

IRON BALTIC

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CFMOTO

CFORCE 850/1000 2024+

Kood 02.31800

Version 16042024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

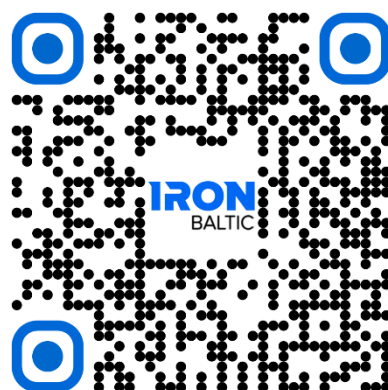

code.ironbaltic.com/u/ervkNZ2J

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa 1	02.31801	1
2	Põhjakaitse esiosa tugevdus	02.31802	1
3	Põhjakaitse esiosa 2	02.31803	1
4	Põhjakaitse keskosa	02.31804K	1
5	Põhjakaitse tagaosa	02.22603	1
6	Põhjakaitse vasak kül	02.31805K	1
7	Põhjakaitse parem kül	02.31806K	1
8	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.31807K	1
9	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.31808K	1
10	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.20912	1
11	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.20913	1
12	Vaheplaat	02.31809	1
13	Õlifiltri plaat	02.27505K	1
14	Distsantsplaat	02.2305	2
15	Ühendus plaat	02.5006	11
16	Kinnitusnurk 90°	03.1502	4
17	Koonusseib 6	14.502	6
18	Nõgus seib	14.503	48
19	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	26
20	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	2
21	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	6
22	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	4
23	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	6
24	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	2
25	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	2
26	Polt M8x12 DIN933	OT.02.02.168	4
27	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	4
28	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	2
29	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	52
30	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	6
31	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	10

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:





- Lehtvõti 10mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Torx 27
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 8mm



NB!


Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

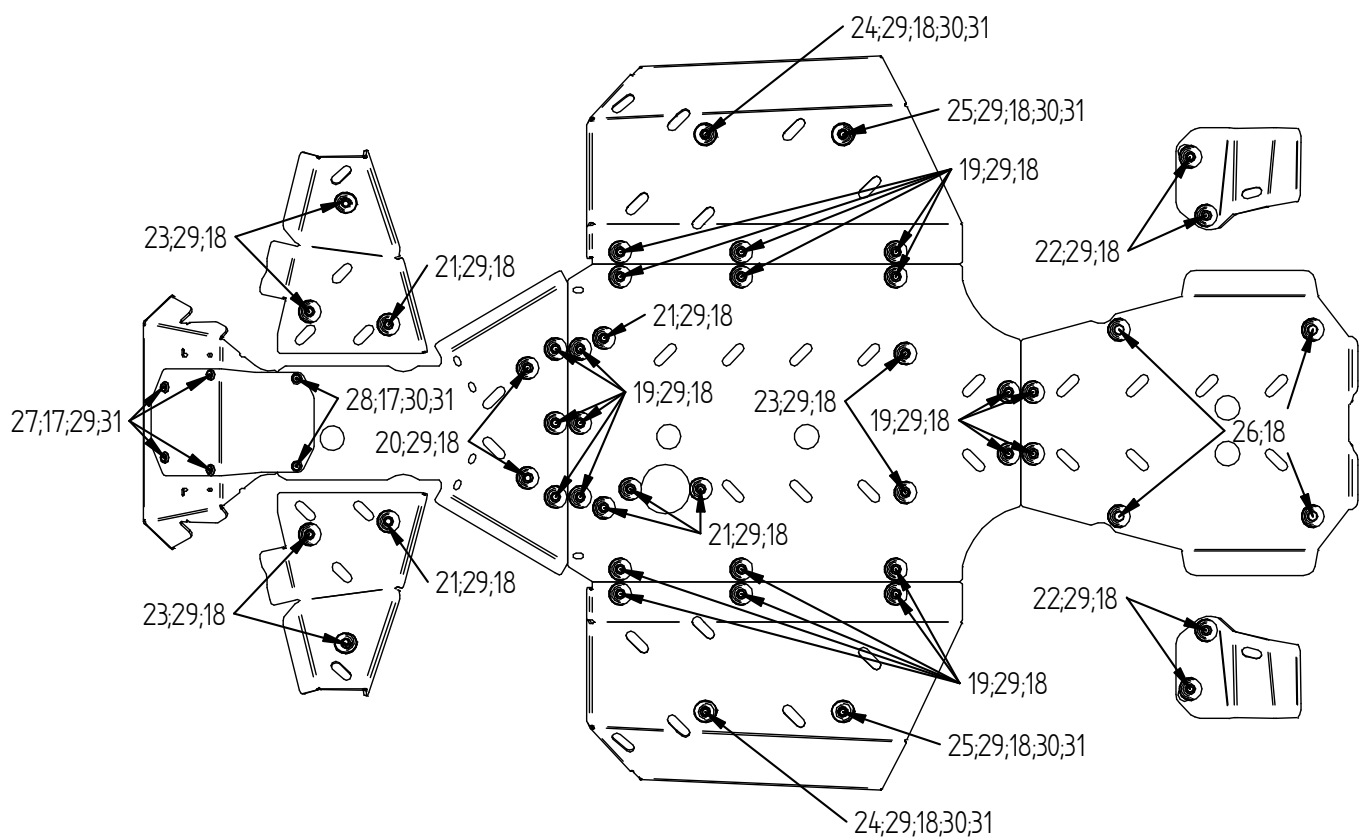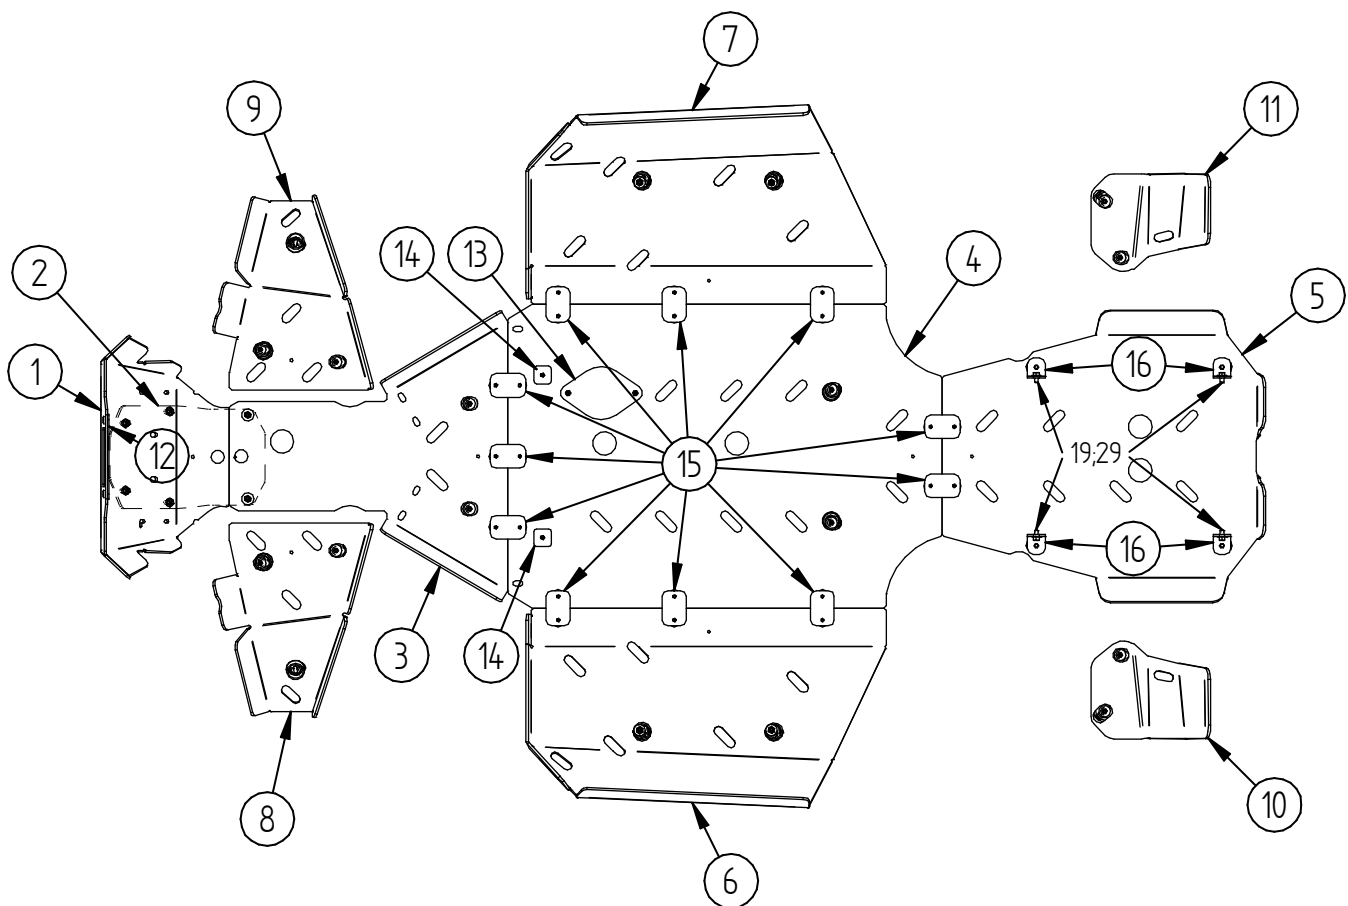

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse ja õõtshoobade kaitsmed. Eemalda vintsi rullik. Eemalda pildil näidatud poldid mõlemalt poolt. Peale esiosa plastiku eemaldamist paigalda pildil näidatud poldid tagasi.

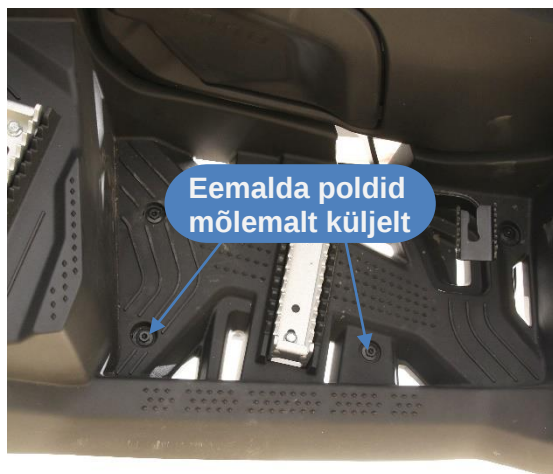

Samm 2

Paigalda kinnitusnurgad 03.1502 (Pos. 16).

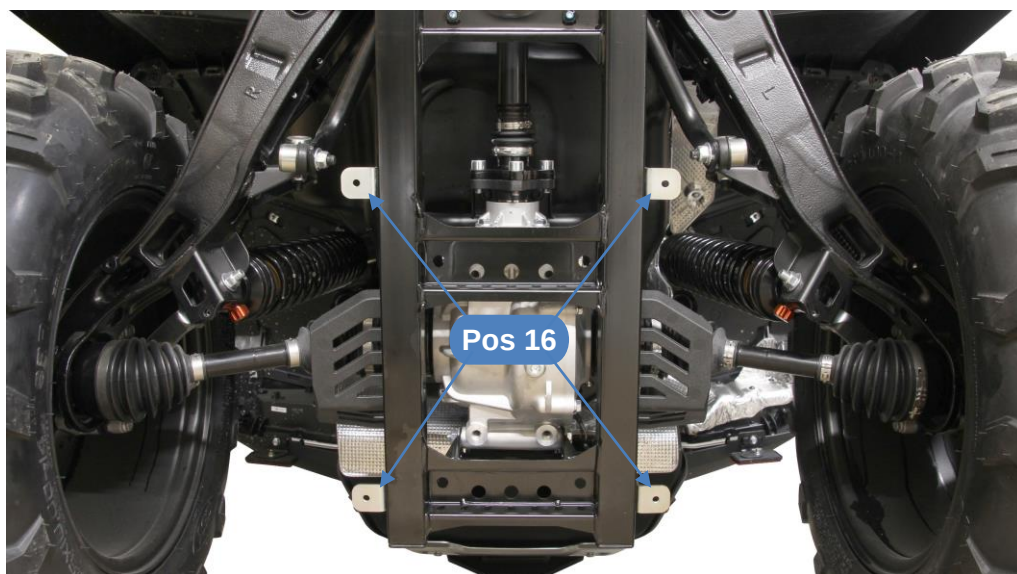

Samm 3

Paigalda põhjakaitsme tagaosale 02.22603 (Pos. 5).




Samm 4

Paigalda põhjakaitsme tagaosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 15).



Samm 5


Paigalda keskosa külge õlifiltri plaat 02.27505K (Pos. 13).

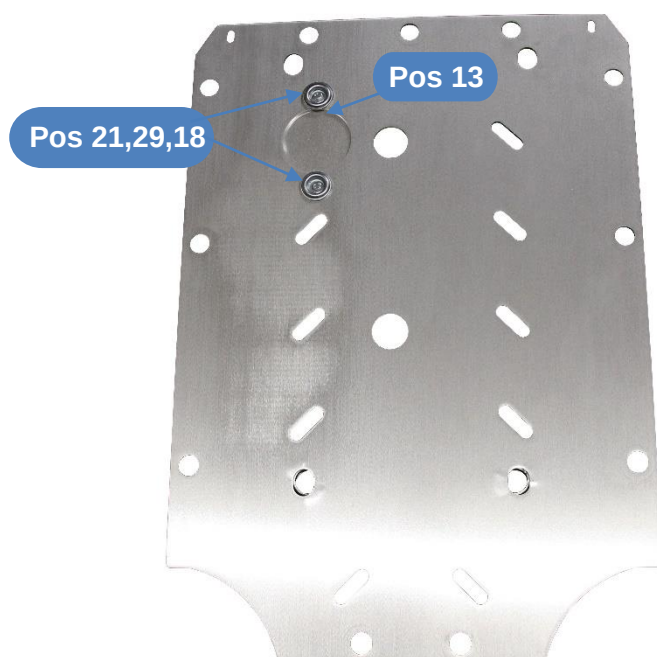

Samm 6


Paigalda põhjakaitse keskosa 02.31804K (Pos. 4).

NB! Pos. 14 plaadid tuleb paigaldada ATV raami ja põhjakaitse vahele!

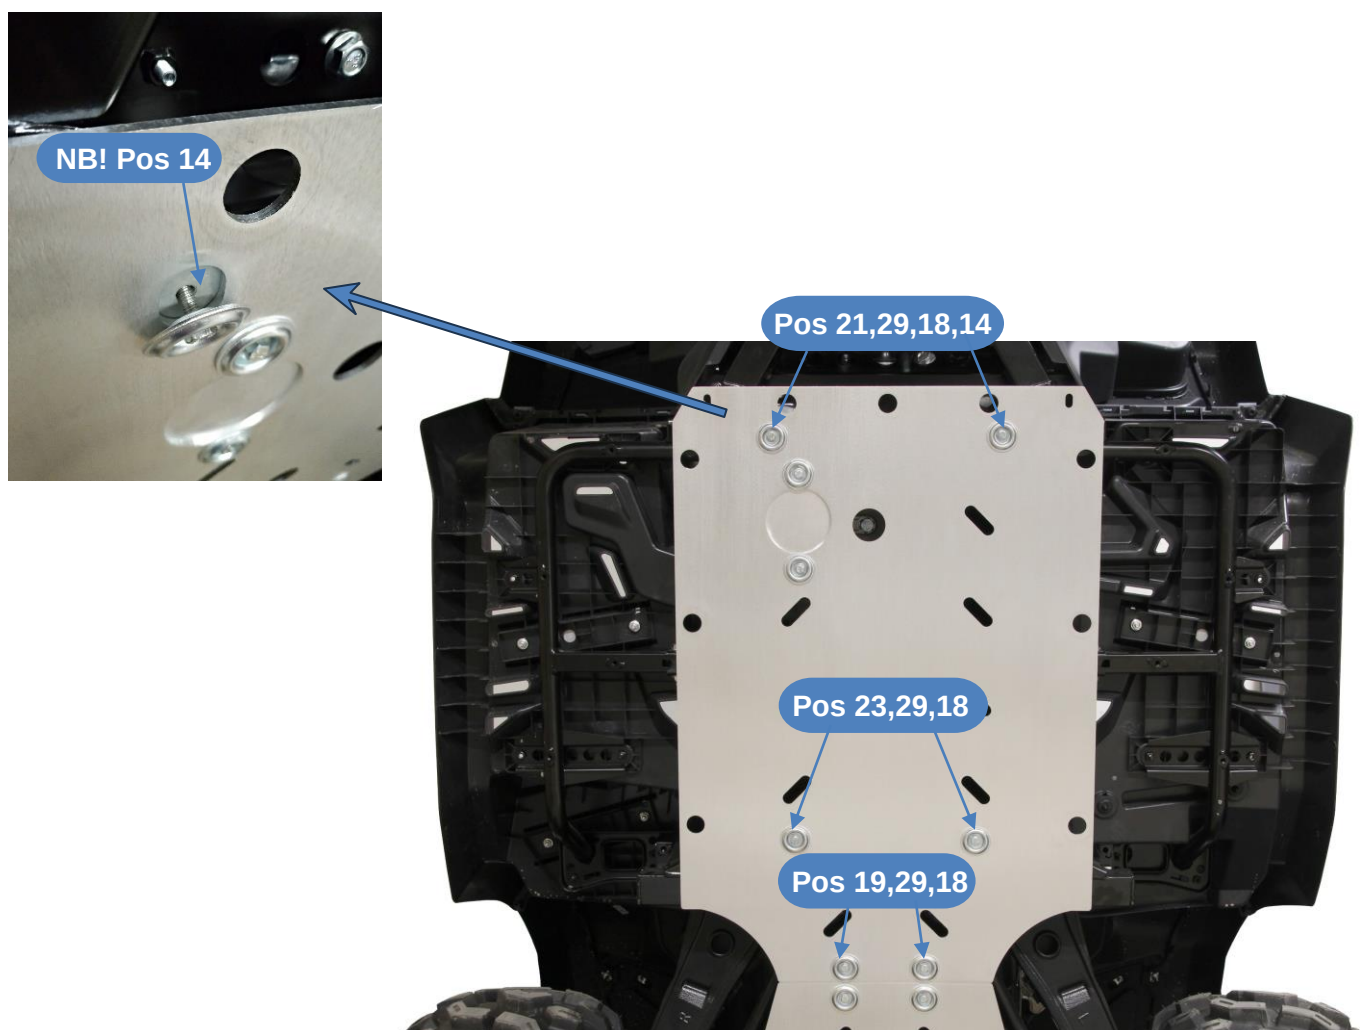


Samm 7

Paigalda keskosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 15).

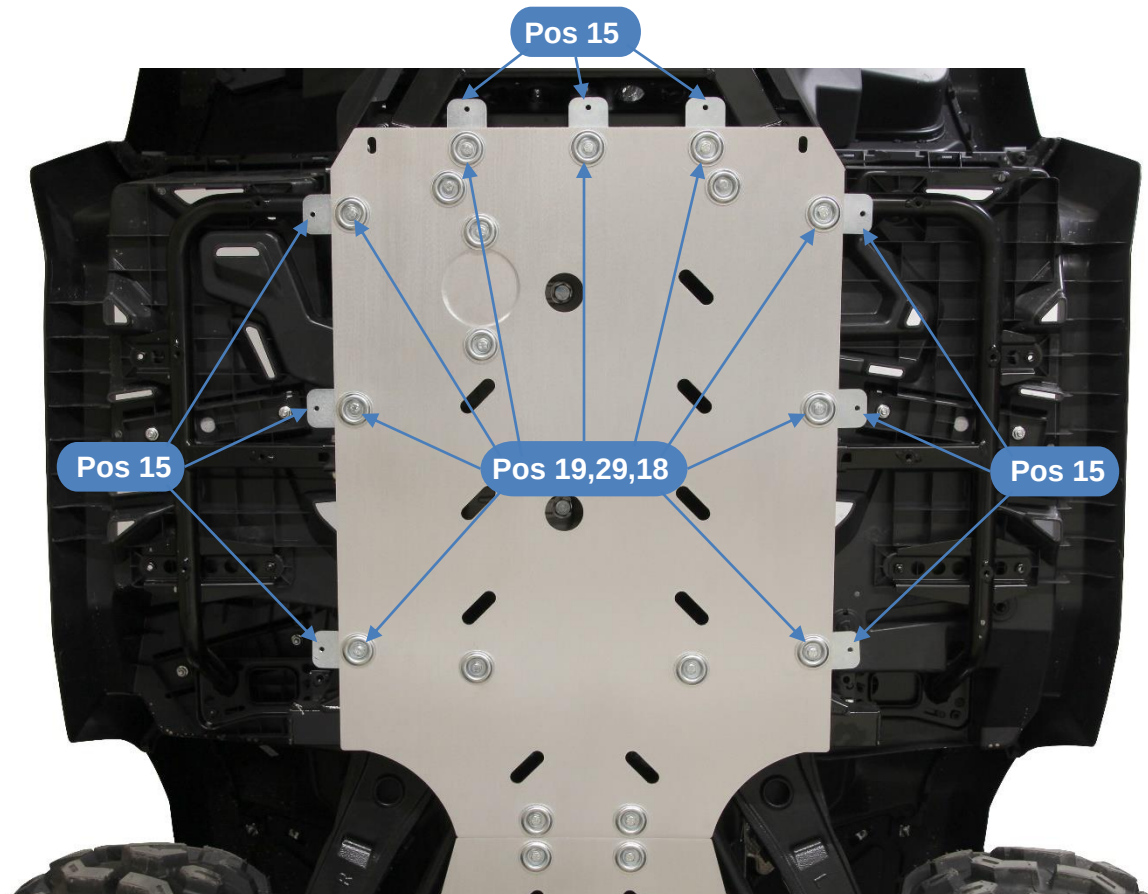

Samm 8

Paigalda põhjakaitsme küljed 02.31805K (Pos. 6) ja 02.31806K (Pos. 7).

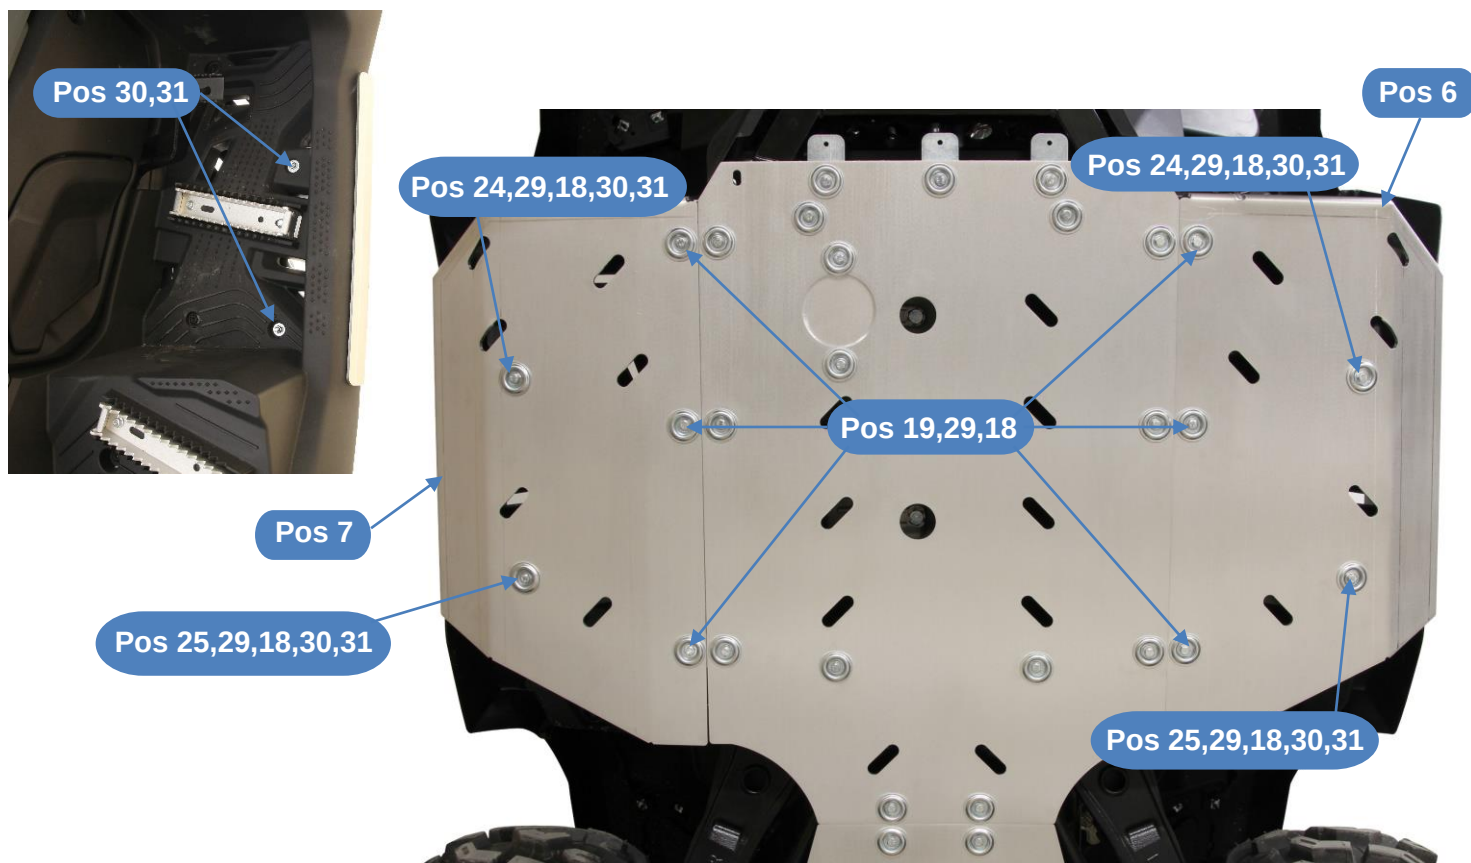

Samm 9



Paigalda esiosa 2 (Pos. 3) 02.31803.



Samm 10

Paigalda esiosale 02.31801 (Pos. 1) tugevdus 02.31802 (Pos. 2).
Juhul kui soovite põhjakaitset paigaldada koos originaal CFMoto ettekinnituva sahaadaptoriga, tehke esiosale väljalõiked.

Juhul kui paigaldate põhjakaitset koos originaal CFMoto ettekinnituva sahaadaptoriga:

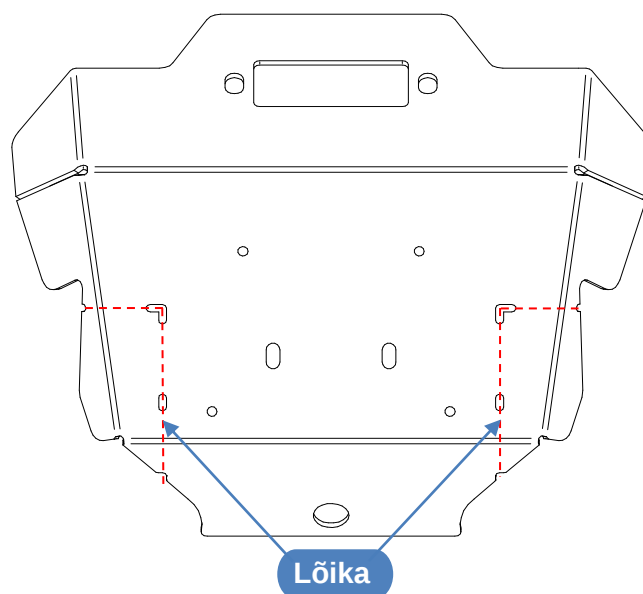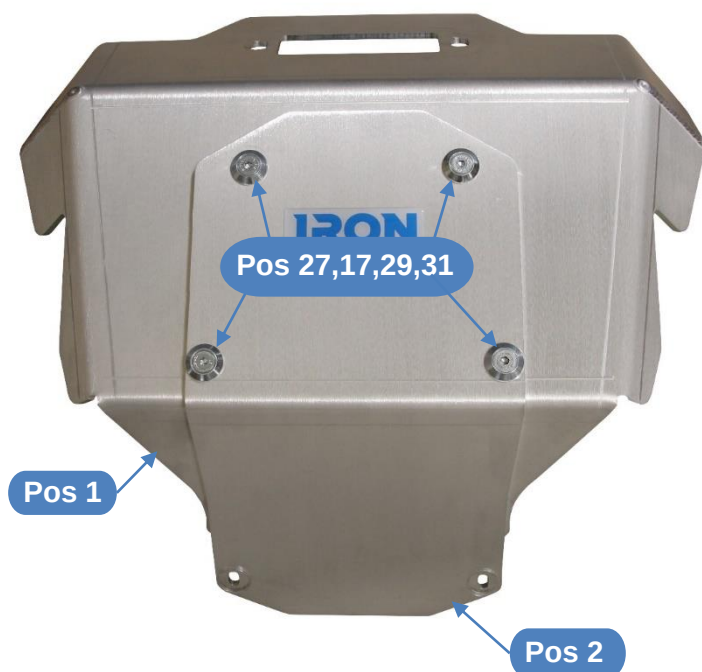

Samm 11


Paigalda põhjakaitsme esiosa tugevudega koos vintsi rullikuga.
NB! Pos. 12 plaat tuleb paigaldada ATV raami ja põhjakaitsme vahele!




Pos 30,31



Pos 28,17,30,31

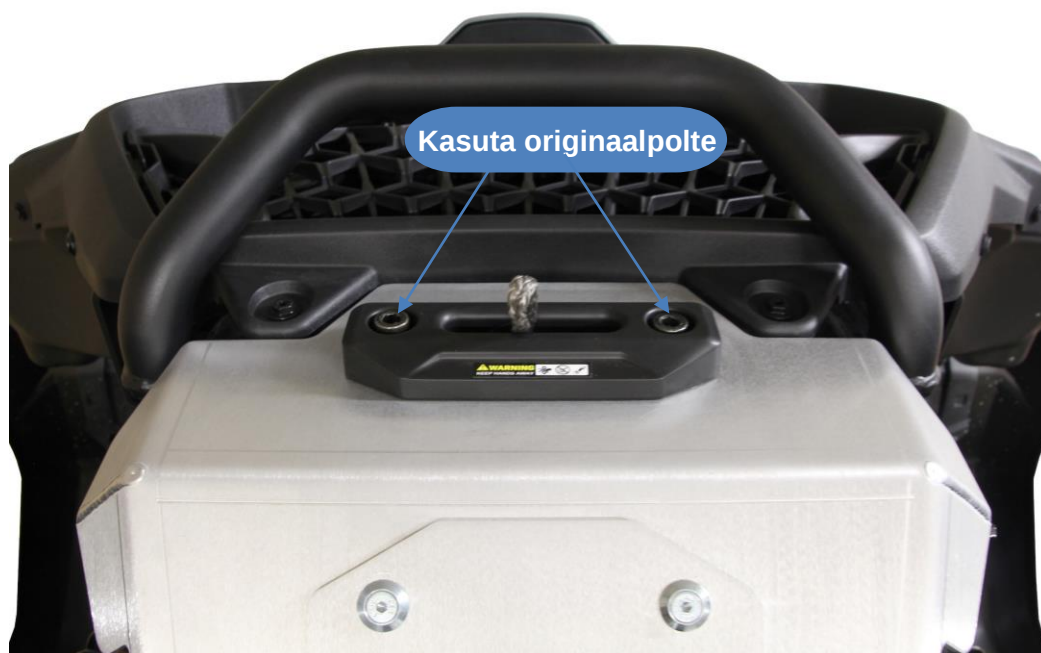

Kasuta originaalpolte

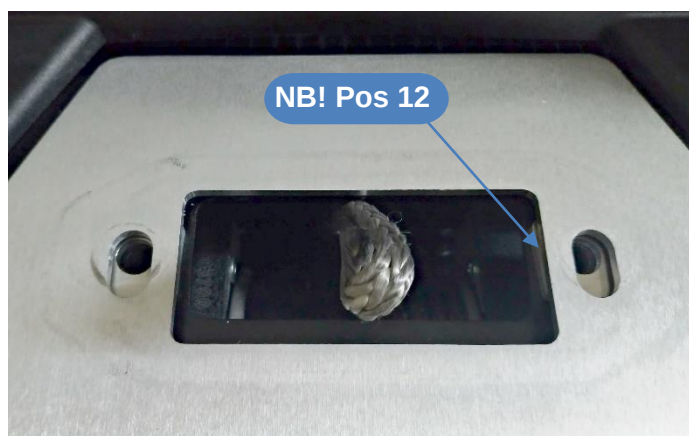

NB! Pos 12


Samm 12

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.31807K (Pos. 8) ja 02.31808K (Pos. 9).




Samm 13

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.20912 (Pos. 10) ja 02.20913 (Pos. 11).

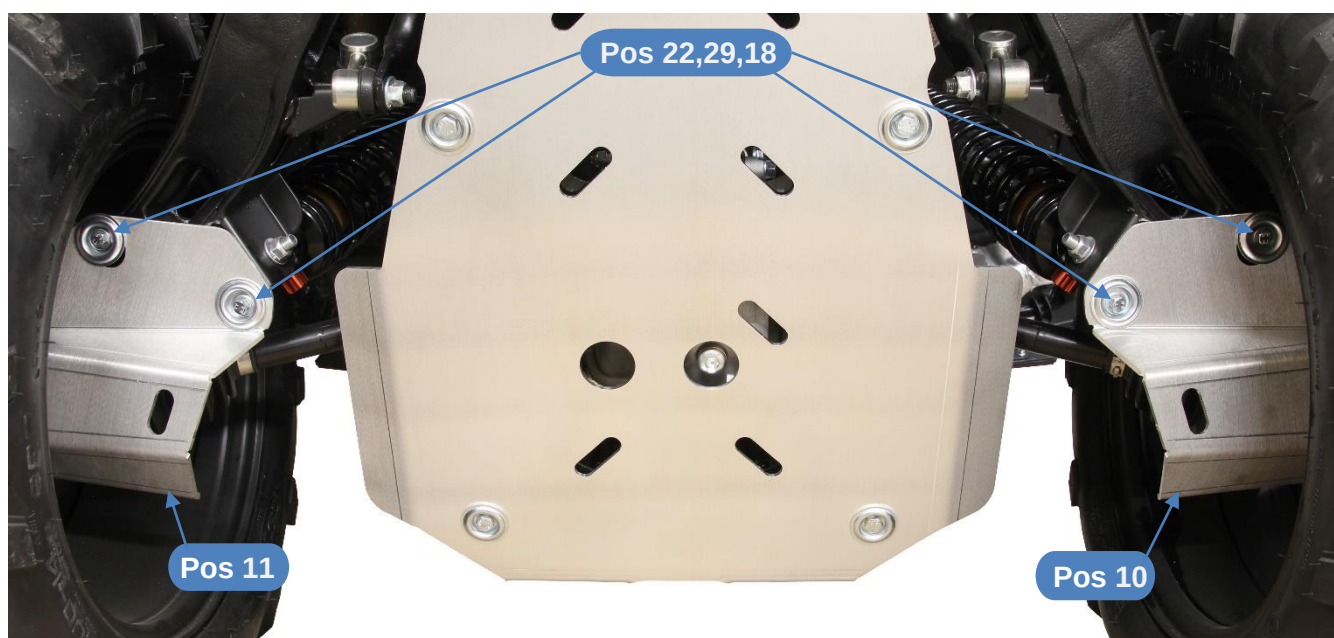

Samm 14

Õlifiltri plaadi avamiseks eemalda noolega näidatud polt ja keera teine polt pooleldi lahti. Lükka plaat eemale.

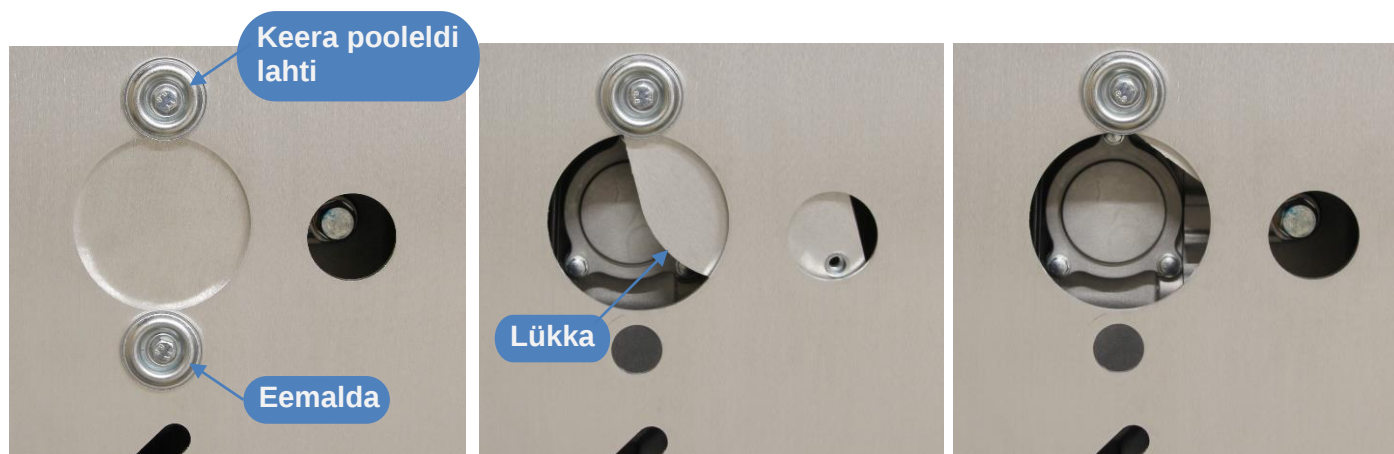

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

