

IRON BALTIC

PLASTIK PÕHJAKAITSE

CFMOTO

CFORCE 850/1000 2024+

Kood 02.31900

Version 26042024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/9QGoBeJC

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa tugevdusega	02.31901K	1
2	Põhjakaitsme esiosa 2	02.31903	1
3	Põhjakaitsme keskosa	02.31904K	1
4	Põhjakaitsme tagaosa	02.22703	1
5	Põhjakaitsme vasak kül	02.31905K	1
6	Põhjakaitsme parem kül	02.31906K	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.31907K	1
8	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.31908K	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.20912M	1
10	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.20913M	1
11	Vaheplaat	02.31809	1
12	Õlifiltri plaat	02.27505K	1
13	Distsantsplaat	02.2305	2
14	Ühendus plaat	02.5006	11
15	Kinnitusnurk 90°	03.1502	4
16	Nõgus seib	14.503	50
17	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	4
18	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	24
19	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	2
20	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	10
21	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	6
22	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	2
23	Polt M6x55 DIN933	OT.02.02.130	2
24	Polt M6x35 DIN7991	OT.02.04.060	2
25	Polt M8x16 DIN933	OT.02.02.170	4
26	Polt M10x1,25x40 DIN912	OT.02.06.057	2
27	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	50
28	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	6
29	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	6





PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD Tööriistad:

- Lehtvõti 10mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Torx 27
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 8mm



NB!


Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Polidid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

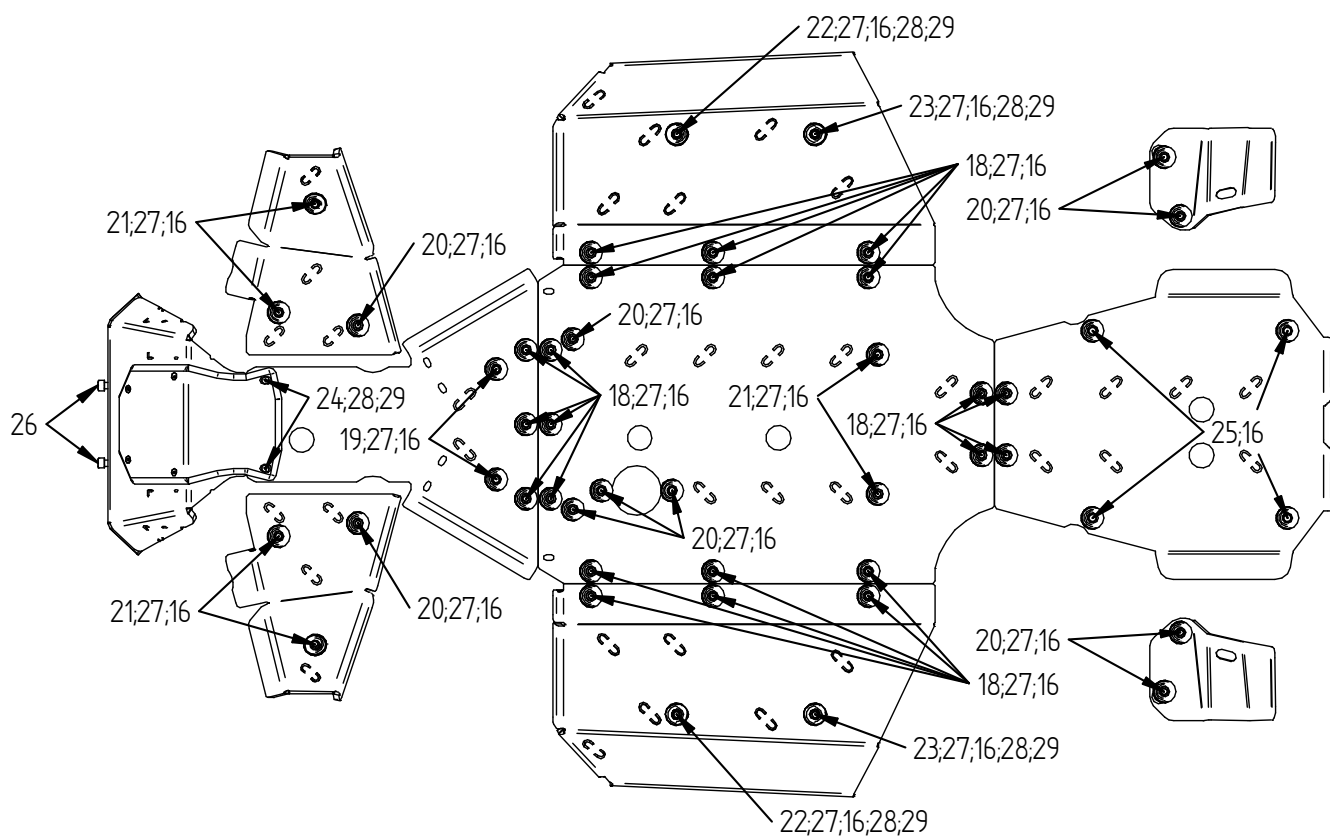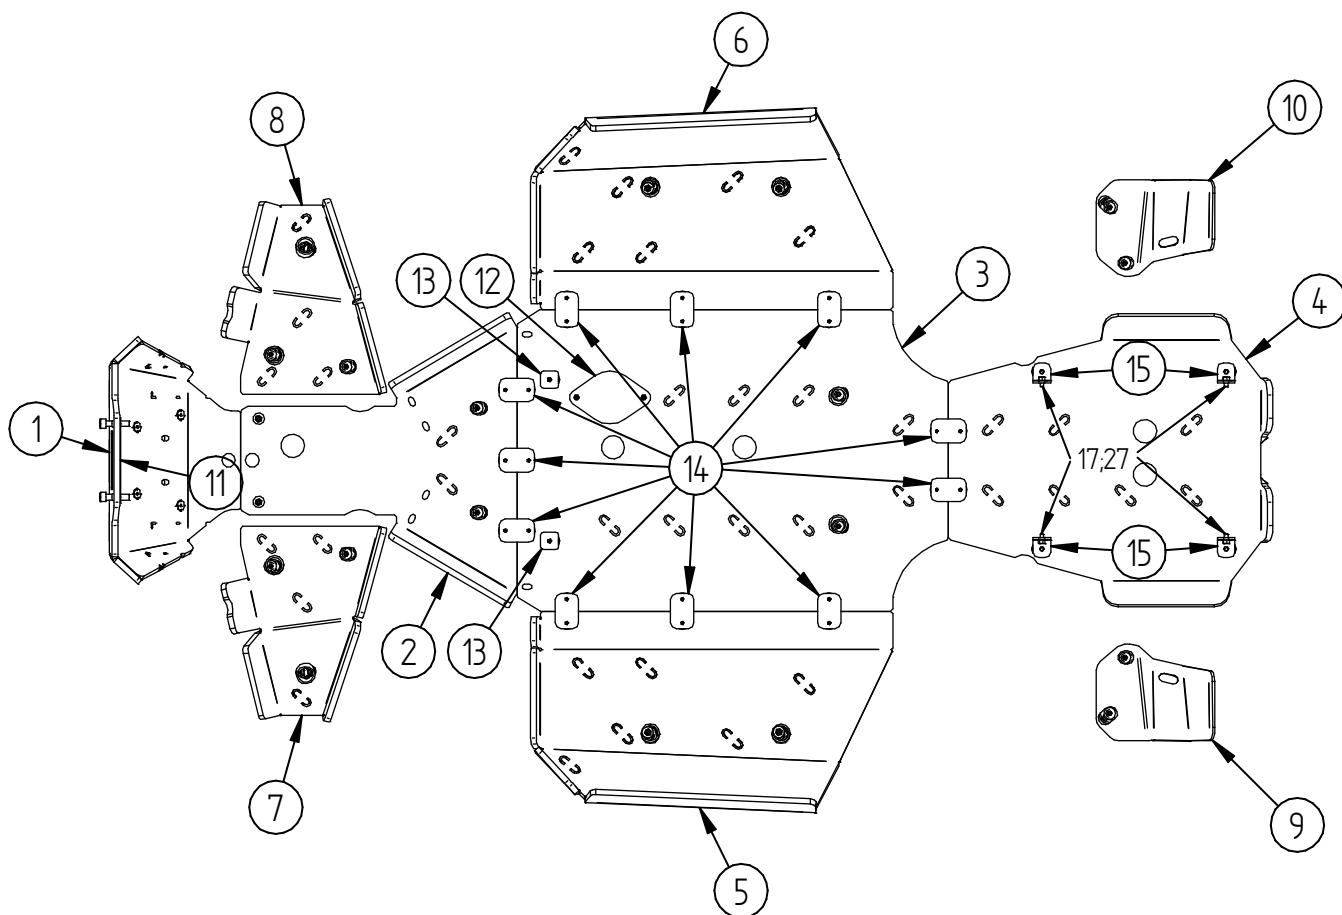

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse ja õõtshoobade kaitsmed. Eemalda vintsi rullik. Eemalda pildil näidatud poldid mõlemalt poolt. Peale esiosa plastiku eemaldamist paigalda pildil näidatud poldid tagasi.

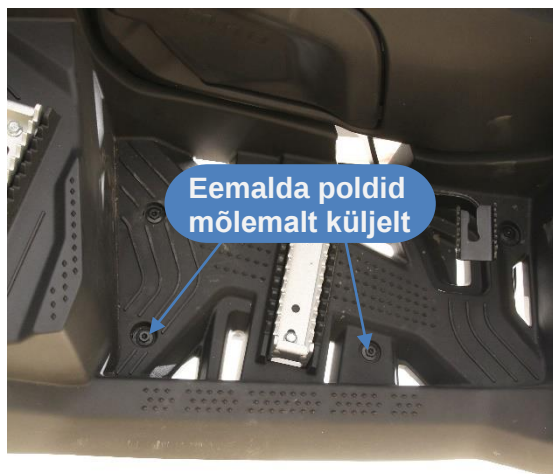

Samm 2

Paigalda kinnitusnurgad 03.1502 (Pos. 15).

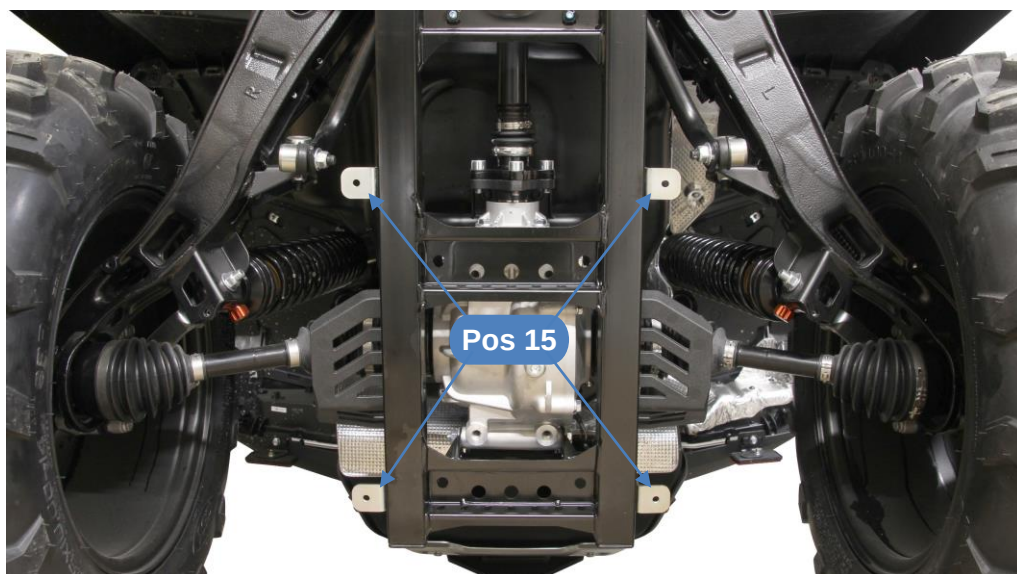

Samm 3

Paigalda põhjakaitsme tagaososa 02.22703 (Pos. 4).



Samm 4

Paigalda põhjakaitsme tagaosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 14).



Samm 5


Paigalda keskosa külge õlifiltri plaat 02.27505K (Pos. 12).



Samm 6


Paigalda põhjakaitse keskosa 02.31904K (Pos. 3).

NB! Pos. 13 plaadid tuleb paigaldada ATV raami ja põhjakaitse vahele!

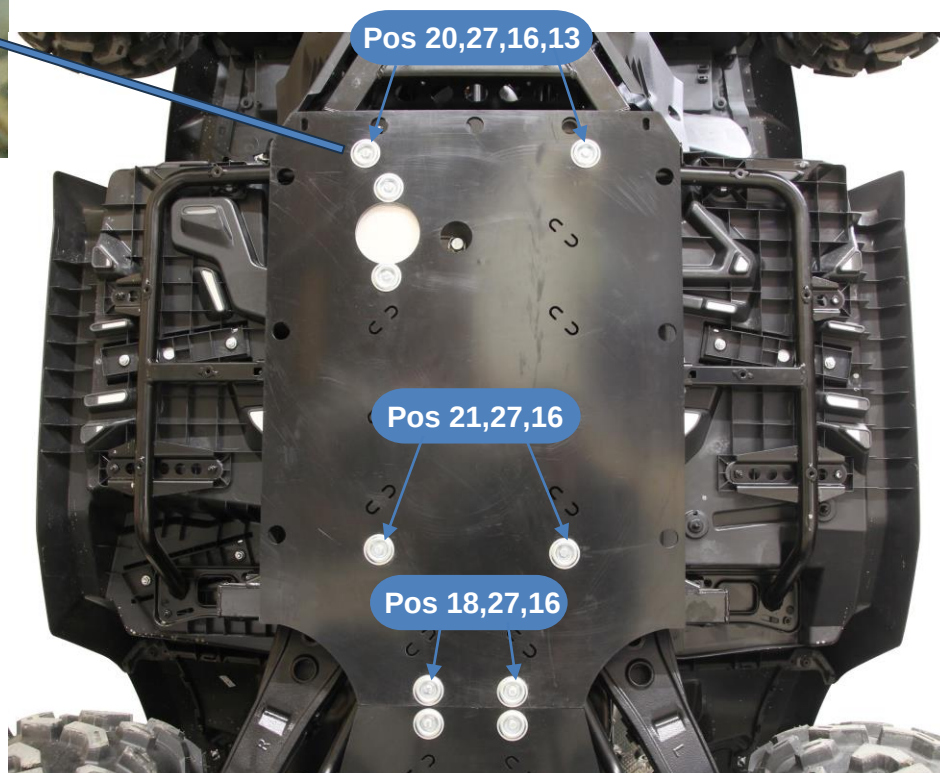


Samm 7

Paigalda keskosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 14).

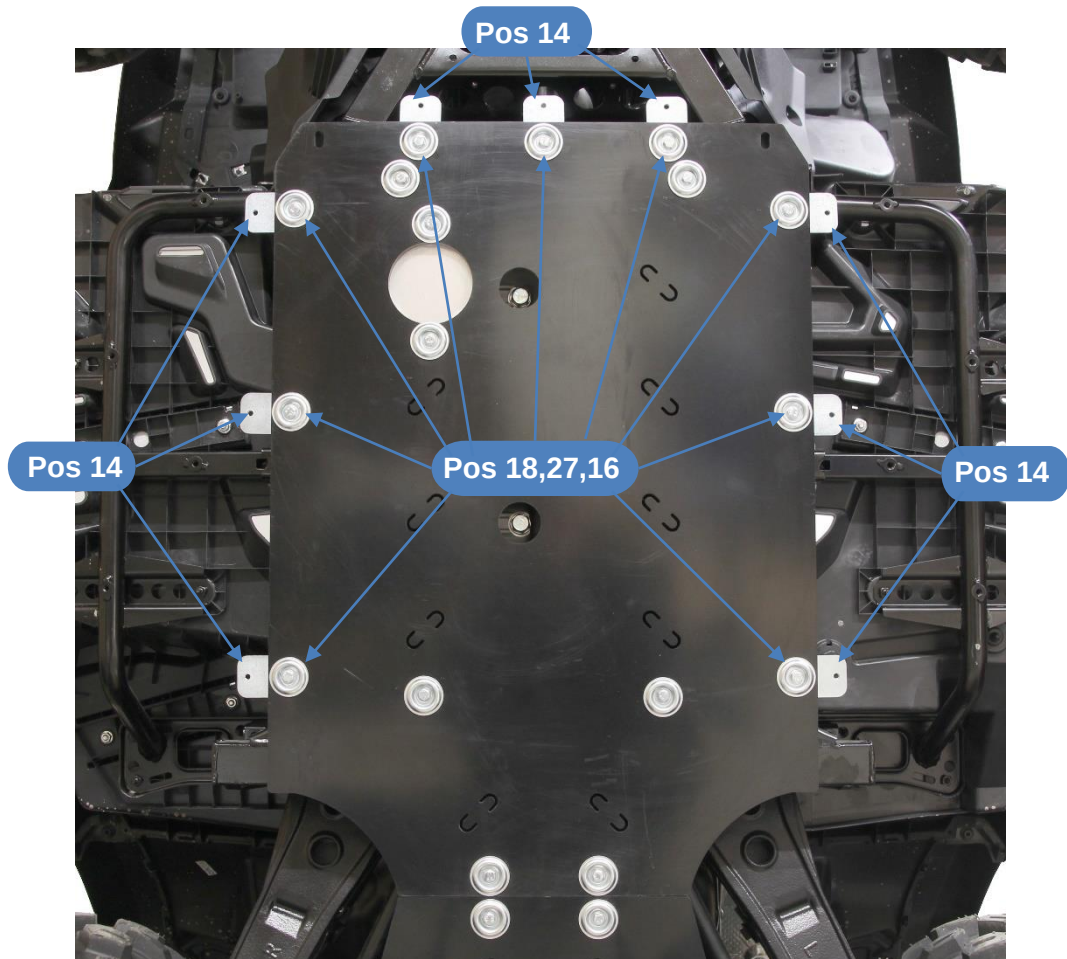


Samm 8

Paigalda põhjakaitsme küljed 02.31905K (Pos. 5) ja 02.31906K (Pos. 6).

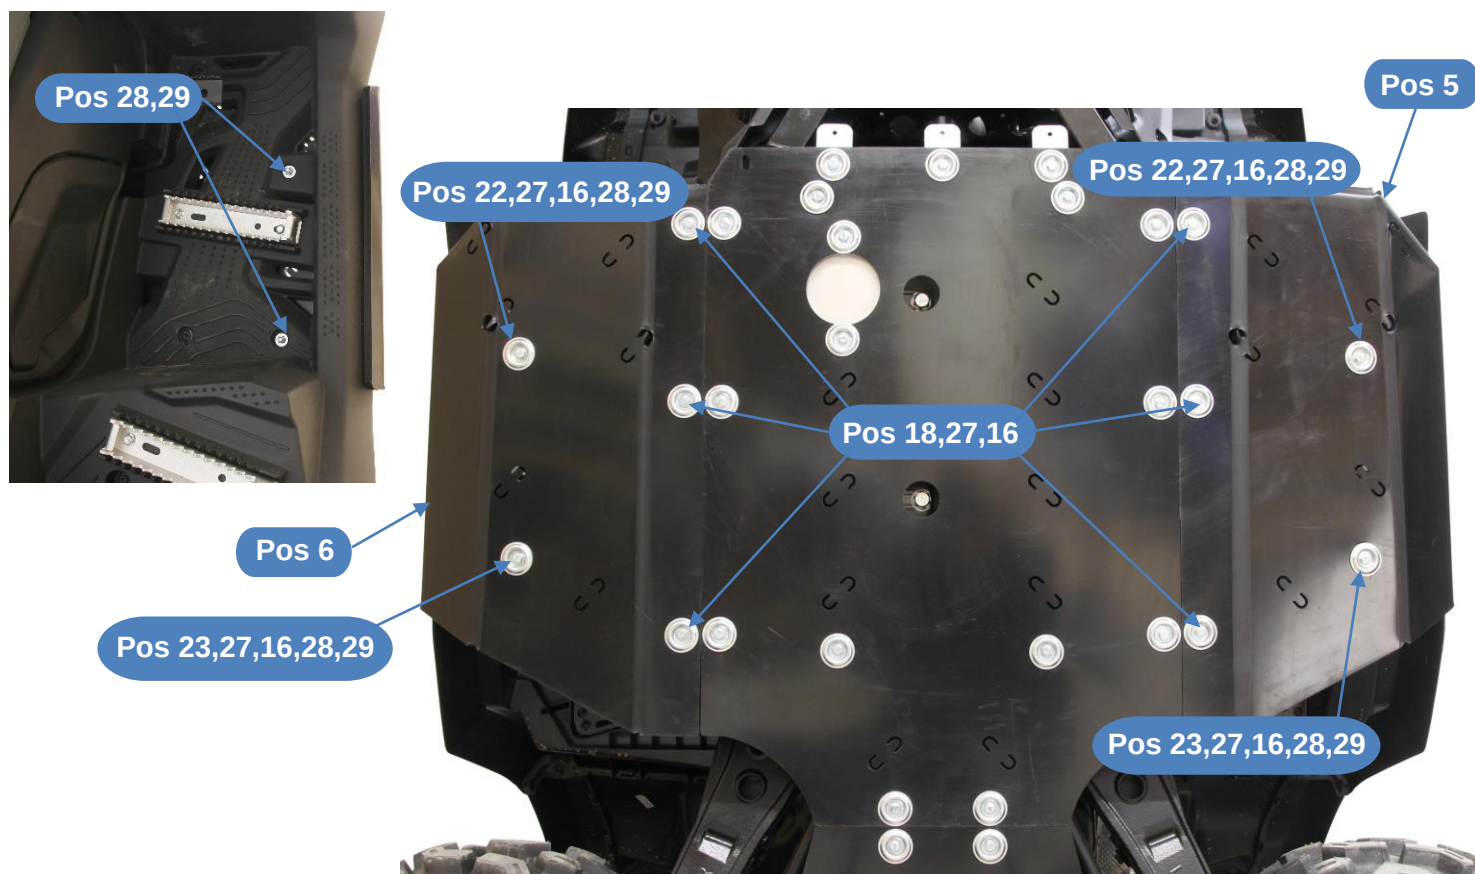

Samm 9


Paigalda esiosa 2 (Pos. 2) 02.31903.

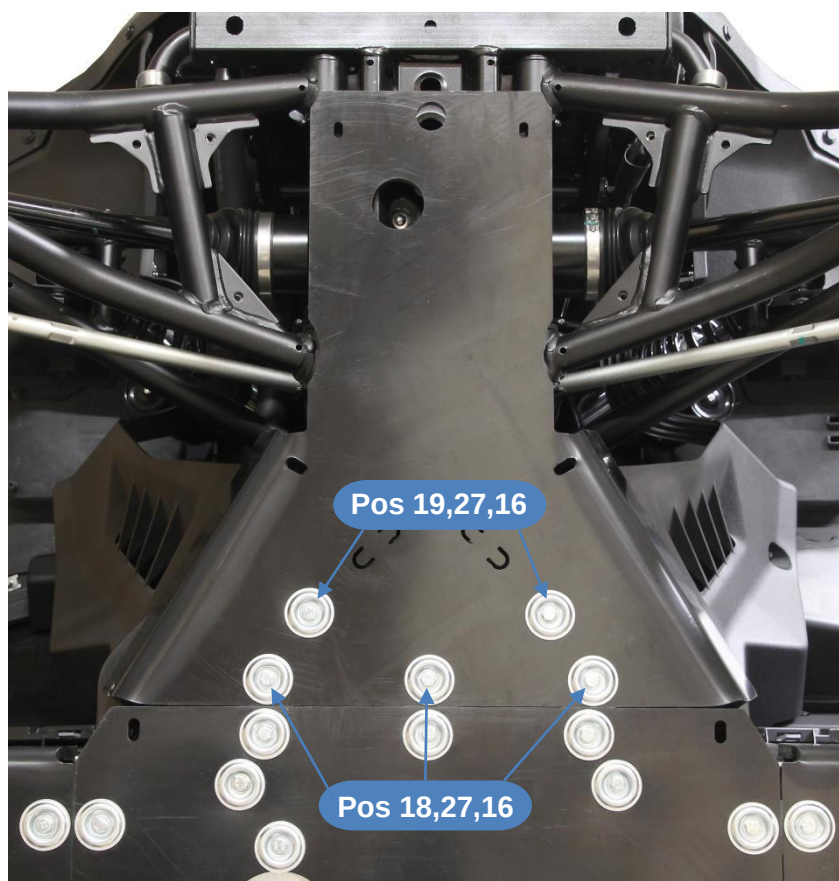



Samm 10

Paigalda põhjakaitse esiosa tugevdusega 02.31901K (Pos. 1) koos vintsi rullikuga. NB! Pos. 11 plaat tuleb paigaldada ATV raami ja põhjakaitse vahele! Juhul kui soovite põhjakaitset paigaldada koos originaal CFMoto ettekinnituva sahaadaptriga, eemaldage esiosa küljest tugevdus ning tehke esiosale väljalõiked. Esiosade ühendamiseks kasutage sel juhul ühendusplaati (Pos. 14).



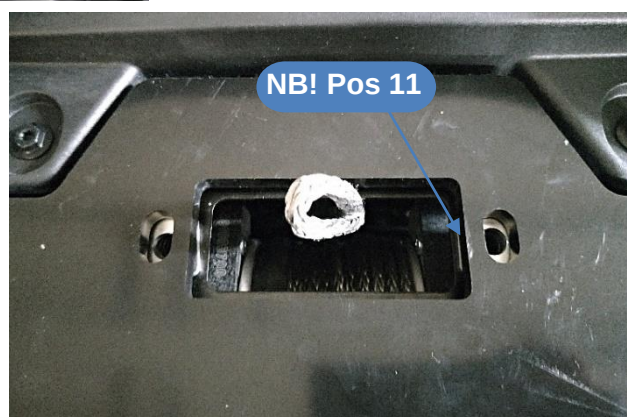


Paigaldus originaal CFMoto ettekinnituva sahaadaptoriga:

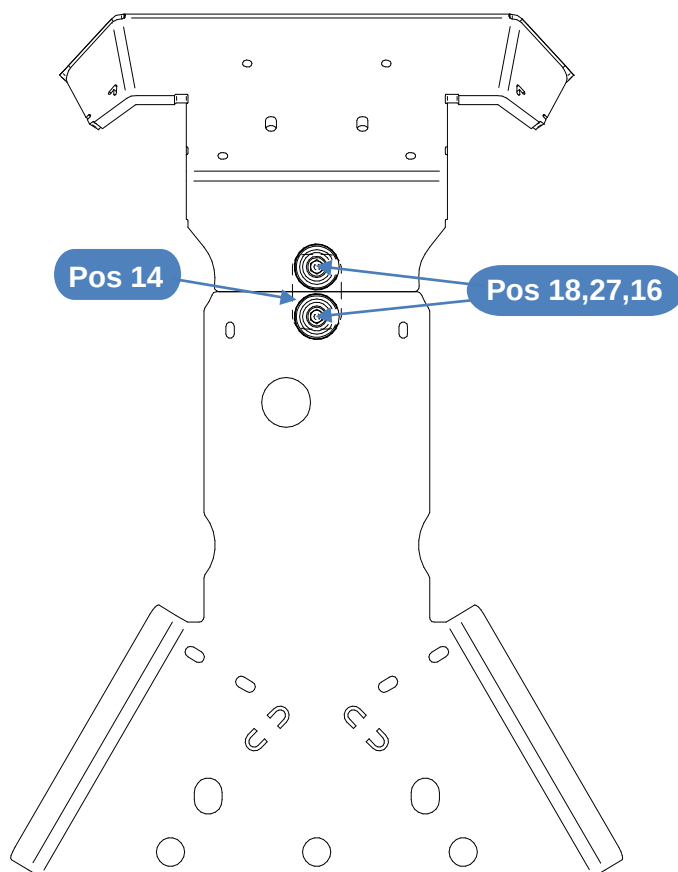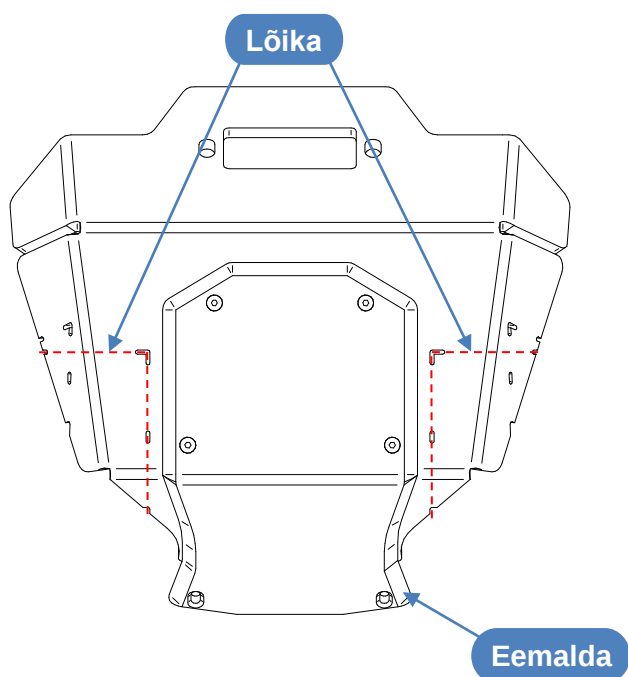

Samm 11

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.31907K (Pos. 7) ja 02.31908K (Pos. 8).

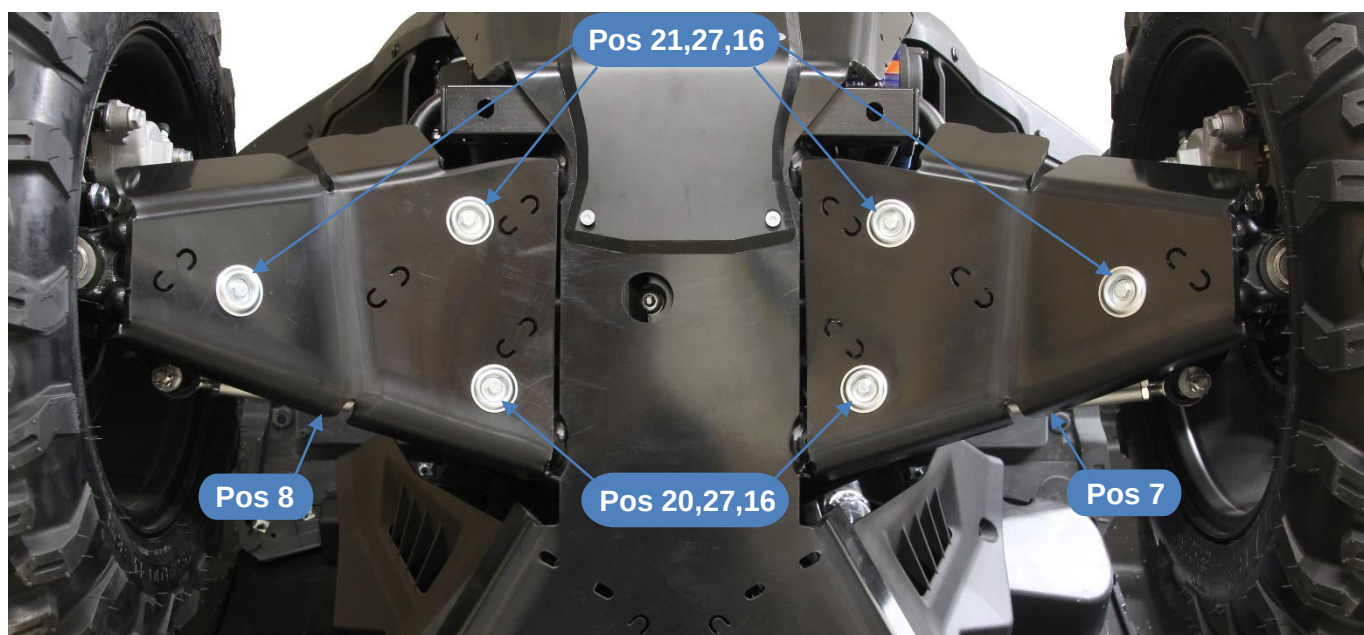

Samm 12

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.20912M (Pos. 9) ja 02.20913M (Pos. 10).



Samm 13

Õlifiltri plaadi avamiseks eemalda noolega näidatud polt ja keera teine polt pooleldi lahti. Lükka plaat eemale.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

