

IRON BALTIC

PLASTIK PÕHJAKAITSE

POLARIS

Sportsman 570 X2 Nordic Pro (MY2025+)

Kood 02.32500

Version 23072024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

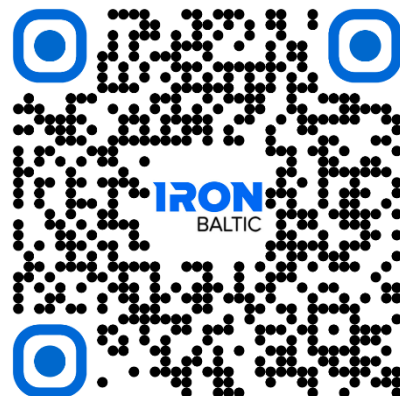

code.ironbaltic.com/u/k5mCLcSC



SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.26801	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.32202	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.32203	1
4	Paremp. küljekaitse	02.32204	1
5	Vasakp. küljekaitse	02.32205	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.26802	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.26803	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.1414	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.1415	1
10	Tagaõõtschoova kaitsme klamber	02.1418	2
11	Esiõõtschoova kaitsme klamber	02.15210	2
12	Vasakp. kinnitusplaat	02.12504K	1
13	Paremp. kinnitusplaat	02.32206K	1
14	Kinnituskronstein	02.32207K	2
15	Esiosa kronstein	02.26706	1
16	Keermestatud plaat	02.2305	3
17	Kinnitusriba	02.4011	2
18	Ühendusplaat	02.5006	5
19	Kinnitusklamber	02.5710	2
20	Ühendusplaat 10°	02.8312	8
21	Nõgus seib	14.503	47
22	Koonusseib Ø6	14.502	4
23	Koonusseib Ø8	14.501	2
24	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	26
25	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	2
26	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	4
27	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	9
28	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	4
29	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	2
30	Polt M6x16 DIN7991	OT.02.04.020	8
31	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	4
32	Polt M8x25 DIN7991	OT.02.04.160	2
33	Polt M6x25 DIN7500D	OT.02.06.010	2
34	Polt UNC Nr. 10 x 1" DIN912	OT.02.07.021	4
35	Seib Ø5/15 DIN9021	OT.04.02.010	4
36	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	44
37	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	12



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti 4 mm
- Kuuskantvõti 5 mm
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm

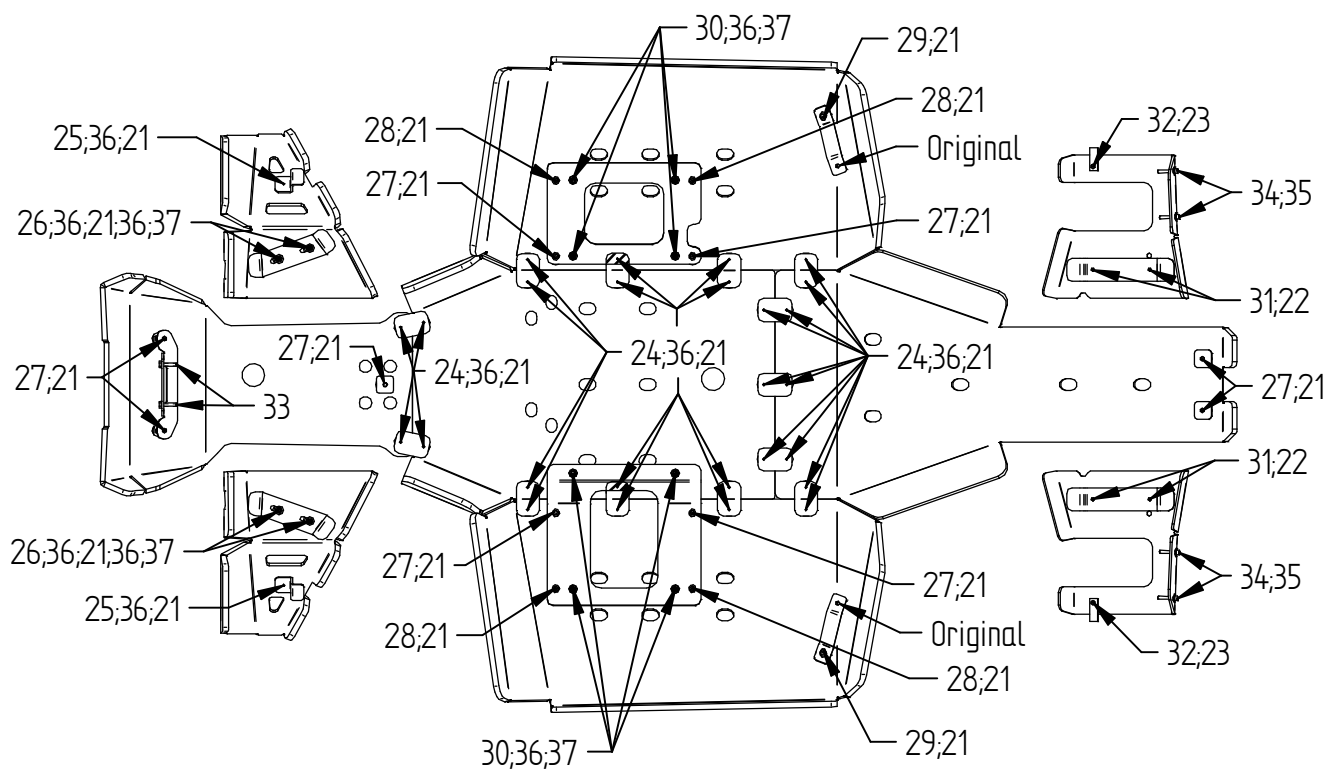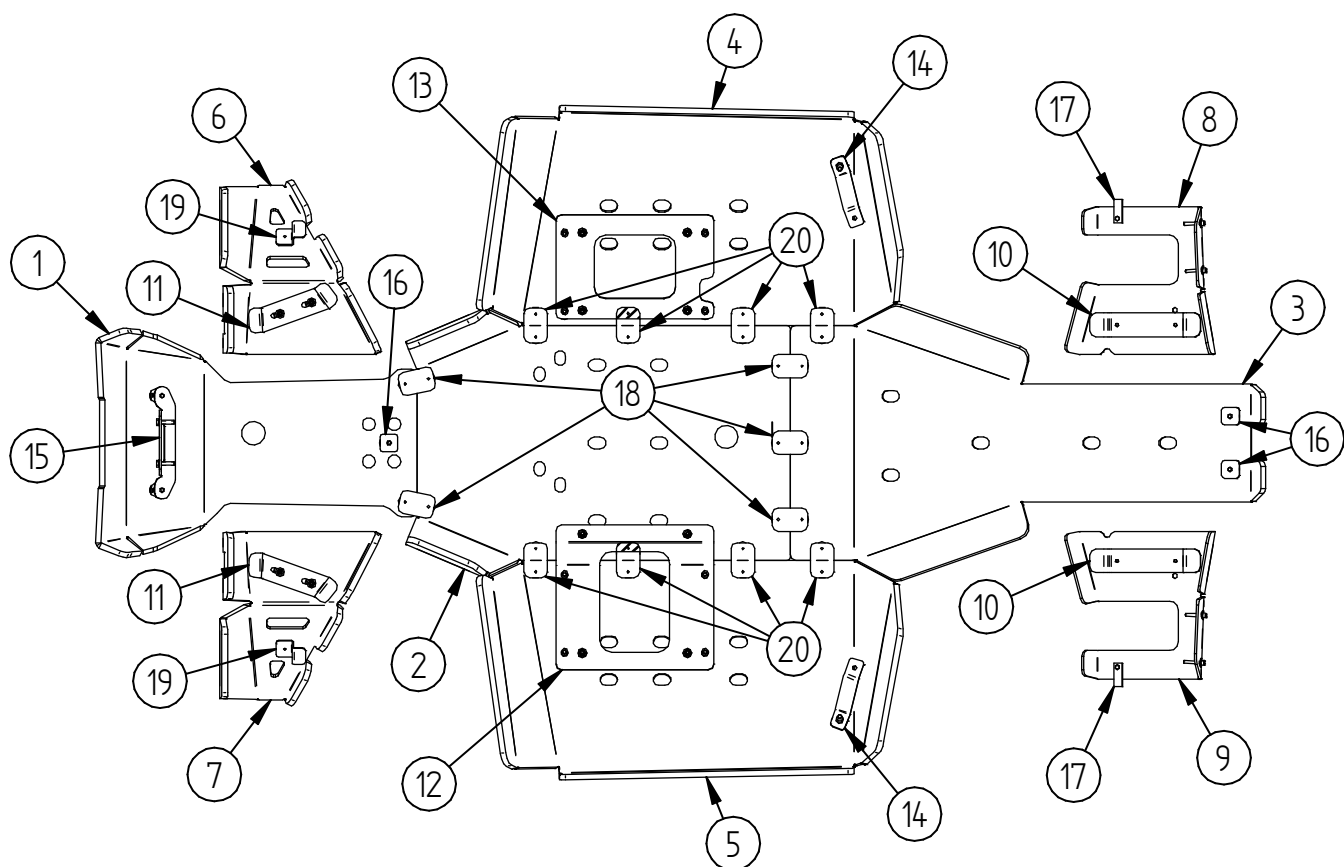

PAIGALDUSJUHEND




NB!

**Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.**





Samm 1

Eemaldage originaal plastikkaitssmed.

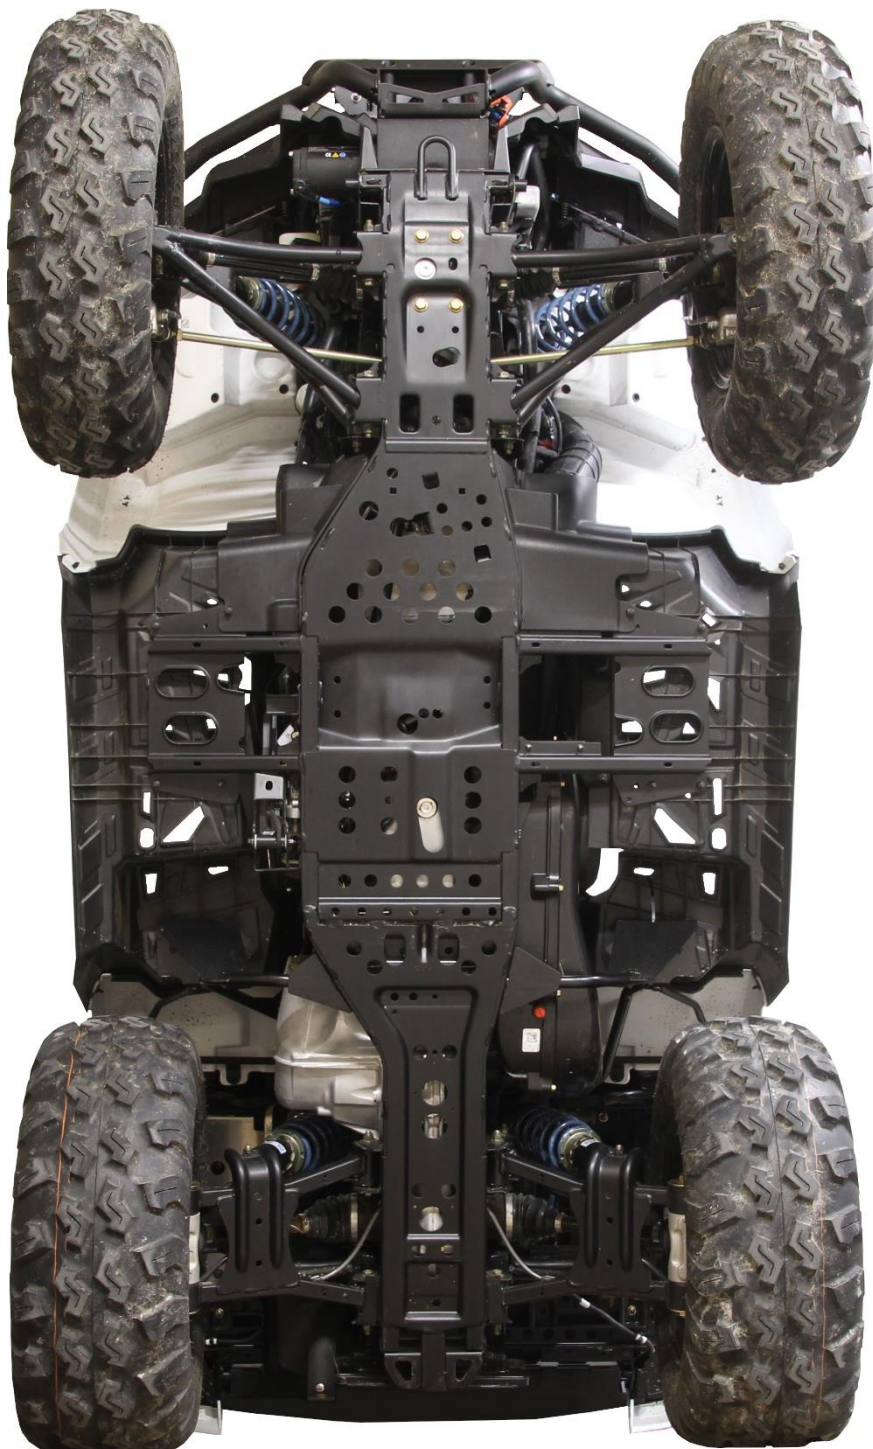



Samm 2

Paigaldage vasak ja parem kinnitusplaat (Pos.12; Pos.13), kinnituskronsteinid (Pos.14) ja esiosa kronstein (Pos.15). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.30), M6x25 polte (Pos.33), originaal kruve, Ø6 mm seibe (Pos.36), M6 nyloc mutreid (Pos.37) ja originaal mutreid. Pos.33 poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poltide sissekeeramine vajada rohkem jõudu.

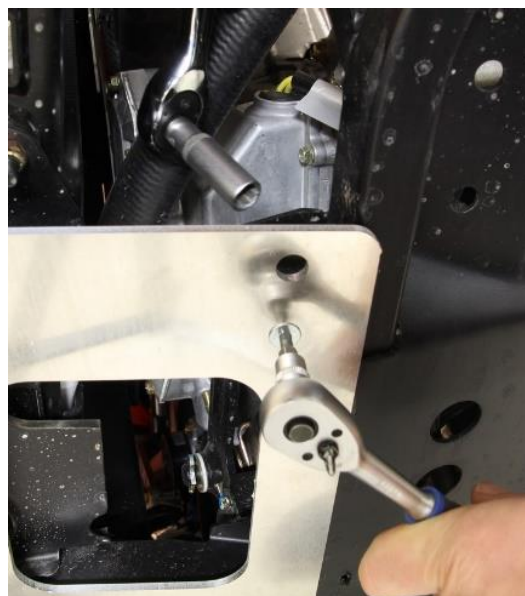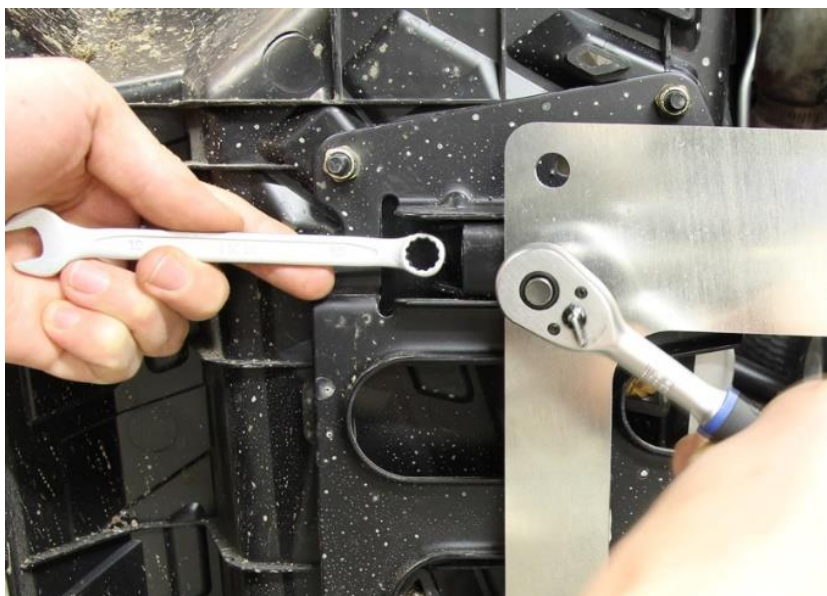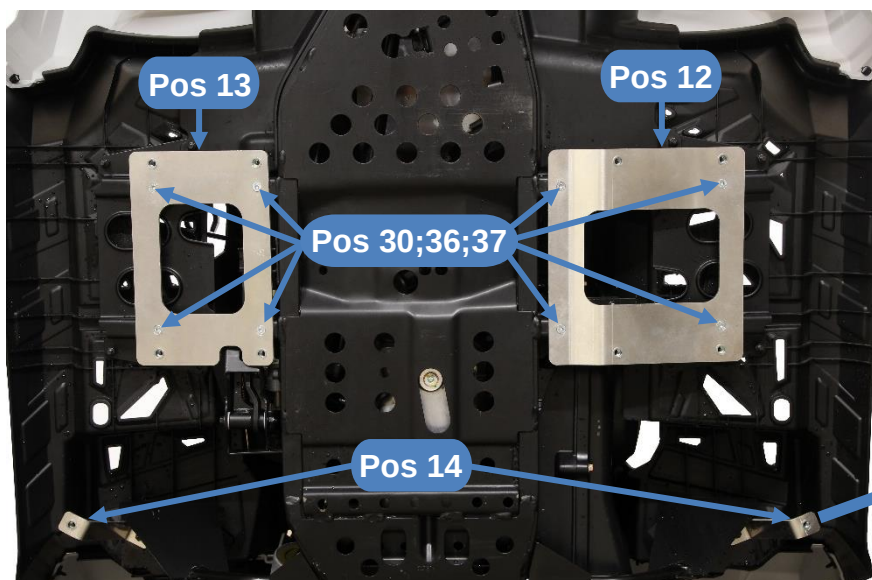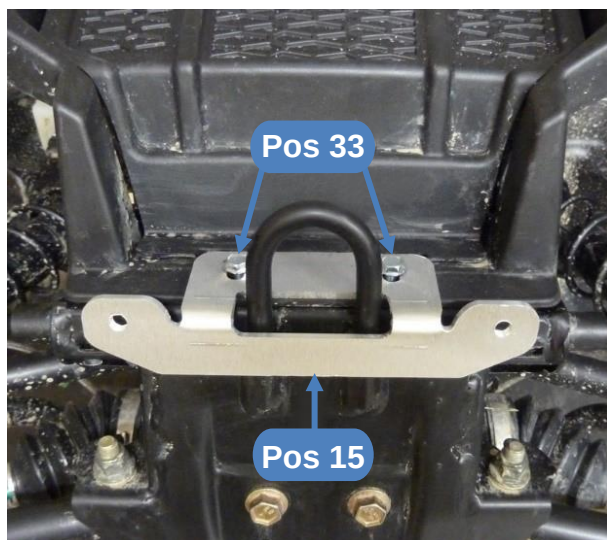


Samm 3

Paigaldage esiõõtshoova kaitsmed (Pos.6; Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.25), M6x30 polte (Pos.26), Ø6 mm seibe (Pos.36), nõgusaid seibe (Pos.21), M6 nyloc mutreid (Pos.37) ja klambreid (Pos.11; Pos.19).

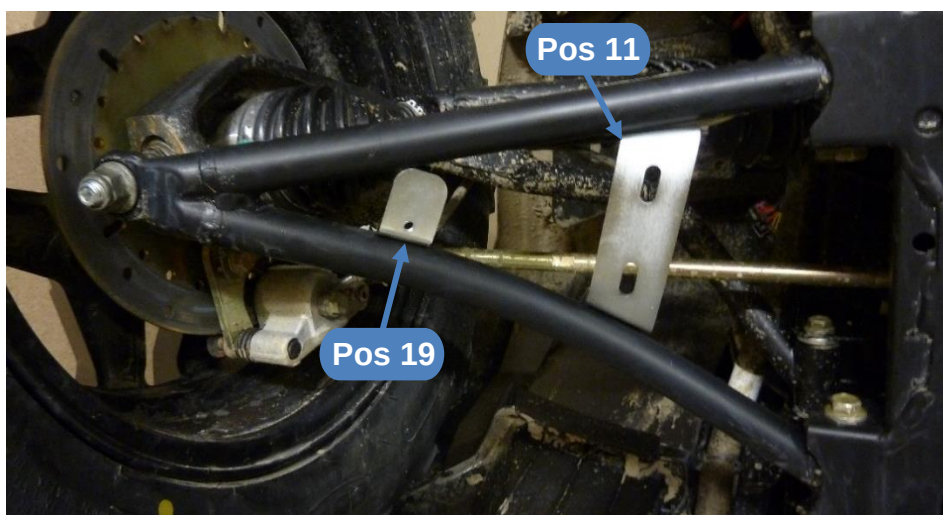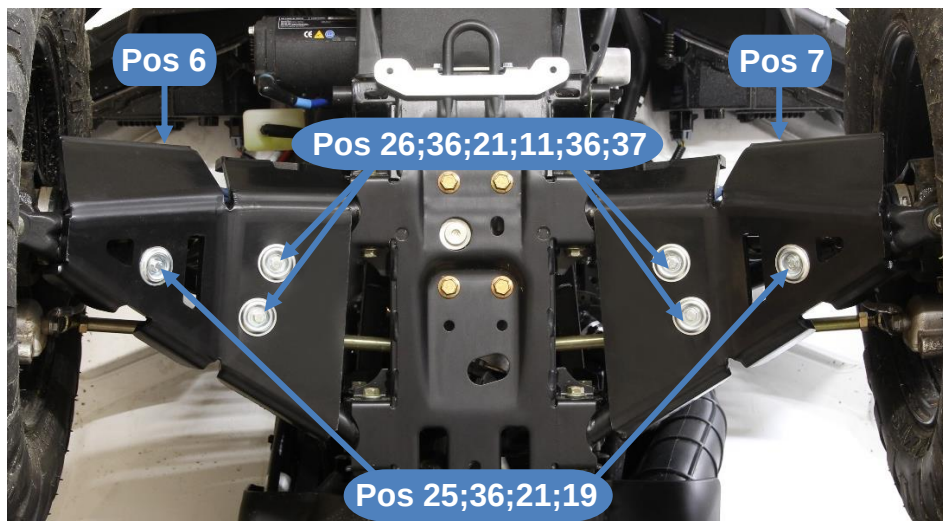

Samm 4


Paigaldage tagaõõtshoova kaitsmed (Pos.8; Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.31), M8x25 polte (Pos.32), UNC Nr. 10 x 1" polte (Pos.34), Ø5 mm seibe (Pos.35), Ø6 mm koonusseibe (Pos.22), Ø8 mm koonusseibe (Pos.23), klambreid (Pos.10) ja kinnitusribasi (Pos.17).

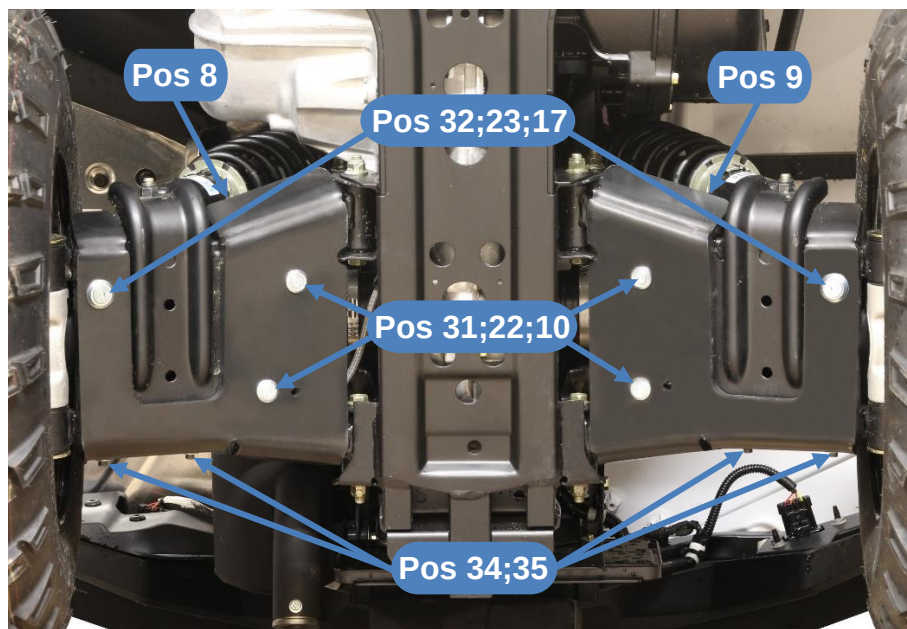




NB!

Osadel mudelitel võib pidurivooliku kinnitus jääda ette Pos.10 klambrile. Seljuhul paigaldage Pos.10 kinnitusklamber teise avasse nagu näidatud alloleval pildil.

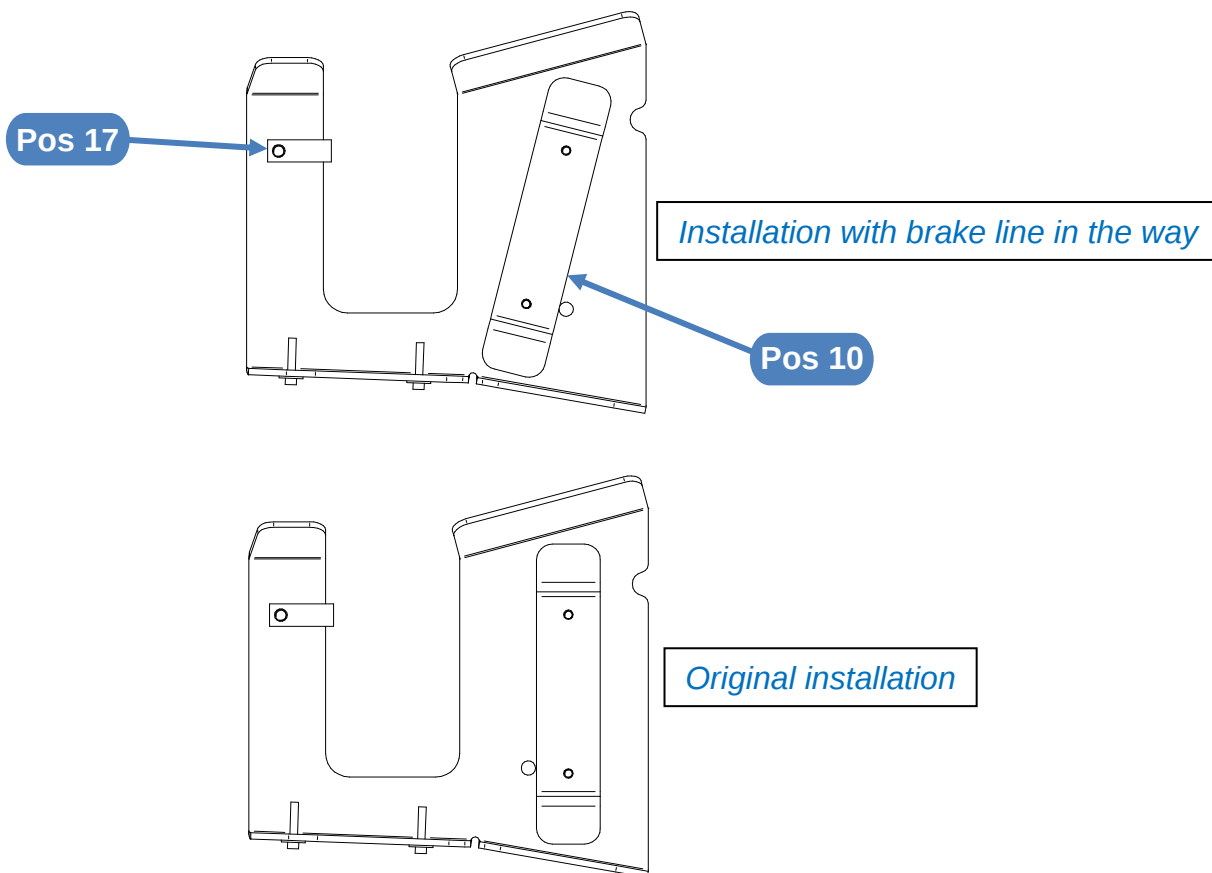


Samm 5

Paigaldage põhjakaitsme esiosa (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.27), nõgusaid seibe (Pos.21) ja keermestatud plaati (Pos.16).

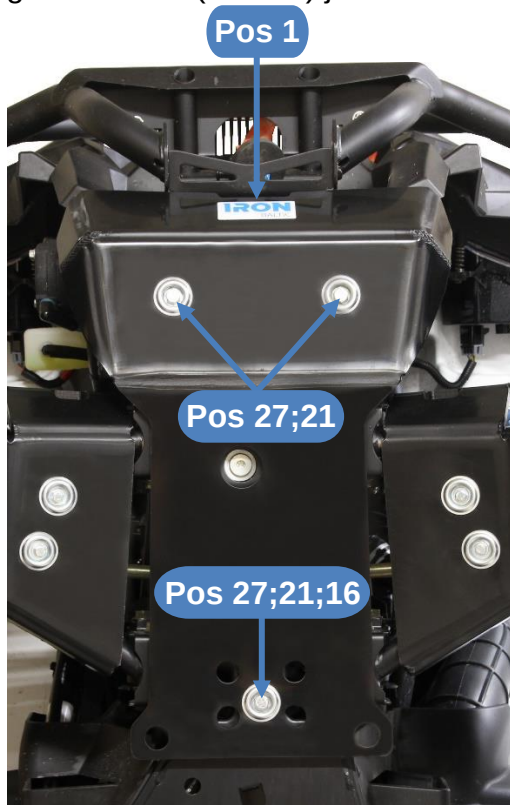


Samm 6

Paigaldage esiosa külge ühendusplaadid (Pos.18). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.36) ja nõgusaid seibe (Pos.21).

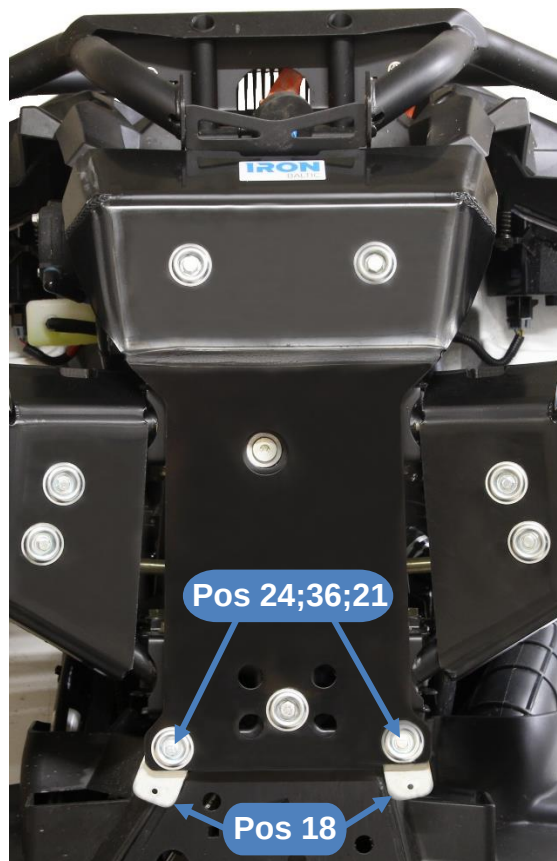


Samm 7

Paigaldage põhjakaitse keskosa (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.36) ja nõgusaid seibe (Pos.21).

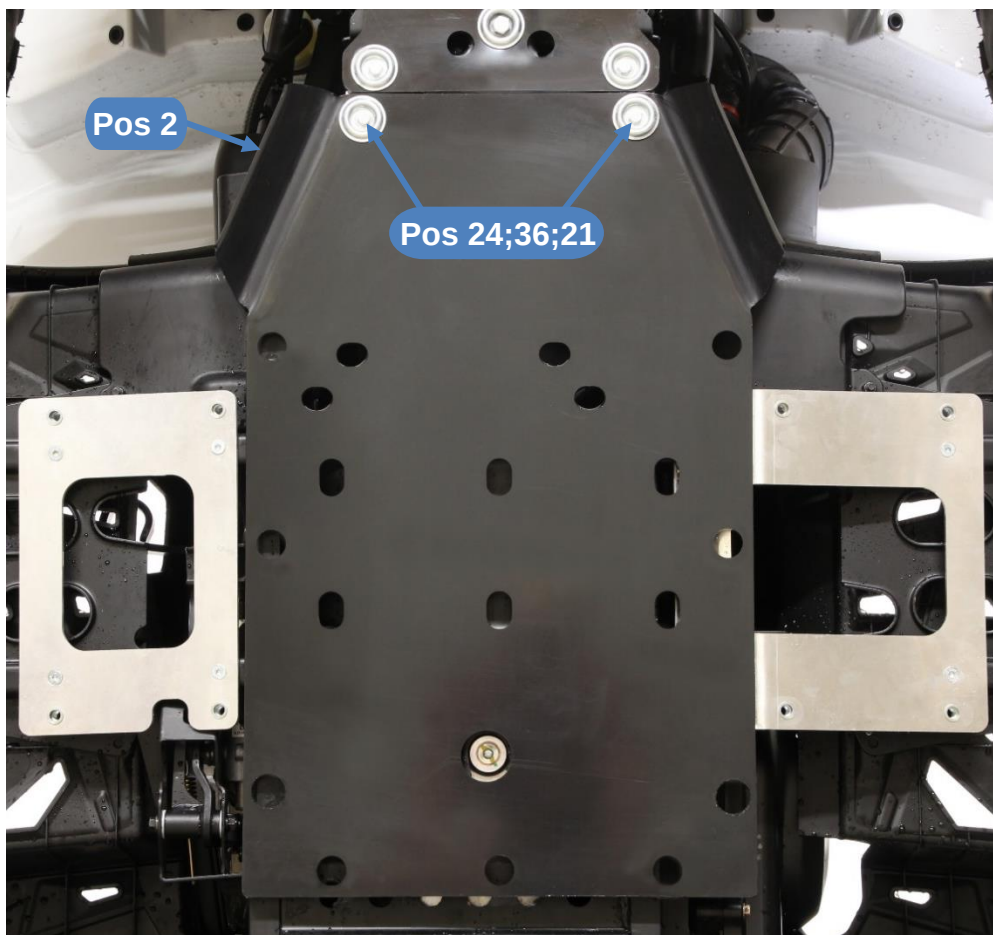


Samm 8

Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.18; Pos.20). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.36) ja nõgusaid seibe (Pos.21).

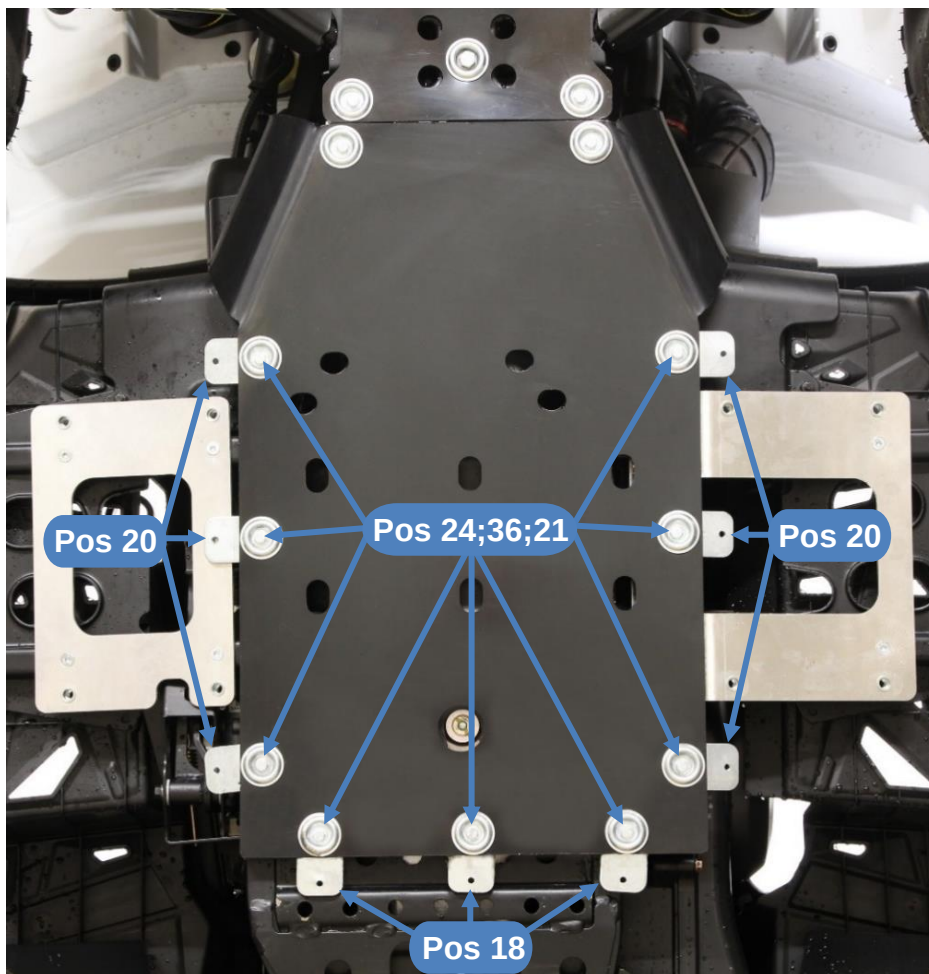


Samm 9

Paigaldage küljekaitsmed (Pos.4; Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.24), M8x25 polte (Pos.27), M8x30 polte (Pos.28), M8x50 polte (Pos.29), Ø6 mm seibe (Pos.36) ja nõgusaid seibe (Pos.21).

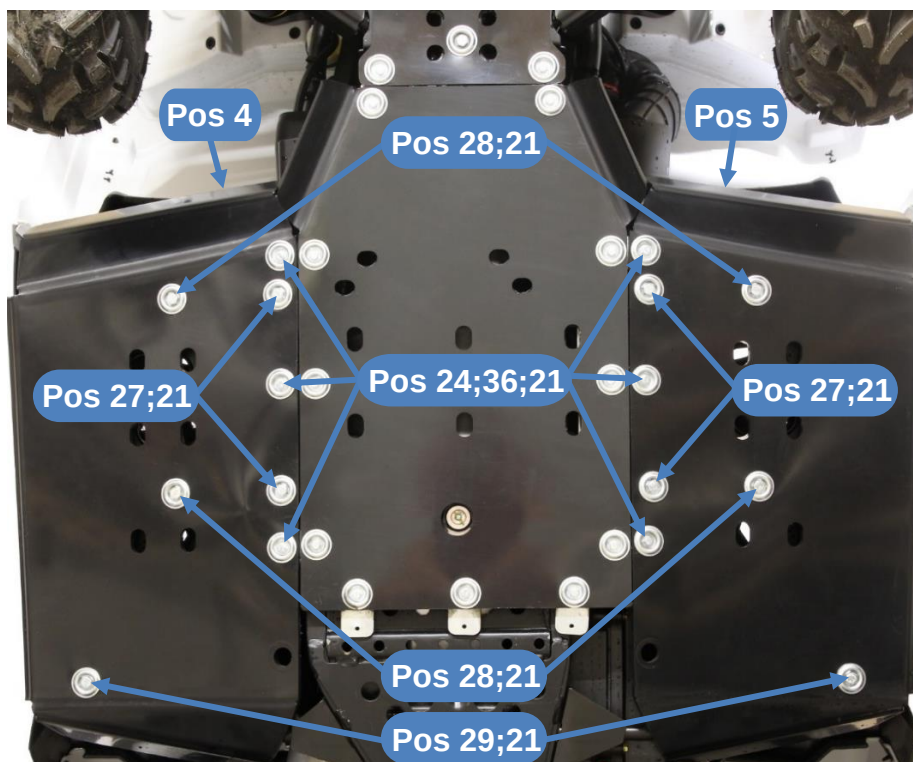

Samm 10

Paigaldage küljekaitsmete külge ühendusplaadid (Pos.20). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.36) ja nõgusaid seibe (Pos.21).

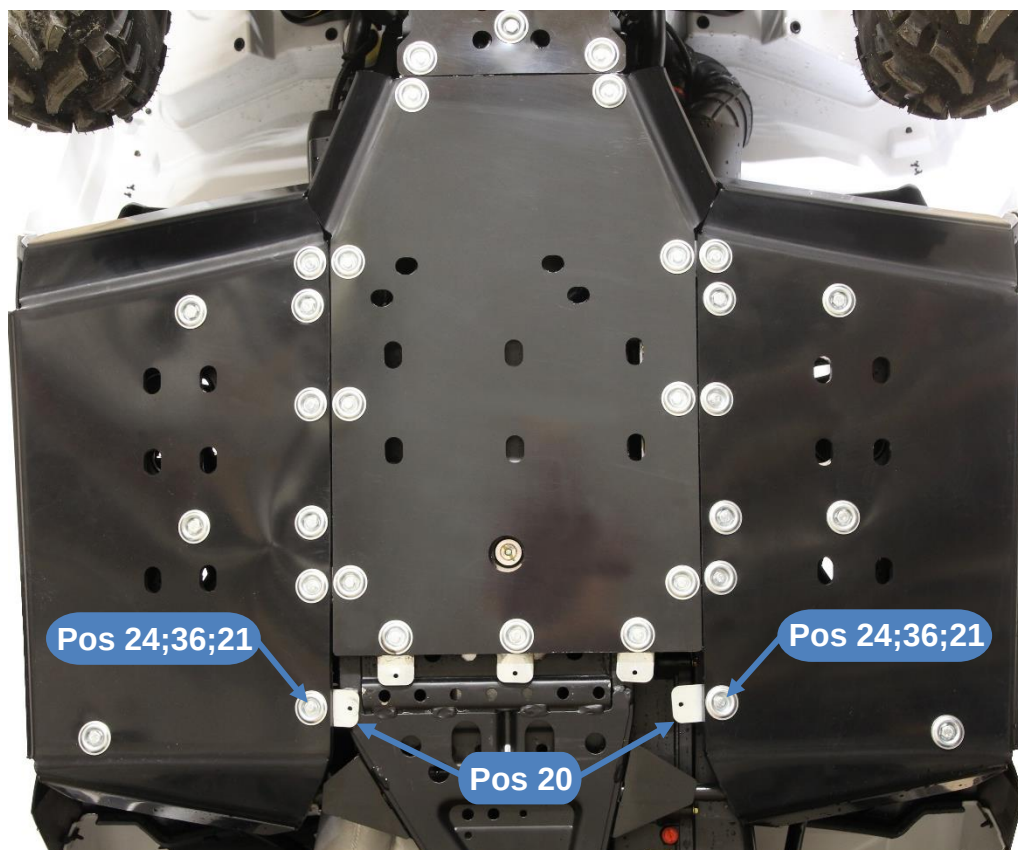

Samm 11

Paigaldage põhjakaitse tagaosas (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.24), M8x25 polte (Pos.27), Ø6 mm seibe (Pos.36), nõgusaid seibe (Pos.21) ja keermestatud plaate (Pos.16).





IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld