


IRON BALTIC

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

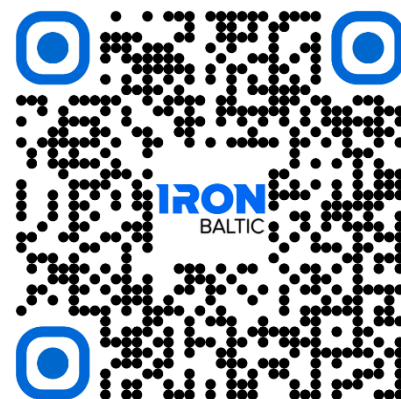

code.ironbaltic.com/u/5NJP9gOa

PLASTIK PÕHJAKAITSE

POLARIS

Sportsman 570 BigBoss 6x6 (MY2025+)

Kood 02.32700

Version 23072024





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki marga, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.26801	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.32202	1
3	Põhjakaitsme tagaosa 1	02.32703	1
4	Põhjakaitsme tagaosa 2	02.18602	1
5	Paremp. küljekaitse	02.32204	1
6	Vasakp. küljekaitse	02.32205	1
7	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.26802	1
8	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.26803	1
9	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.1414	2
10	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.1415	2
11	Tagaõõtschoova kaitsme klamber	02.1418	4
12	Esiõõtschoova kaitsme klamber	02.15210	2
13	Vasakp. kinnitusplaat	02.12504K	1
14	Paremp. kinnitusplaat	02.32206K	1
15	Kinnituskronstein	02.32207K	2
16	Esiosa kronstein	02.26706	1
17	Puks Ø30h14	02.707	1
18	Keermestatud plaat	02.2305	4
19	Kinnitusplaat	02.4010	2
20	Kinnitusriba	02.4011	4
21	Ühendusplaat	02.5006	5
22	Kinnitusklamber	02.5710	2
23	Ühendusplaat 10°	02.8312	8
24	Nõgus seib	14.503	52
25	Koonusseib Ø6	14.502	8
26	Koonusseib Ø8	14.501	4
27	Pol't M6x14 DIN933	OT.02.02.040	26
28	Pol't M6x16 DIN933	OT.02.02.050	2
29	Pol't M6x20 DIN933	OT.02.02.060	4
30	Pol't M6x30 DIN933	OT.02.02.080	4
31	Pol't M8x25 DIN933	OT.02.02.190	9
32	Pol't M8x30 DIN933	OT.02.02.200	5
33	Pol't M8x50 DIN933	OT.02.02.240	2
34	Pol't M6x16 DIN7991	OT.02.04.020	8
35	Pol't M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	8
36	Pol't M8x25 DIN7991	OT.02.04.160	4
37	Pol't M6x25 DIN7500D	OT.02.06.010	2
38	Pol't UNC Nr. 10 x 1" DIN912	OT.02.07.021	8
39	Seib Ø5/15 DIN9021	OT.04.02.010	8
40	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	48
41	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	12

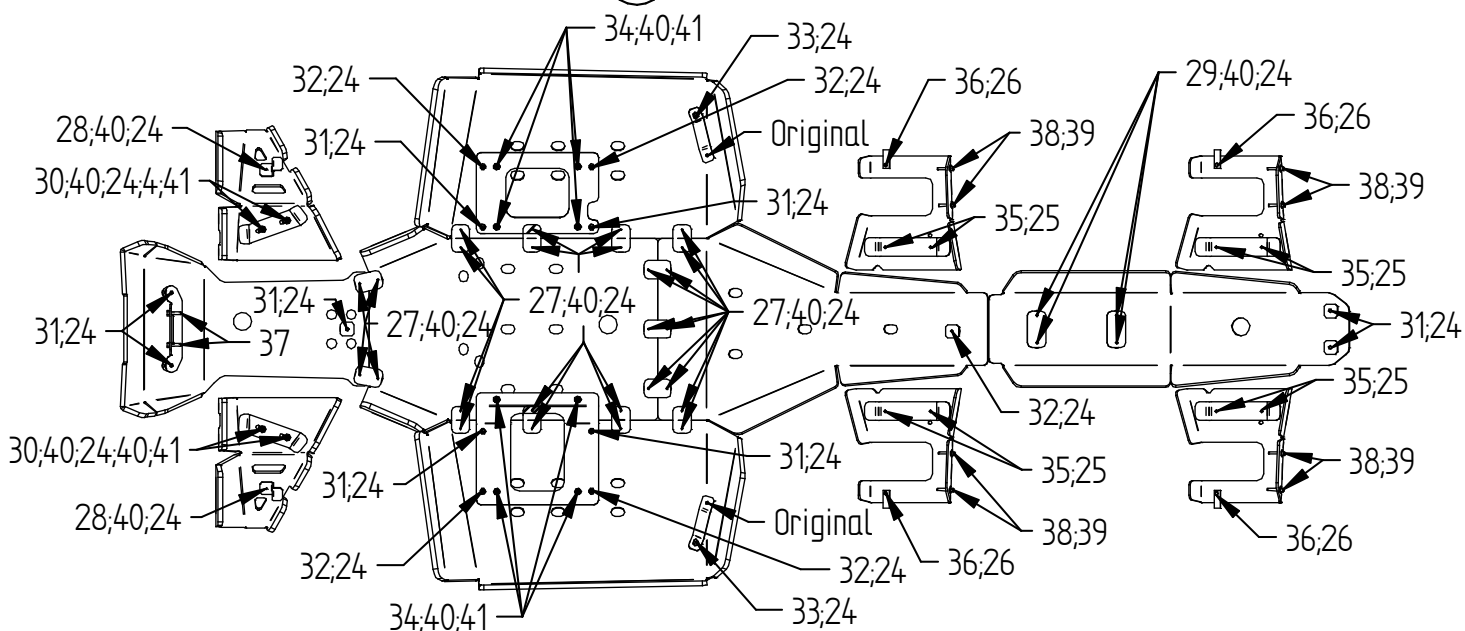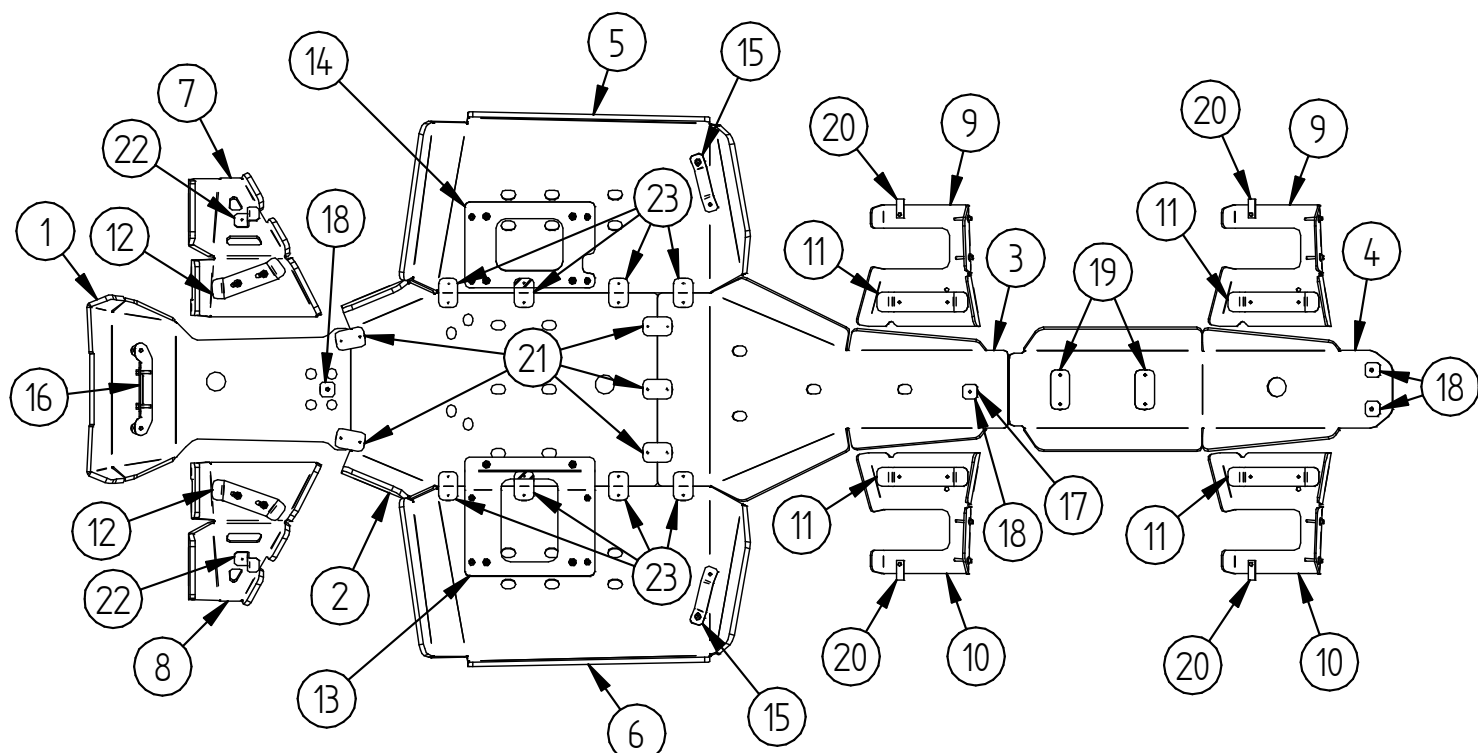

NB!

Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!
Polid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.







PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti 4 mm
- Kuuskantvõti 5 mm
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1 Eemaldage originaal plastikkaitssmed.

Samm 2 Paigaldage vasak ja parem kinnitusplaat (Pos.13; Pos.14), kinnituskronsteinid (Pos.15) ja esiosa kronstein (Pos.16). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.34), M6x25 polte (Pos.37), originaal kruve, Ø6 mm seibe (Pos.40), M6 nyloc mutreid (Pos.41) ja originaal mutreid. Pos.37 poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poldide sissekeeramine vajada rohkem jõudu.

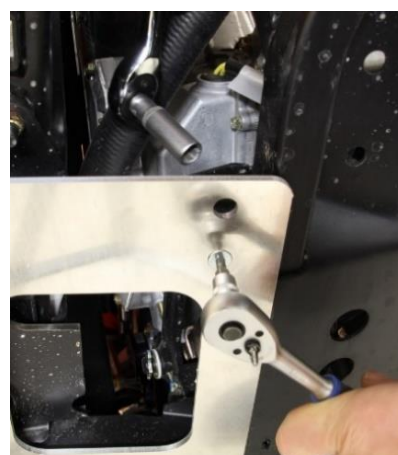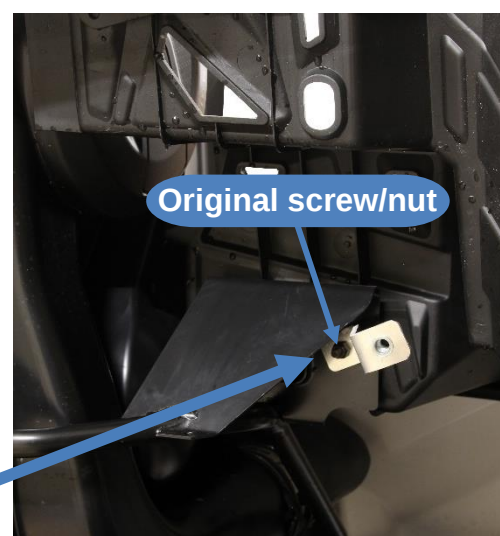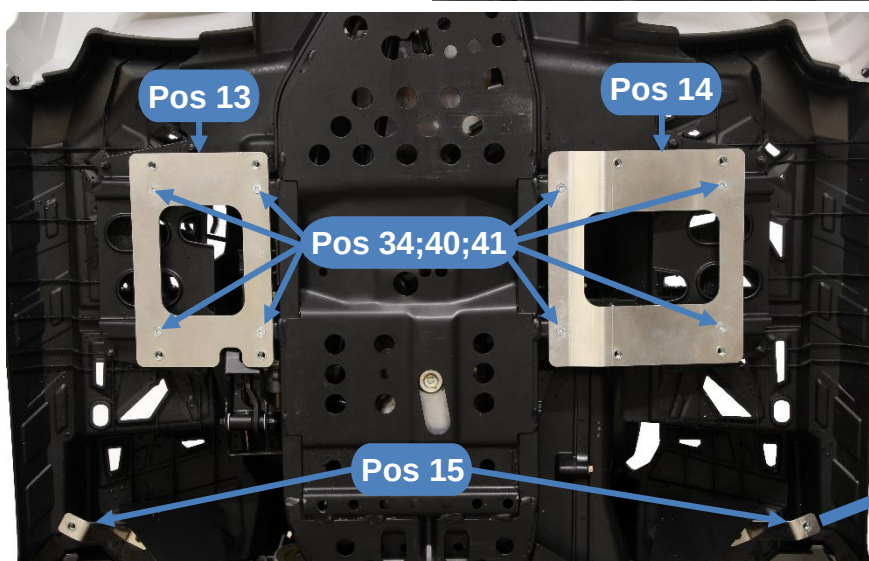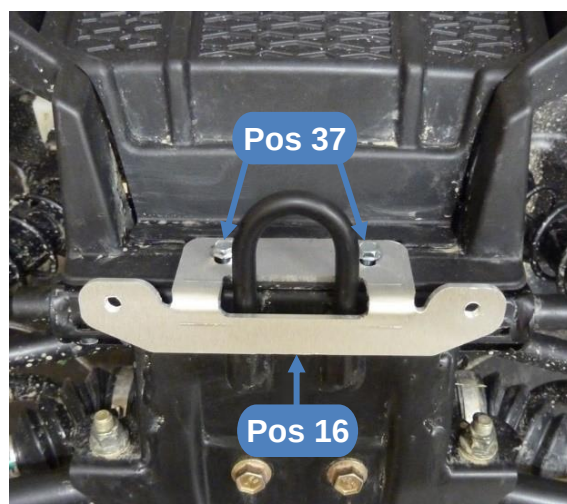



Samm 3

Paigaldage esiõõtshoova kaitsmed (Pos.7; Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.28), M6x30 polte (Pos.30), Ø6 mm seibe (Pos.40), nõgusaid seibe (Pos.24), M6 nyloc mutreid (Pos.41) ja klambreid (Pos.12; Pos.22).

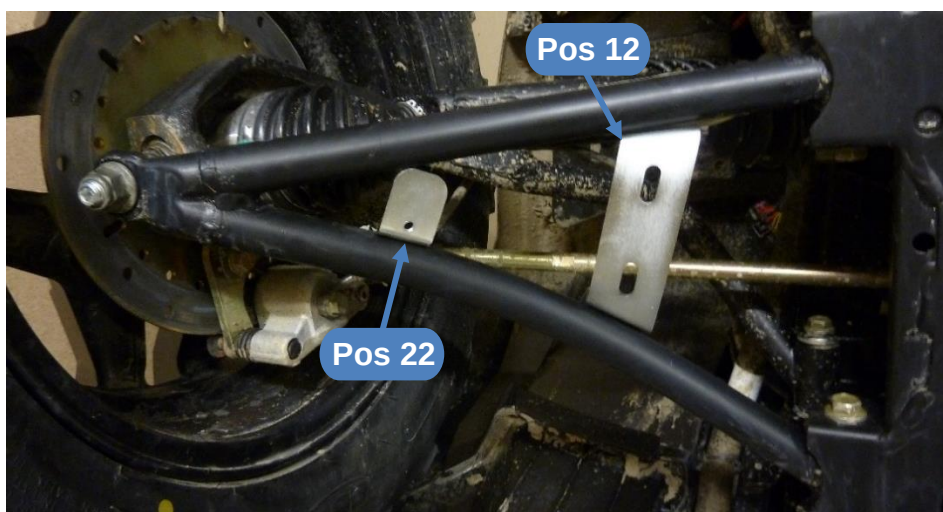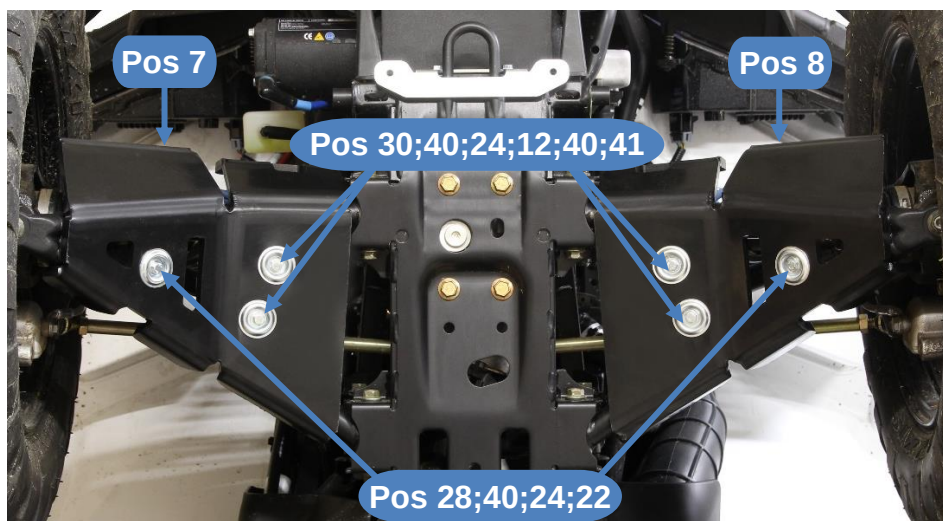

Samm 4


Paigaldage tagaõõtshoova kaitsmed (Pos.9; Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.35), M8x25 polte (Pos.36), UNC Nr. 10 x 1" polte (Pos.38), Ø5 mm seibe (Pos.39), Ø6 mm koonusseibe (Pos.25), Ø8 mm koonusseibe (Pos.26), klambreid (Pos.11) ja kinnitusribasi (Pos.20).

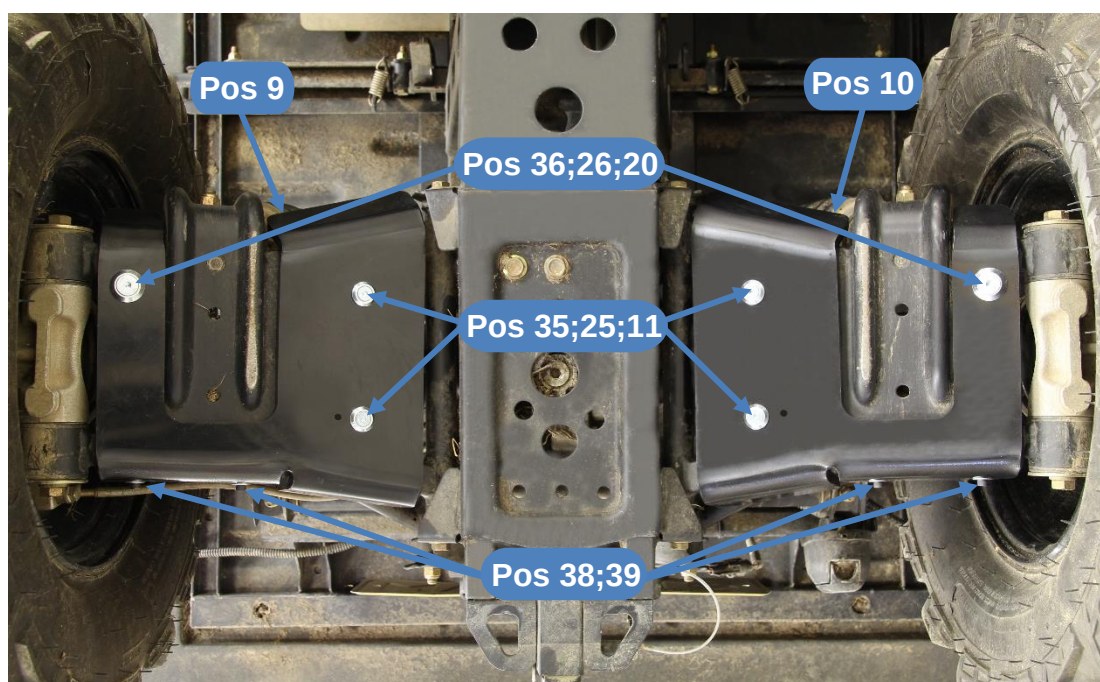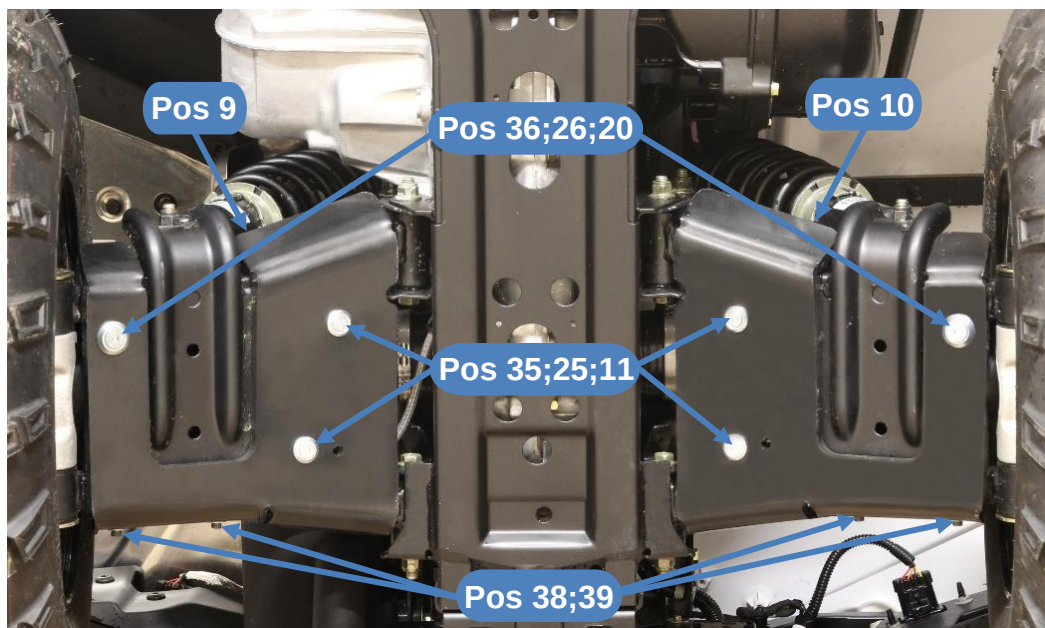




NB!

Osadel mudelitel võib pidurivooliku kinnitus jääda ette Pos.11 klambrile. Seljuhul paigaldage Pos.11 kinnitusklamber teise avasse nagu näidatud alloleval pildil.

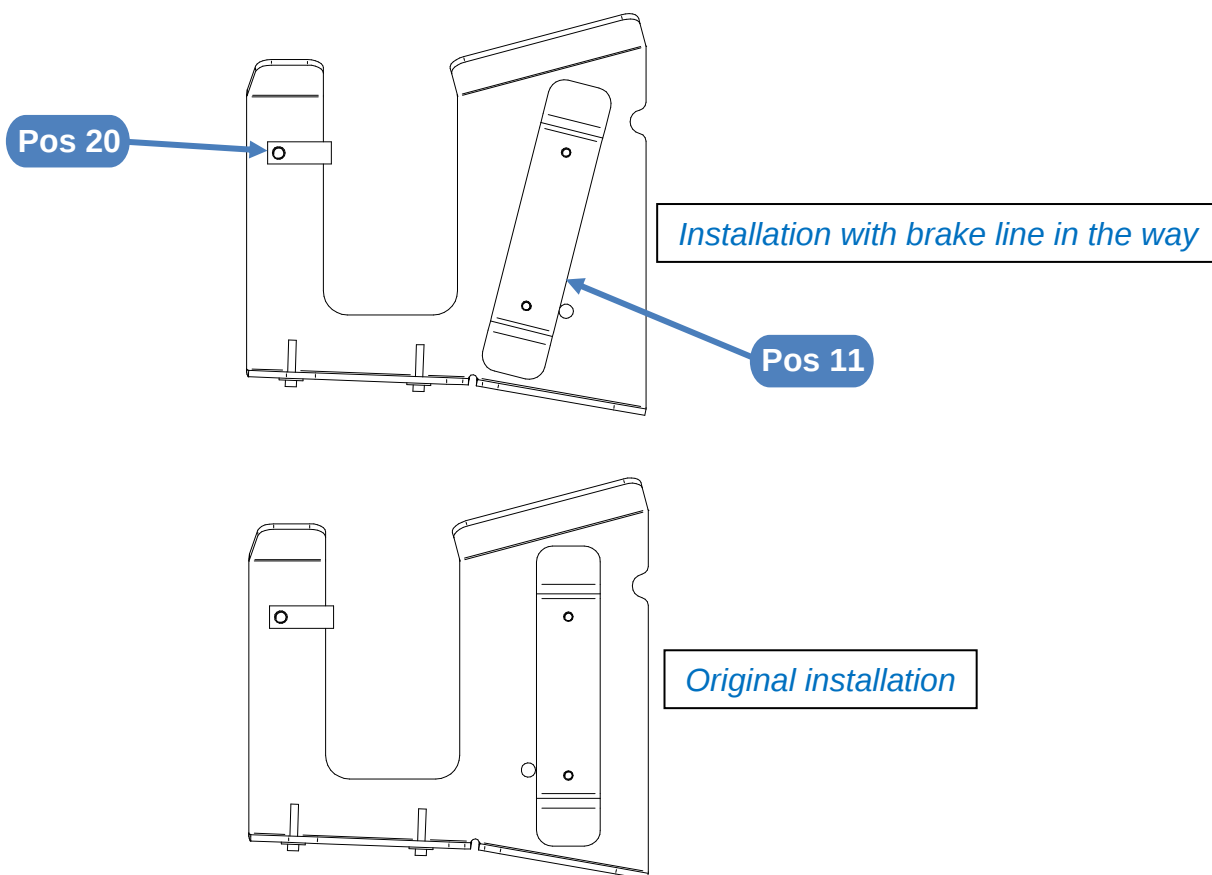

Samm 5

Paigaldage põhjakaitse esiosa (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.31), nõgusaid seibe (Pos.24) ja keermestatud plaati (Pos.18).

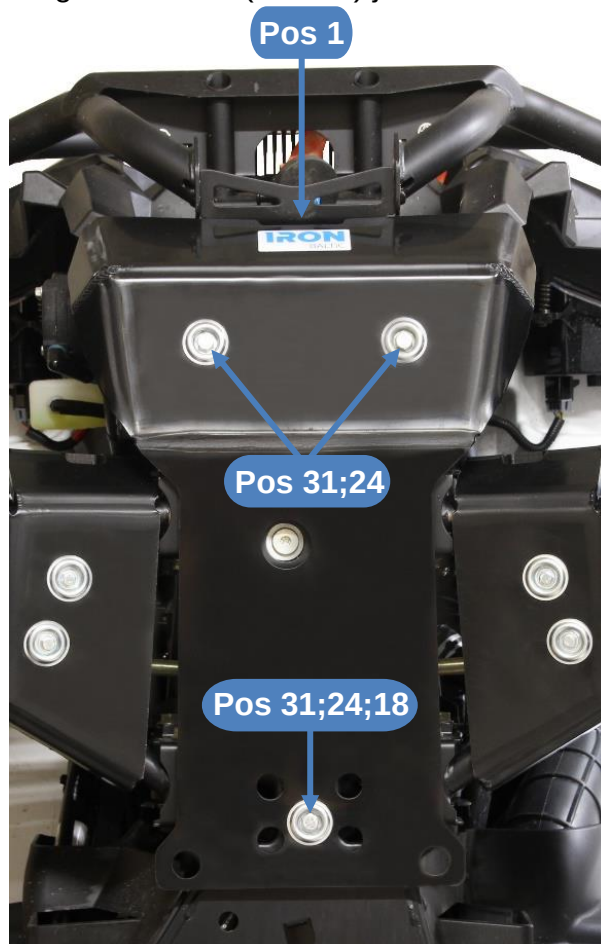


Samm 6

Paigaldage esiosa külge ühendusplaadid (Pos.21). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.27), Ø6 mm seibe (Pos.40) ja nõgusaid seibe (Pos.24).




Samm 7

Paigaldage põhjakaitsme keskosa (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.27), Ø6 mm seibe (Pos.40) ja nõgusaid seibe (Pos.24).

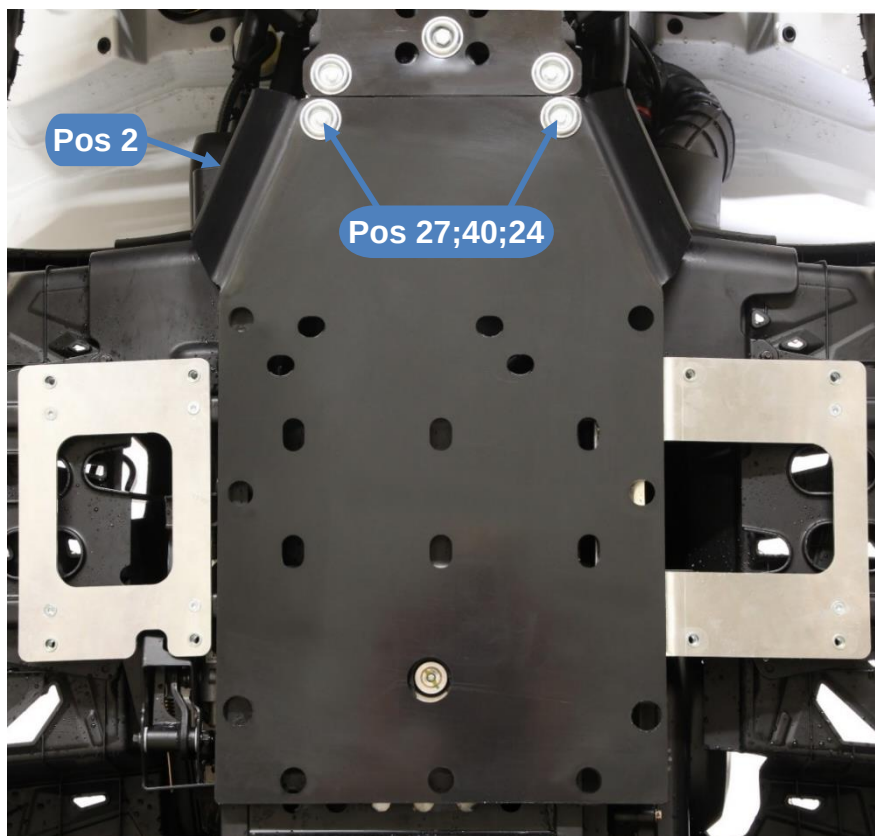


Samm 8

Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.21; Pos.23). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.27), Ø6 mm seibe (Pos.40) ja nõgusaid seibe (Pos.24).

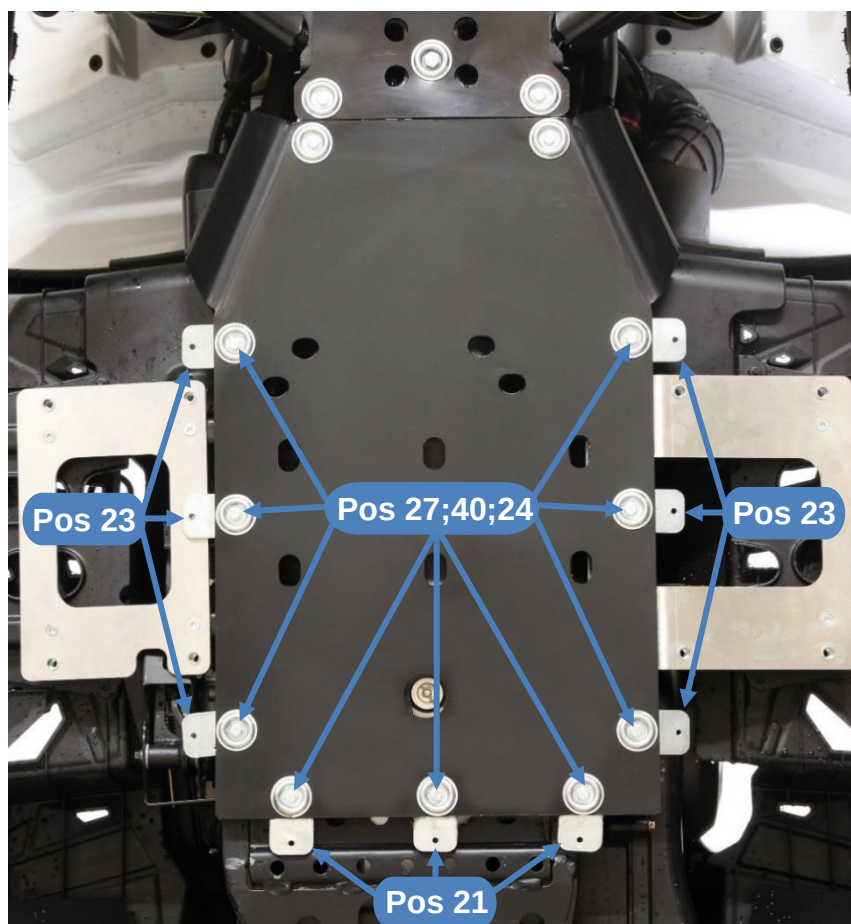


Samm 9

Paigaldage küljekaitsmed (Pos.5; Pos.6). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.27), M8x25 polte (Pos.31), M8x30 polte (Pos.32), M8x50 polte (Pos.33), Ø6 mm seibe (Pos.40) ja nõgusaid seibe (Pos.24).

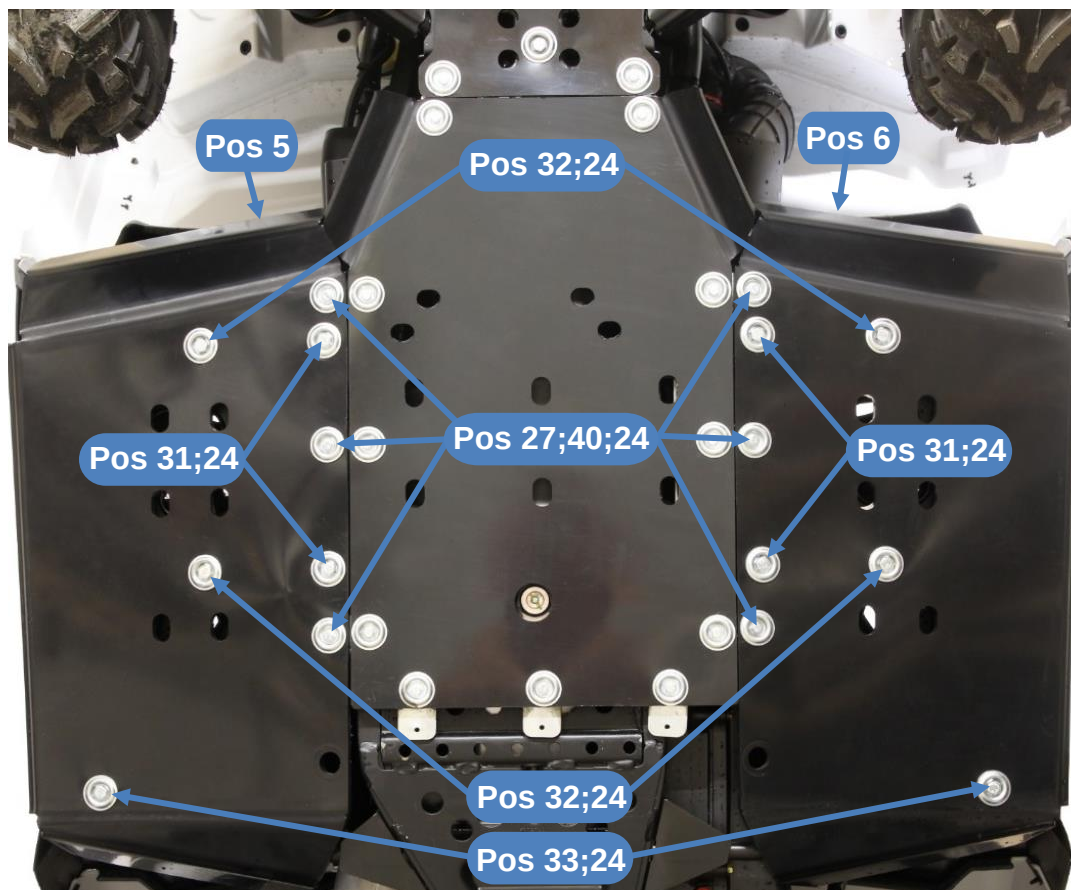


Samm 10

Paigaldage küljekaitsmete külge ühendusplaadid (Pos.23). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.27), Ø6 mm seibe (Pos.40) ja nõgusaid seibe (Pos.24).

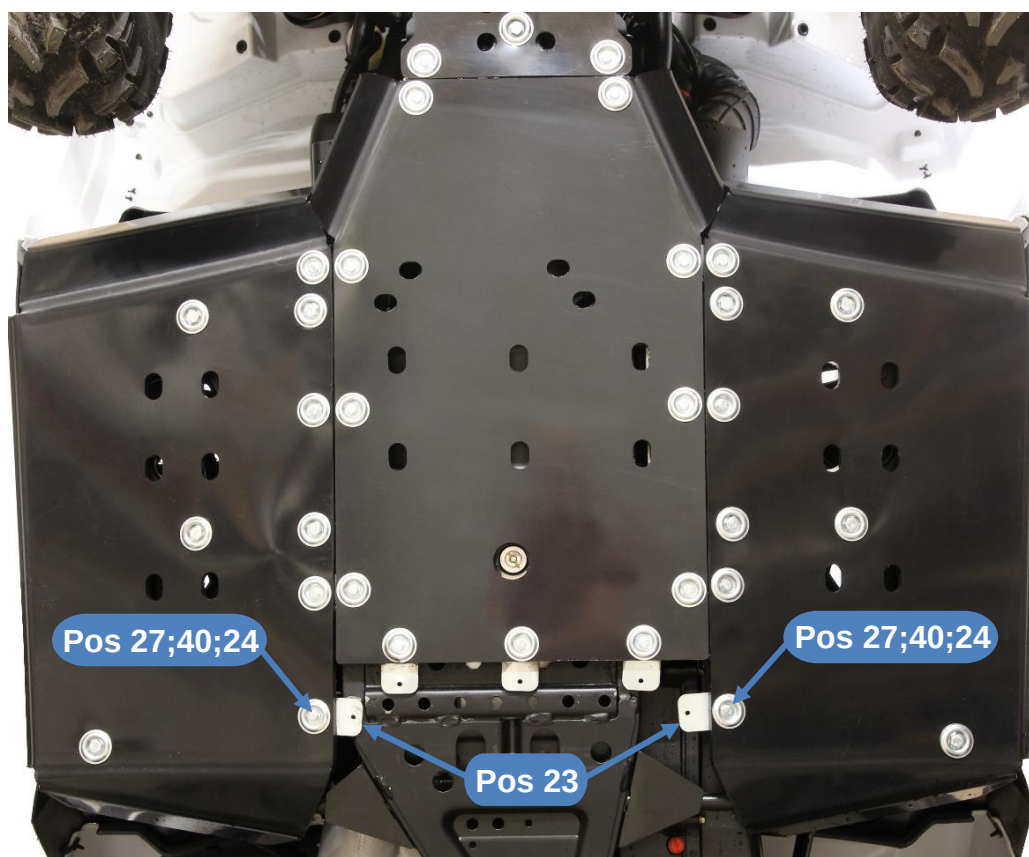

Samm 11

Paigaldage põhjakaitsme tagaosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.27), M8x30 polti (Pos.32), Ø6 mm seibe (Pos.40), nõgusaid seibe (Pos.24), puksi (Pos.17) ja keermestatud plaati (Pos.18). **NB! Tagaosa ja raami vahele käib puks!**

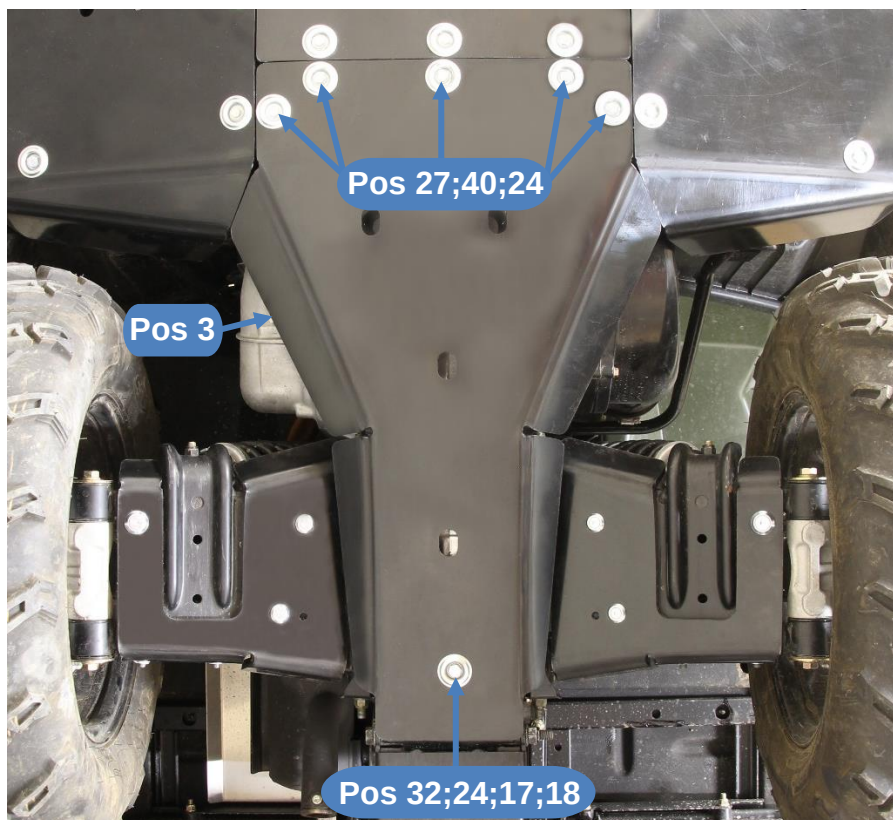

Samm 12

Paigaldage põhjakaitsme tagaosa (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.29), M8x25 polte (Pos.31), Ø6 mm seibe (Pos.40), nõgusaid seibe (Pos.24), keermestatud plaate (Pos.18) ja kinnitusplaate (Pos.19).





IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld