


PLASTIK PÕHJAKAITSE

SEGWAY

Fugleman UT10 (2024+)

Kood 02.32800


Version 25072024

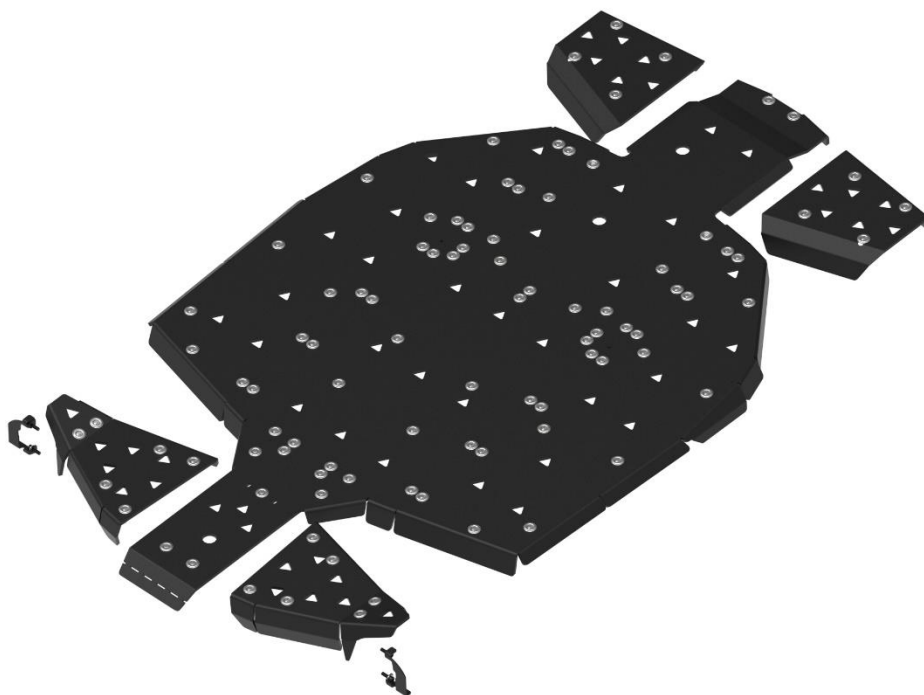

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

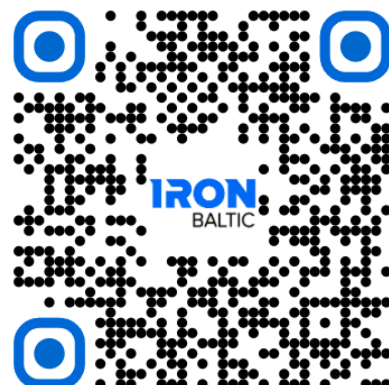

code.ironbaltic.com/u/nTwOus7U

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esiosa	02.28501	1
2	Keskosa	02.28502	1
3	Tagaosa	02.28503	1
4	Vasak külg	02.32801	1
5	Parem külg	02.32802	1
6	Parem esiõõtschoova kaitse	02.28506	1
7	Vasak esiõõtschoova kaitse	02.28507	1
8	Parem tagaõõtschoova kaitse	02.28508	1
9	Vasak tagaõõtschoova kaitse	02.28509	1
10	Parem supporti kaitse (MUST)	02.28510	1
11	Vasak supporti kaitse (MUST)	02.28511	1
12	Keermestatud plaat	02.2305	7
13	Ühendusplaat	02.5006	19
14	Esiõõtschoova kinnitusklamber	02.8210	4
15	Nõgusseib	14.503	95
16	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	38
17	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	32
18	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	14
19	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	2
20	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	7
21	Polt M10x1,25-30 DIN912 ZP	OT.02.06.055	4
22	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	86
23	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4

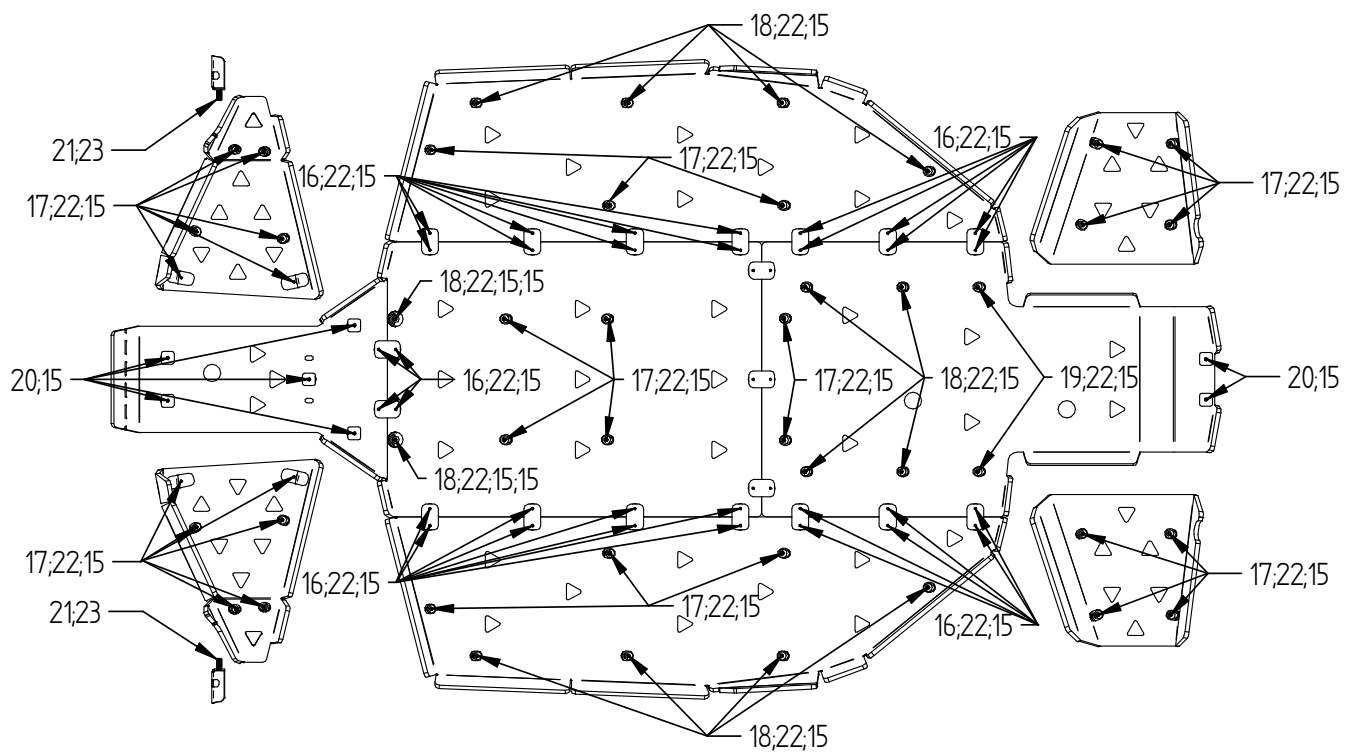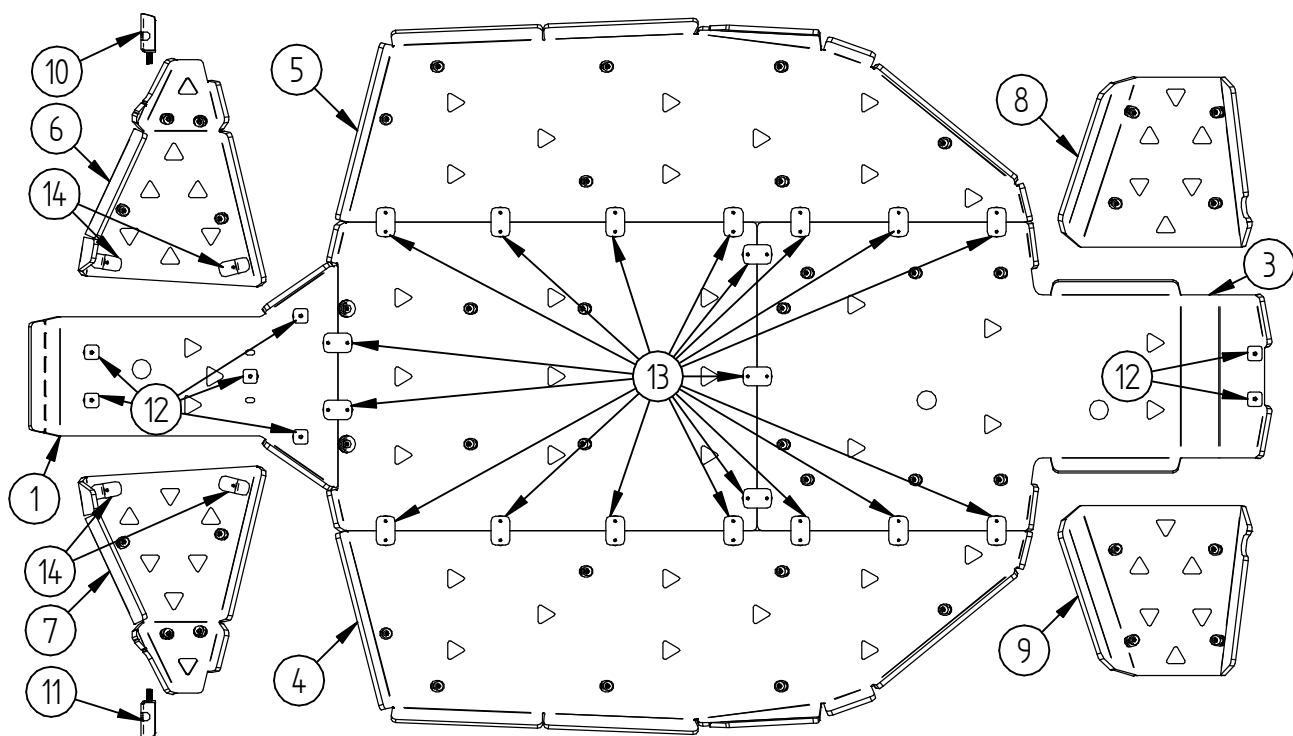

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad.
Lisaks pildil näidatud poldid küljeplastikute küljest.

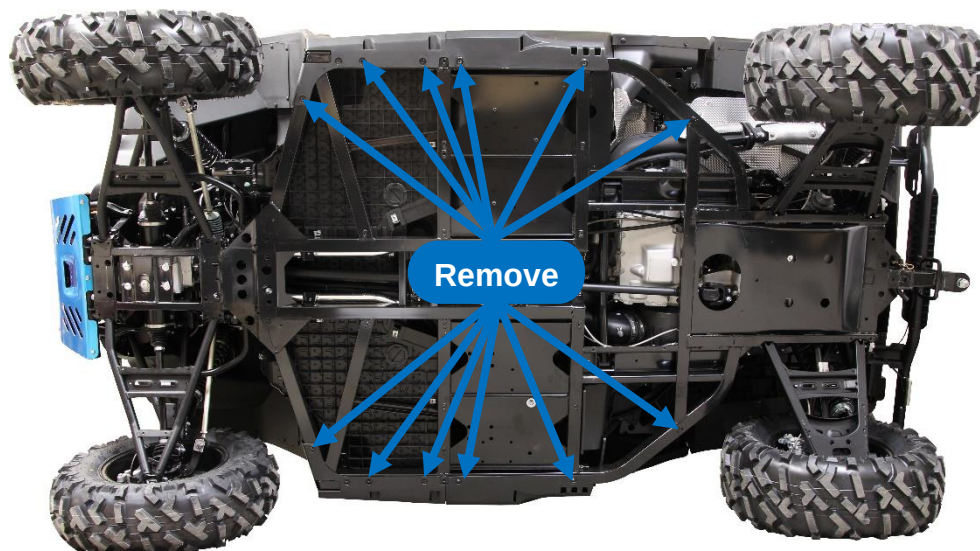


Samm 2

Eemalda esipidurisupporti kinnituspoldid. Paigalda parem supporti kaitse (Pos.10) ja vasak supporti kaitse (Pos.11), kasuta M10x1,25-30 polte (Pos.21) ja Ø10 seibe (Pos.23). Kasuta poltidel keermeliimi!




Samm 3

Paigaldage parem esiõõtshoova kaitse (Pos.6) ja vasak esiõõtshoova kaitse (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage esiõõtshoova kinnitusklambreid (Pos.14), M6x20 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.22) ja nõgusseibe (Pos.15).

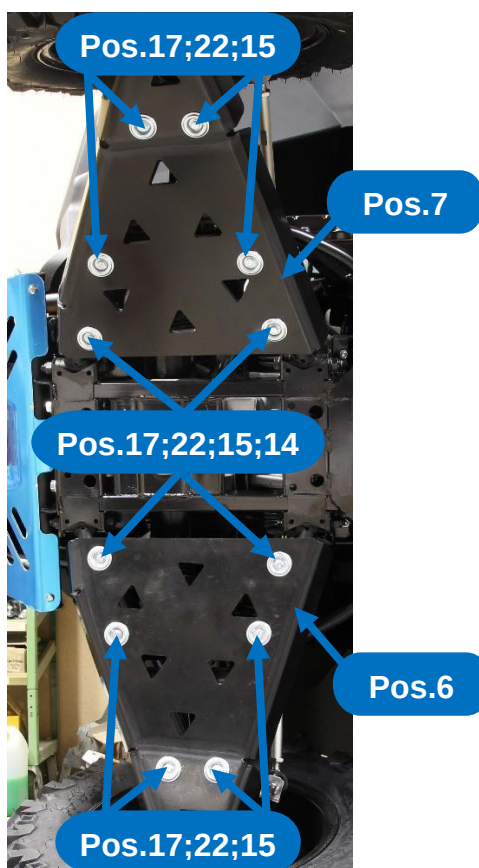


Samm 4

Paigaldage parem tagaõõtshoova kaitse (Pos.8) ja vasak tagaõõtshoova kaitse (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.22) ja nõgusseibe (Pos.15).

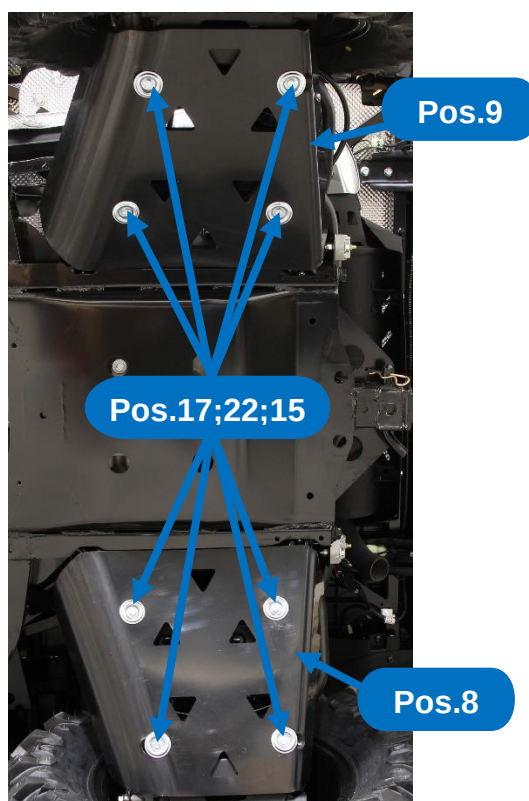


Samm 5

Paigaldage keskosa (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.17), M6x25 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.22) ja nõgusseibe (Pos.15). Pos.18 poltide puhul asetage üks nõgusseib UTV raami ja põhja vahele distantsiks.

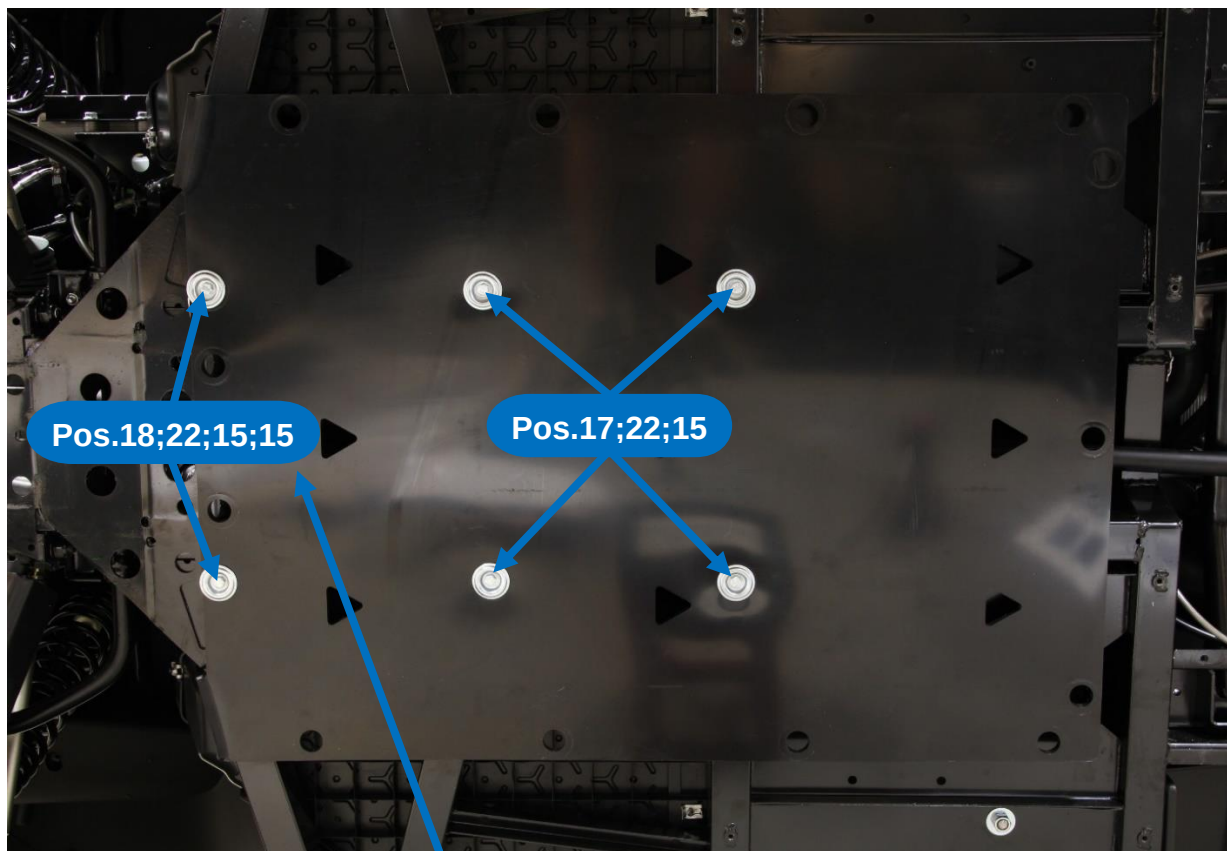


Samm 6

Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.22) ja nõgusseibe (Pos.15).

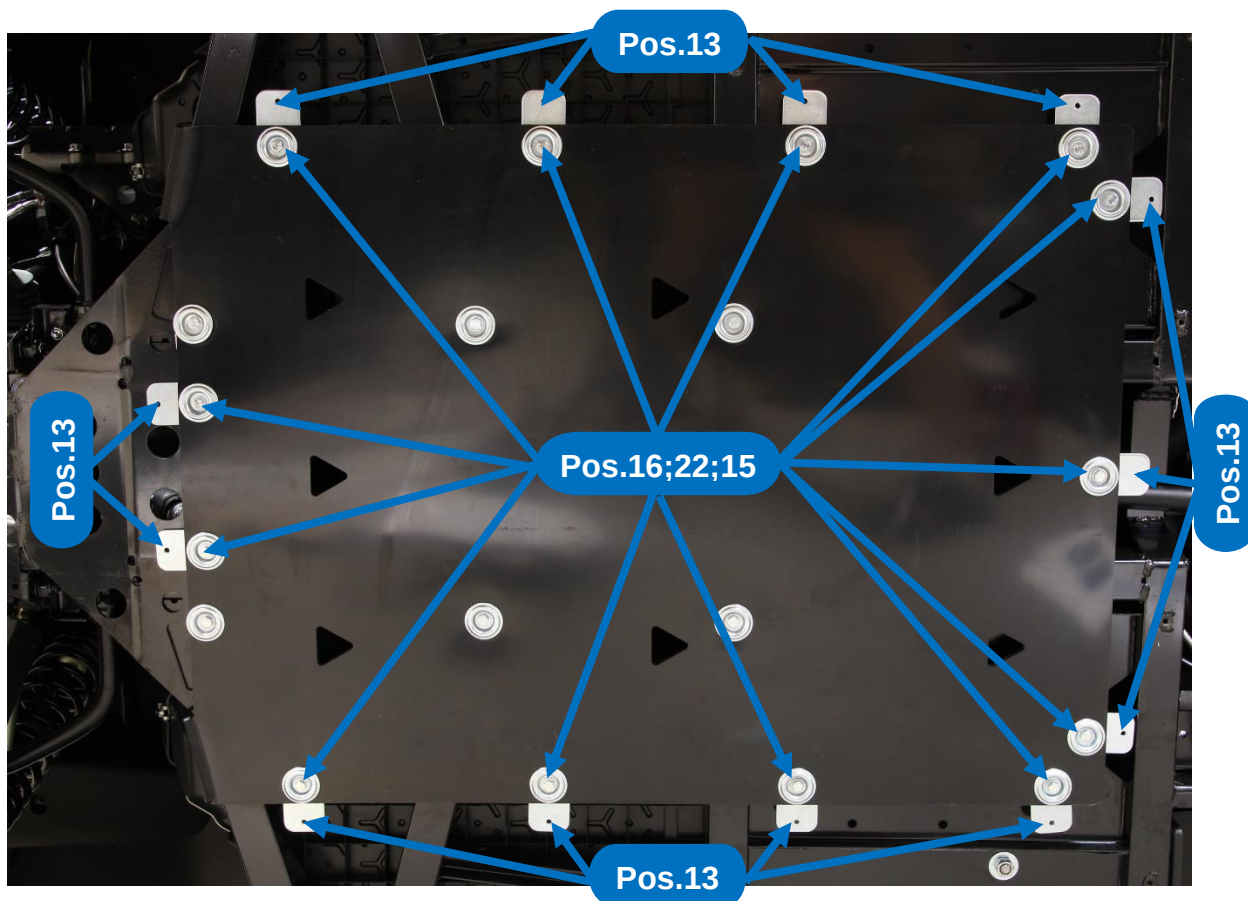


Samm 7

Paigaldage esiosa (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.20), M6x16 polte (Pos.16), Ø6 seibe (Pos.22), nõgusseibe (Pos.15) ja keermestatud plaate (Pos.12).

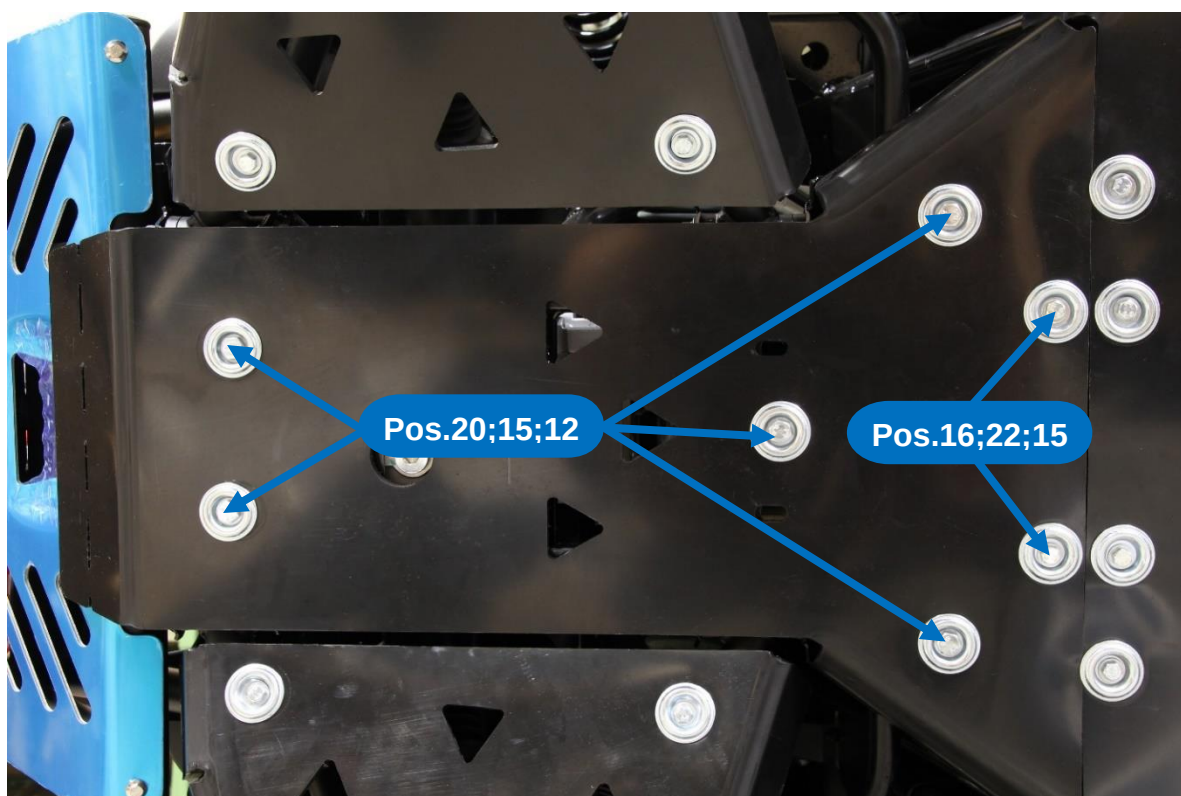


Samm 8

Paigaldage tagaosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), M6x20 polte (Pos.17), M6x25 polte (Pos.18), M6x35 polte (Pos.19), M8x25 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.22), nõgusseibe (Pos.15) ja keermestatud plaate (Pos.12).

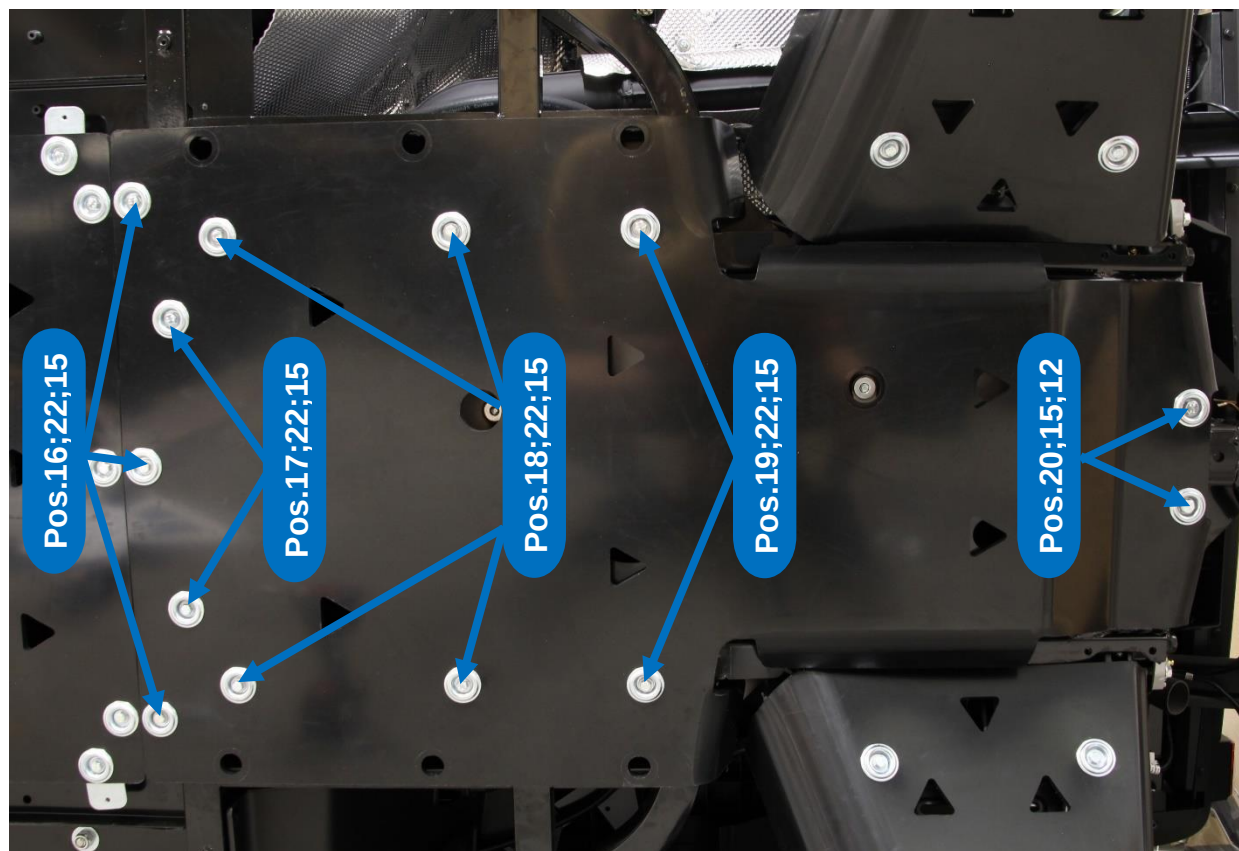


Samm 9

Paigaldage tagaosale ühendusplaadid (Pos.13). Kasutage M6x16 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.22) ja nõgusseibe (Pos.15).

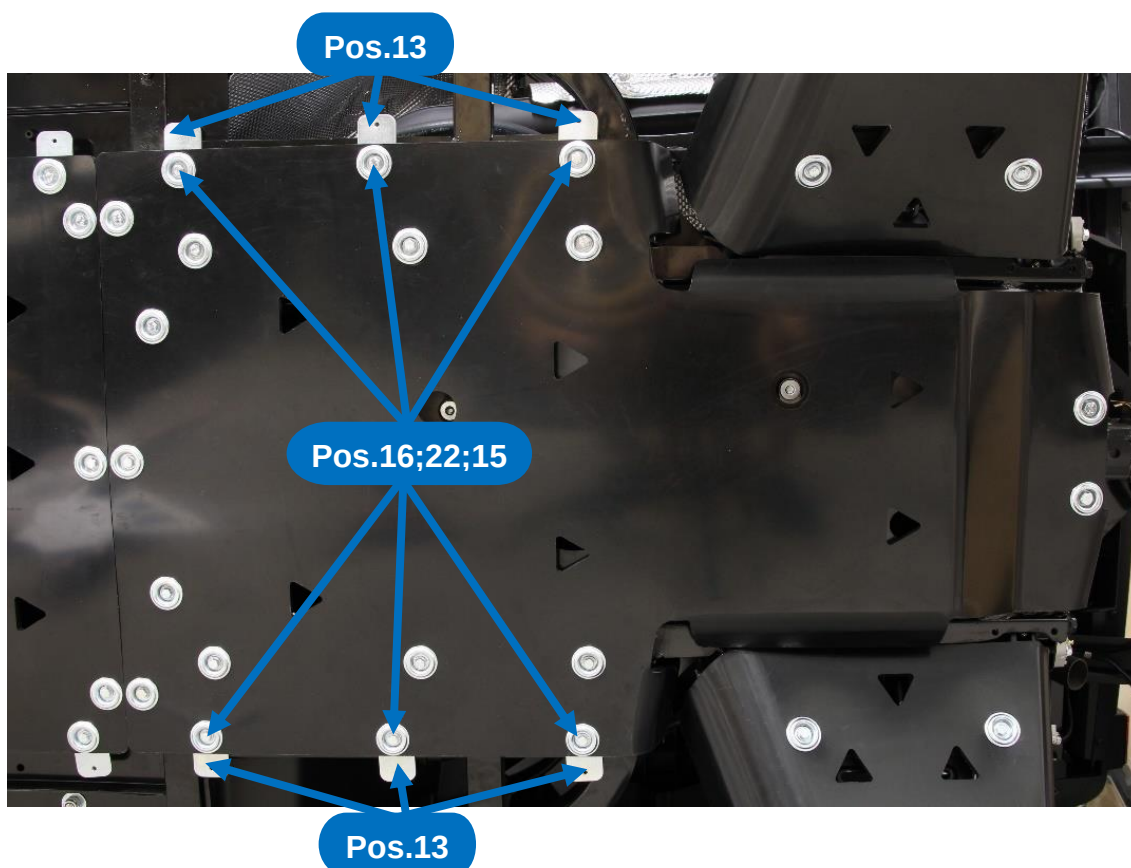

Samm 10

Paigaldage vasak külg (Pos.4) ja parem külg (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), M6x20 polte (Pos.17), M6x25 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.22) ja nõgusseibe (Pos.15).

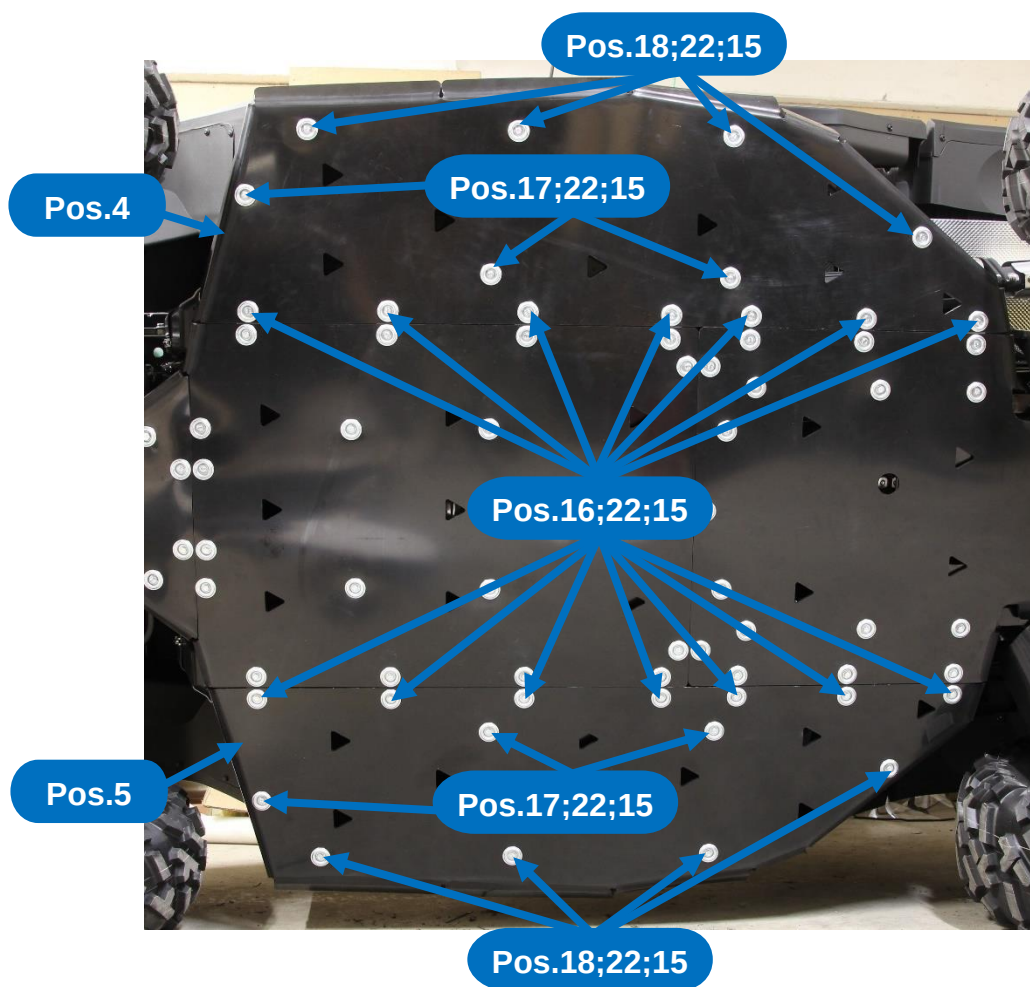

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

