


PÕHJAKAITSE

TRAPPER UTV 550 EFI

Kood 02.32900


Version 15102024

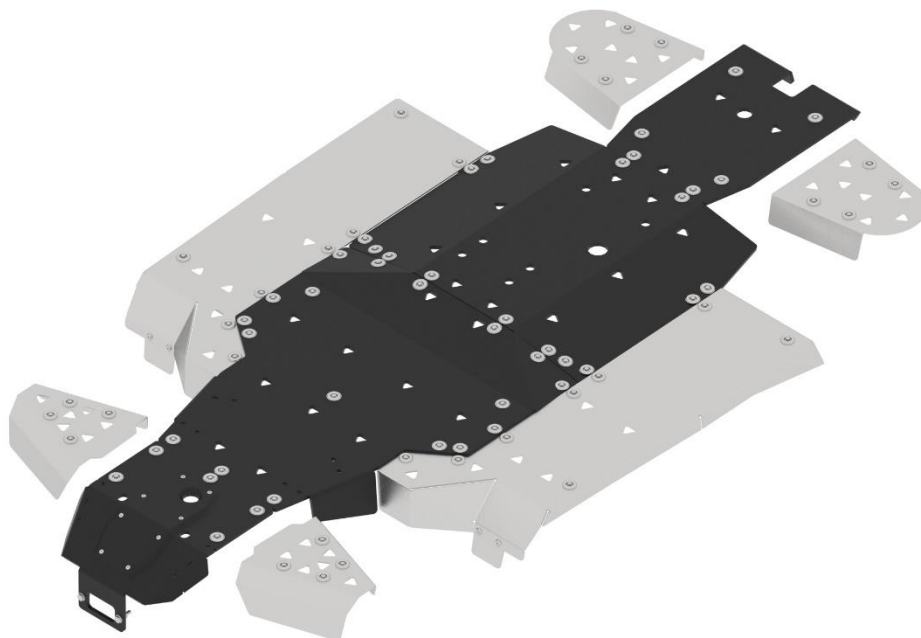

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

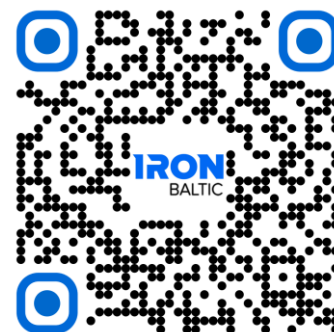

code.ironbaltic.com/u/5iT9rPw8



SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Keskosa 1	02.32901	1
2	Keskosa 2	02.32903	1
3	Esiosa	02.32902K	1
4	Tagaosa	02.32904	1
5	Parem külg	02.32905K	1
6	Vasak külg	02.32906K	1
7	Parem esiõõtshoova kaitse	02.32907	1
8	Vasak esiõõtshoova kaitse	02.32908	1
9	Parem tagaõõtshoova kaitse	02.32909	1
10	Vasak tagaõõtshoova kaitse	02.32910	1
11	Katteplaat	02.32912	2
12	Ühendusplaat	02.5006	15
13	Ühendusplaat (10° painutatud)	02.8312	2
14	Nõgusseib	14.503	79
15	Koonusseib 6	14.502	4
16	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	6
17	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	8
18	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	43
19	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	12
20	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	4
21	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	4
22	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	2
23	Polt M10x40 DIN 933	OT.02.02.330	2
24	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	79
25	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
26	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	4
27	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad.
Lisaks piltidel näidatud poldid küljeplastikute küljest ja vintsi rullik.

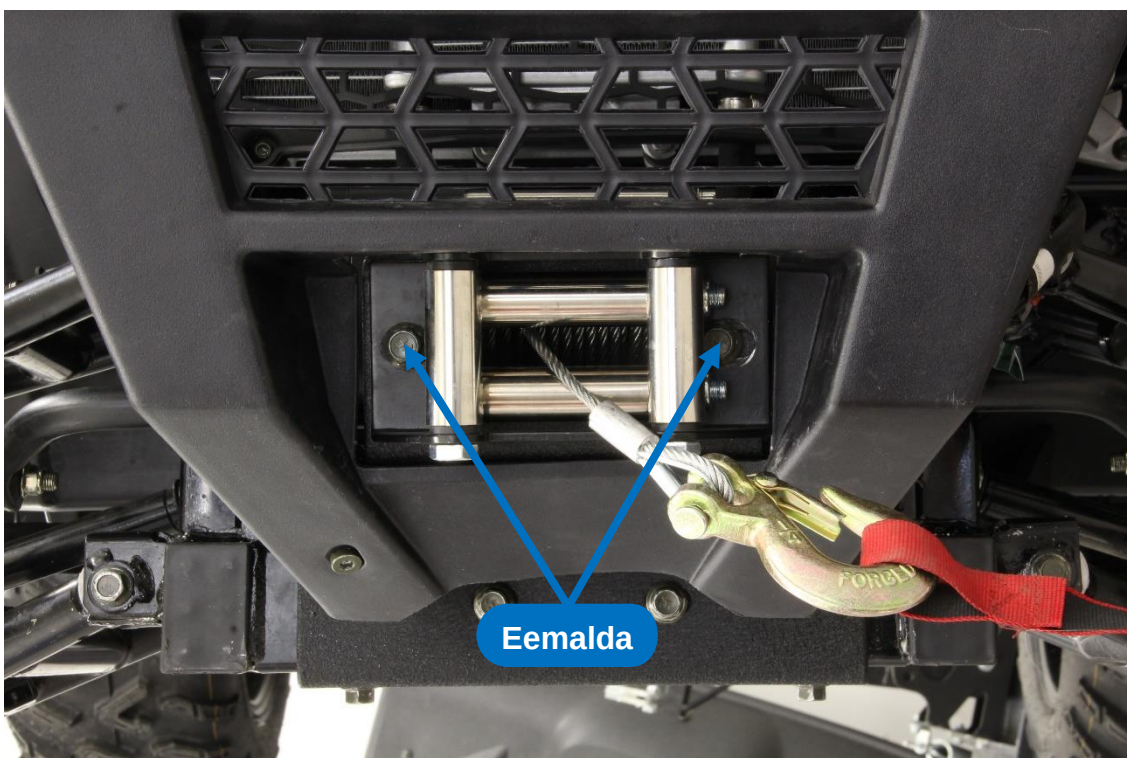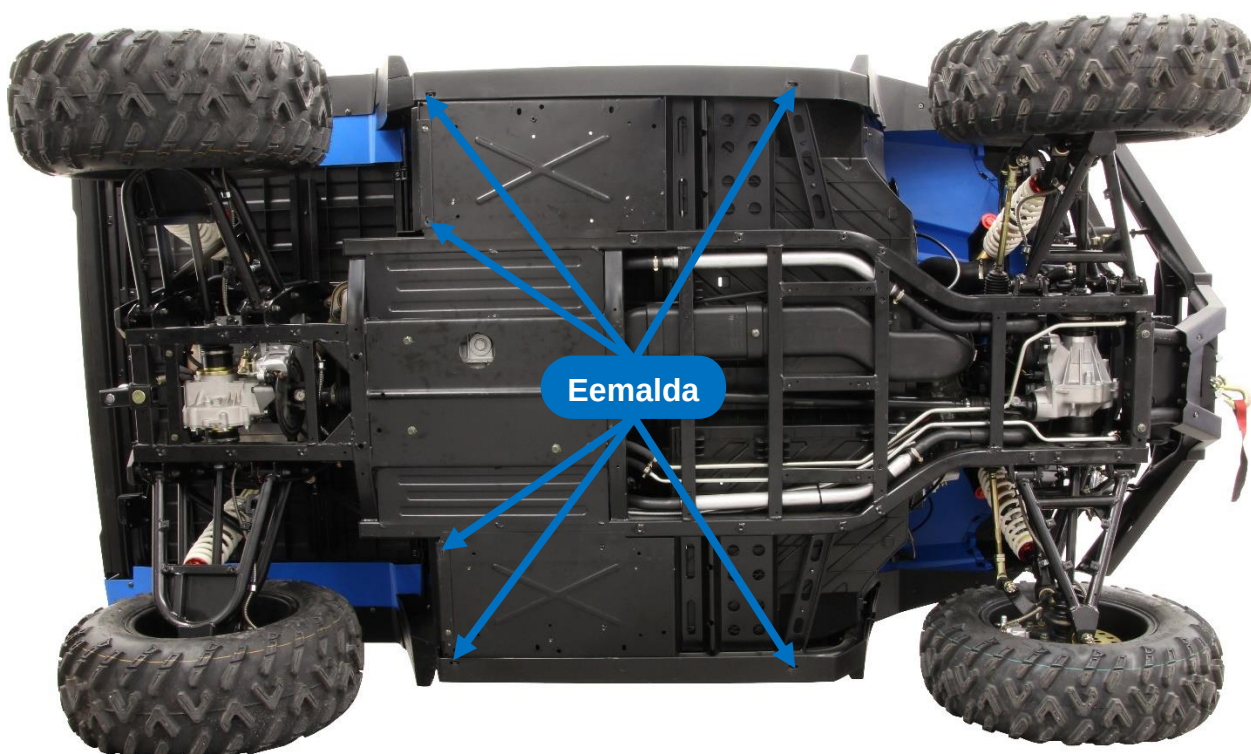


Samm 2

Paigaldage keskosa (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6/15 seibe (Pos.24) ja nõgusseibe (Pos.14).

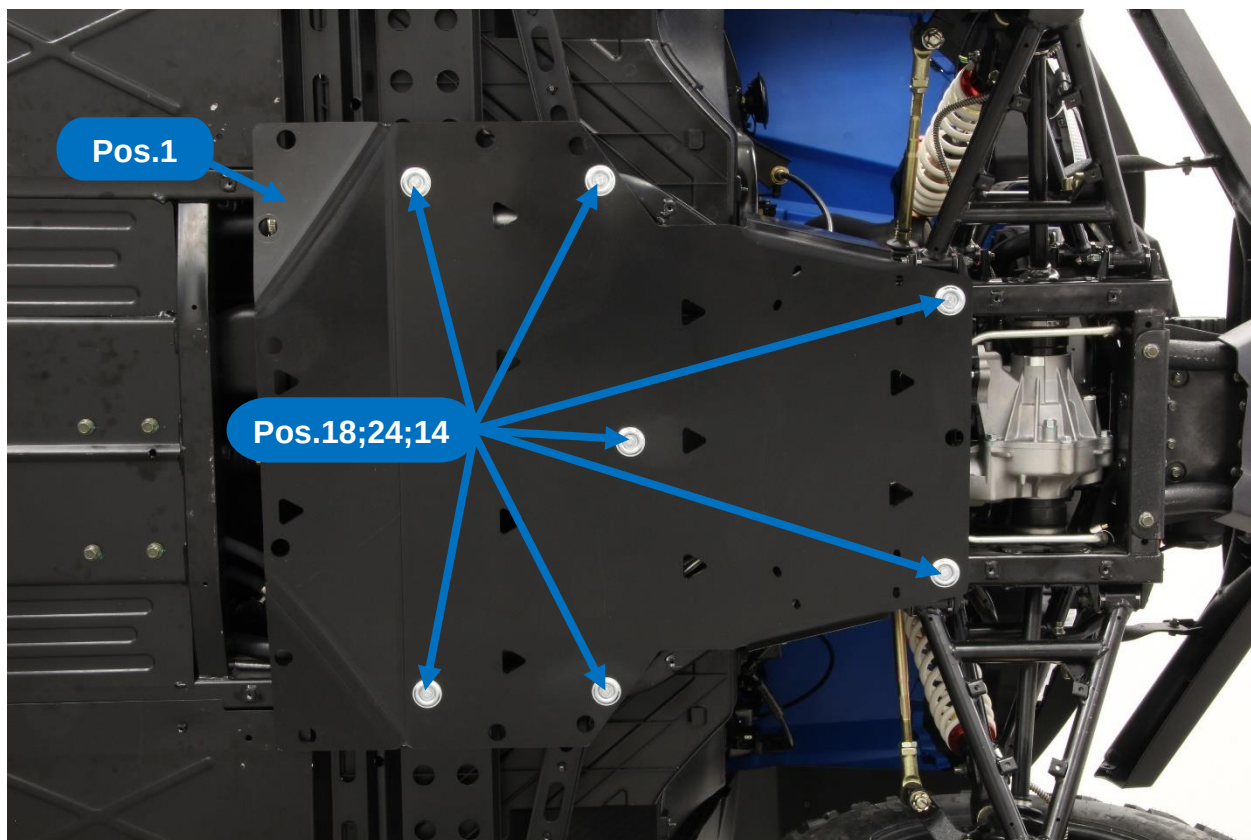

Samm 3



Paigaldage keskosa (Pos.1) külge ühendusplaadid (Pos.12) ja painutatud ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.17), M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), Ø6/15 seibe (Pos.24) ja nõgusseibe (Pos.14).

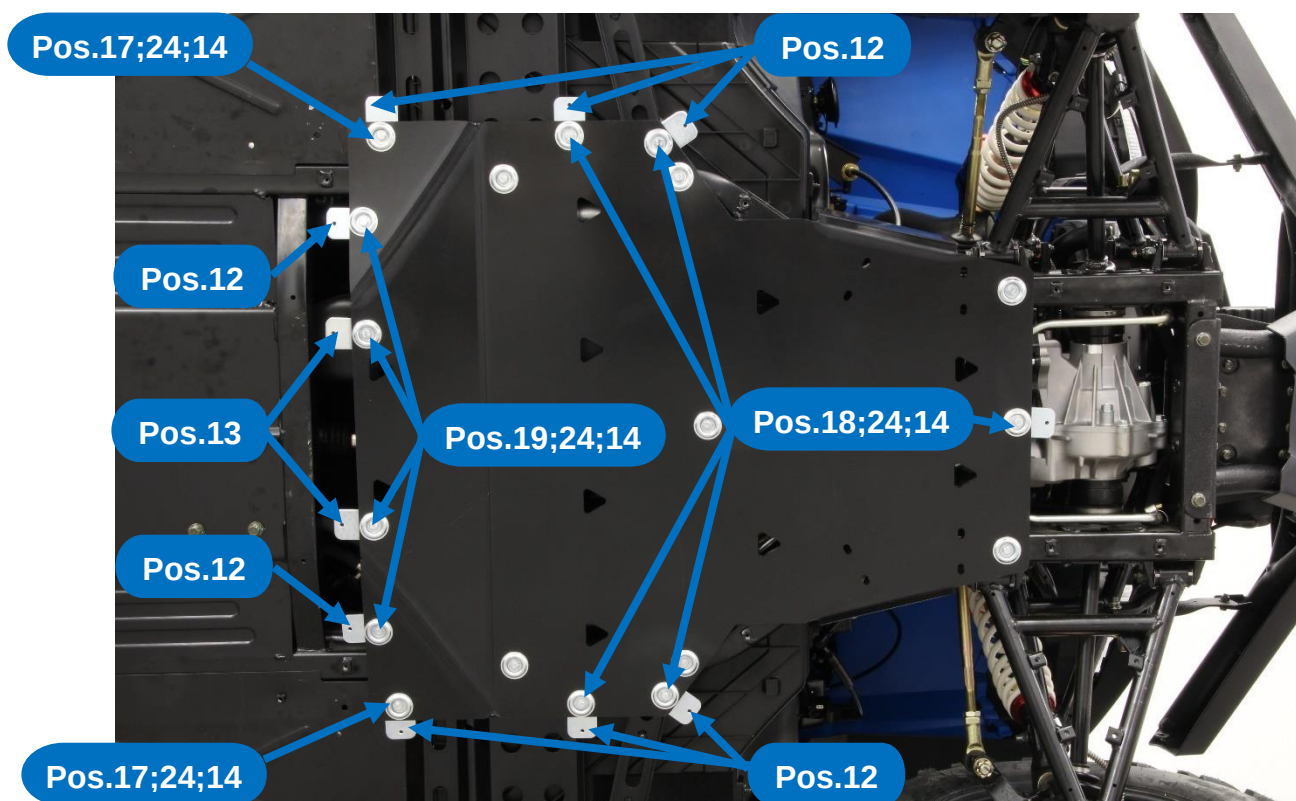

Samm 4


Paigaldage keskosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19) M6x25 polte (Pos.21), Ø6/15 seibe (Pos.24) ja nõgusseibe (Pos.14).

Pos.21 poltide puhul asetage üks nõgusseib (Pos.14) UTV raami ja põhja vahele distantsiks nagu on näidatud pildil.

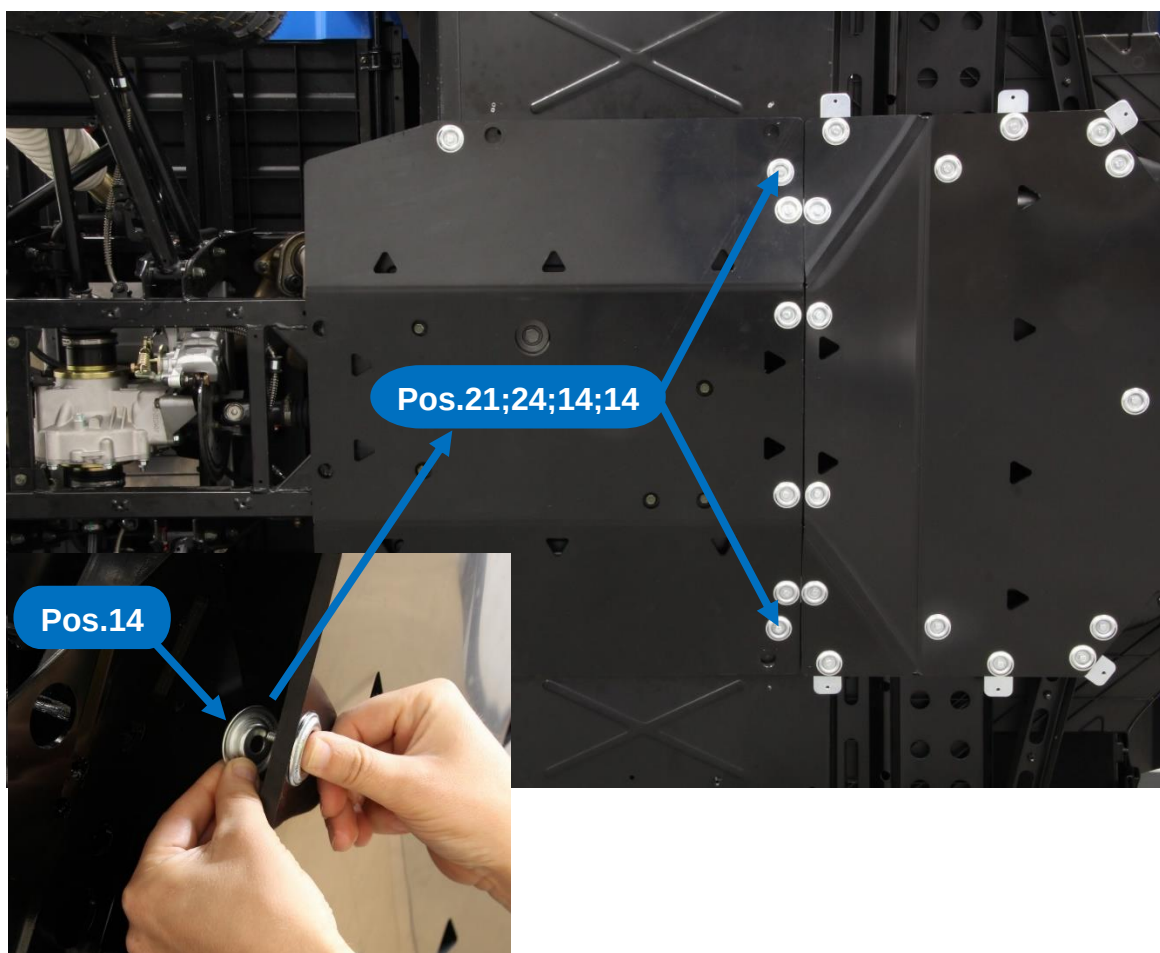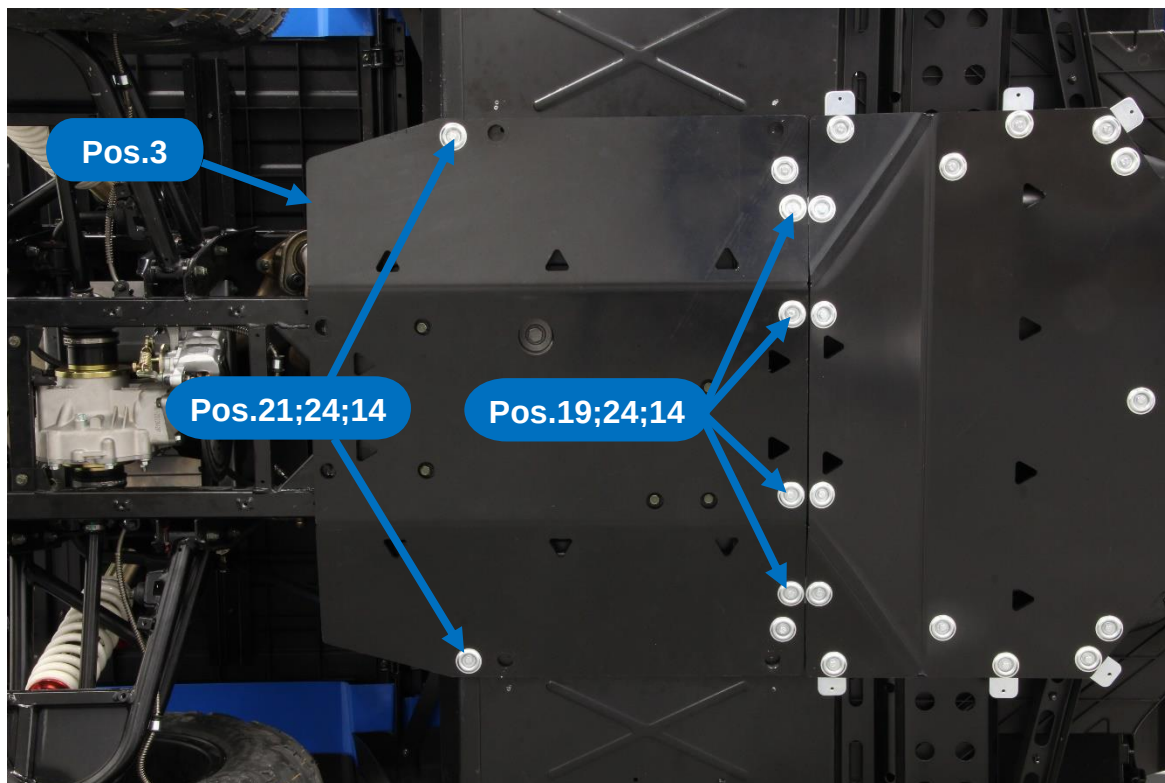


Samm 5

Paigaldage keskosa (Pos.3) külge kinnitusplaadid (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.17), Ø6/15 seibe (Pos.24) ja nõgusseibe (Pos.14).

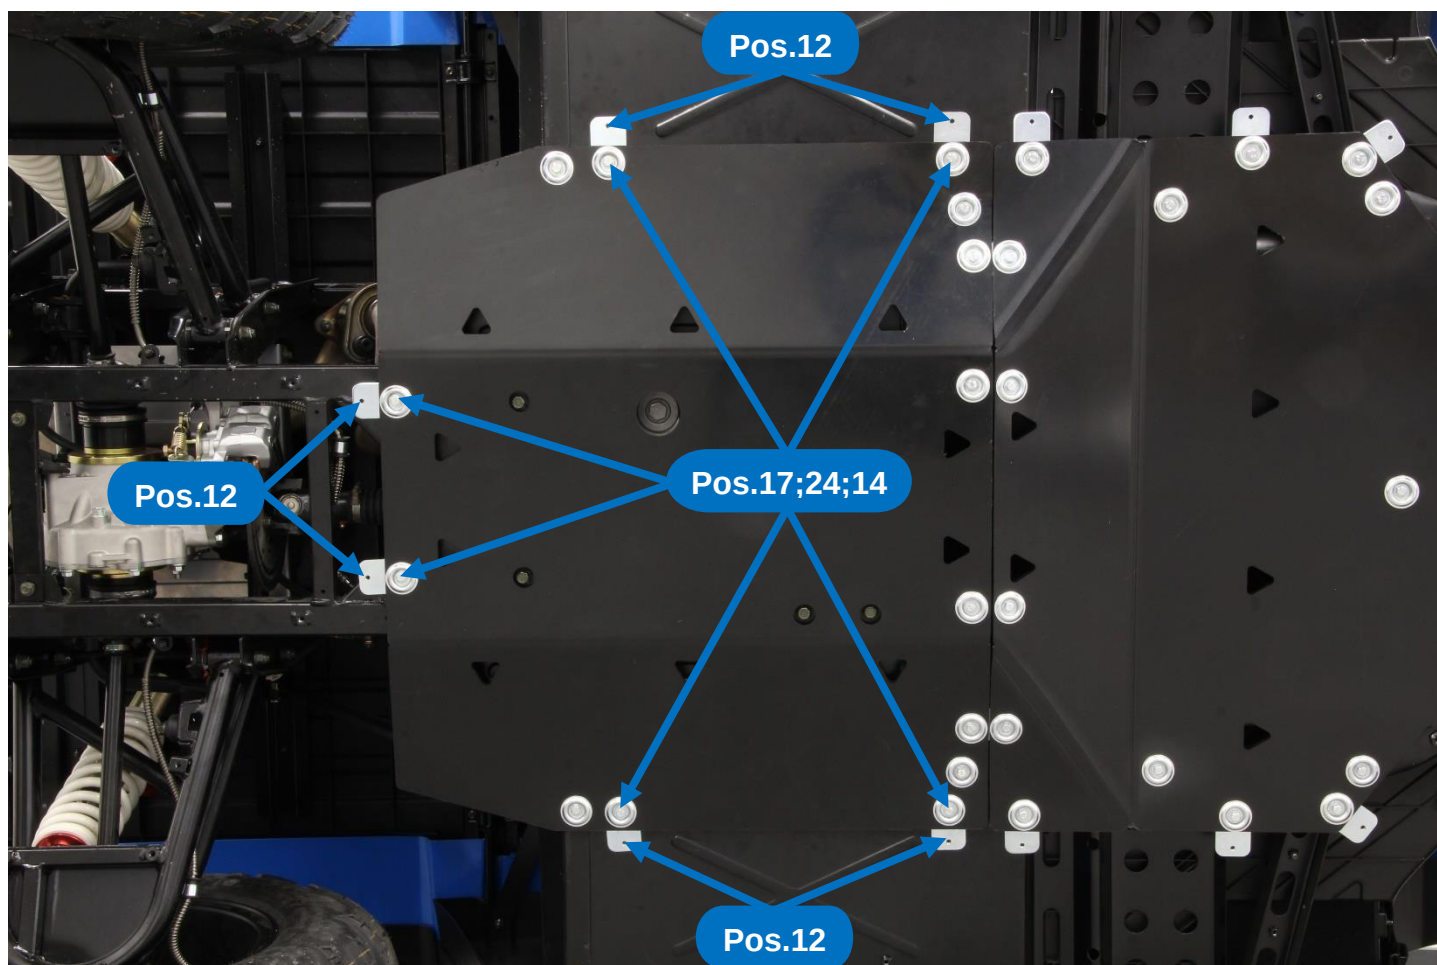

Samm 6


Paigaldage tagaosa (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6/15 seibe (Pos.24) ja nõgusseibe (Pos.14).

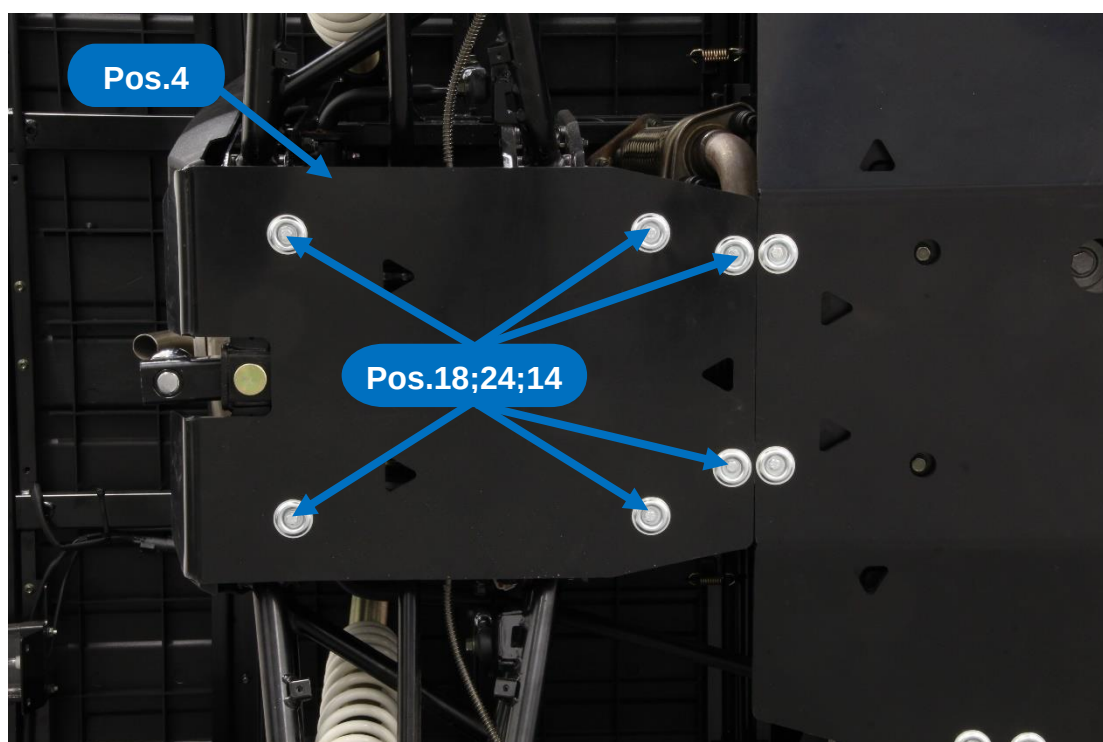

Samm 7

Paigaldage esiosa (Pos.2) ja vintsi rullik. Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M10x40 polte (Pos.23), Ø6/15 seibe (Pos.24), Ø10 mm seibe (Pos.25), nõgusseibe (Pos.14) ja M10 nylock mutreid (Pos.27).


Pos.19 poltide puhul asetage üks nõgusseib UTV raami ja põhja vahele distantsiks nagu on näidatud pildil.

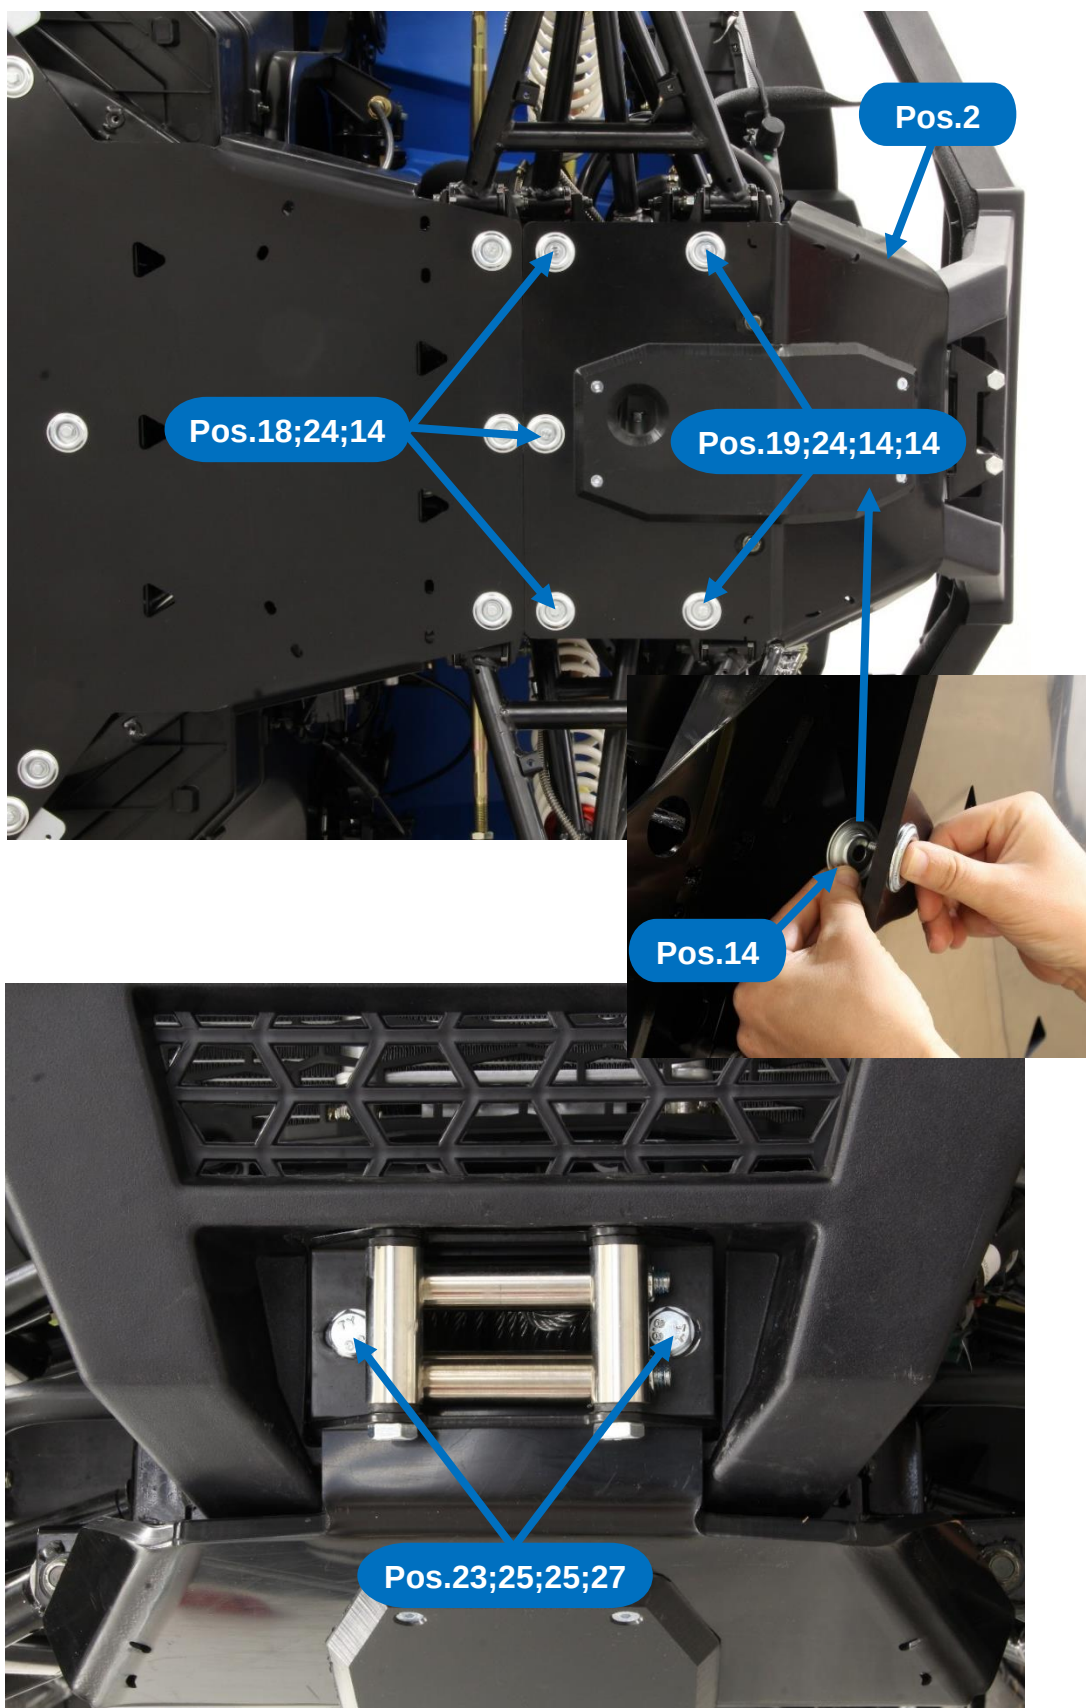

Samm 8


Koostage parem külg (Pos.5) ja vasak külg (Pos.6). Koostamiseks kasutage katteplaate (Pos.11), M6x20 polte DIN7991 (Pos.20), koonusseibe (Pos.15), Ø6/15 seibe (Pos.24) ja M6 nyloc mutreid (Pos.26).

NB! Katteplaadid peavad olema paigaldatud nii nagu näidatud pildil.

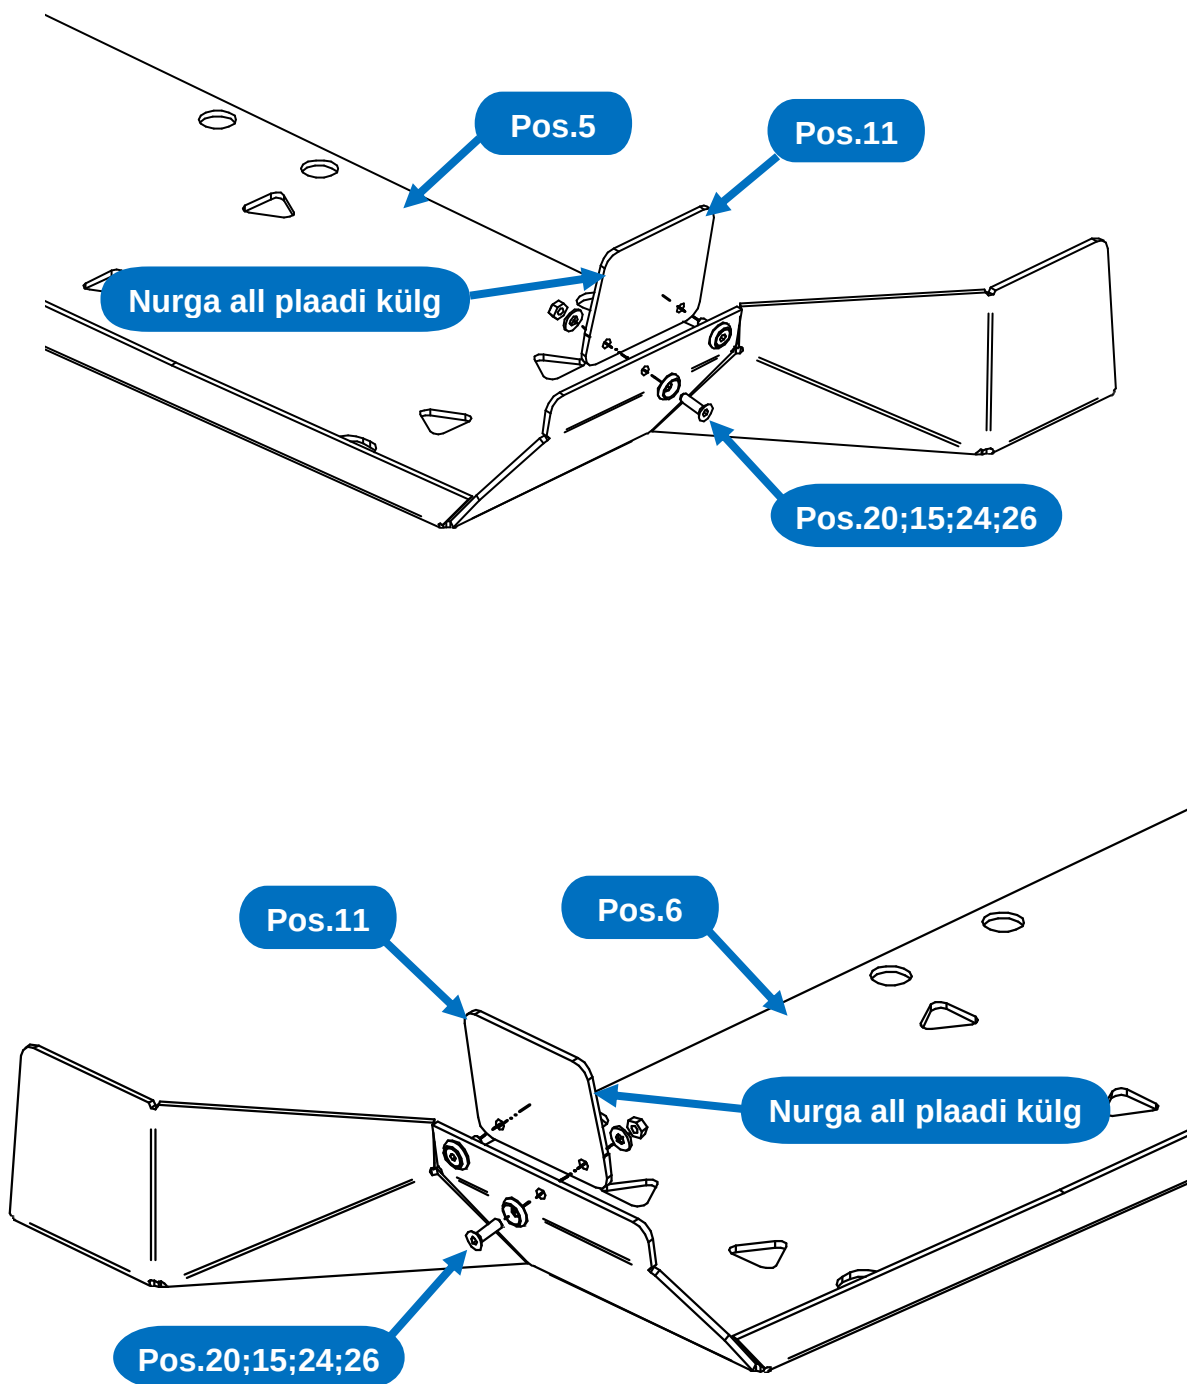


Samm 9

Paigaldage parem külg (Pos.5) ja vasak külg (Pos.6). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.16), M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M6x50 polte (Pos.22), Ø6/15 seibe (Pos.24) ja nõgusseibe (Pos.14).

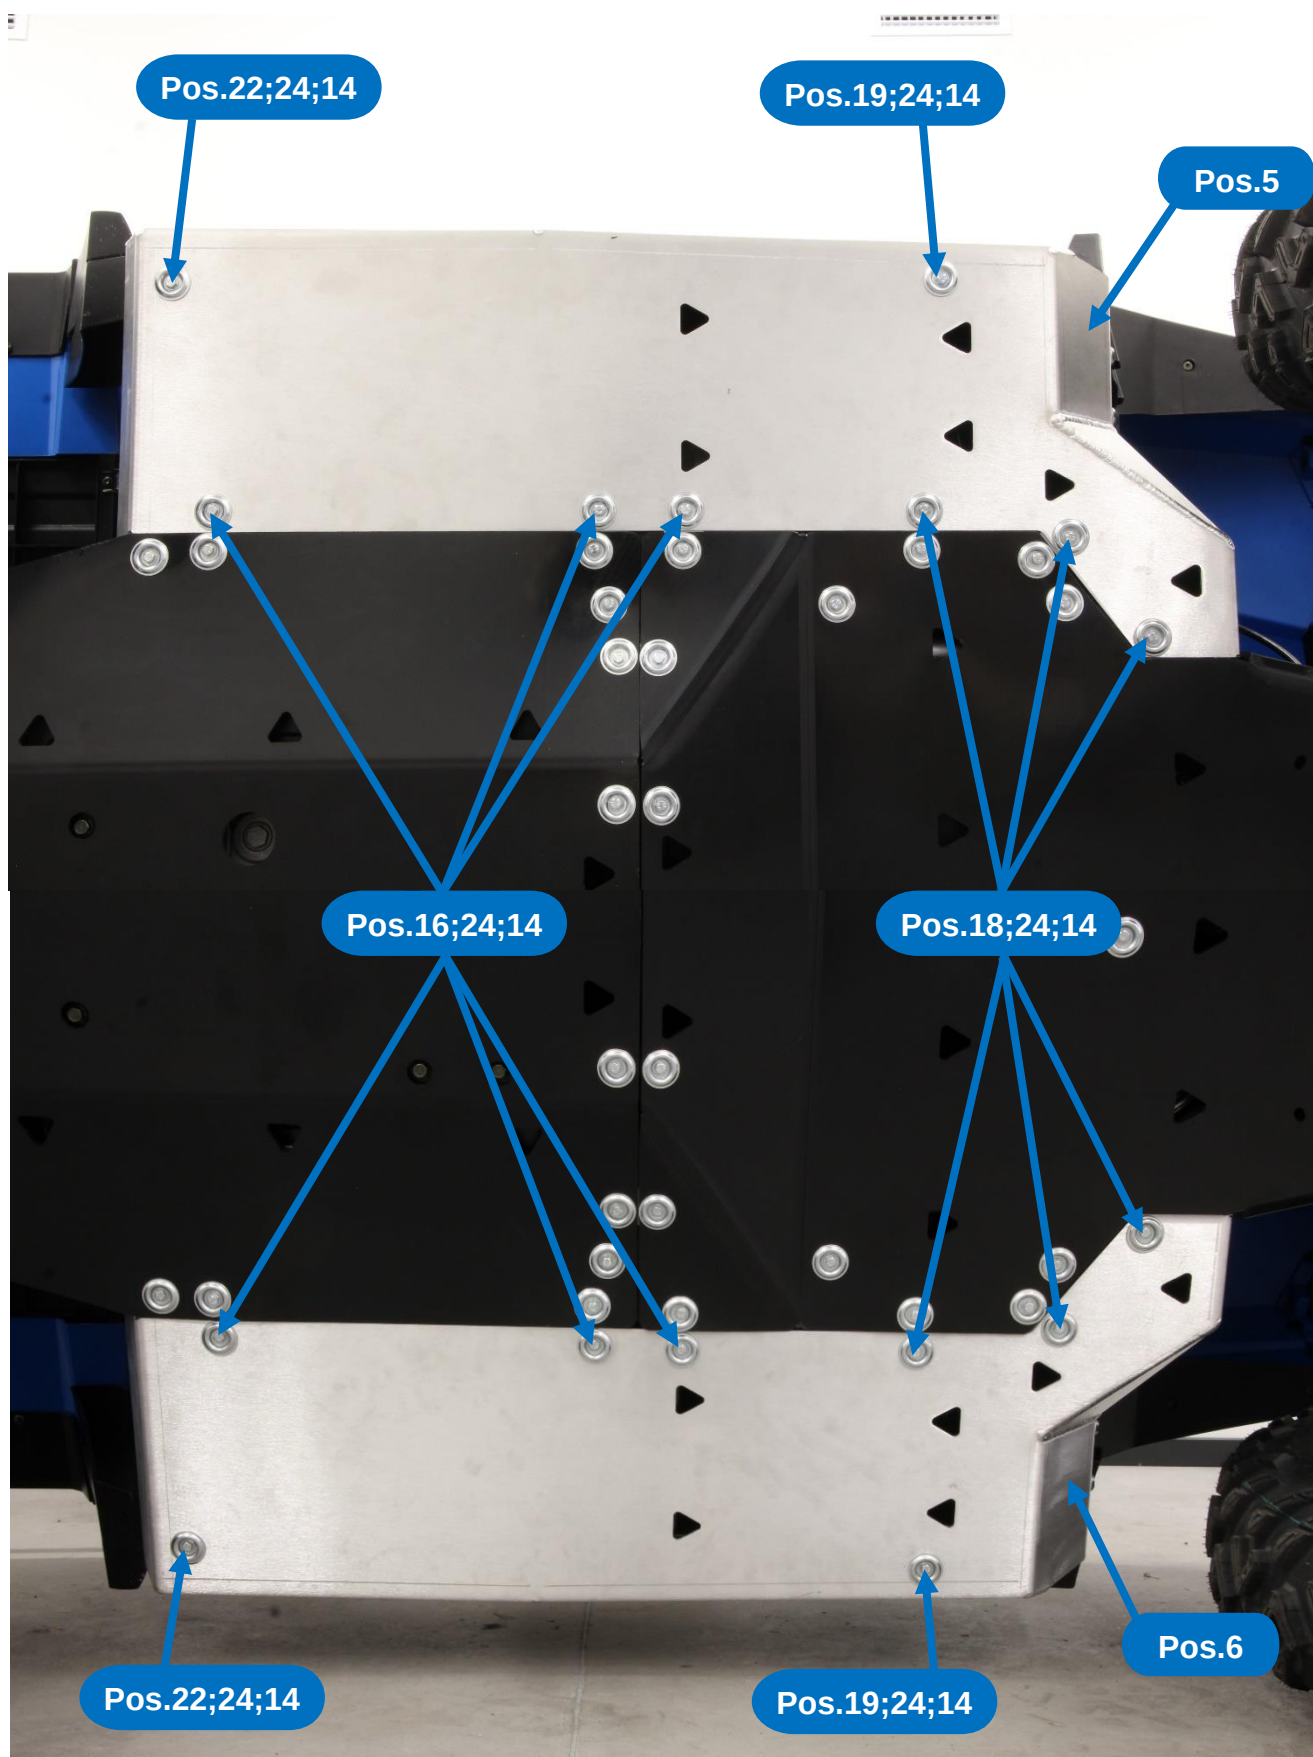


Samm 10


Paigaldage parem (Pos.7) ja vasak esiõõtschoova kaitse (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6/15 seibe (Pos.24) ja nõgusseibe (Pos.14).

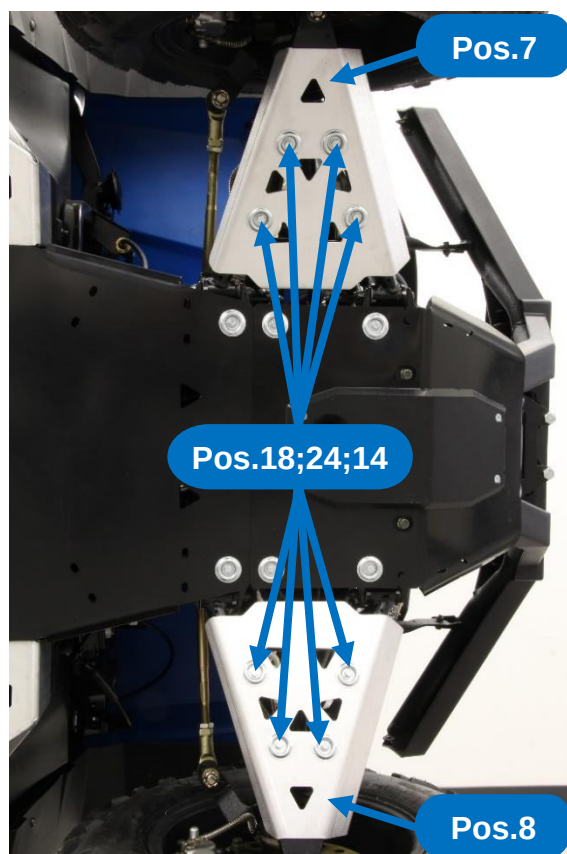

Samm 11

Paigaldage parem (Pos.9) ja vasak tagaõõtschoova kaitse (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6/15 seibe (Pos.24) ja nõgusseibe (Pos.14).

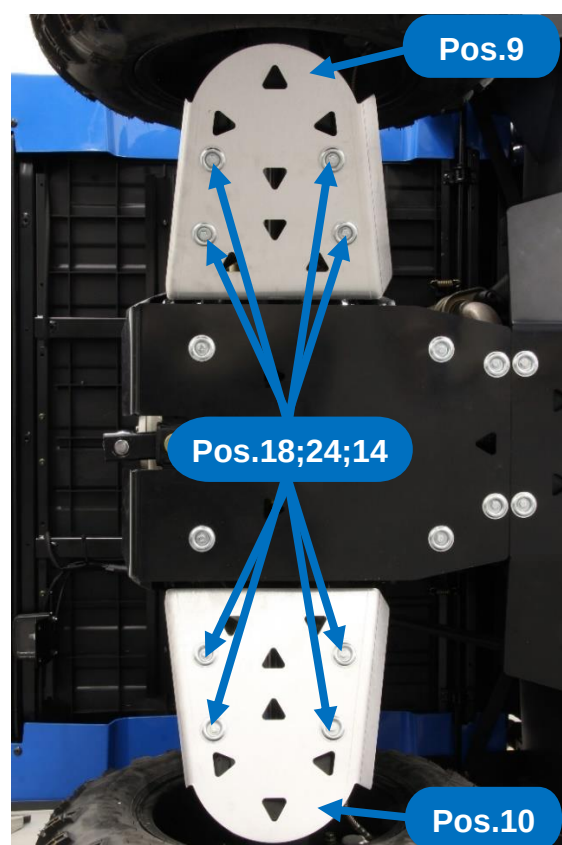

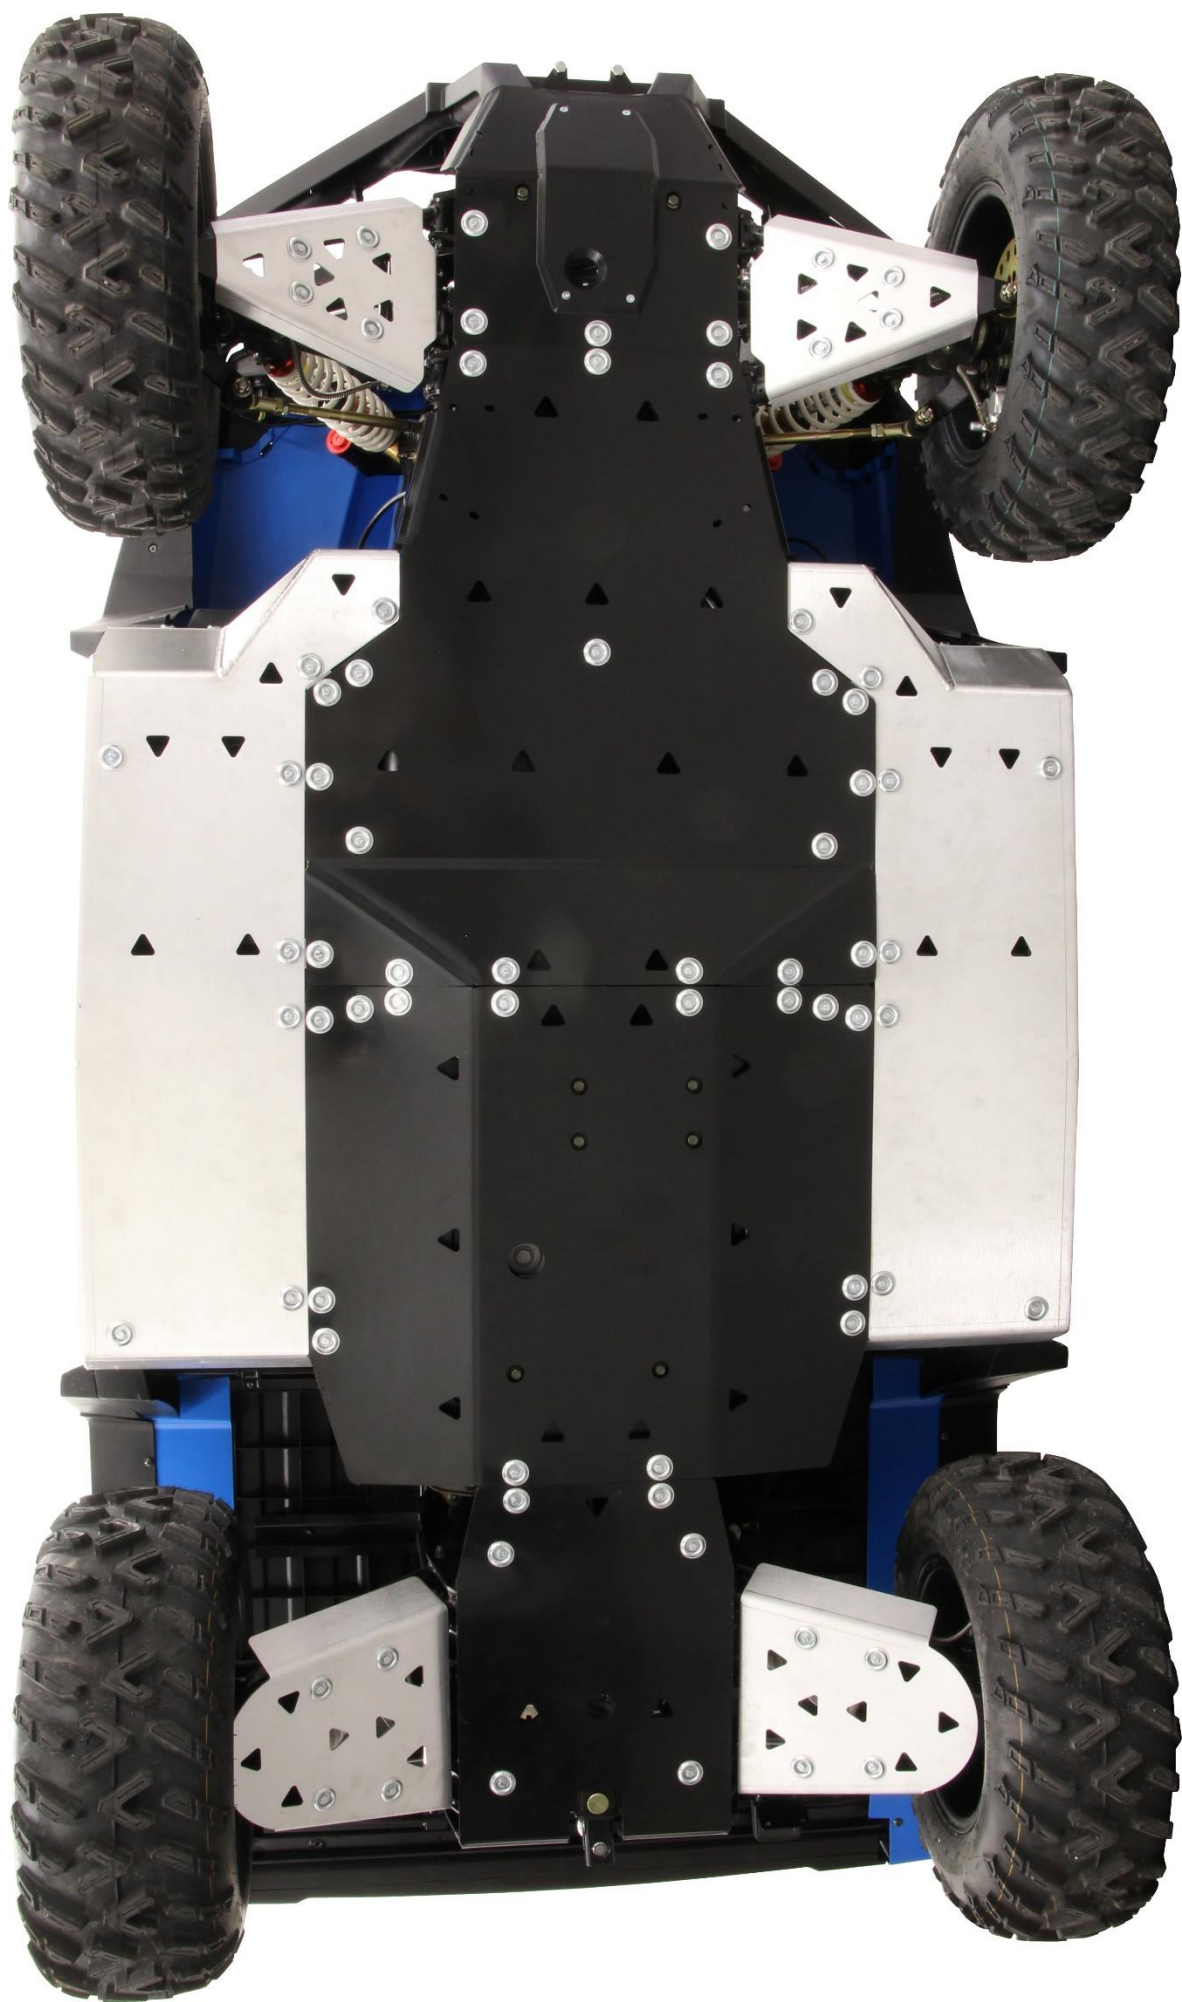

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

