

PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN-AM

Maverick Trail (2018 +)

Kood 02.33100

Version 20012025



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/BetErmOg

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.33101K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.33103	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.33104	1
4	Paremp. küljekaitse	02.33105	1
5	Vasakp. küljekaitse	02.33106	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.33107	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.33108	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.33109	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.33110	1
10	Tugiplaat	02.33111K	2
11	Keermestatud plaat	02.2305	4
12	Ühendusplaat	02.5006	5
13	Kinnituskronstein	02.5709	1
14	Tagaõõtschoova kaitsme klamber	02.5710	6
15	Esiõõtschoova kaitsme klamber	02.8210	4
16	Ühendusplaat 10°	02.8312	13
17	Nõgus seib	14.503	84
18	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	46
19	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	7
20	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	2
21	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	2
22	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
23	Polt M8x90 DIN931	OT.02.01.018	2
24	Polt M6x25 DIN7500D	OT.02.06.010	29
25	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	57
26	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	12
27	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	2
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	4
29	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2

- Põhjakaitsme puhul on arvestatud originaal/tehase mõõdus olevate rehvidega (ees: 26x8.00-12 ja taga: 26x9.00-12).



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Puur Ø5 mm
- Torx kruvikeeraja (T30)
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm

PAIGALDUSJUHEND




NB!

Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad UTV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!


Samm 1

Eemaldage noolega näidatud originaal poldid ja kruvid. Originaal põhjakaitseme ja esimeste veovõllide kaitsmete eemaldamiseks puurige needid välja. Seejärel paigaldage kolm originaal kruvi tagasi.

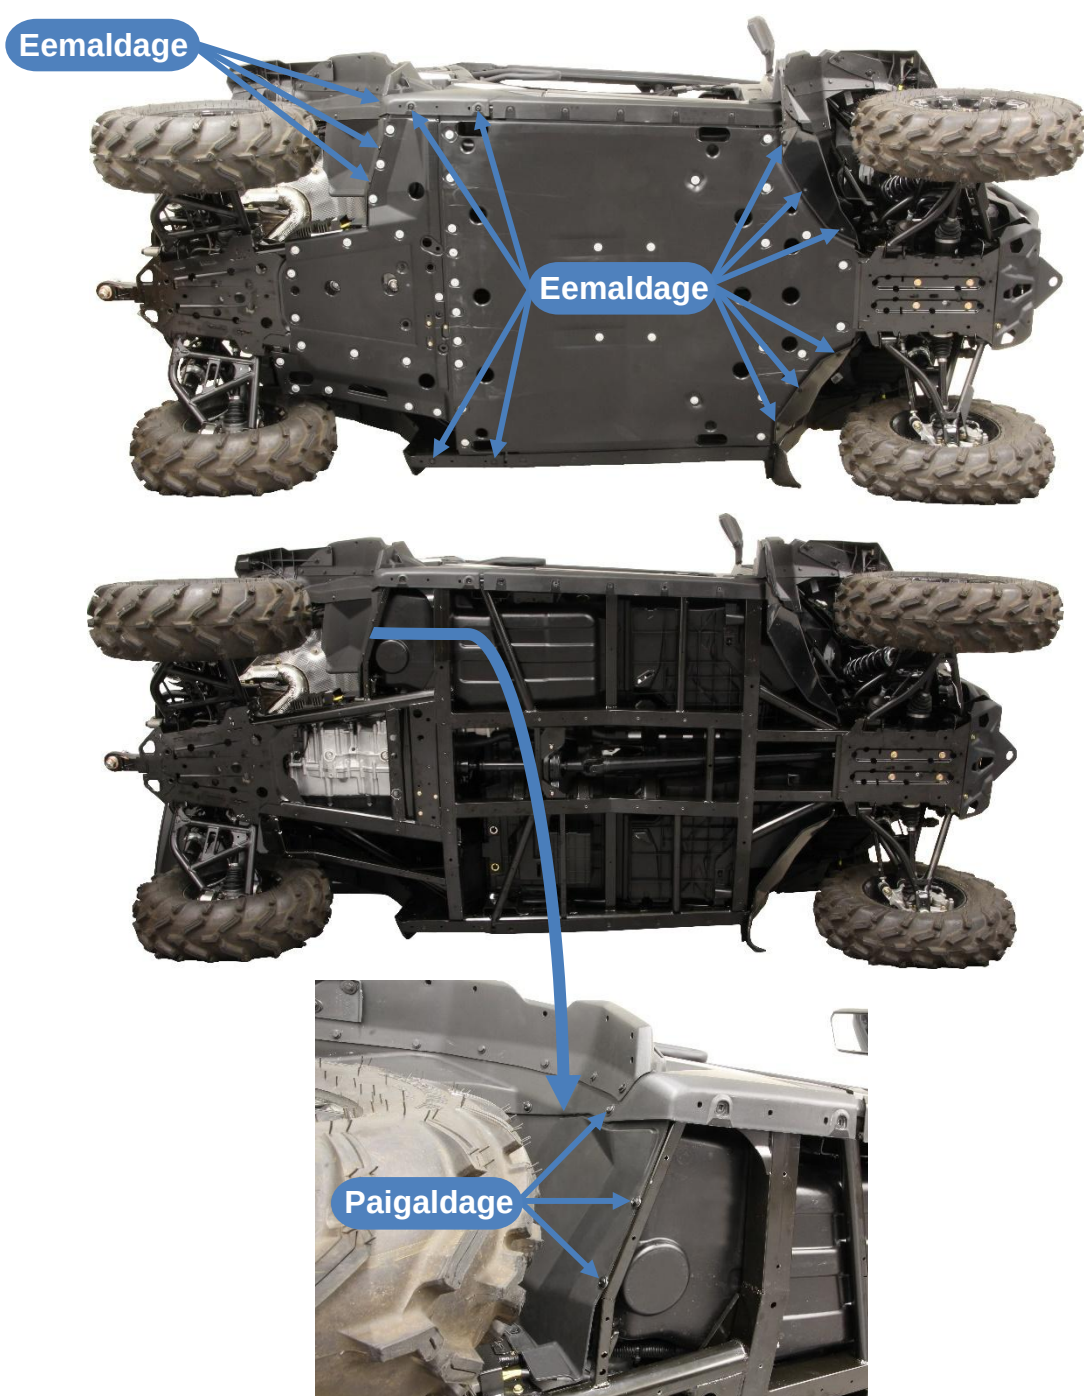


Samm 2

Paigaldage tugiplaadid (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.24) ja Ø6/18 mm seibe (Pos.26). Pos.24 poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poltide sissekeeramine vajada rohkem jõudu. **NB! Veenduge, et tugiplaatide kõrgemale painutatud servad oleksid paigutatud suunaga keskele, nagu näidatud alloleval pildil.**

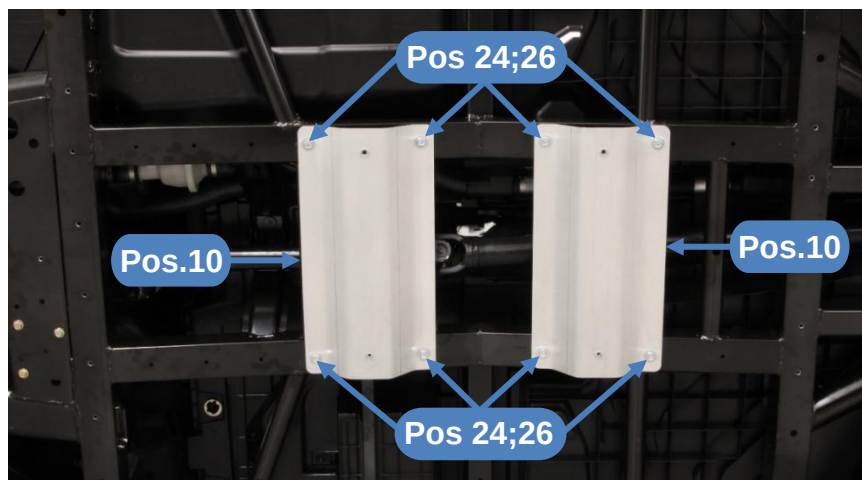


Samm 3

Paigaldage esiõõtsuova kaitsmed (Pos.6; Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x50 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.25; Pos.26), nõgusaid seibe (Pos.17), M6 nyloc mutreid (Pos.28) ja klambreid (Pos.15).

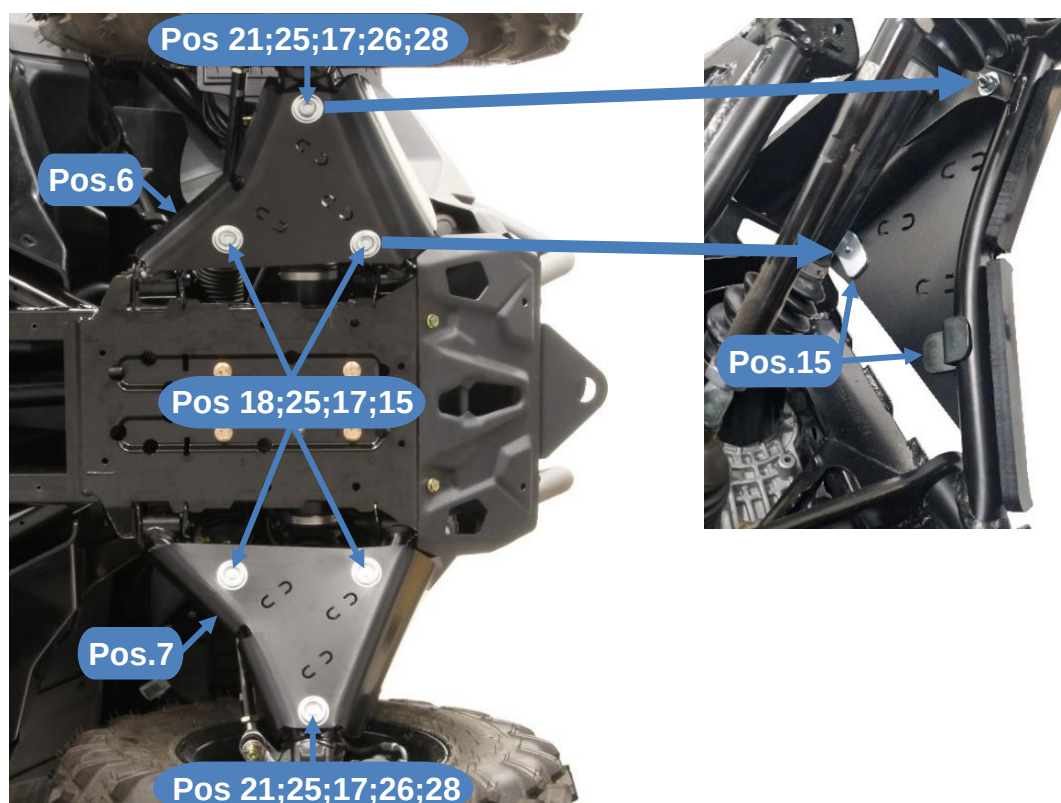


Samm 4

Paigaldage tagaõõtsuova kaitsmed (Pos.8; Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x25 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.25; Pos.26), nõgusaid seibe (Pos.17), M6 nyloc mutreid (Pos.28) ja klambreid (Pos.14).

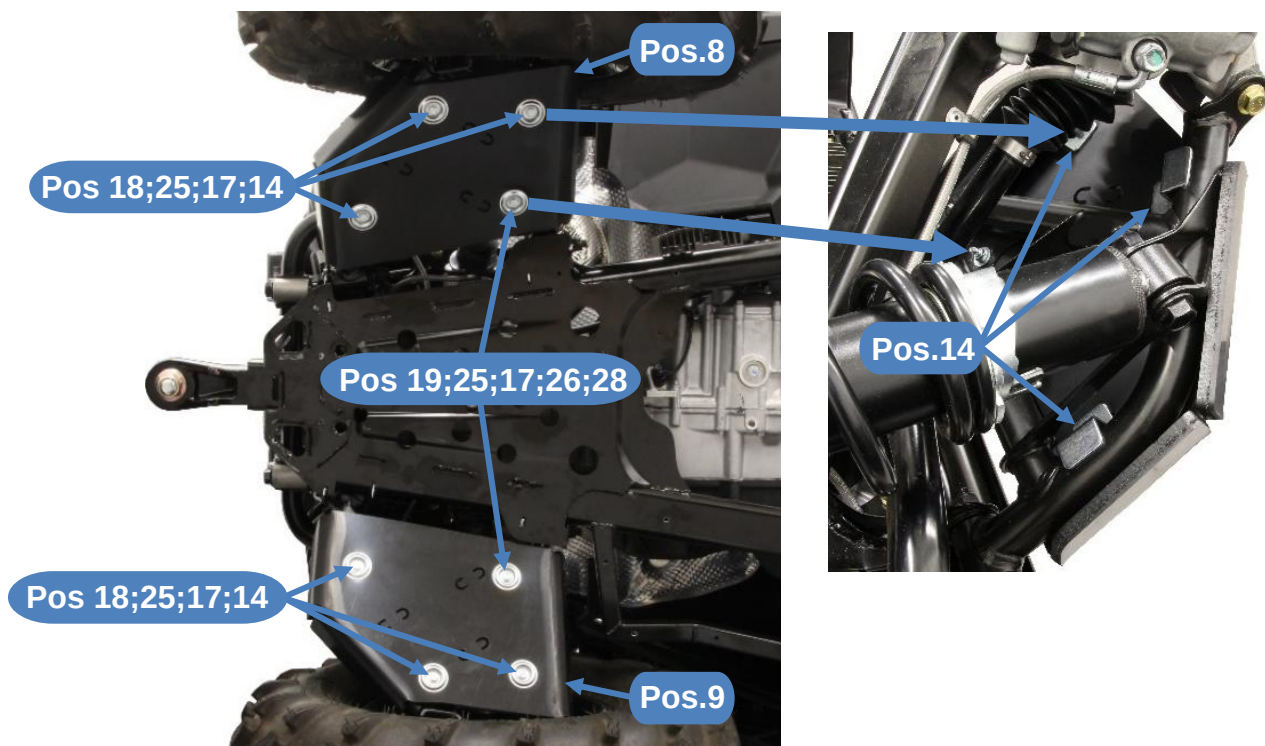


Samm 5

Paigaldage põhjakaitse esiosa (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.24), M8x20 polte (Pos.22), M8x90 polte (Pos.23), Ø8 mm seibe (Pos.27), nõgusaid seibe (Pos.17), M8 nyloc mutreid (Pos.29) ja keermestatud plaate (Pos.11). Pos.24 poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poldide sissekeeramine vajada rohkem jõudu. **NB! Paigaldage kõik poldid oma kohale enne kui pingutate!**

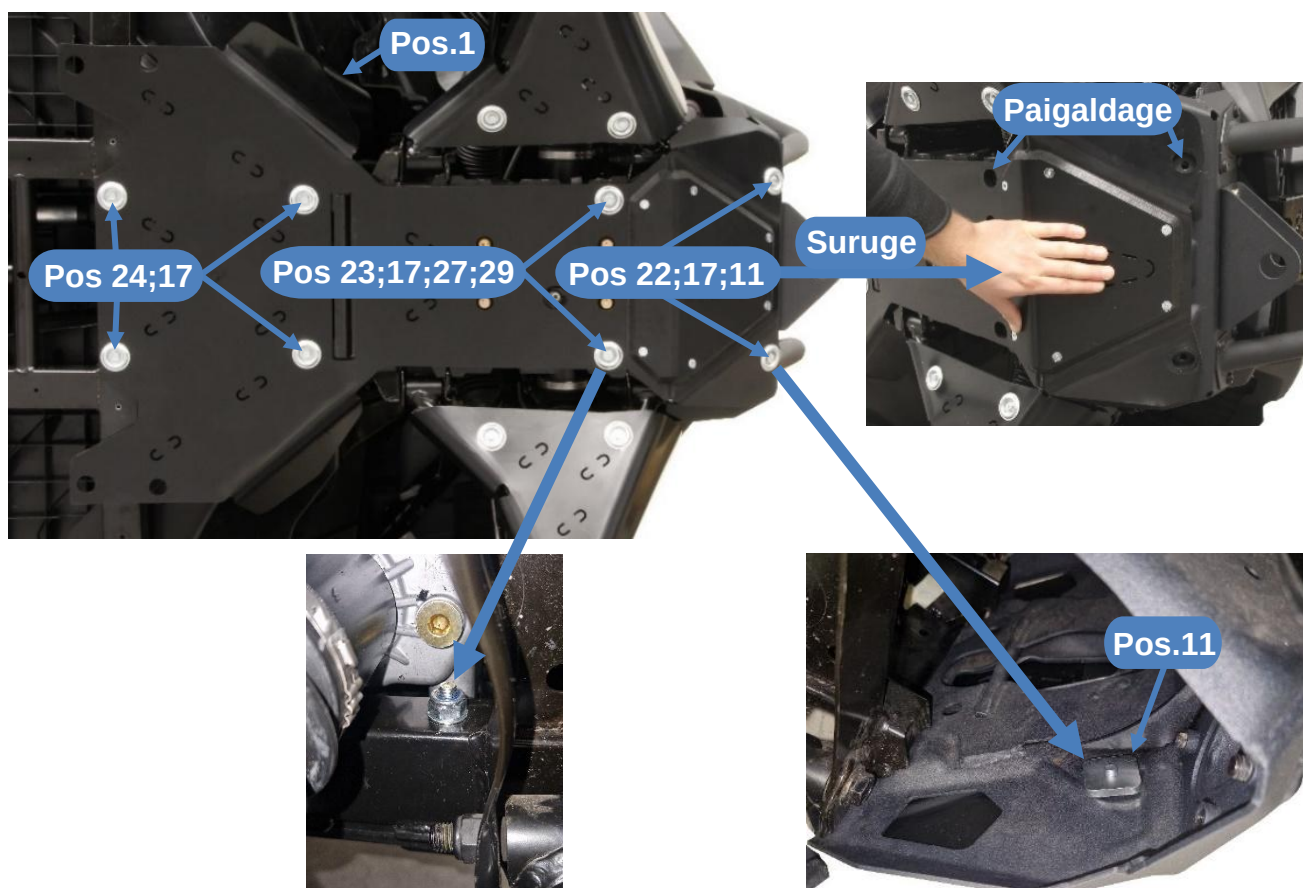


Samm 6

Paigaldage esiosa külge ühendusplaadid (Pos.12; Pos.16). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

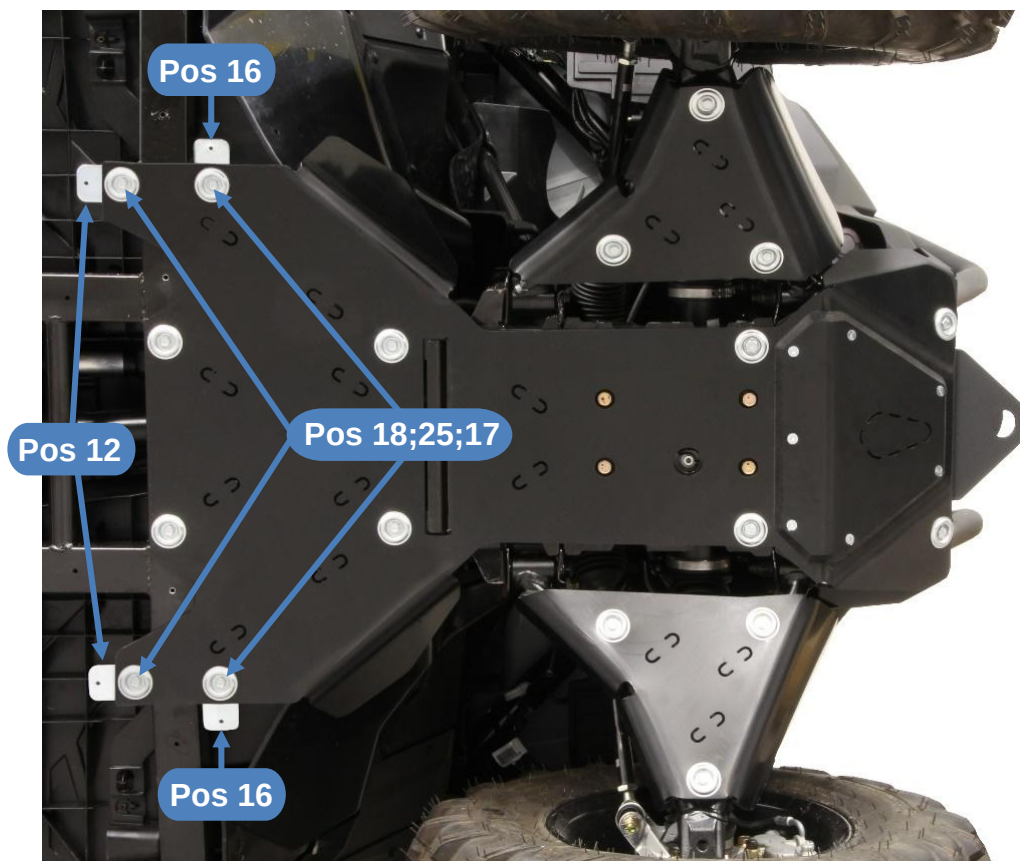


Samm 7

Paigaldage põhjakaitsme keskosa (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x25 polte (Pos.19; Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.17). Pos.24 poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poldide sissekeeramine vajada rohkem jõudu.

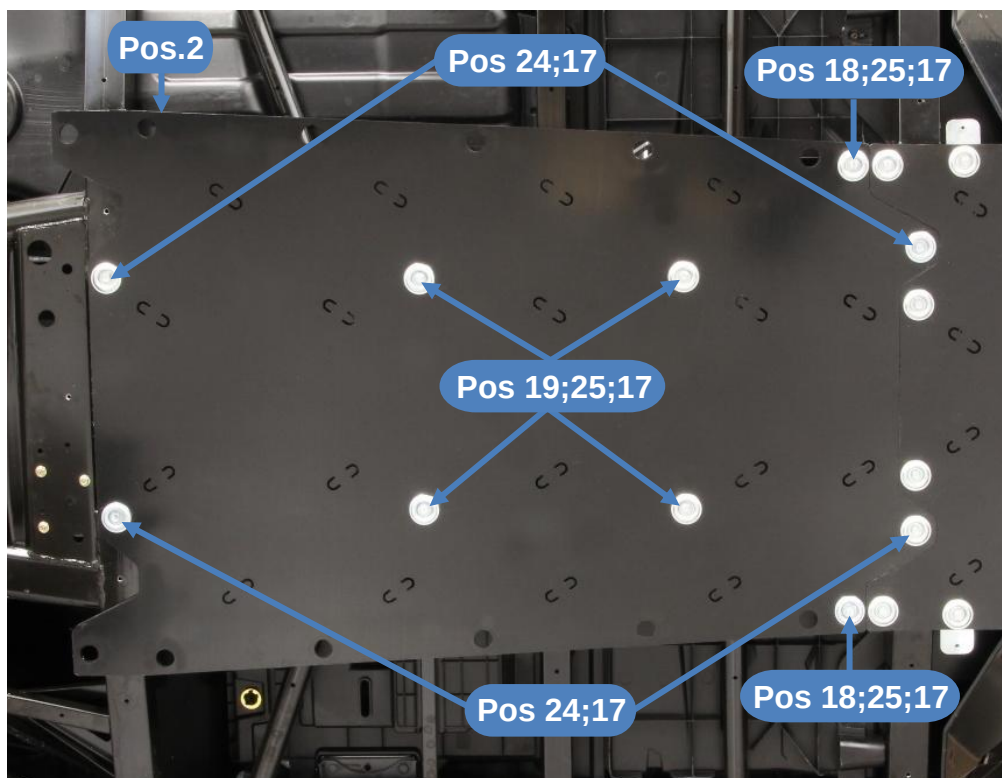


Samm 8

Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.12; Pos.16). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

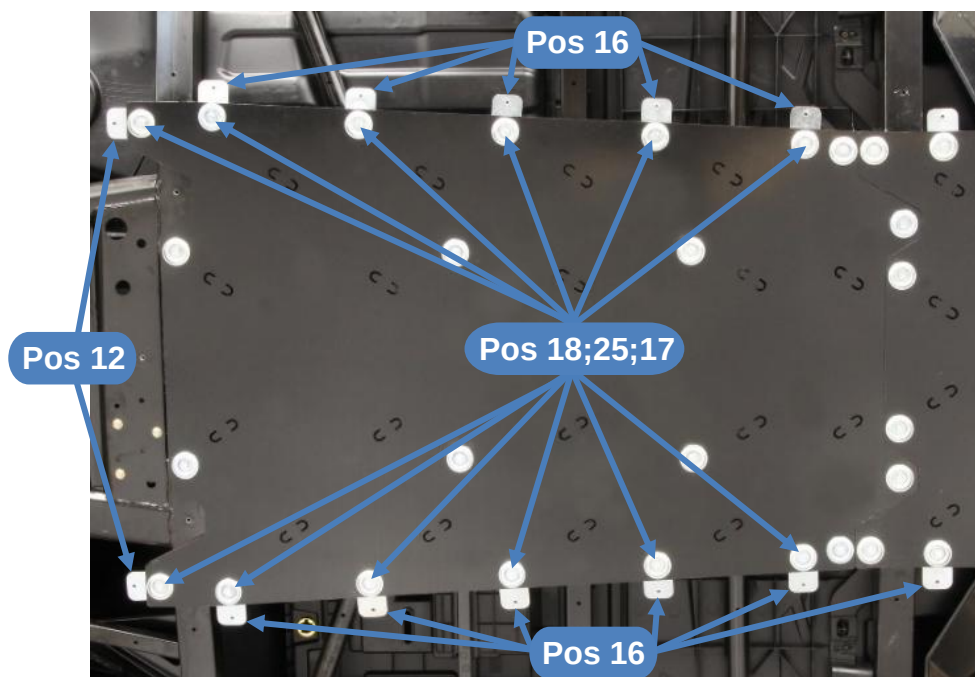


Samm 9

Paigaldage põhjakaitse tagaosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x25 polte (Pos.19; Pos.24), M8x20 polte (Pos.22), Ø6 mm seibi (Pos.25), nõgusaid seibe (Pos.17), keermestatud plaate (Pos.11) ja kinnituskronsteini (Pos.13). Pos.24 poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poldide sissekeeramine vajada rohkem jõudu.

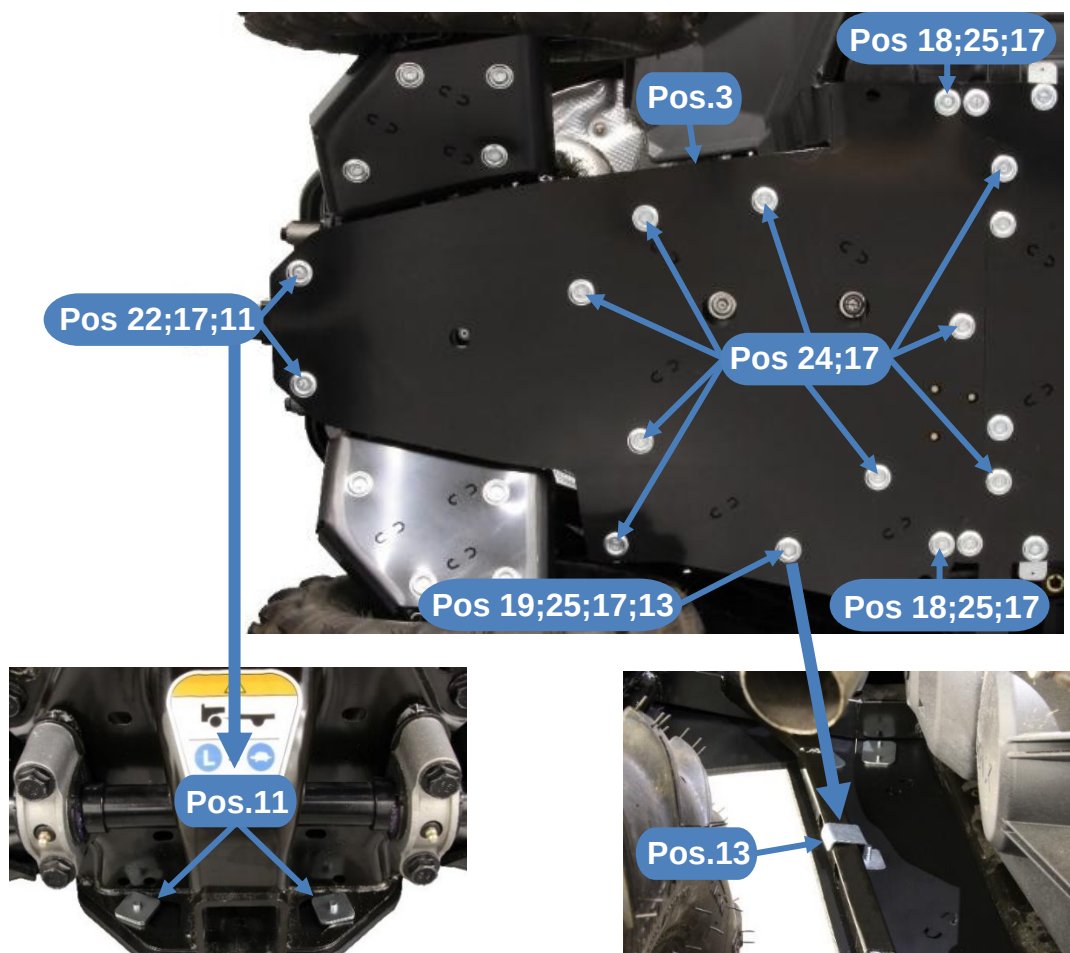


Samm 10

Paigaldage tagaosa külge ühendusplaadid (Pos.12; Pos.16). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

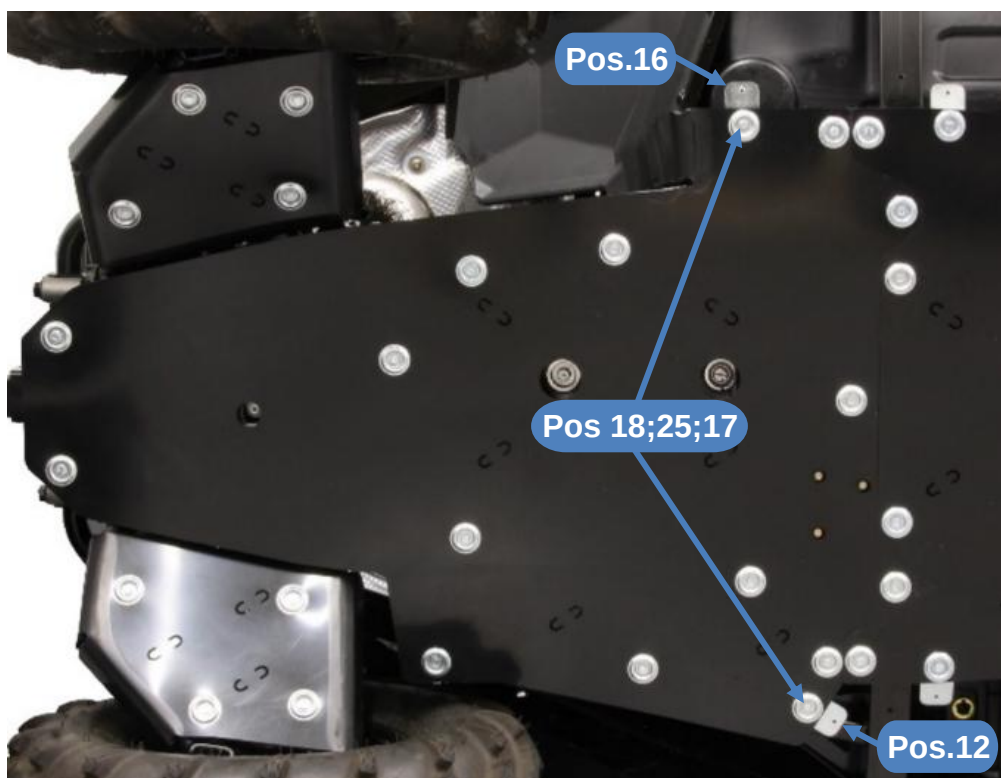

Samm 11

Paigaldage küljekaitssmed (Pos.4; Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x25 polte (Pos.24), M6x40 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.17). Pos.24 poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poldide sissekeeramine vajada rohkem jõudu.

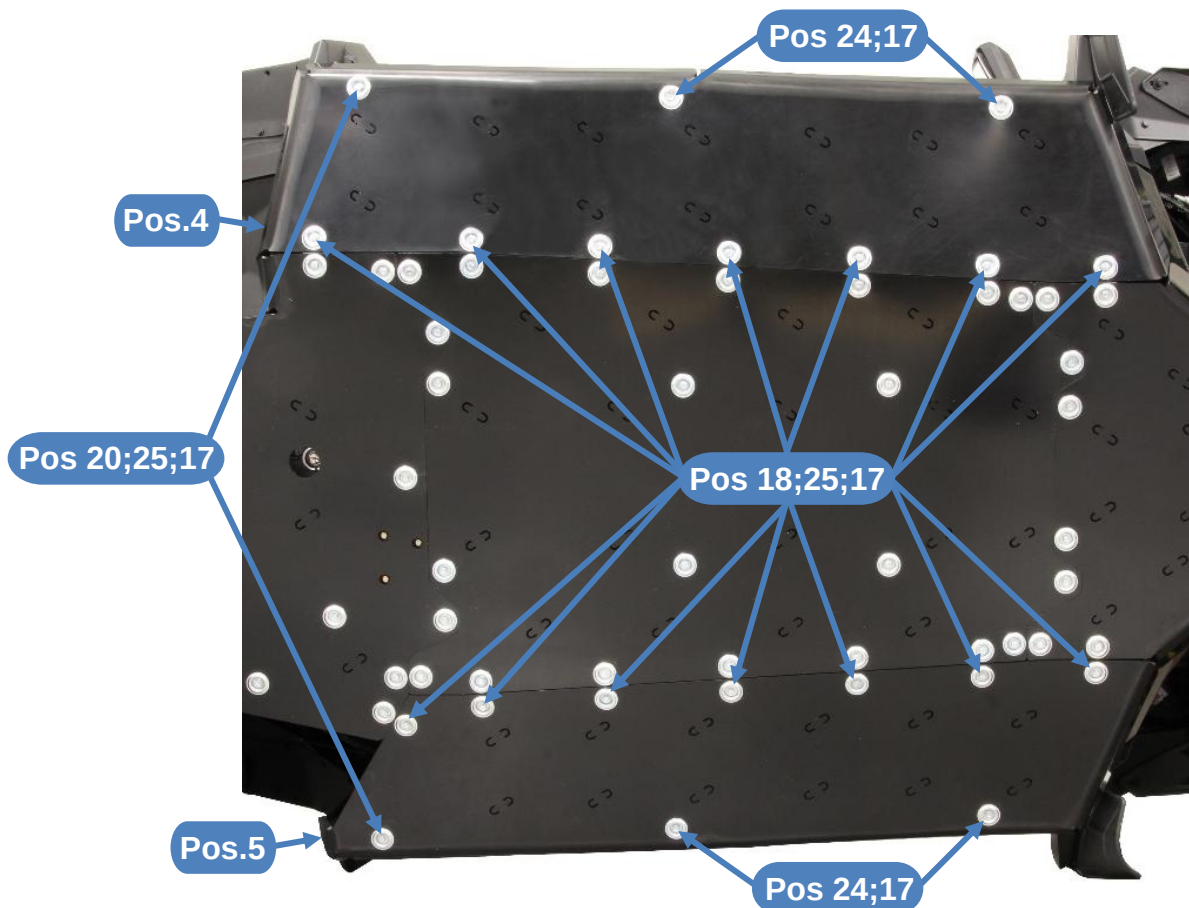



IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld