

IRON BALTIC

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CFMOTO UFORCE U10 PRO

Kood 02.33300

Version 31012025



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/iByrn0LP

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esiosa	02.33301K	1
2	Keskosa	02.33302	1
3	Tagaosa	02.33303	1
4	Parem külg	02.33304K	1
5	Vasak külg	02.33305K	1
6	Parem esiõõtsuova kaitse	02.33306	1
7	Vasak esiõõtsuova kaitse	02.33307	1
8	Parem tagaõõtsuova kaitse	02.33308	1
9	Vasak tagaõõtsuova kaitse	02.33309	1
10	Ühendusplaat	02.5006	18
11	Nõgusseib	14.503	87
12	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	48
13	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	25
14	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	6
15	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	2
16	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
17	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	2
18	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	81





NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Sisekuuskant 4 mm
- Sisekuuskant 6 mm

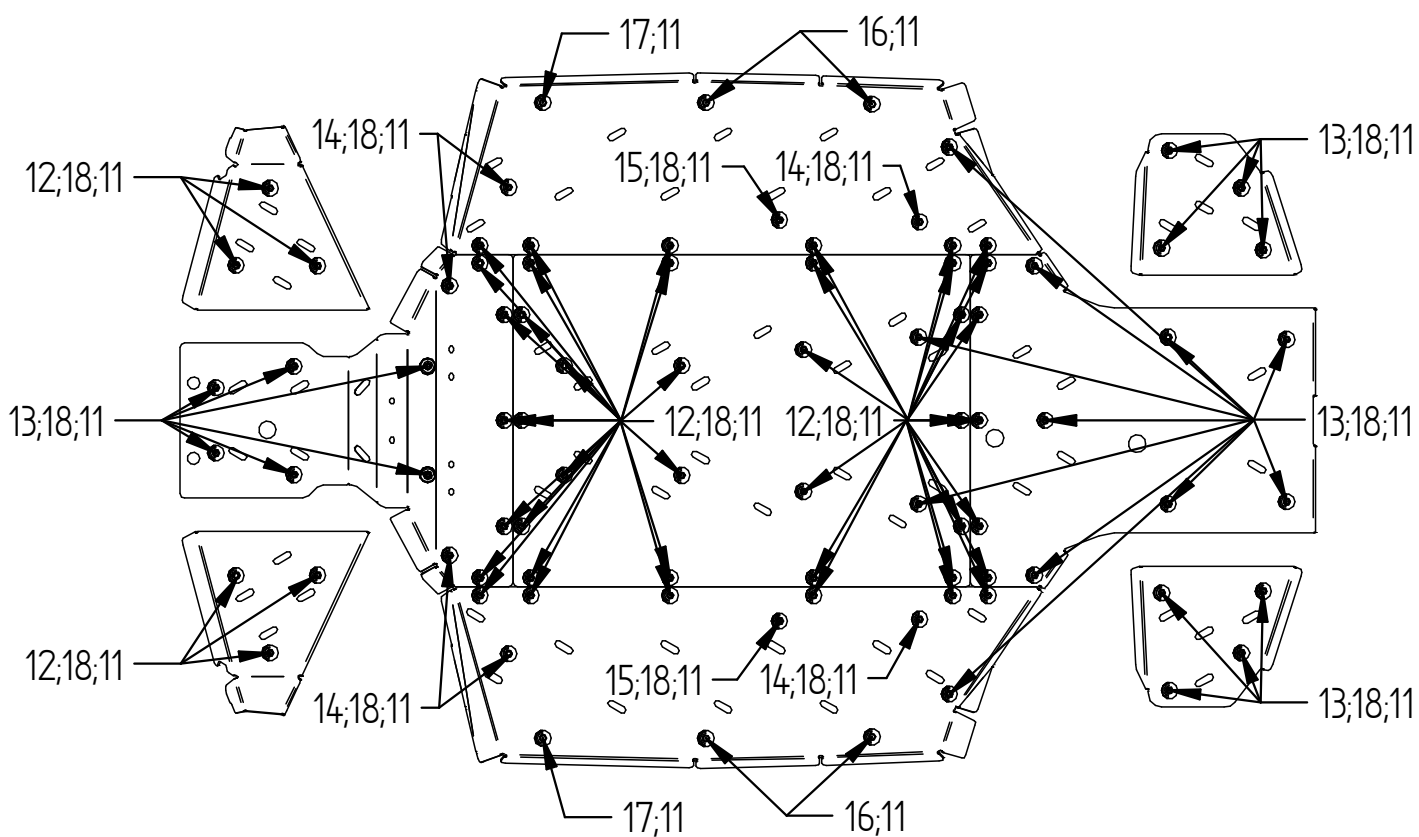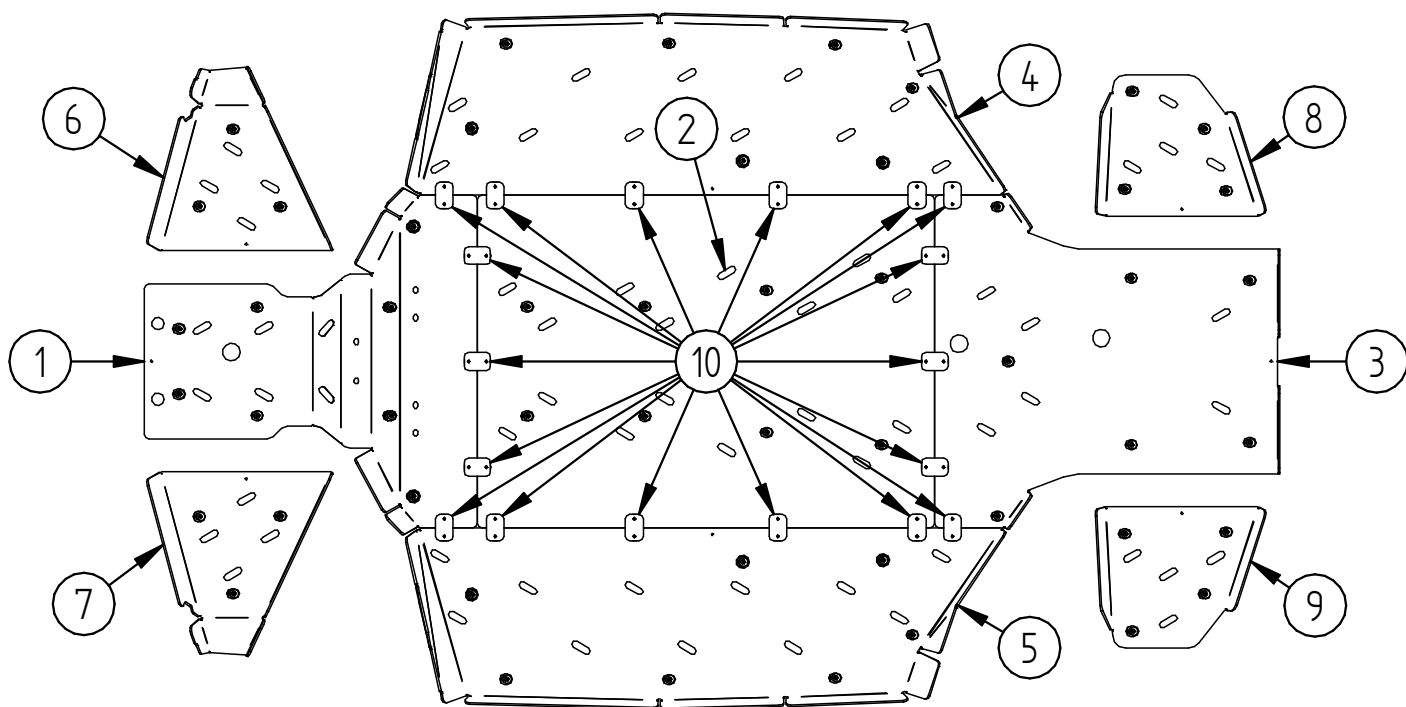

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad.




Samm 2

Paigaldage esiosa (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.13), M6x25 polte (Pos.14), Ø6/15 seibe (Pos.18) ja nõgusseibe (Pos.11).

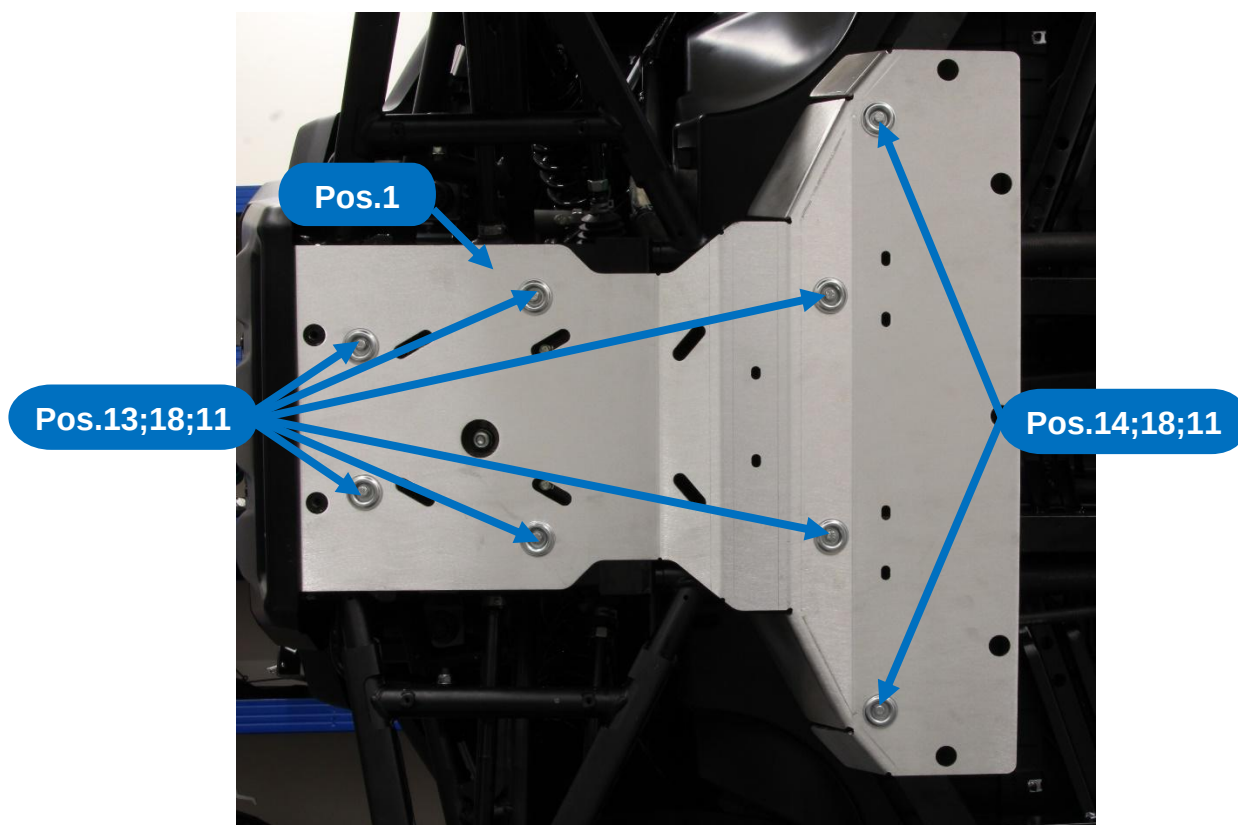


Samm 3

Paigaldage esiosa (Pos.1) külge ühendusplaadid (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), Ø6/15 seibe (Pos.18) ja nõgusseibe (Pos.11).

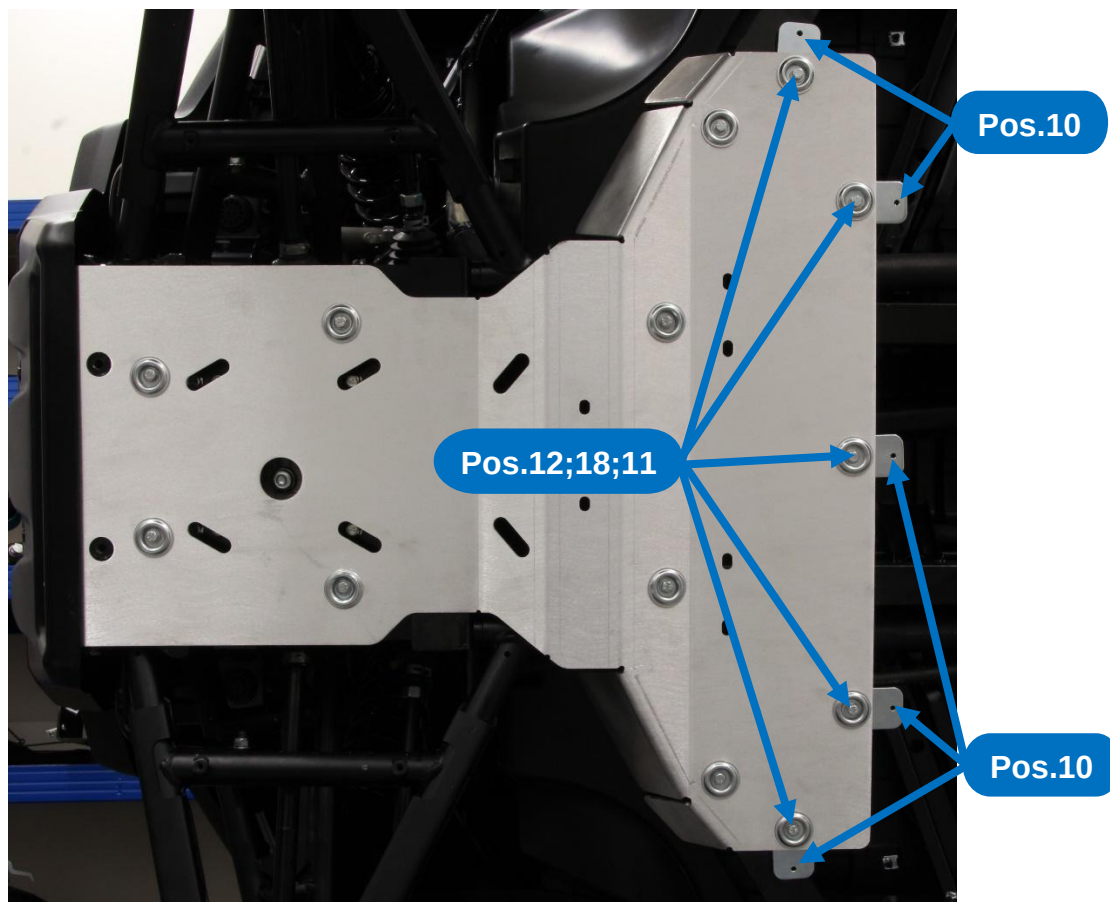


Samm 4

Paigaldage keskosa (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), M6x16 polte (Pos.13), Ø6/15 seibe (Pos.18) ja nõgusseibe (Pos.11).

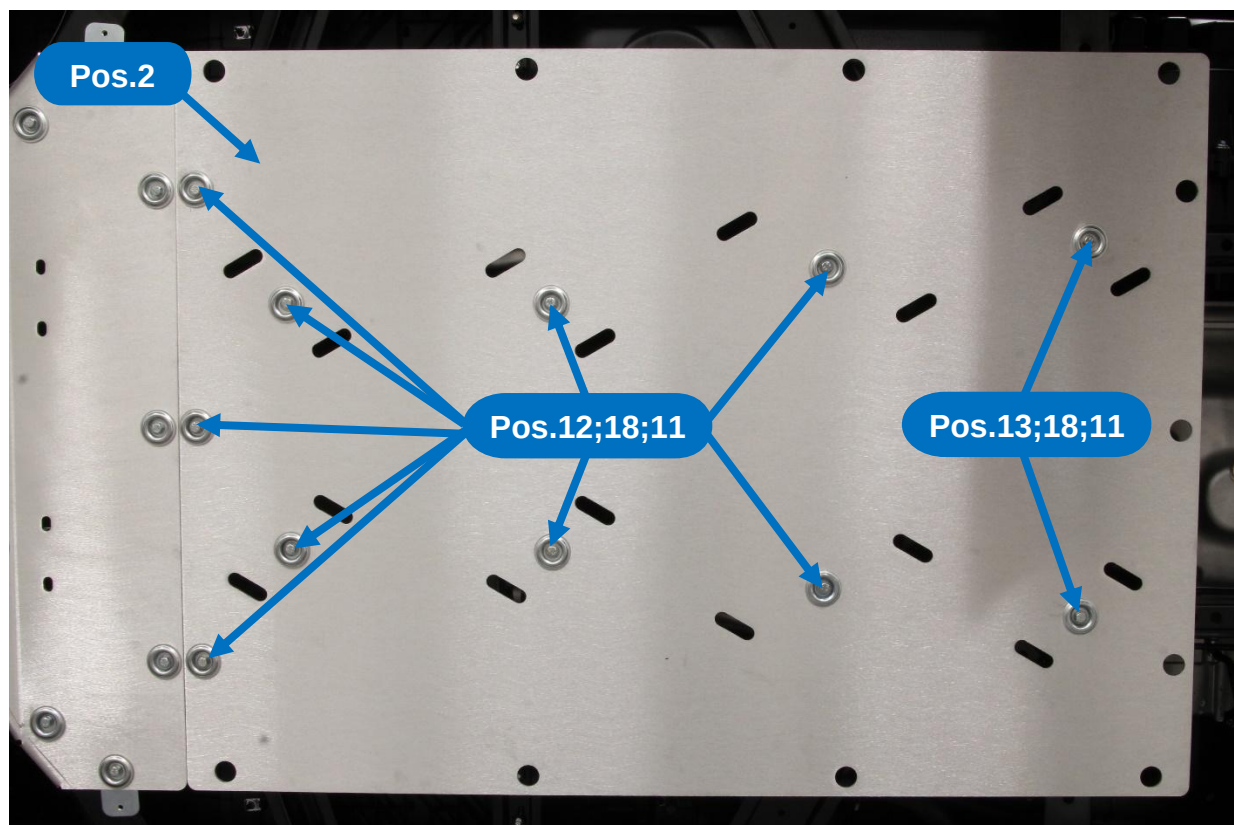


Samm 5

Paigaldage keskosa (Pos.2) külge kinnitusplaadid (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), Ø6/15 seibe (Pos.18) ja nõgusseibe (Pos.11).

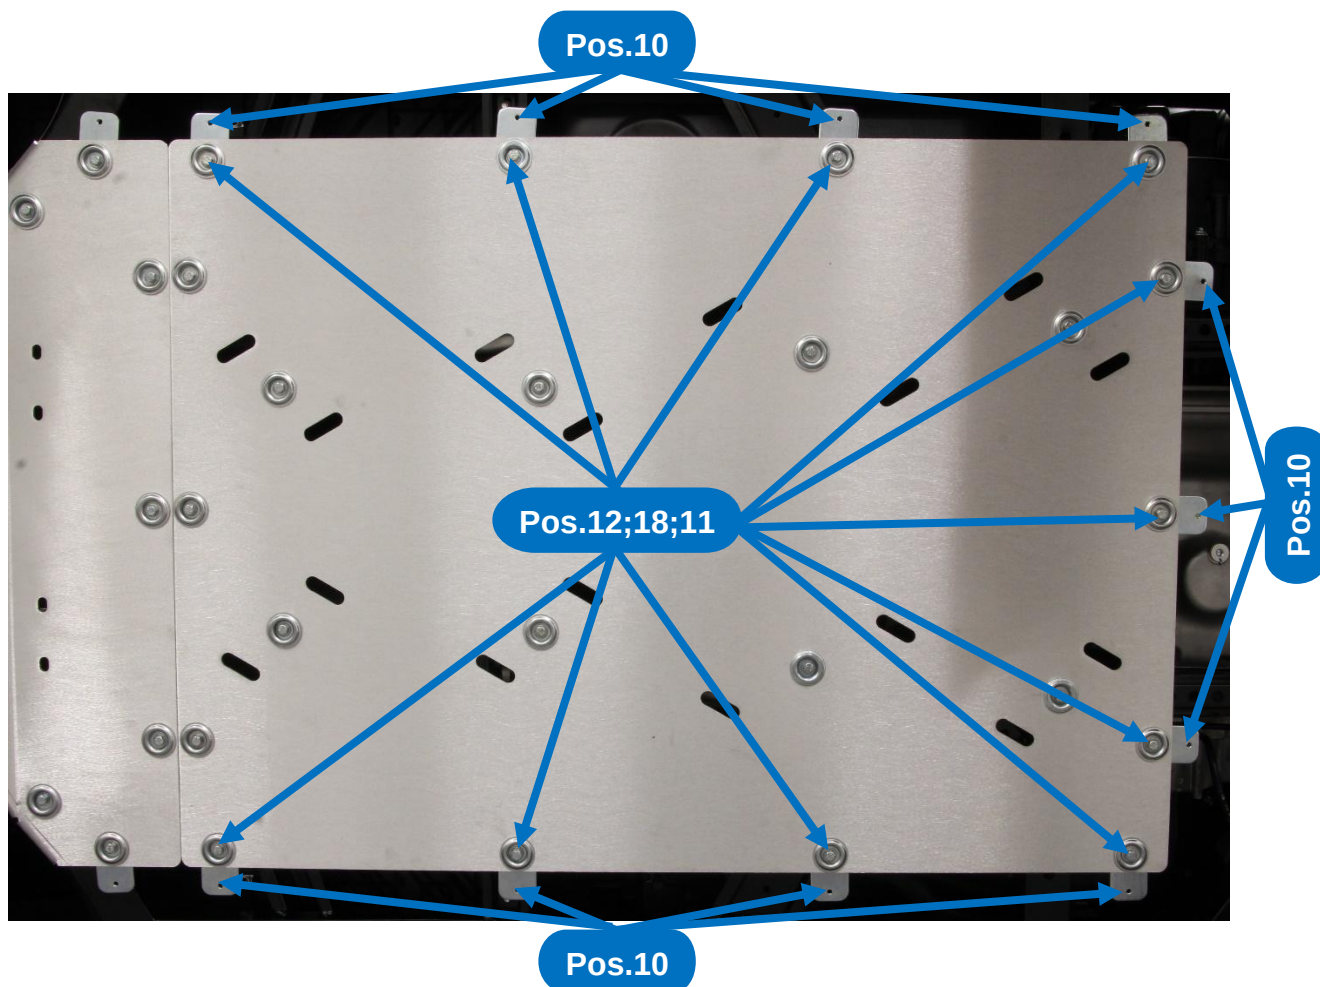


Samm 6

Paigaldage tagaosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), M6x16 polte (Pos.13), Ø6/15 seibe (Pos.18) ja nõgusseibe (Pos.11).

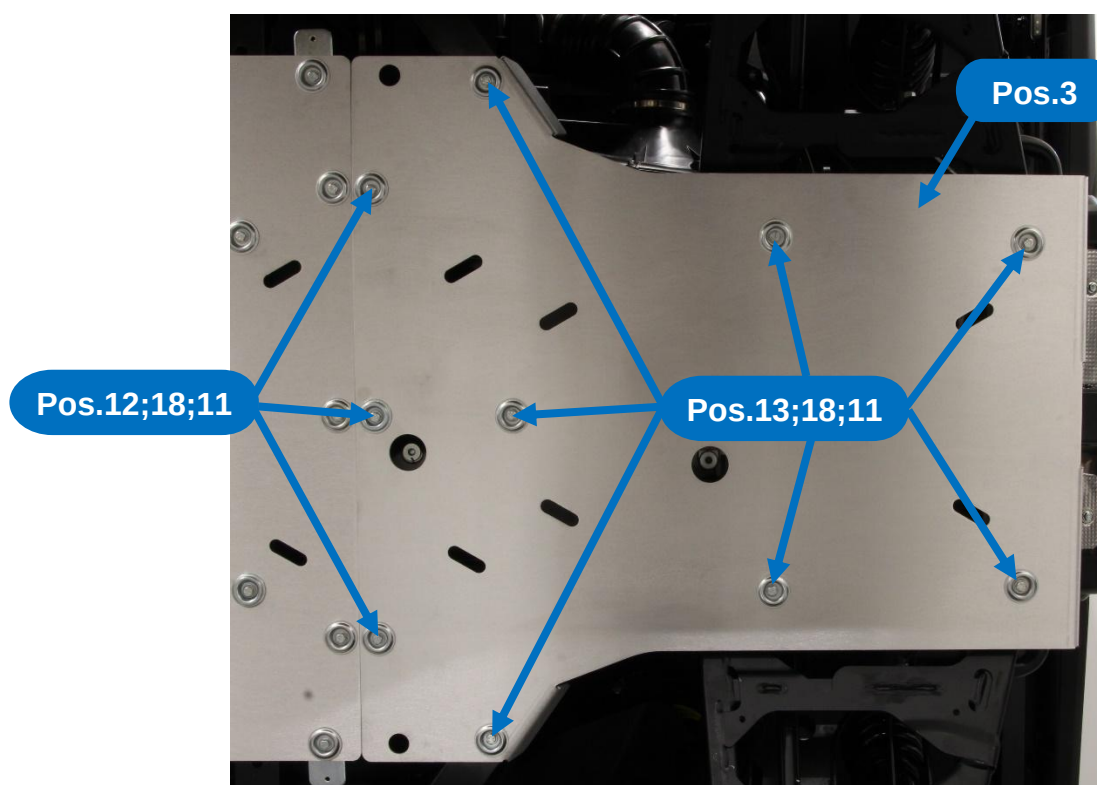


Samm 7

Paigaldage tagaosa (Pos.3) külge kinnitusplaadid (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), Ø6/15 seibe (Pos.18) ja nõgusseibe (Pos.11).

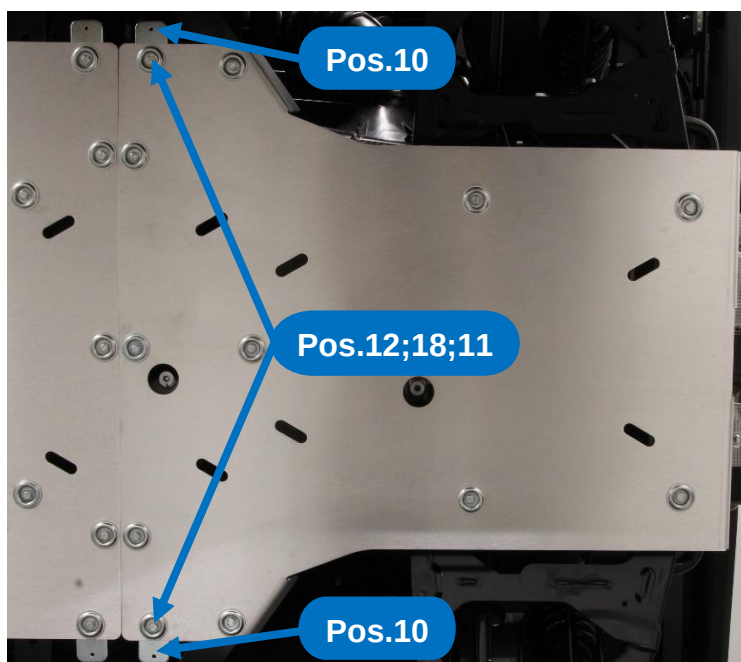


Samm 8

Paigaldage parem külg (Pos.4) ja vasak külg (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), M6x16 polte (Pos.13), M6x25 polte (Pos.14), M6x30 polte (Pos.15), M8x20 polte (Pos.16), M8x25 polte (Pos.17), Ø6/15 seibe (Pos.18) ja nõgusseibe (Pos.11).

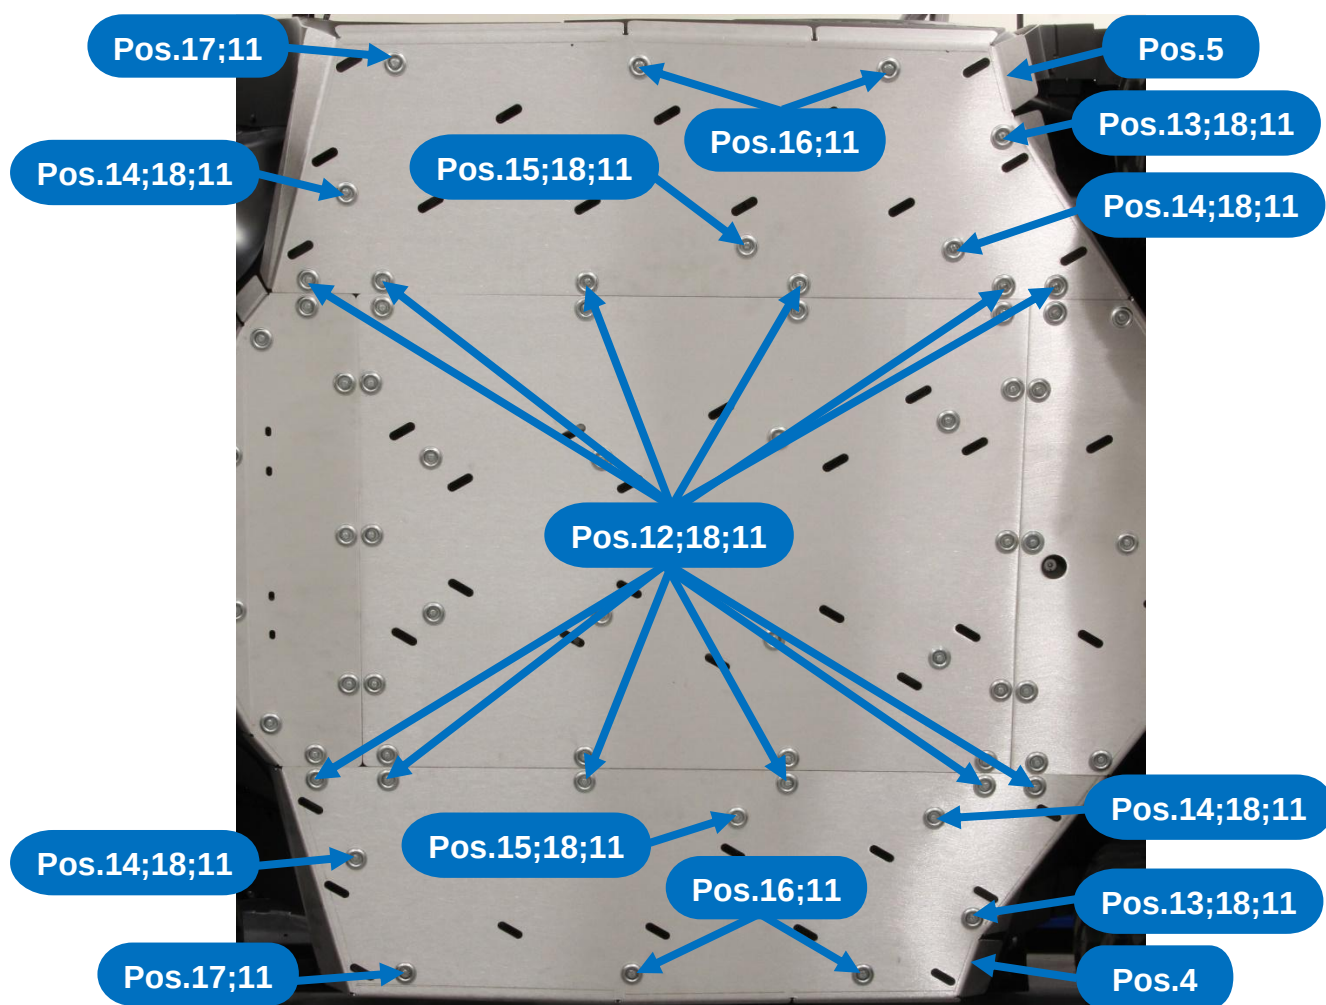


Samm 9

Paigaldage parem (Pos.6) ja vasak esiõõtshoova kaitse (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), Ø6/15 seibe (Pos.18) ja nõgusseibe (Pos.11).

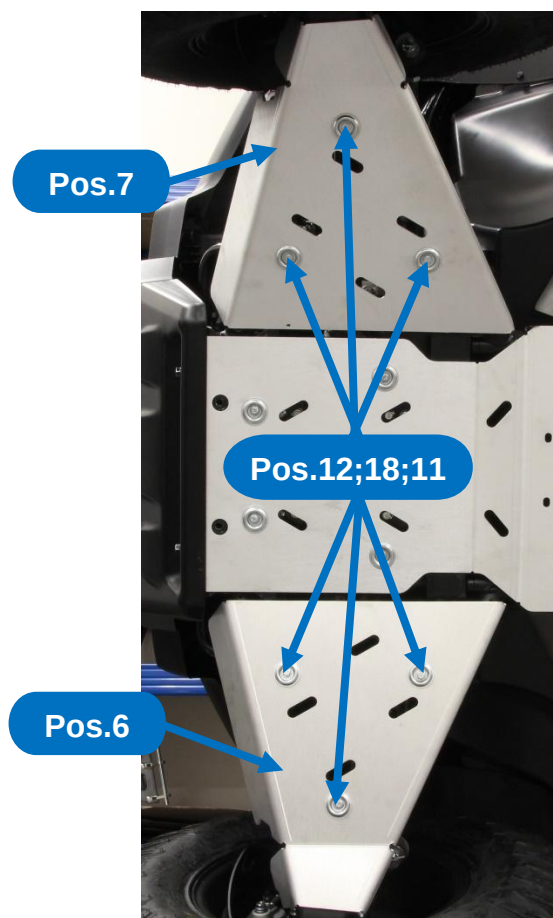

Samm 10

Paigaldage parem (Pos.8) ja vasak tagaõõtshoova kaitse (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.13), Ø6/15 seibe (Pos.18) ja nõgusseibe (Pos.11).

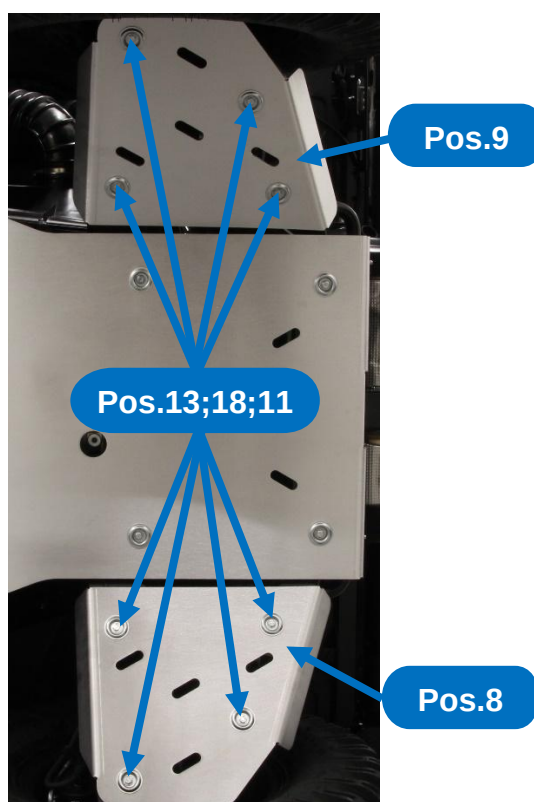



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

