

ESIÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)


CAN-AM

OUTLANDER 850/1000 (2025+)

OUTLANDER 850/1000 MAX (2025+)

Kood 02.33506VP

Version 23052025

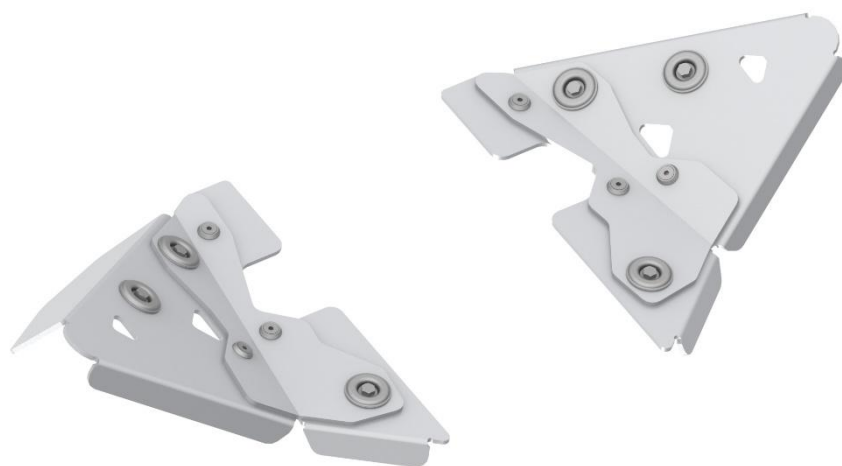

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/3b5cj7Lh

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Paremp. esiõõtsuova kaitse osa 1	02.33506	1
2	Paremp. esiõõtsuova kaitse osa 2	02.33507	1
3	Paremp. esiõõtsuova kaitse ühendusplaat	02.33508	1
4	Vasakp. esiõõtsuova kaitse osa 1	02.33509	1
5	Vasakp. esiõõtsuova kaitse osa 2	02.33510	1
6	Vasakp. esiõõtsuova kaitse ühendusplaat	02.33511	1
7	Kinnitusklamber 1	02.5710	2
8	Kinnitusklamber 2	02.8210	2
9	Koonusseib 6	14.502	6
10	Nõgusseib	14.503	6
11	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	6
12	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	4
13	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	2
14	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	12
15	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	2
16	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	8

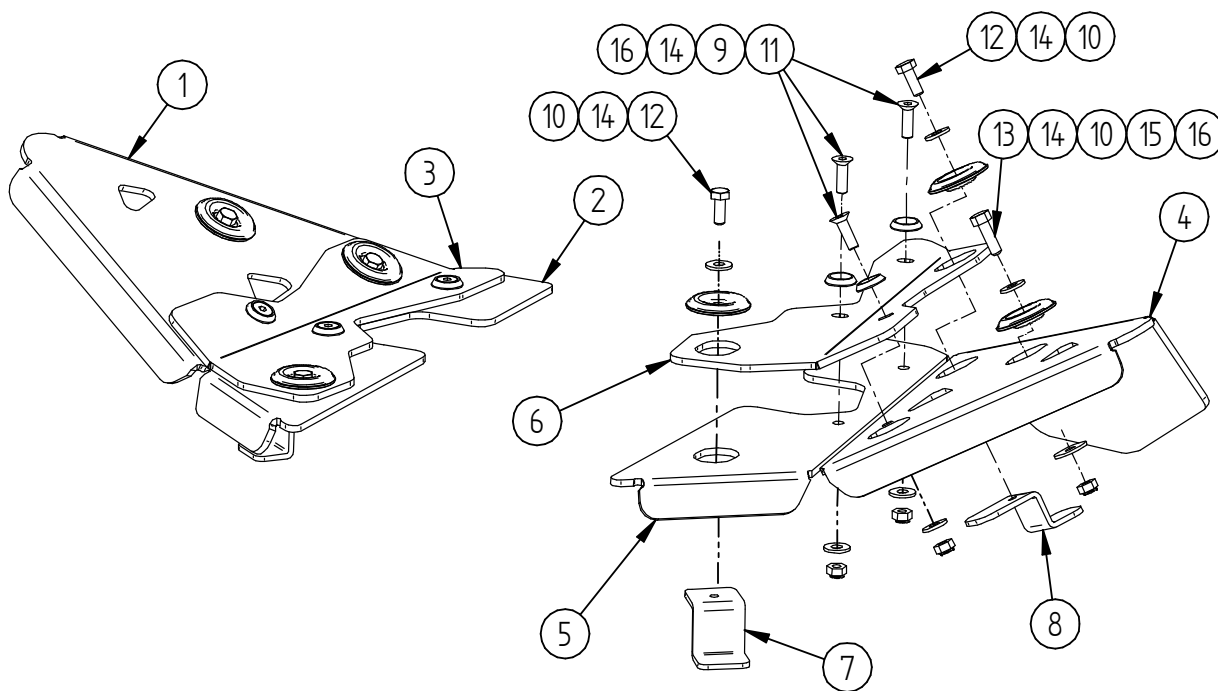

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Padrunvõti 10mm
- Lehtvõti 10mm
- Kuuskantvõti 4mm


PAIGALDUSJUHEND





NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.


Samm 1 Komplekteerige esiõõtsuuvade kaitsmed.

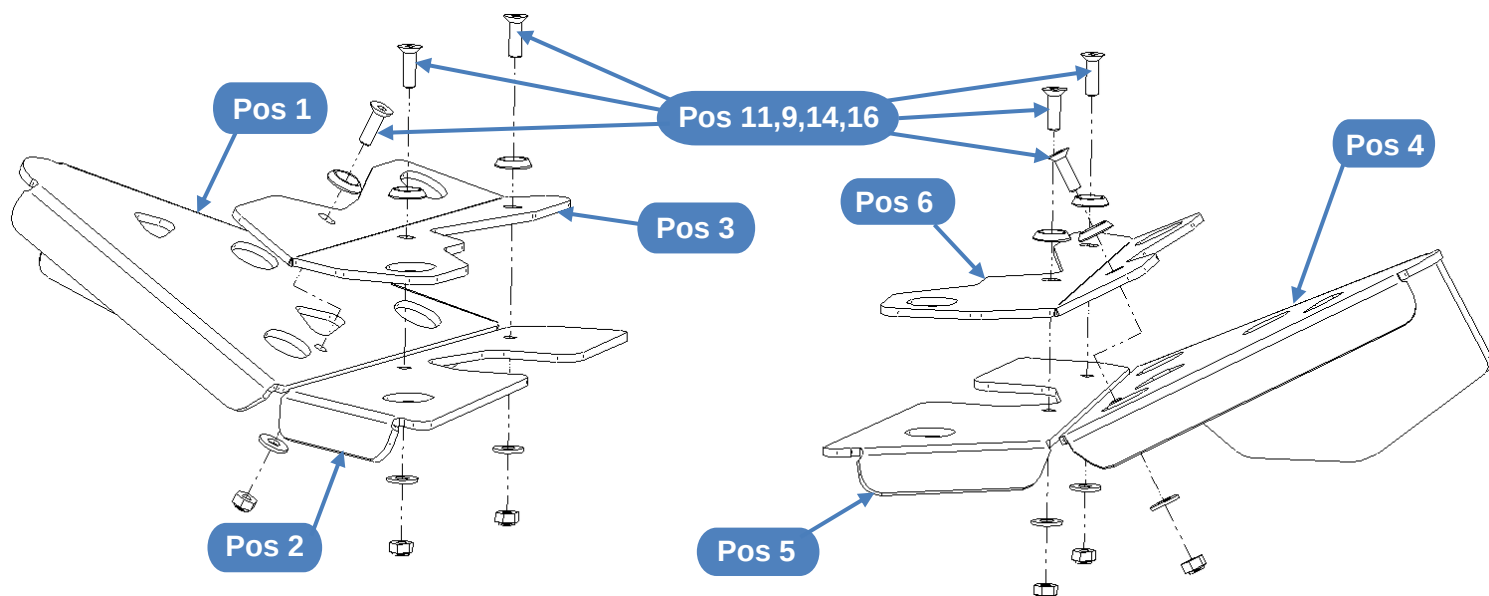

Samm 2 Paigaldage komplekteeritud kaitsmed ATV esiõõtshoovade külge.

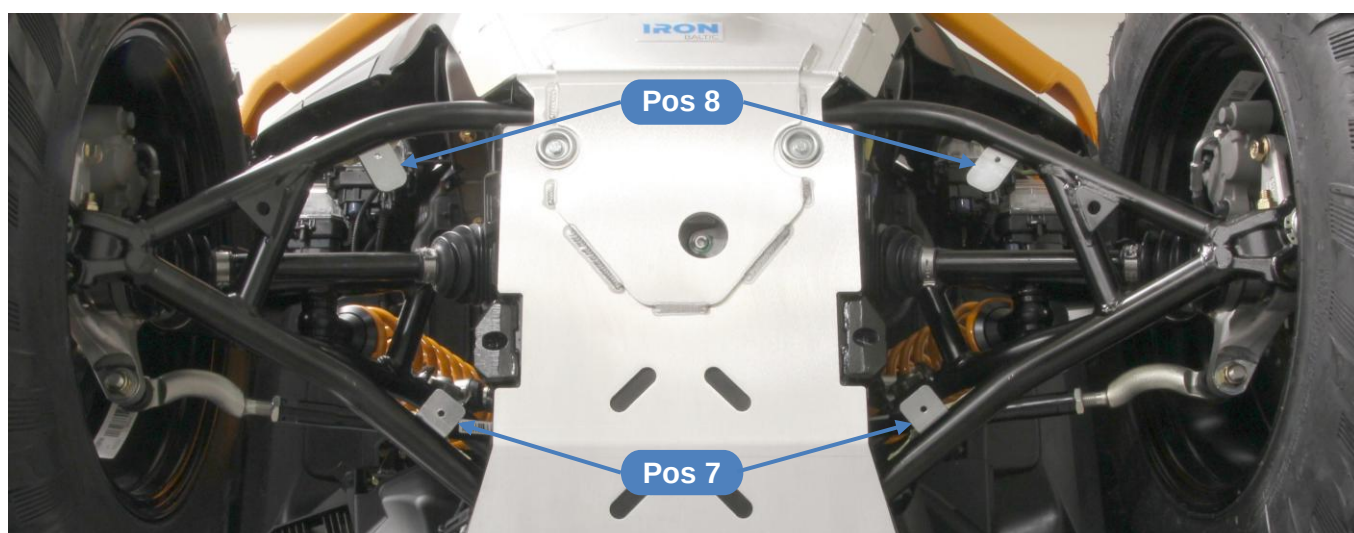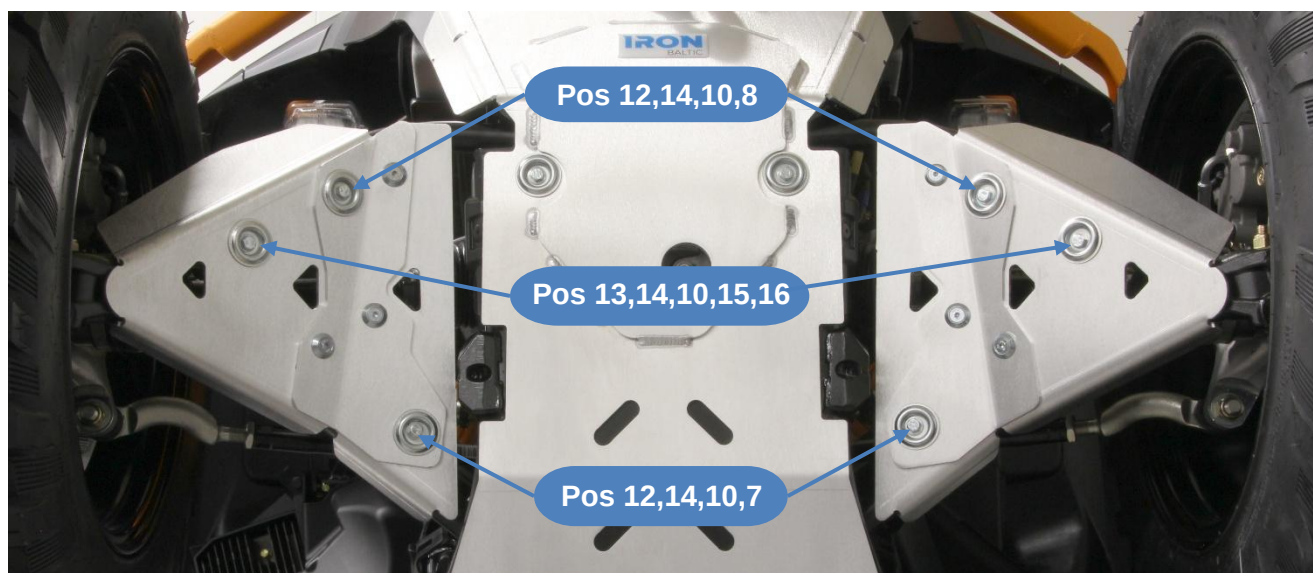

NB! Juhul kui soovite põhjakaitset kasutada koos originaal Can-Am sahaadaptriga, paigaldage ainult esiõõtshoova kaitsmete osad 02.33506 ja 02.33509 (Pos. 1 ja Pos. 4).

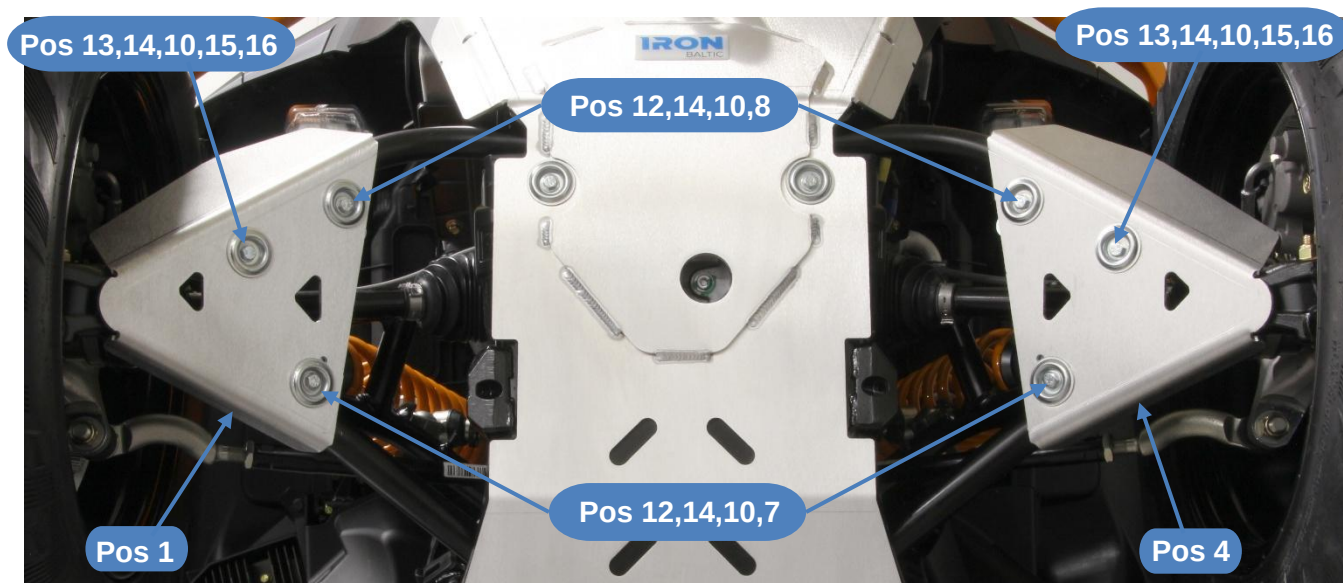

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

