

IRON BALTIC

PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN-AM

OUTLANDER 500/700 (2023+)

Kood 02.34000

Versioon 27022025




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

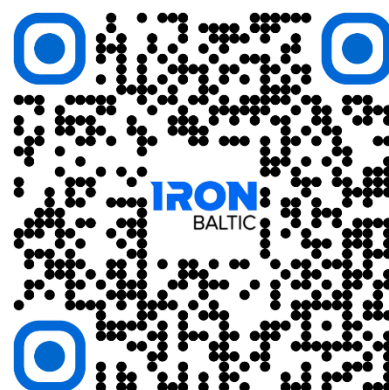

code.ironbaltic.com/u/Kxj7UxyJ



SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa tugevdusega	02.33401K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.33602	1
3	Põhjakaitsme parem külg	02.33603	1
4	Põhjakaitsme vasak külg	02.33604	1
5	Põhjakaitsme tagaosa	02.33405	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.31006	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.31007	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.31008	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.31009	1
10	Distantssplaat	02.33605	2
11	Ühendus plaat	02.5006	5
12	Kinnitusklamber 1	02.5710	12
13	Kinnitusklamber 2	02.8210	6
14	Ühendusplaat 10°	02.8312	6
15	Kinnitusnurk 80°	02.18805	2
16	Kinnitusnurk 90°	03.1502	2
17	Nõgusseib	14.503	52
18	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	16
19	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	18
20	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	6
21	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	6
22	Polt M8x16 DIN933	OT.02.02.170	4
23	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	4
24	Polt M10x35 DIN933	OT.02.02.329	2
25	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	46
26	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	6
27	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
28	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
29	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	6
30	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
31	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm
- Kuuskantvõti 8mm
- Puur 7mm

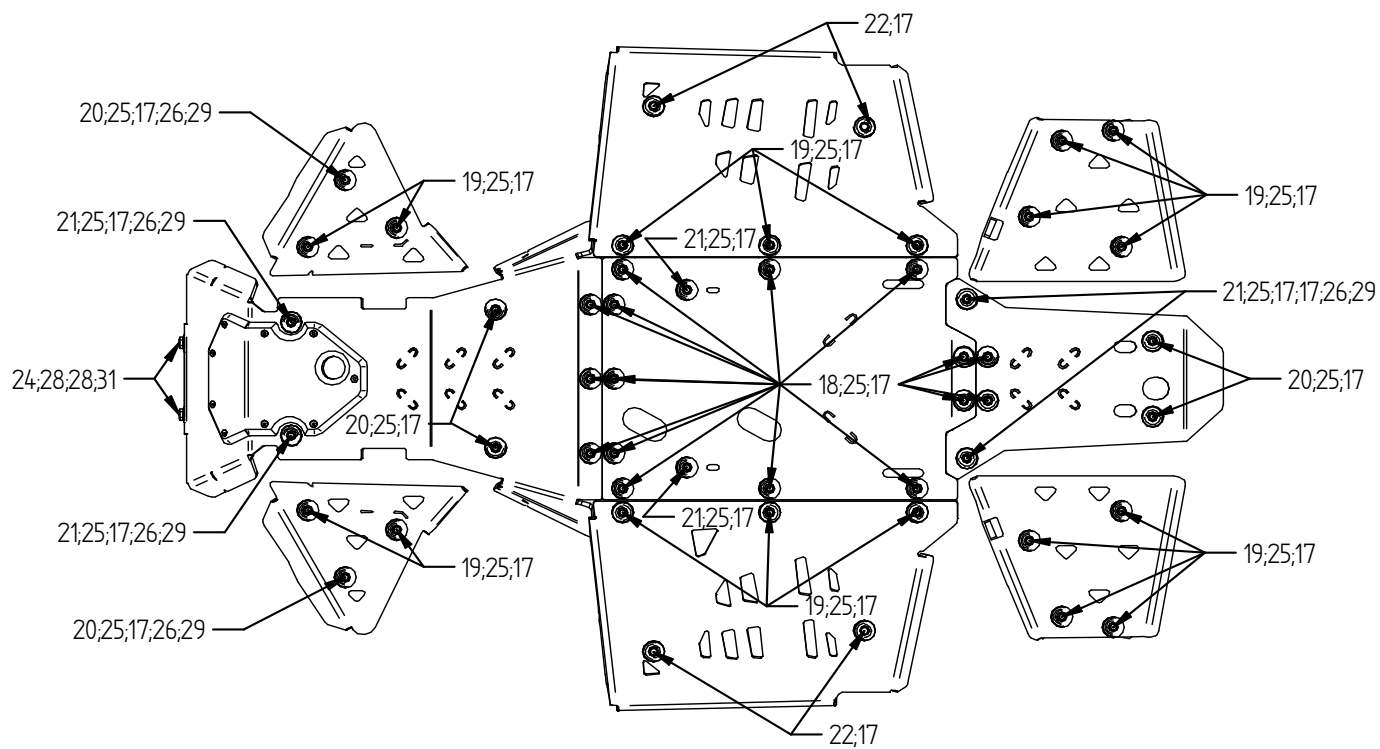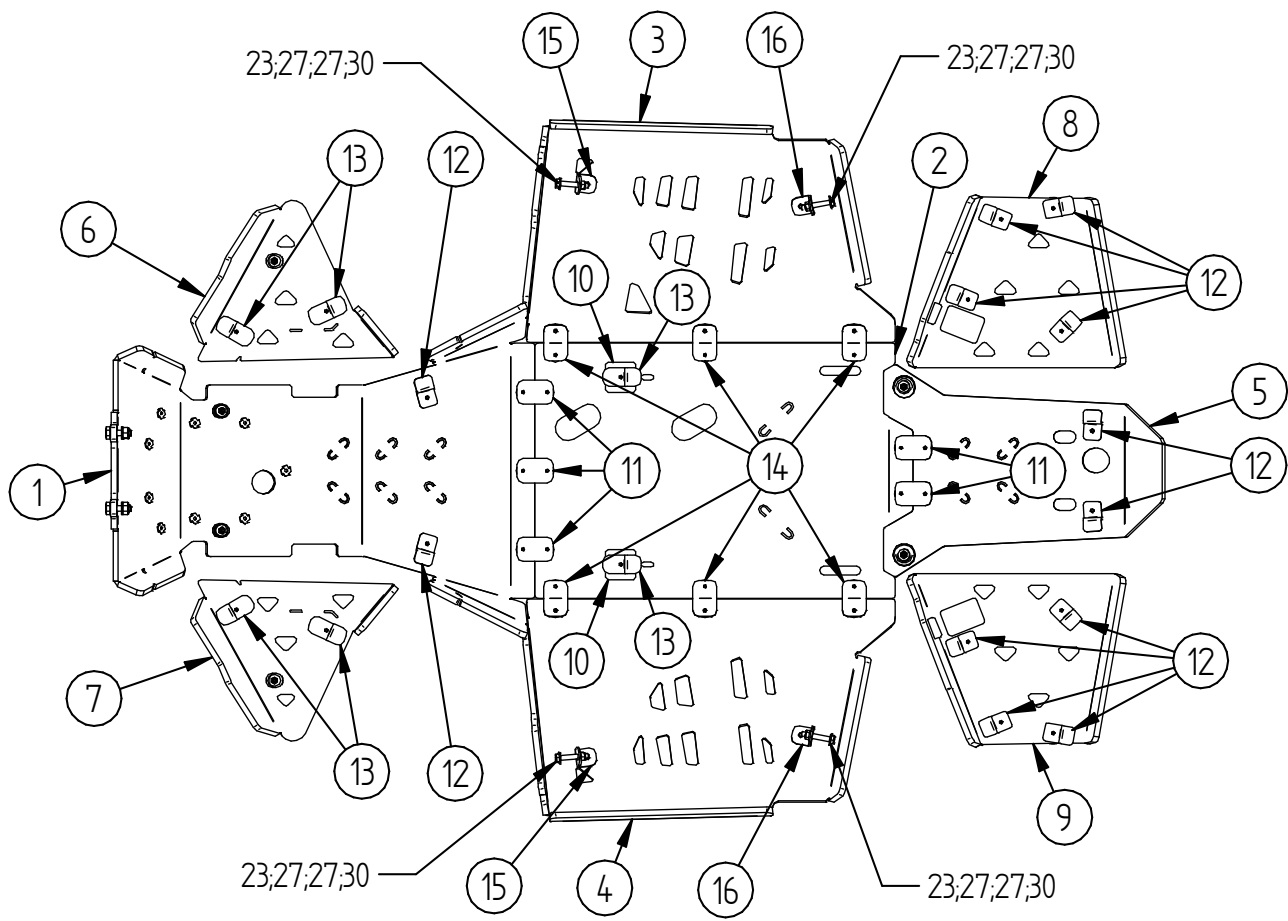

PAIGALDUSJUHEK






NB!

Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.


Samm 1

Eemalda vintsi rullik. Puuri originaalpõhja avad (7mm puur). Avade asukohad on originaal põhjaplastikul tähistatud süvenditega. Puurige välja originaal esiõõtshoova kaitsmete needid ja eemaldage plastikud. Eemaldage iste ja vasakpoolne plastik.

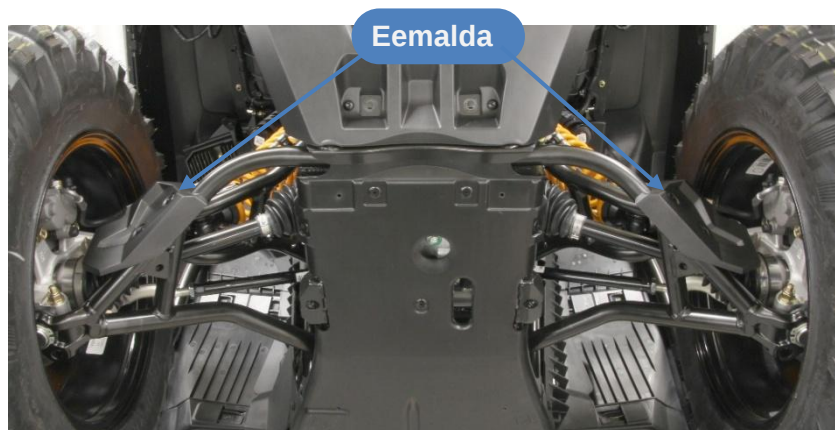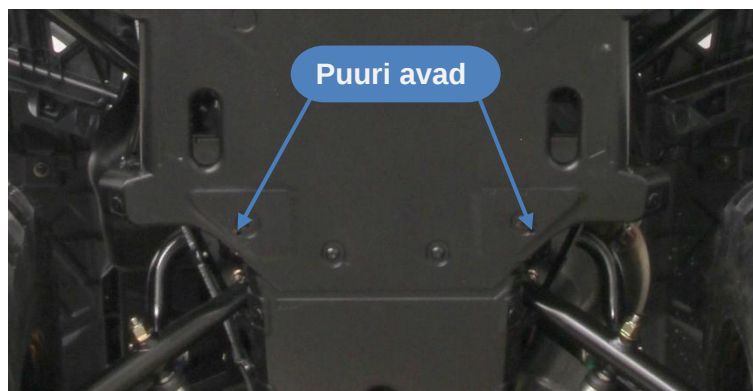
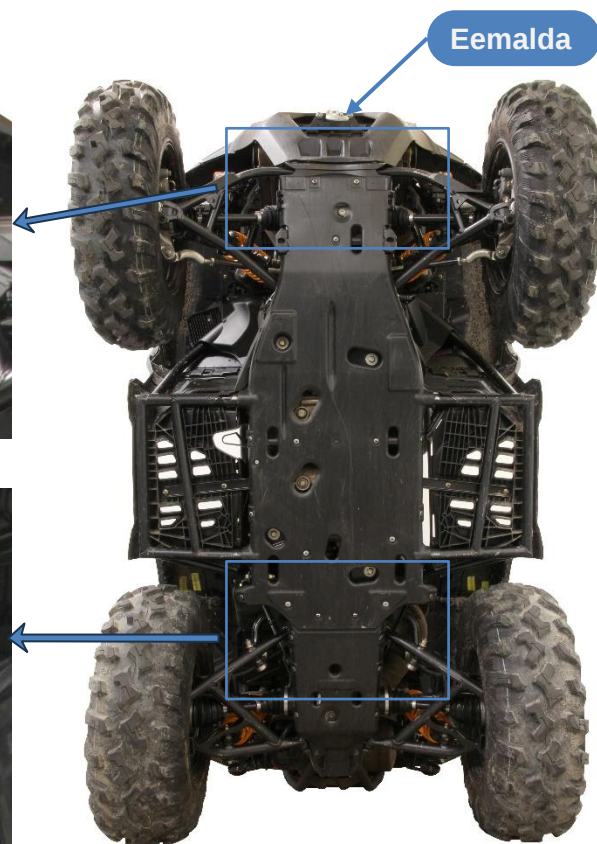


Samm 2

Paigalda esiosale 02.33401K (Pos. 1) 02.5006 plaadid (Pos. 11).

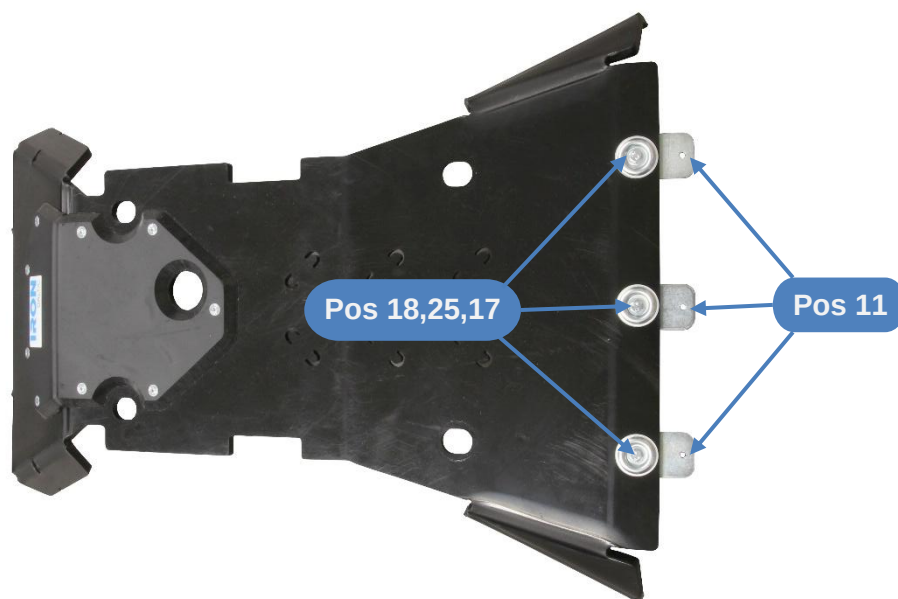


NB! Juhul kui soovite, et eesmiseid küljepaneele oleks hoolduse tarbeks lihtsam eemaldada, eemaldage pildil näidatud kinnitustüüblid ja tehke esiosale väljalõiked, et ülejäänud kinnitustüüblitele oleks vajadusel lihtsam ligi pääseda.

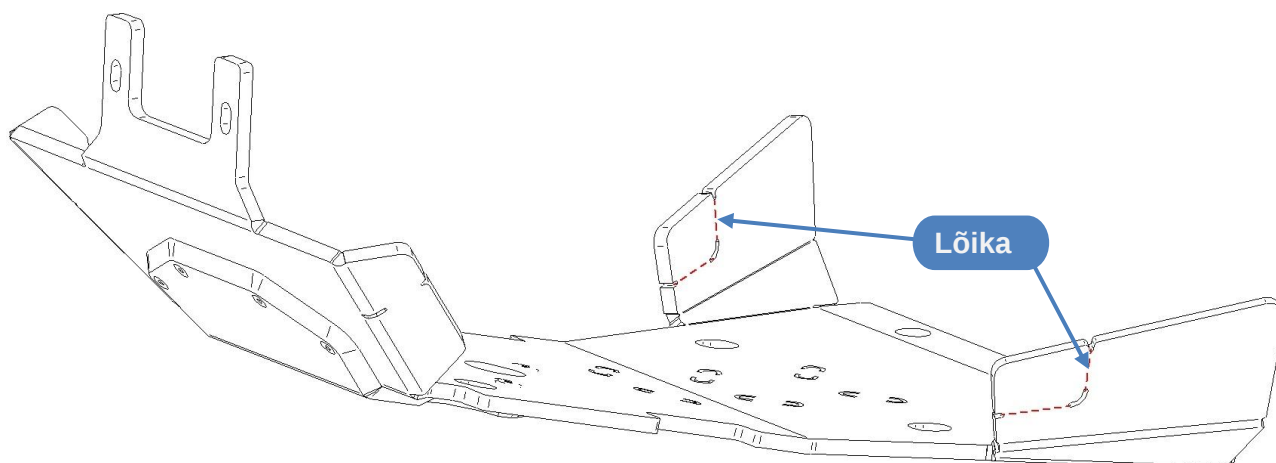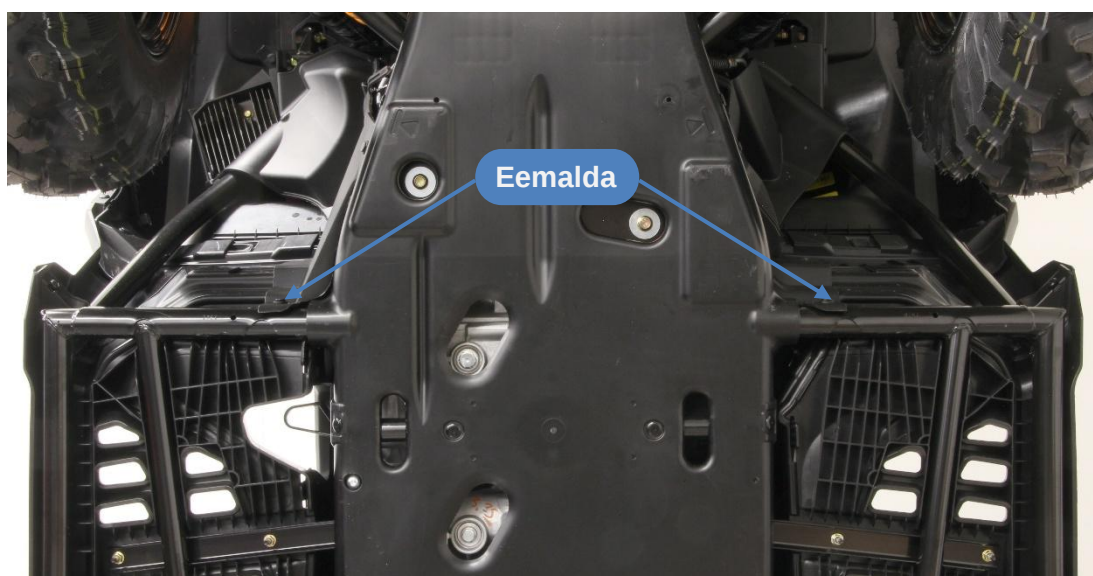



Samm 3

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.33401K (Pos. 1) ning puurige originaal põhjaplastikusse 7mm avad (põhjakaitsme alumiste kinnituskohdade keskele).

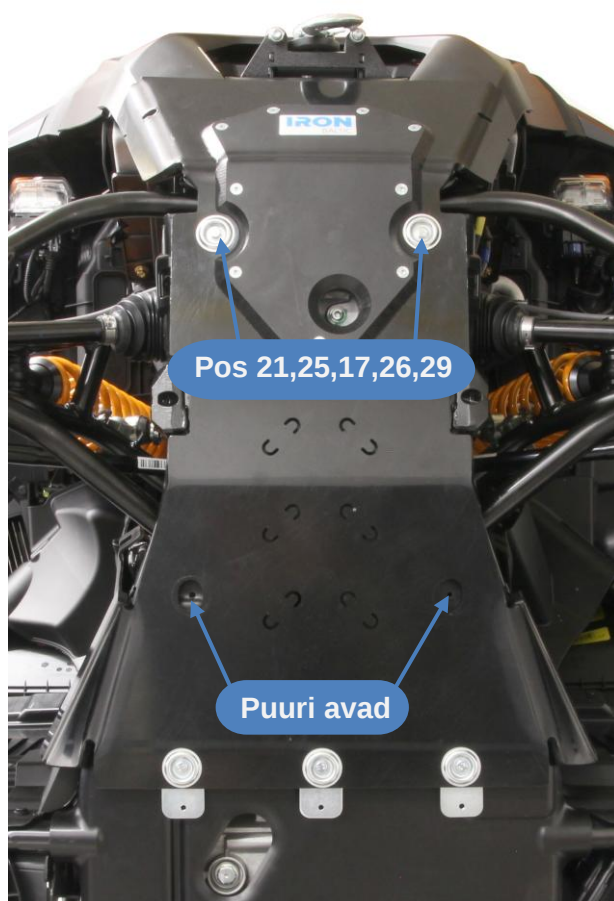


Samm 4

Paigalda kinnitusplaadid 02.5710 (Pos. 12).

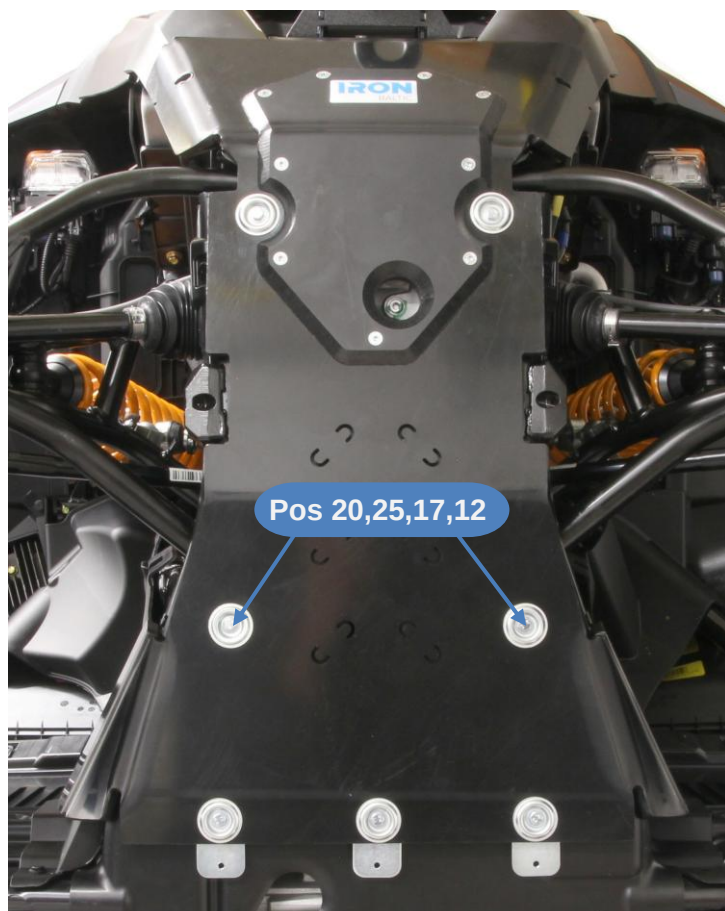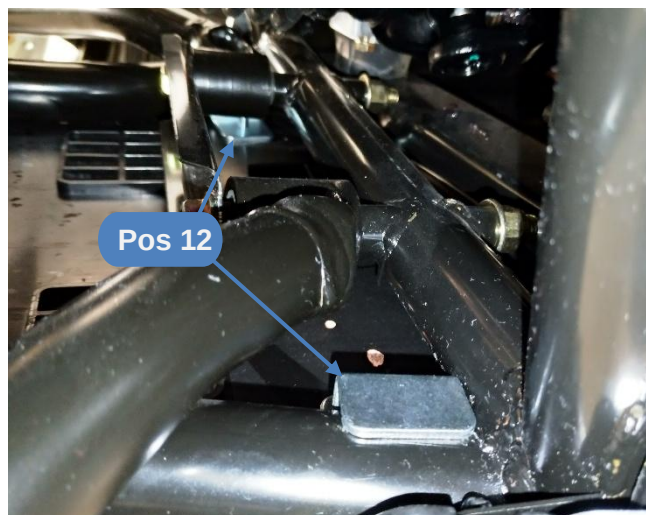



Samm 5

Paigalda keskosa 02.33602 (Pos. 2) külge 02.8312 plaadid (Pos. 14) ja 02.5006 plaadid (Pos. 11).

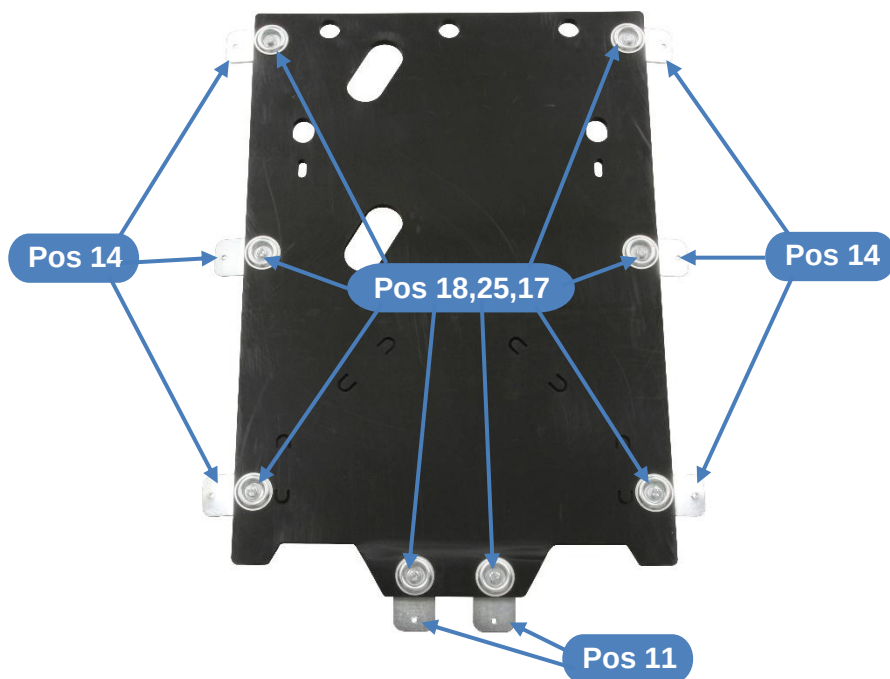


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.33602 (Pos. 2). NB! Originaal põhjaplastiku ja põhjakaitsme vahele paigaldage 02.33605 distanttsplaadid (Pos. 10) nagu pildil näidatud.

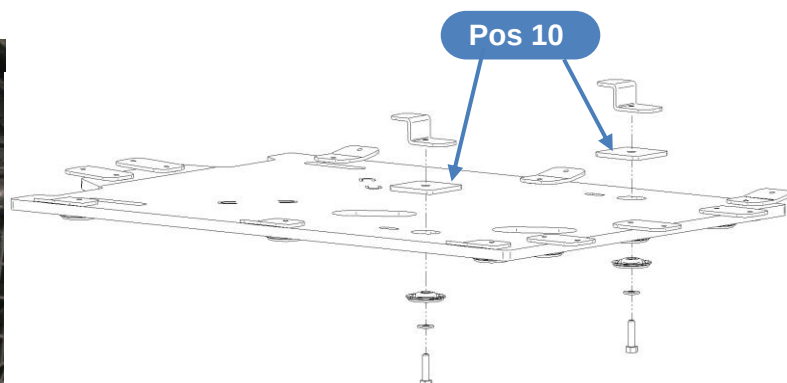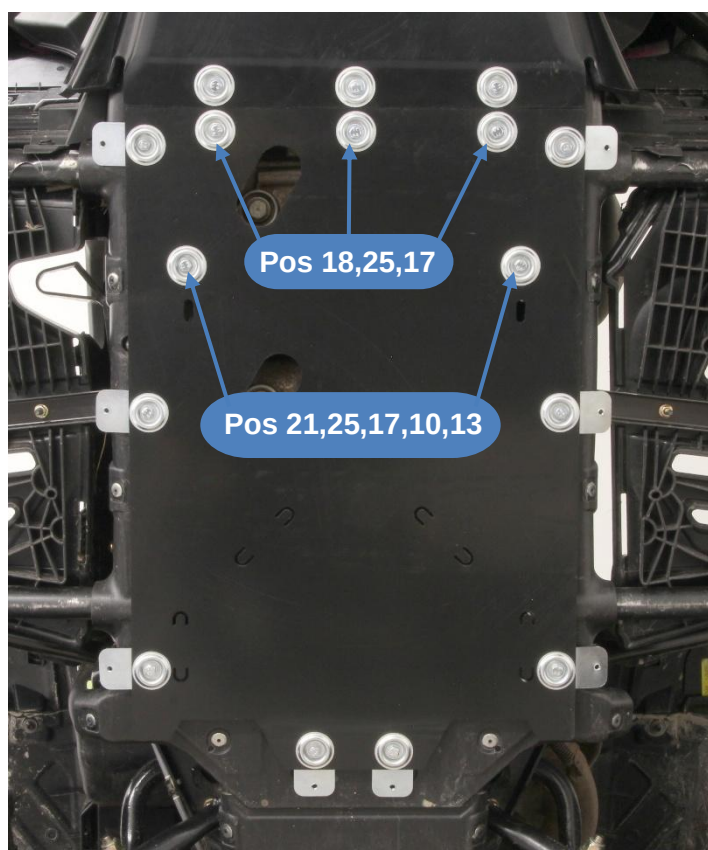


Samm 7

Paigalda põhjakaitse tagaosas 02.33405 (Pos. 5) ja puurige originaal põhjaplastikusse 7mm avad (põhjakaitse alumiste kinnituskohdade keskele). NB! Originaal põhjaplastiku ja põhjakaitse vahele paigaldage nõgusseinid (Pos. 17) nagu pildil näidatud.

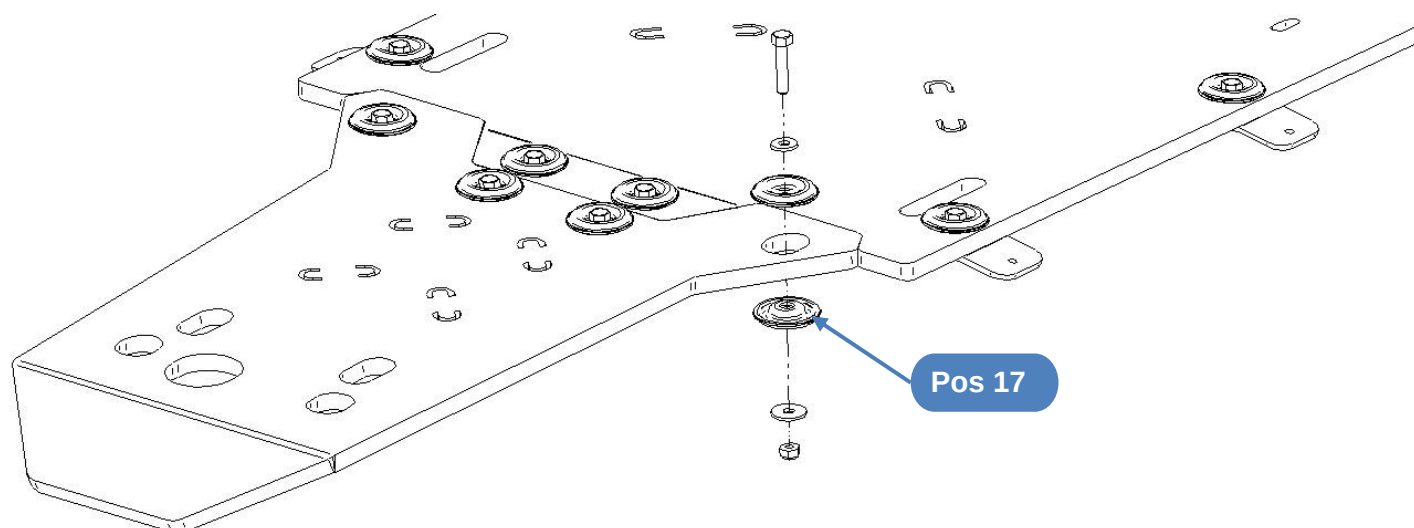


Samm 8


Paigalda kinnitusklambrid 02.5710 (Pos. 12).

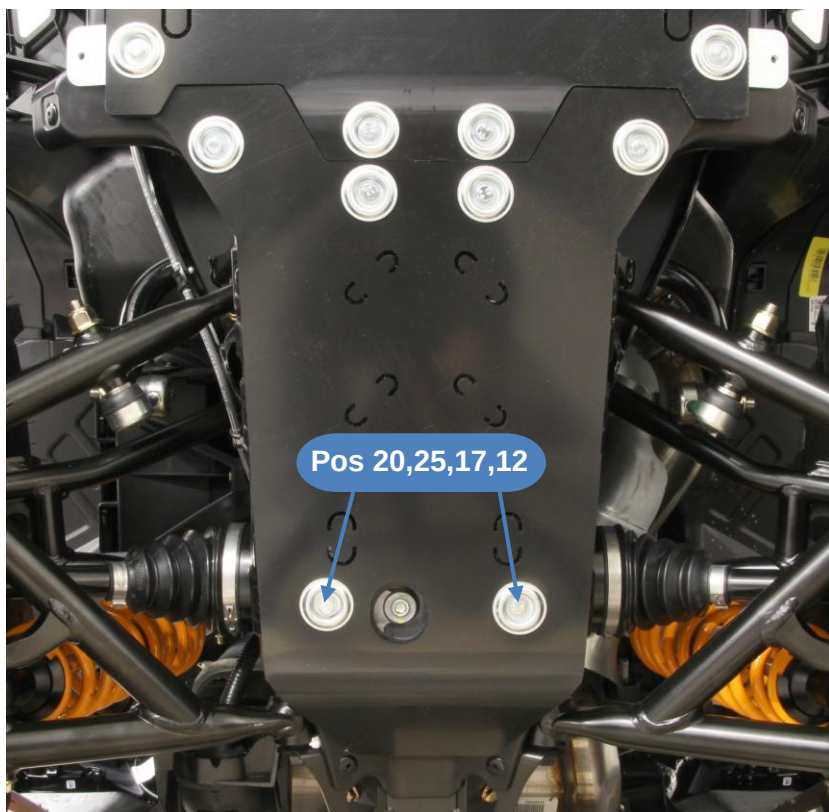

Samm 9



Paigalda kinnitusnurgad 02.18805 (Pos. 23) ja 03.1502 (Pos. 24). Seejärel paigalda põhjakaitsme parem külg 02.33603 (Pos. 3) ja vasak külg 02.33604 (Pos. 4).

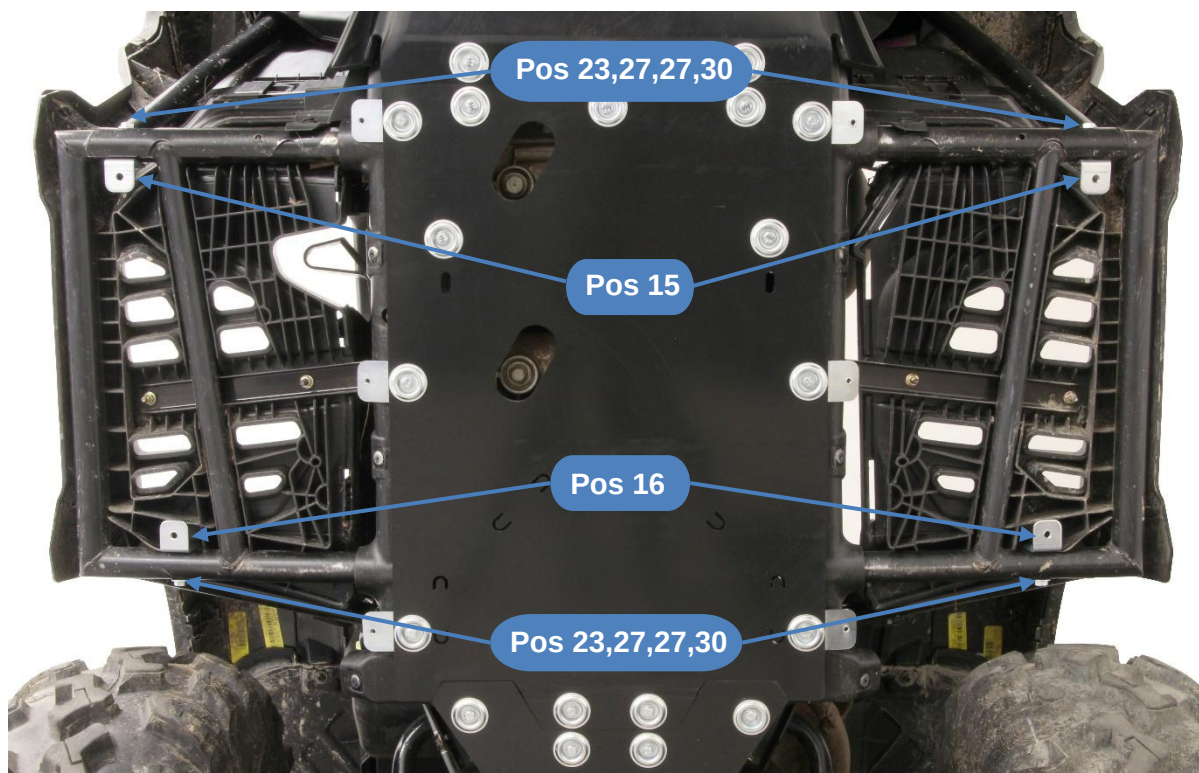

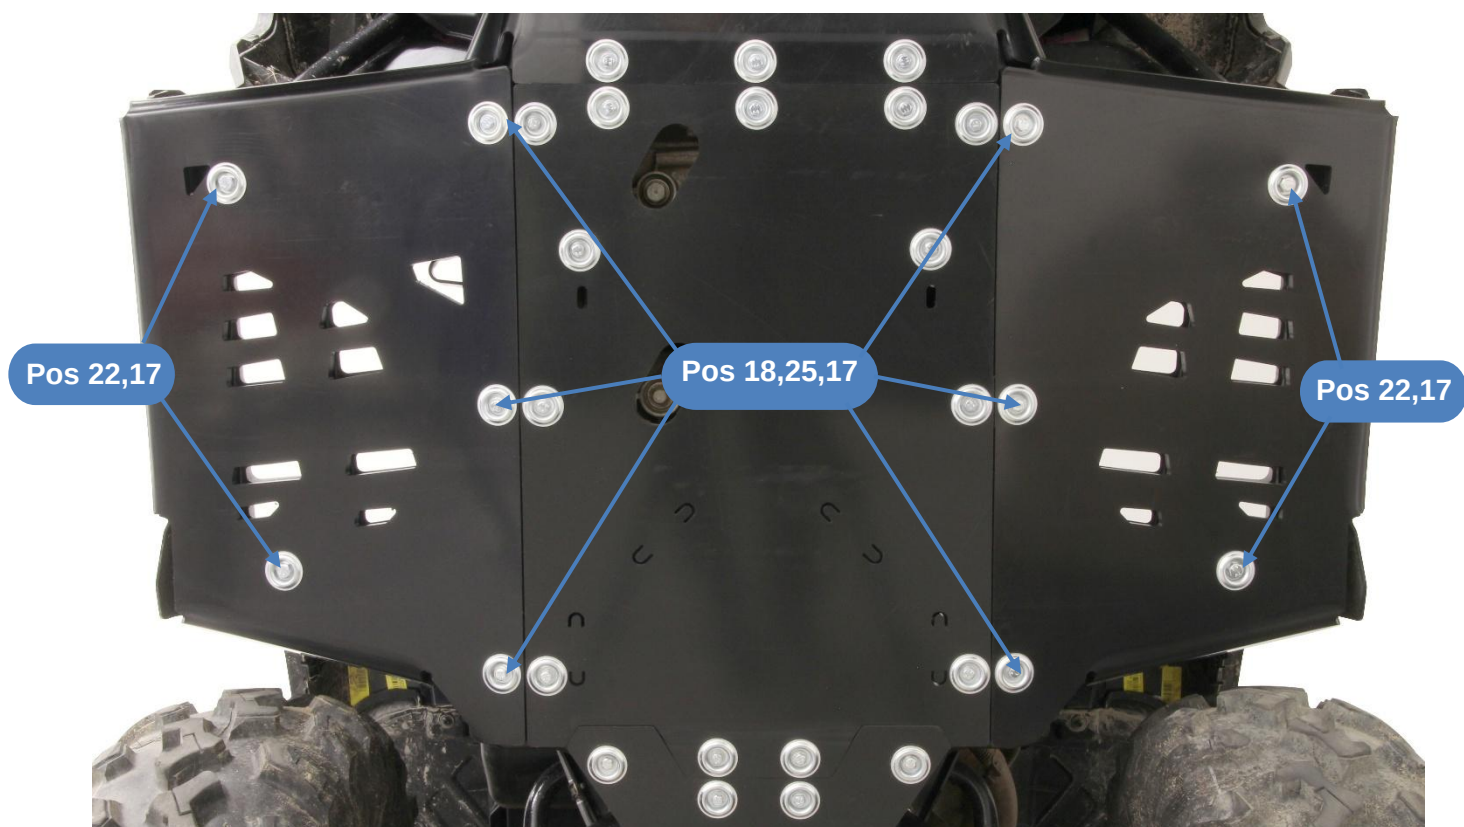


Samm 10

Paigalda esiõõtsuova kaitsed 02.31006 (Pos. 6) ja 02.31007 (Pos. 7).
Paigaldamiseks kasuta klambreid 02.8210 (Pos. 13).

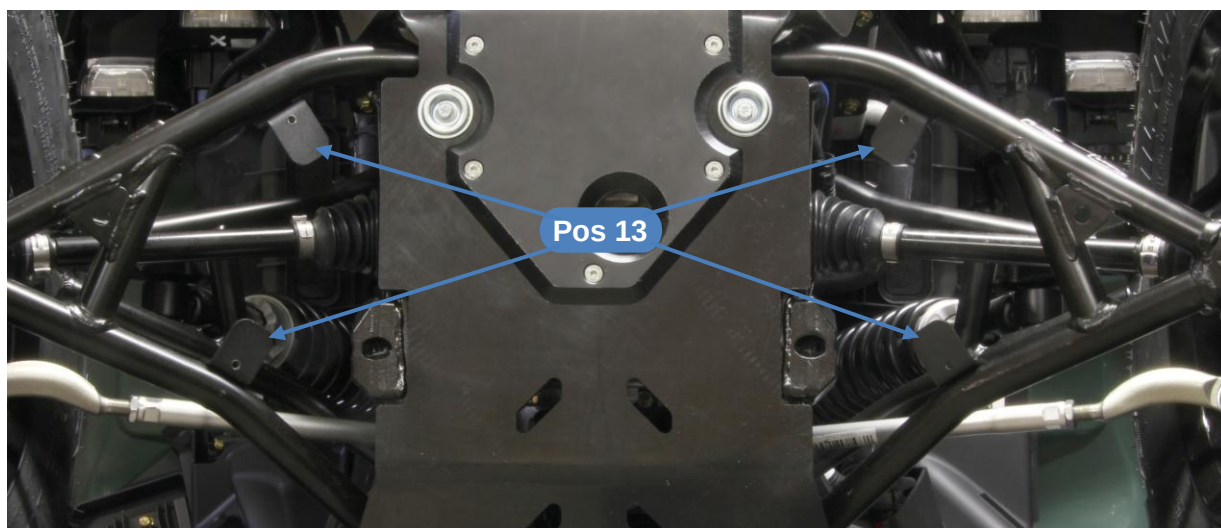
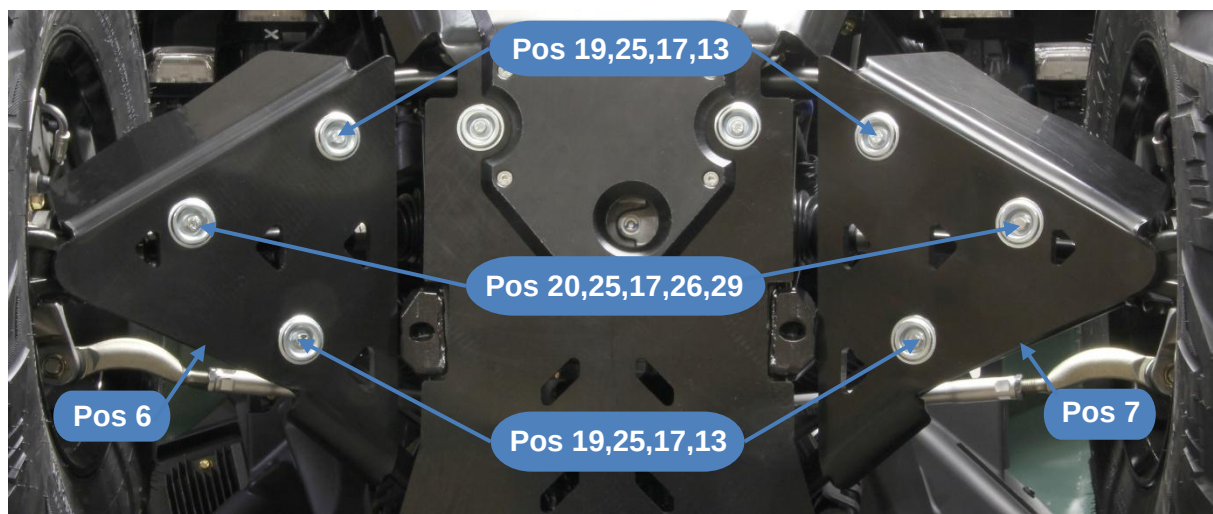


NB! Juhul kui soovite põhjakaitset kasutada koos originaal Can-Am sahaadaptriga, tehke enne paigaldamist esiõõtsuovade kaitsmetele väljalõiked nagu pildil näidatud

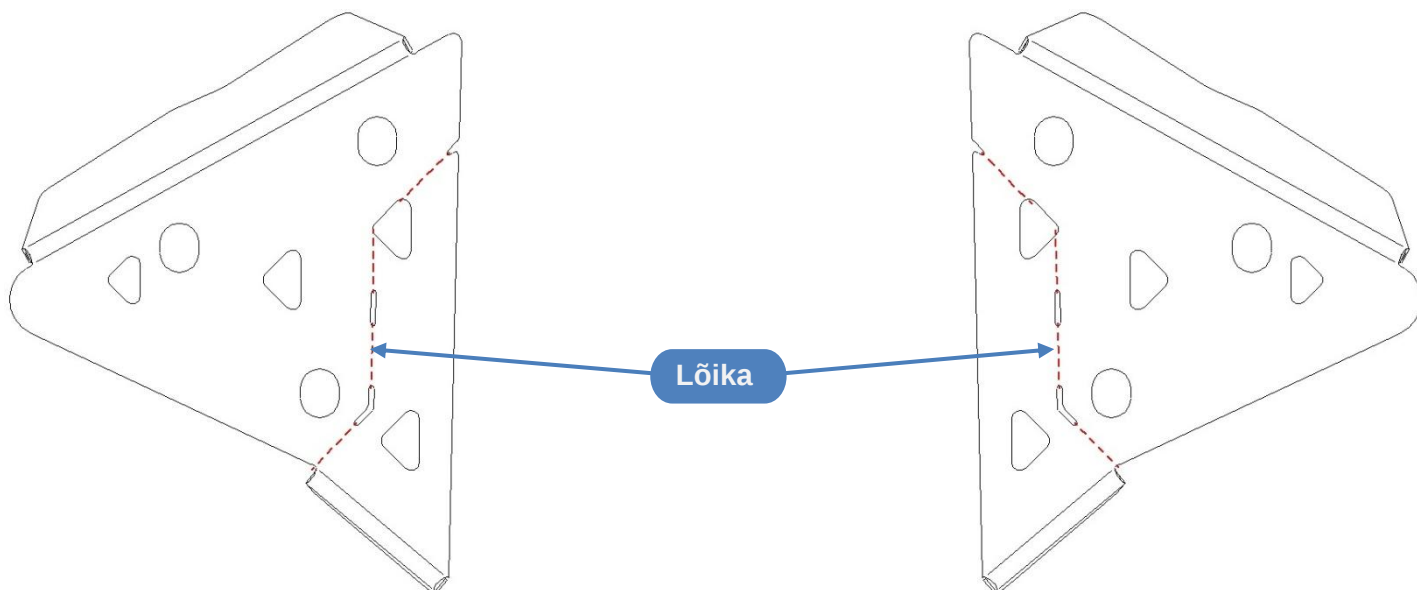

Samm 11

Paigaldage tagaõõtsuovade kaitssed 02.31008 (Pos. 8) ja 02.31009 (Pos. 9). Kinnitamiseks kasutage 02.5710 klambreid (Pos. 12)..

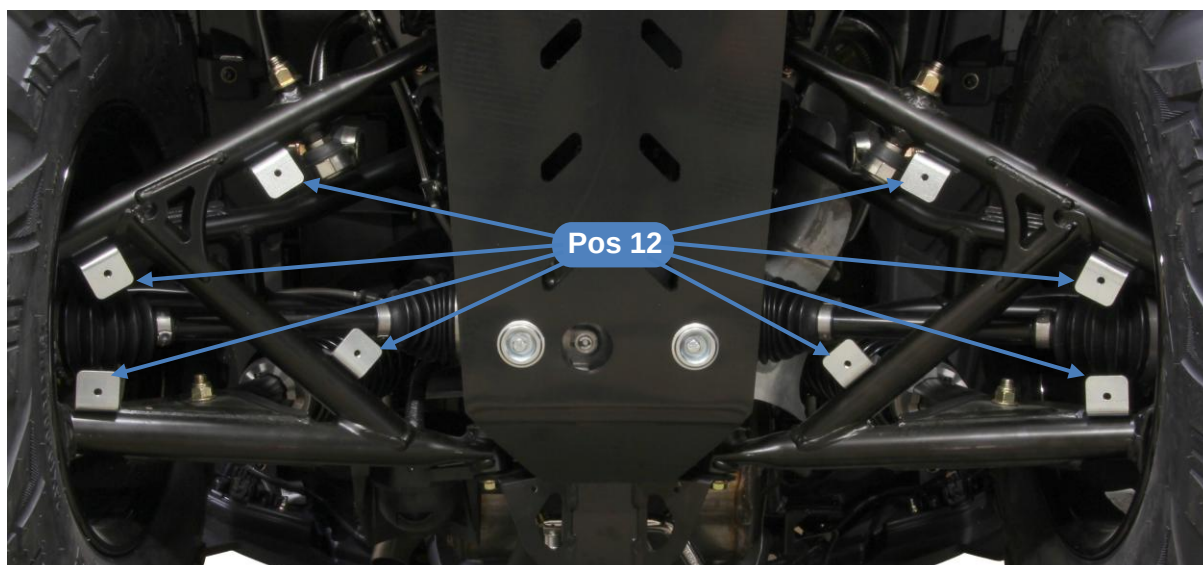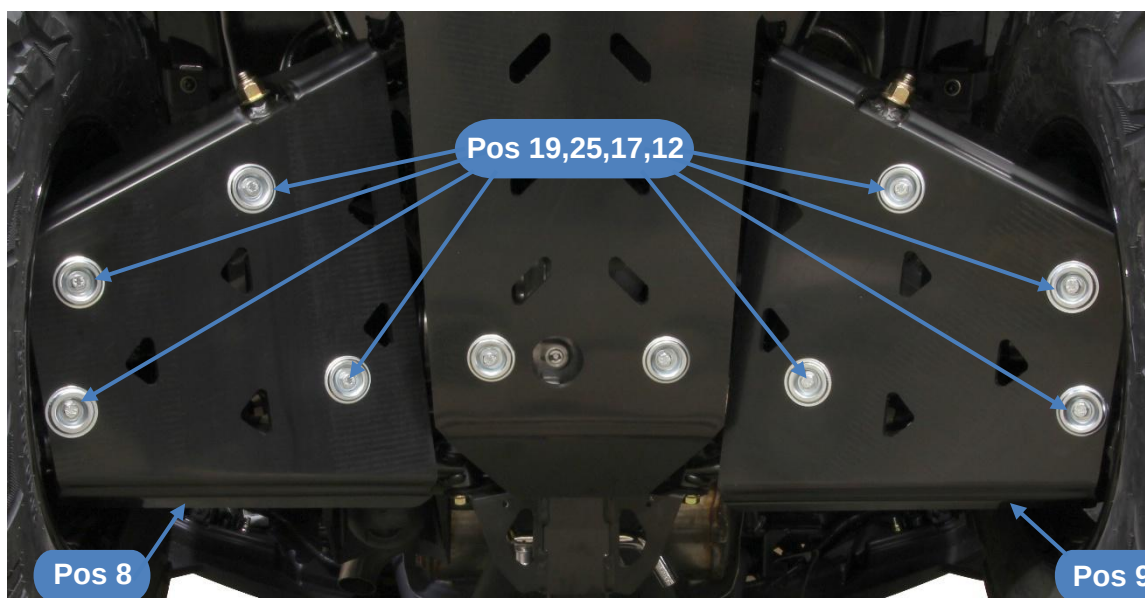

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

