

TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/2wflR7pK

LONCIN X-WOLF 1000

Kood 02.34610VP

Version 09042025

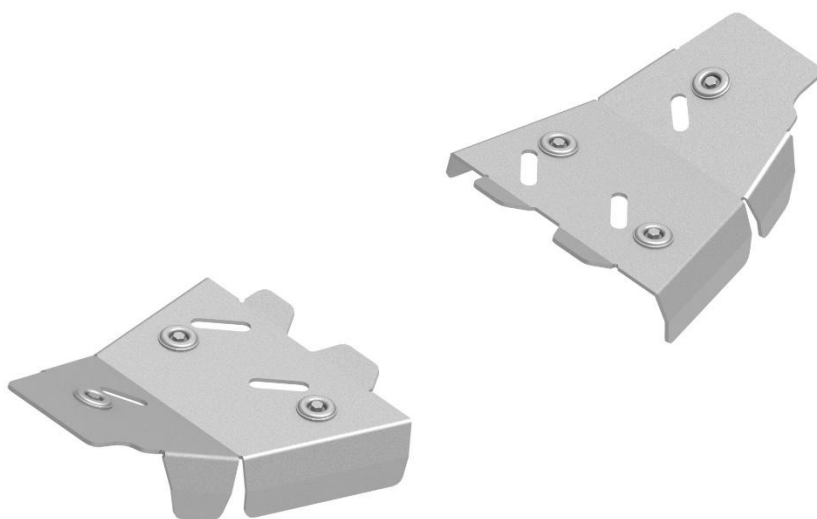


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse	02.34610	1
2	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse	02.34611	1
3	Nõgusseib	14.503	6
4	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	4
5	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	2
6	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	6

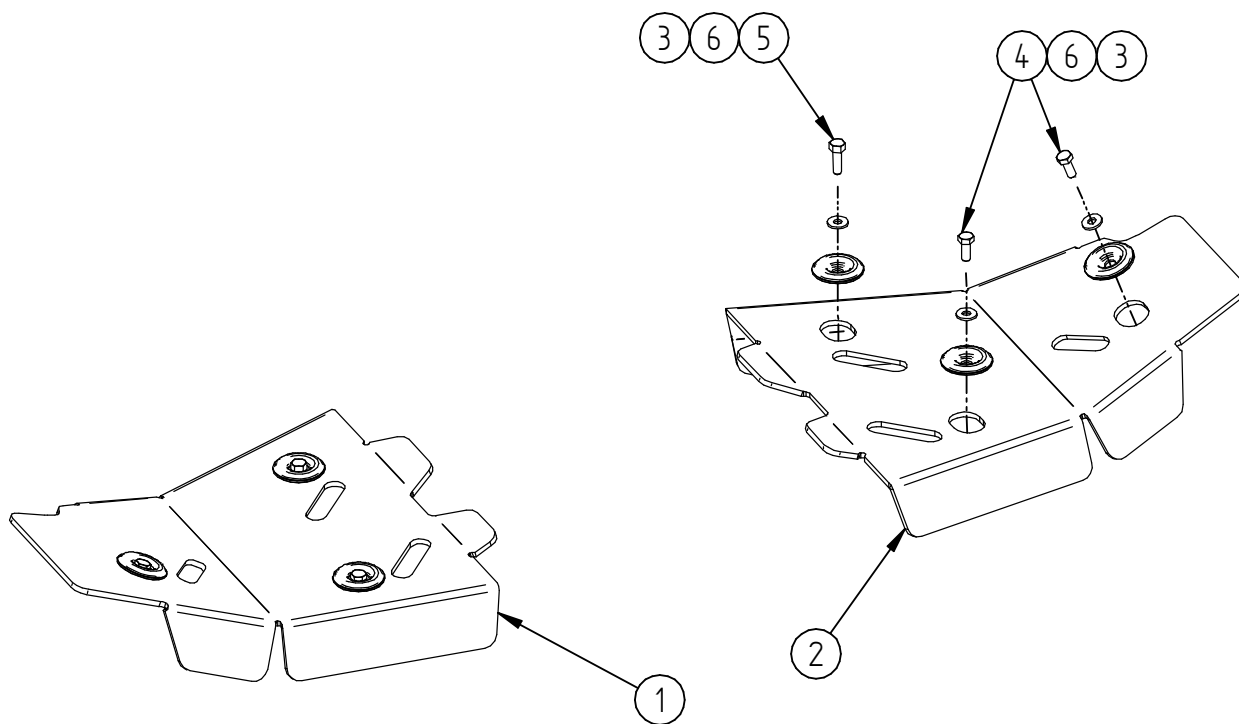

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10mm



NB!

Õõtschoova kaitsmeid projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega! Ees: 27x9.00-14 ja taga: 27x11.00-14.


PAIGALDUSJUHEND



NB!

Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Samm 1 Paigalda tagaõõtshoova kaitsed 02.34610 (Pos. 1) ja 02.34611 (Pos. 2). **Esmalt pingutage M6x16 poldid (Pos. 4) ning seejärel M6x20 poldid (Pos. 5)!**

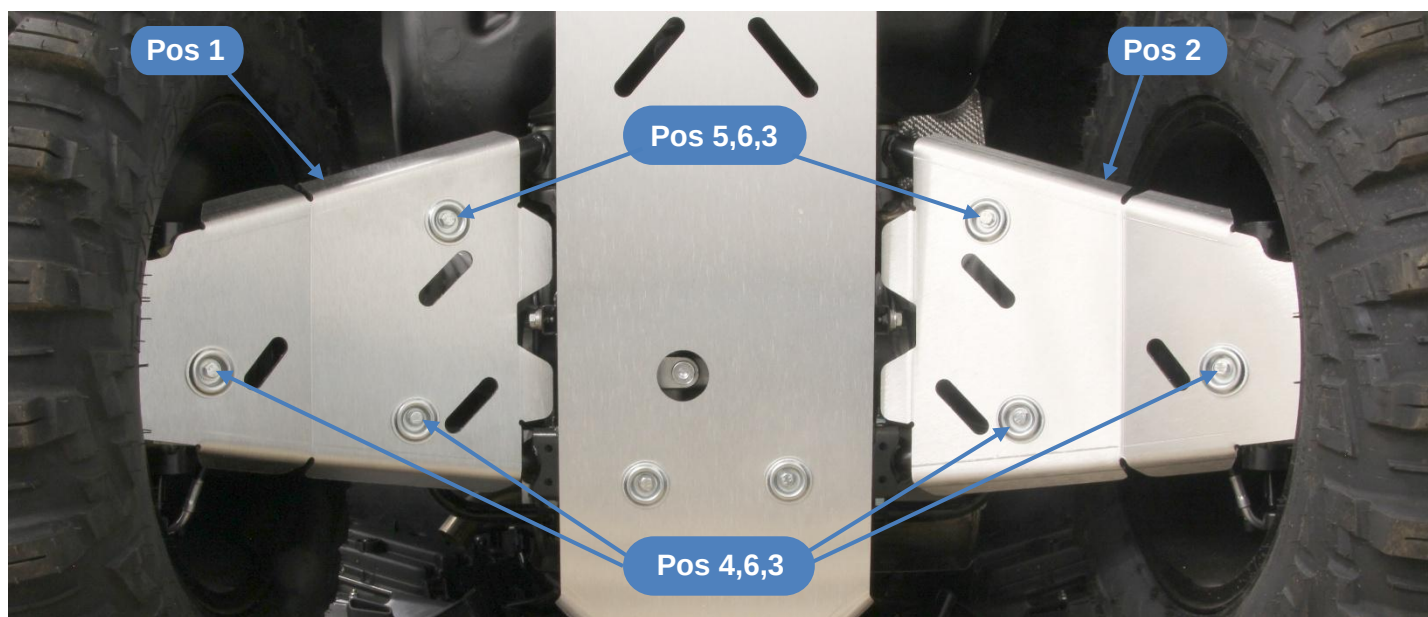

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

