

IRON BALTIC

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/O4P0OVqa

AODES

Pathcross 525L

Kood 02.35000

Version 28082025



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa (1)	02.35001	1
2	Põhjakaitse esiosa (1) tugevdusega	02.35002	1
3	Põhjakaitse esiosa (2)	02.35003K	1
4	Põhjakaitse keskosa	02.35004K	1
5	Põhjakaitse tagaosa	02.35005	1
6	Põhjakaitse parem külg	02.35006K	1
7	Põhjakaitse vasak külg	02.35007K	1
8	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.35008	1
9	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.35009	1
10	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.35010	1
11	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.35011	1
12	Tagaõõtsuova kaitse klamber	02.35012	8
13	Põhjakaitse esiosa (2) kronstein	02.35013	1
14	Põhjakaitse tagaosa kronstein	02.719	1
15	Ühendusplaat	02.5006	14
16	Kinnituskronstein	02.5710	4
17	Esiõõtsuova kaitse klamber	02.8210	8
18	Koonusseib Ø6	14.502	4
19	Nõgus seib	14.503	62
20	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	45
21	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	8
22	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	1
23	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
24	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	2
25	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	2
26	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	2
27	Polt M6x35 DIN7991	OT.02.04.060	2
28	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	64
29	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	2
30	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	4

- Põhjakaitse puhul on arvestatud originaal/tehase mõõdus olevate rehvidega (ees: 26x9.00-12 ja taga: 26x11.00-12).



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Torx võti T30
- Kuuskantvõti 4 mm
- Kuuskantvõti 6 mm
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm

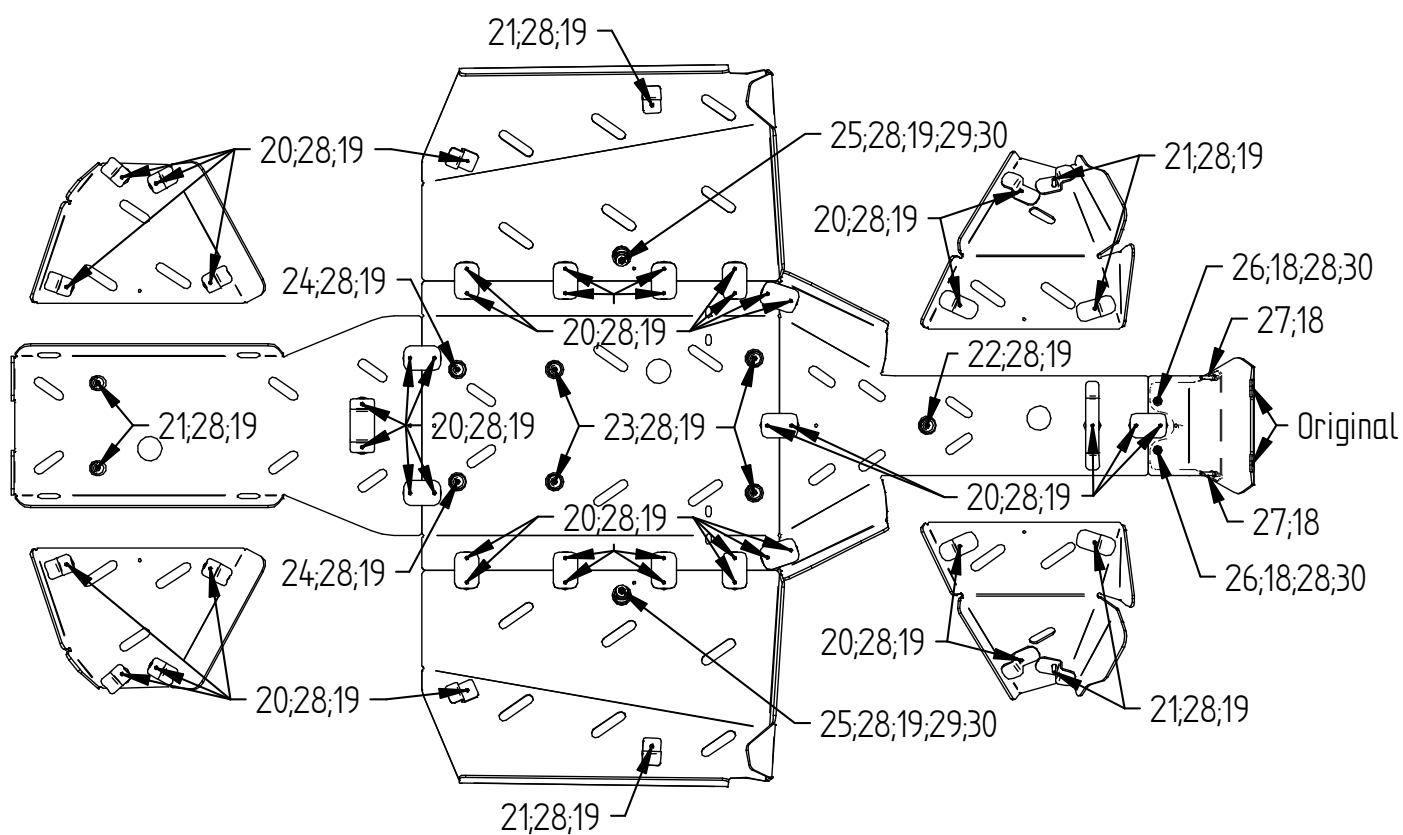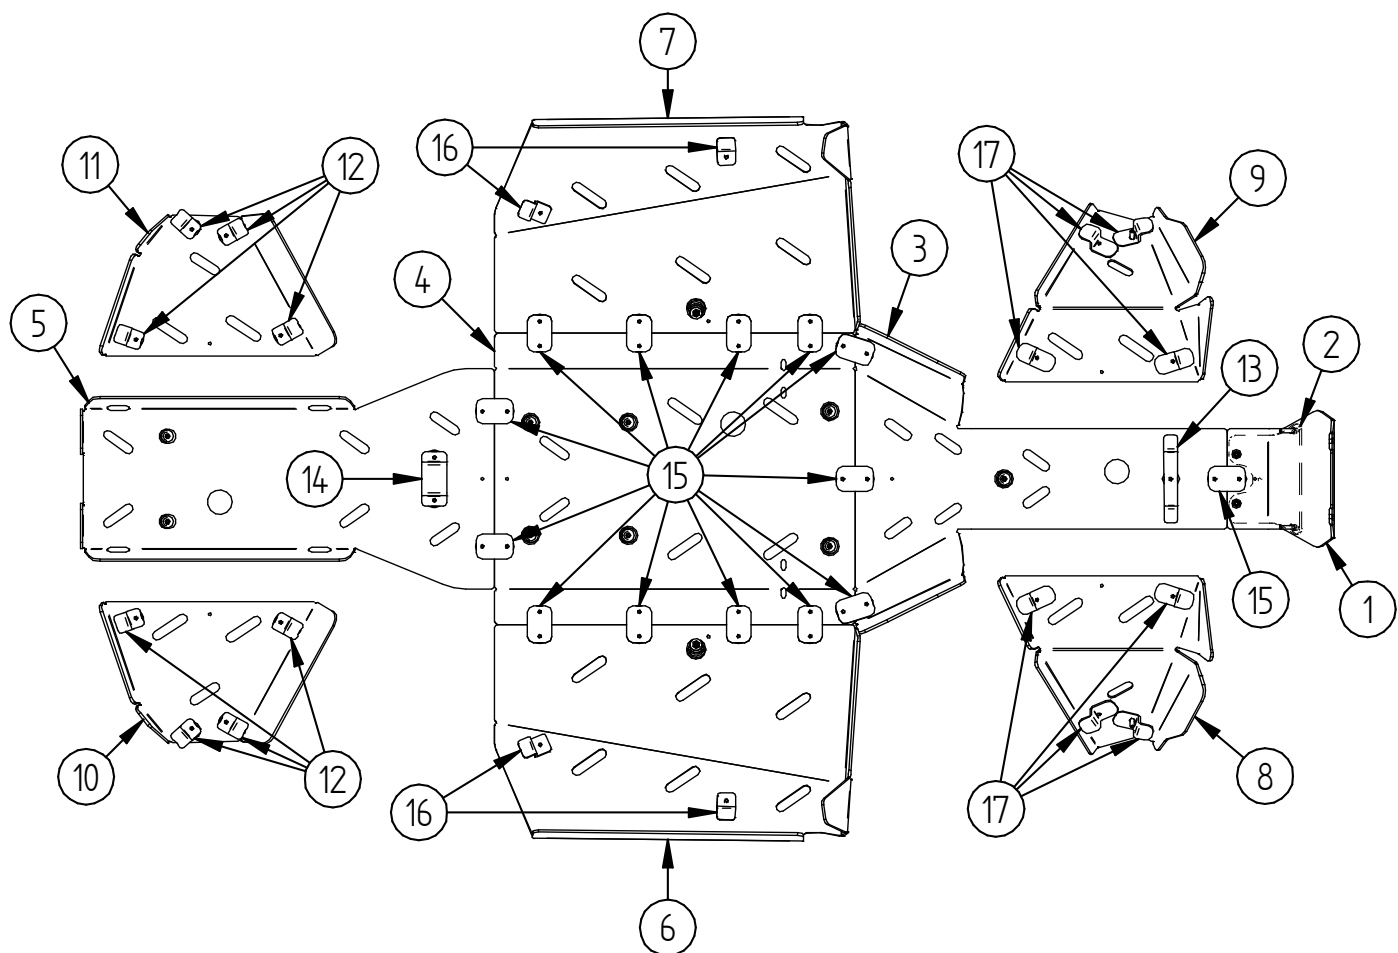

* Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND



NB!

Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!



Samm 1

Eemaldage originaal põhjakaitse osad, õõtshoovade kaitsmed ja vintsirullik. Samuti eemaldage piltidel näidatud poldid. Vintsirulliku lihtsamaks eemaldamiseks tõmmake radiaatori plastik kate ära.





Samm 2

Paigaldage esiõõtsuova kaitsmed (Pos.8; Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.20), M6x20 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.28), nõgusaid seibe (Pos.19) ja klambreid (Pos.17).

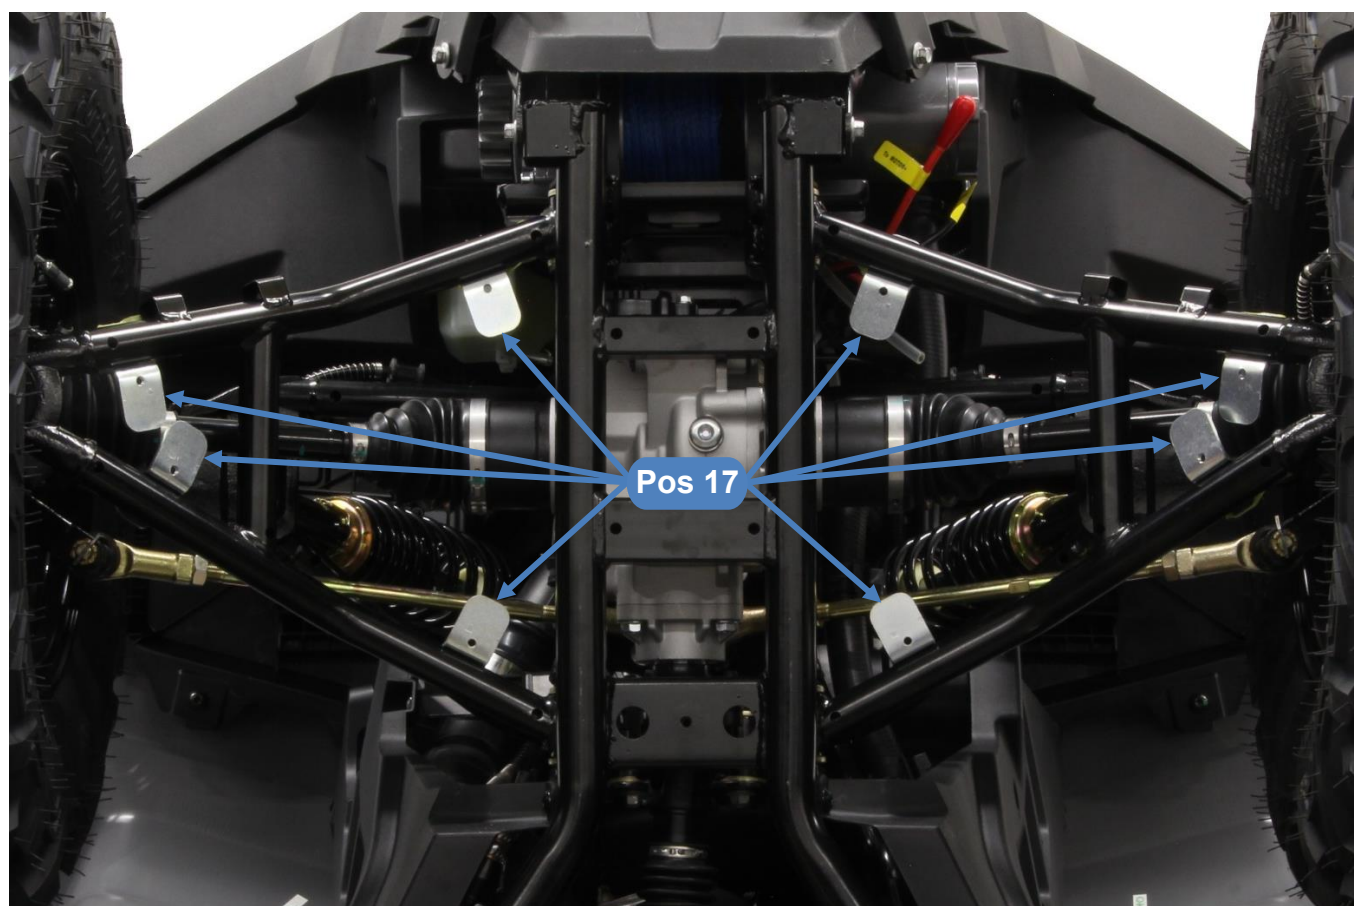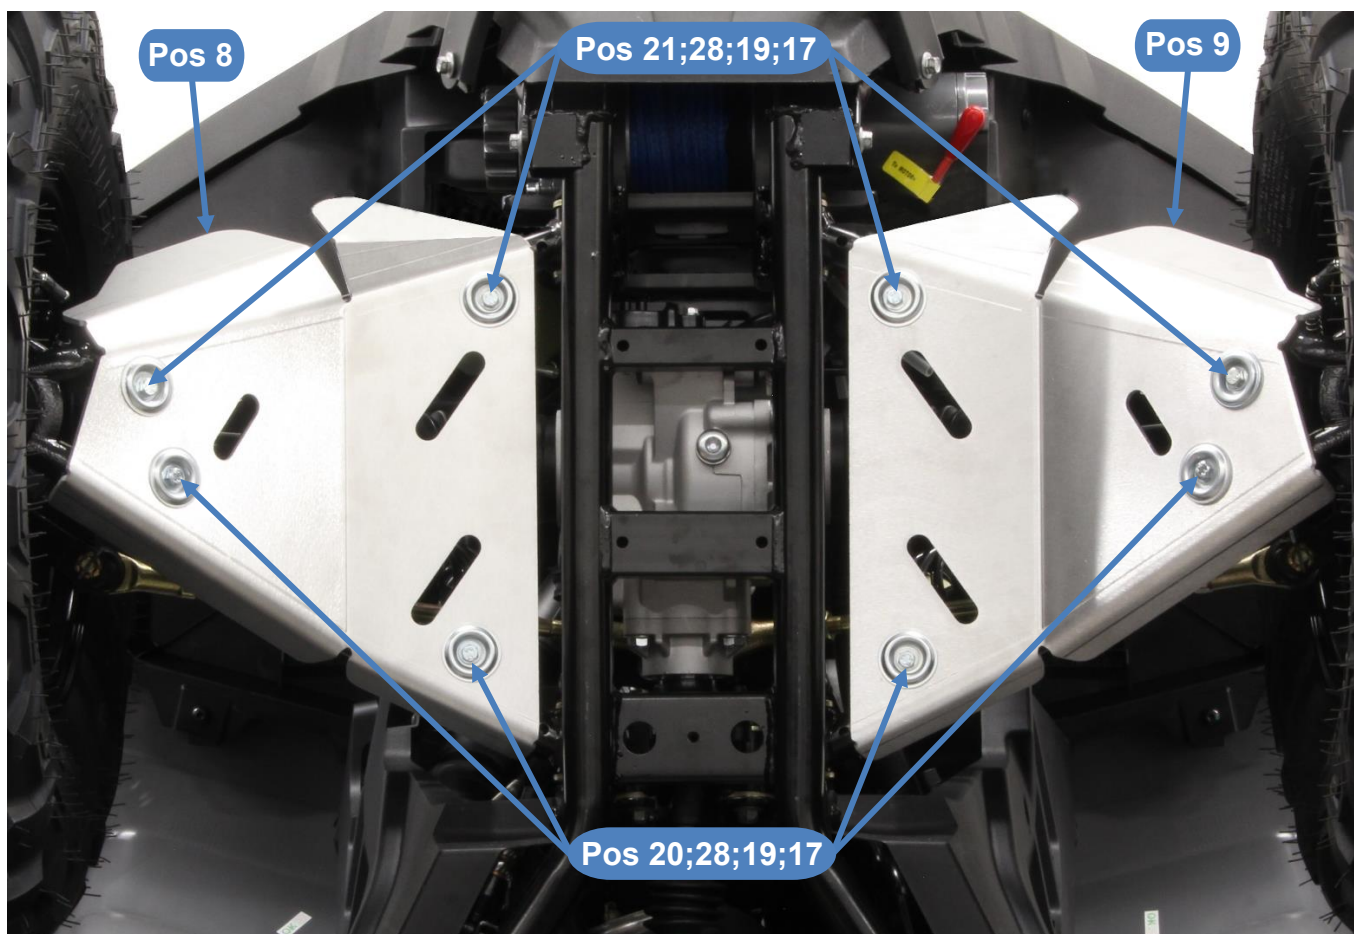


Samm 3

Paigaldage tagaõõtshoova kaitsmed (Pos.10; Pos.11). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.28), nõgusaid seibe (Pos.19) ja klambreid (Pos.12).

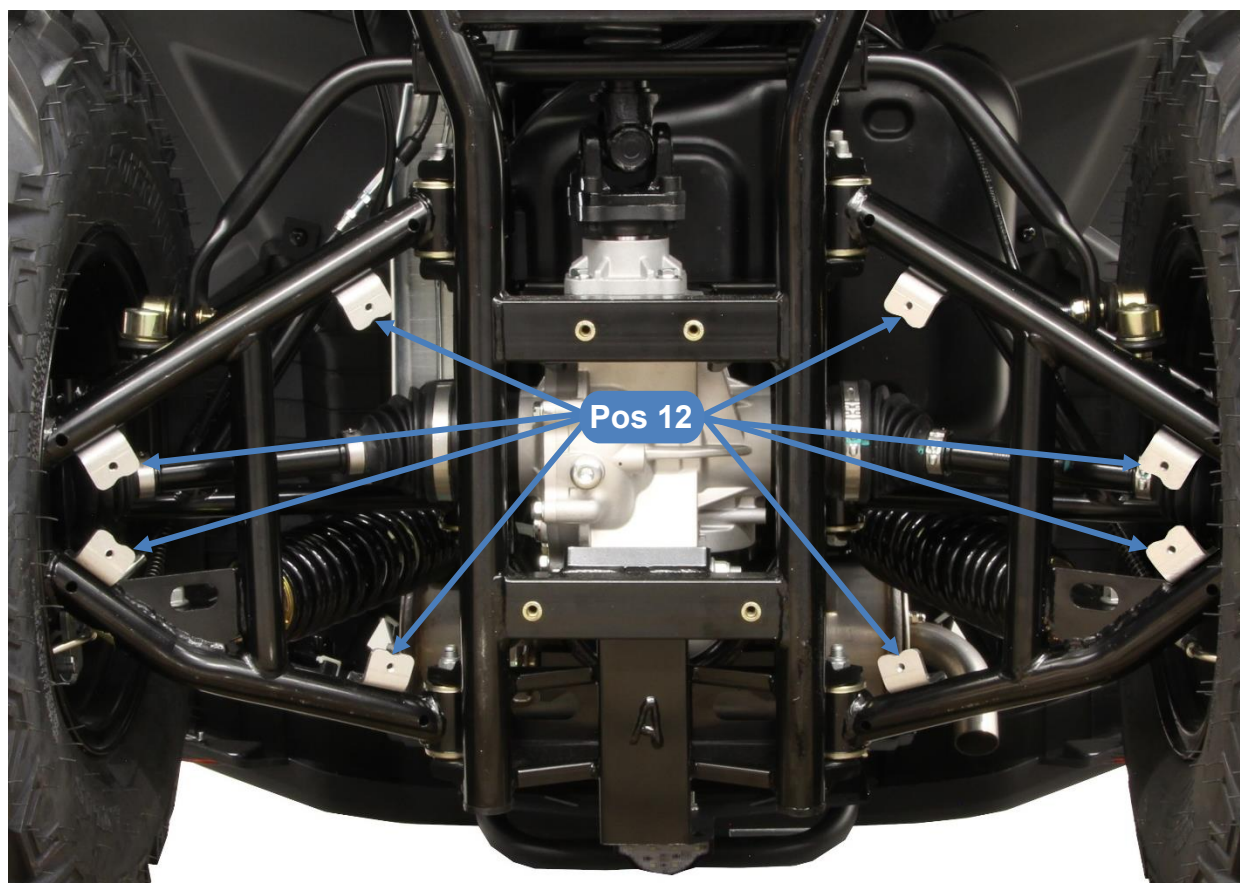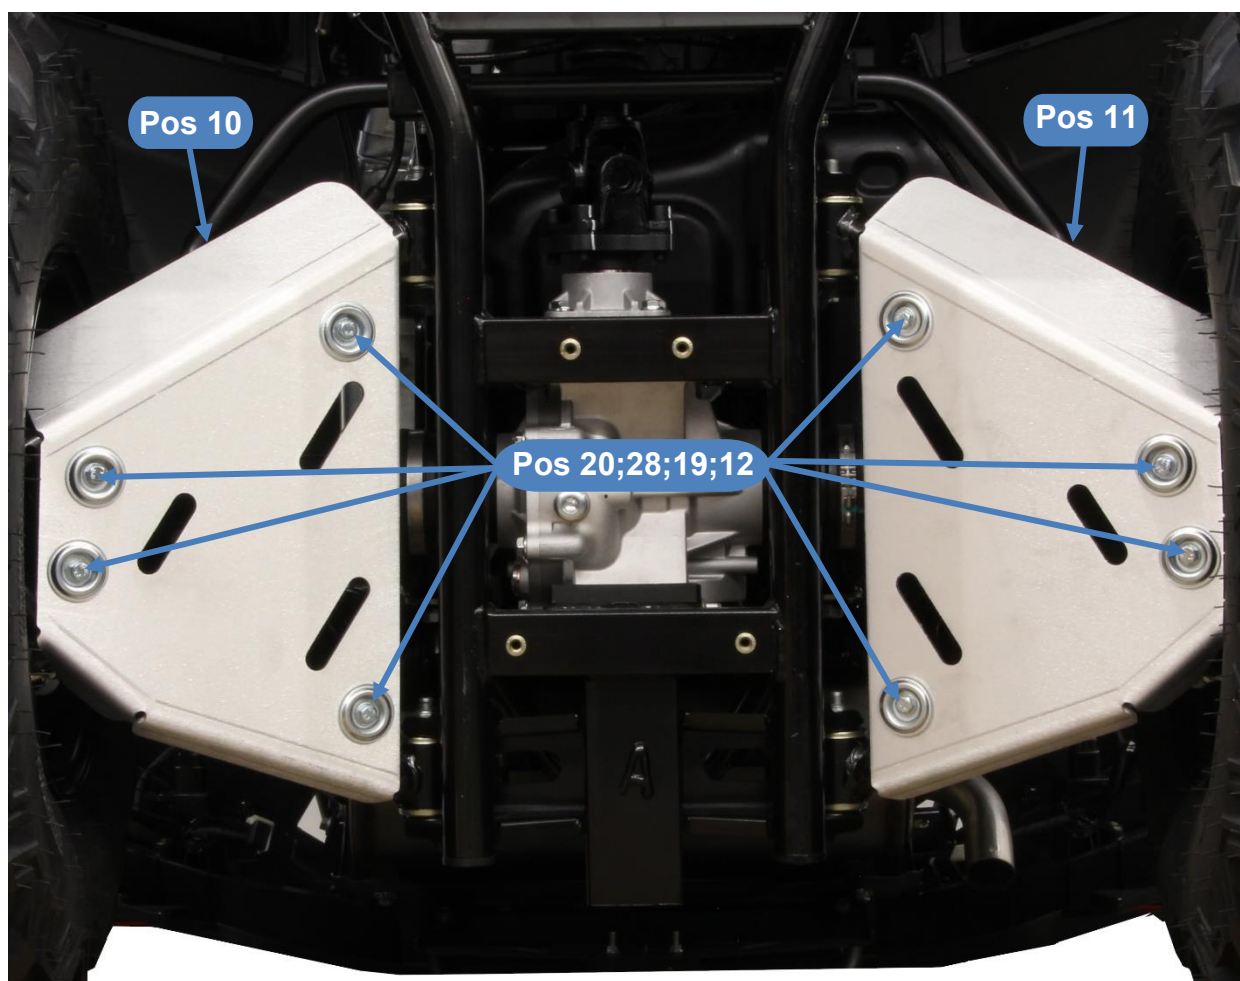


Samm 4

Paigaldage esiosa 2 (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polti (Pos.20), M6x30 polti (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.28), nõgusaid seibe (Pos.19) ja kronsteini (Pos.13).

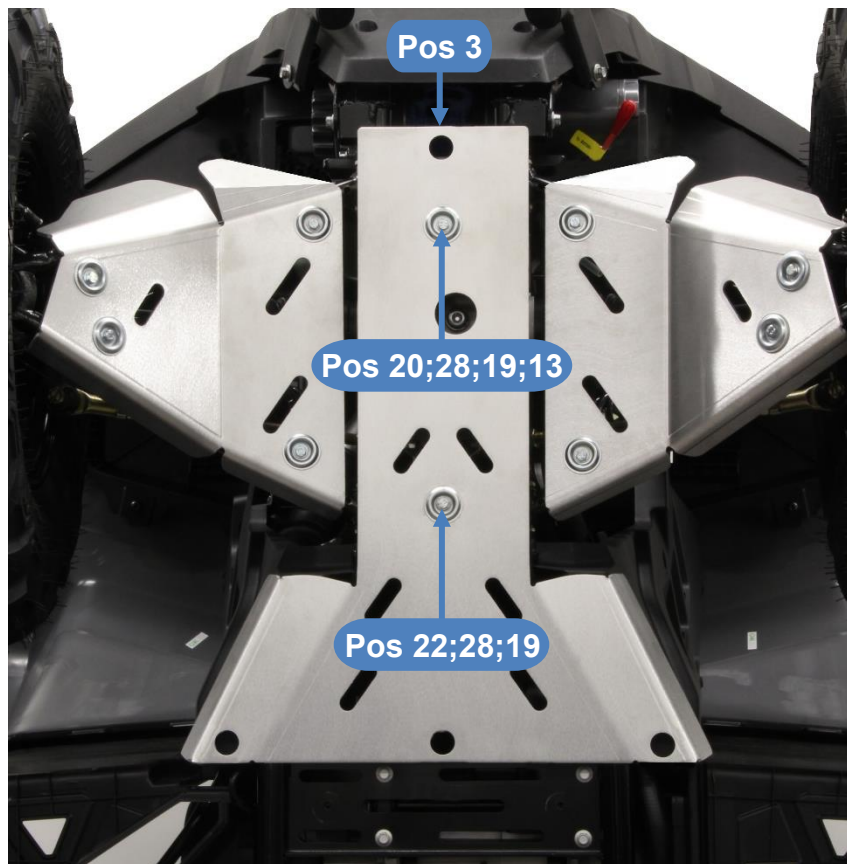


Samm 5

Paigaldage esiosa külge ühendusplaadid (Pos.15). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.19).

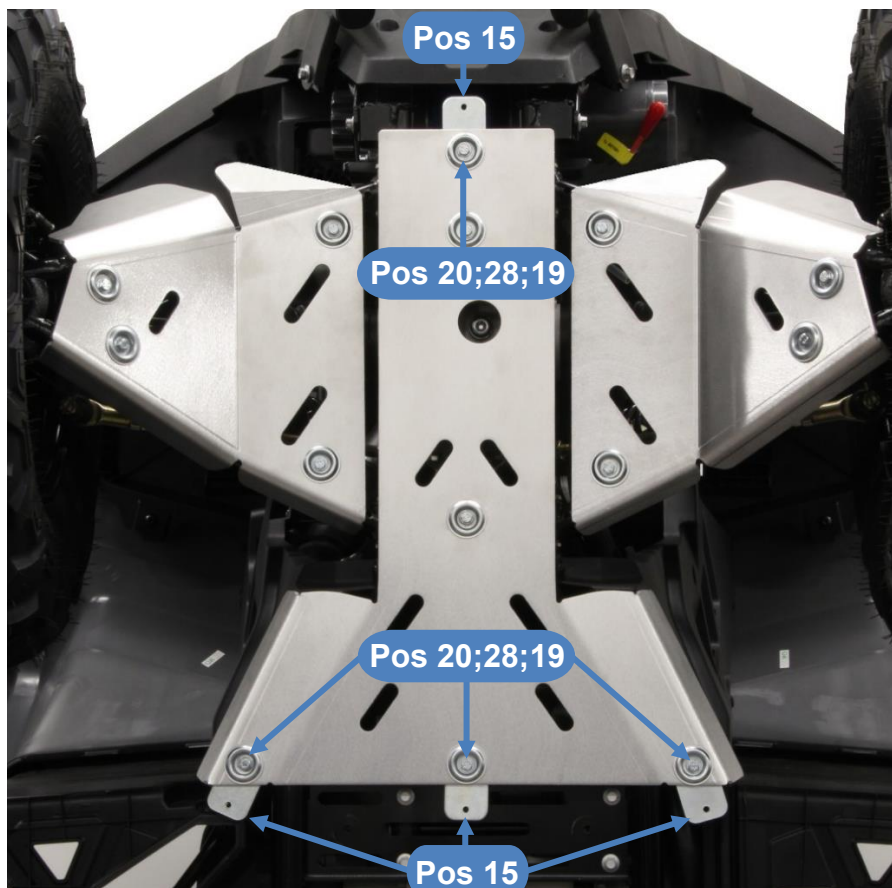


Samm 6

Paigaldage esiosa 1 (Pos.1) külge tugevdus (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.26), Ø6 mm seibe (Pos.28), Ø6 mm koonusseibe (Pos.18) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30).

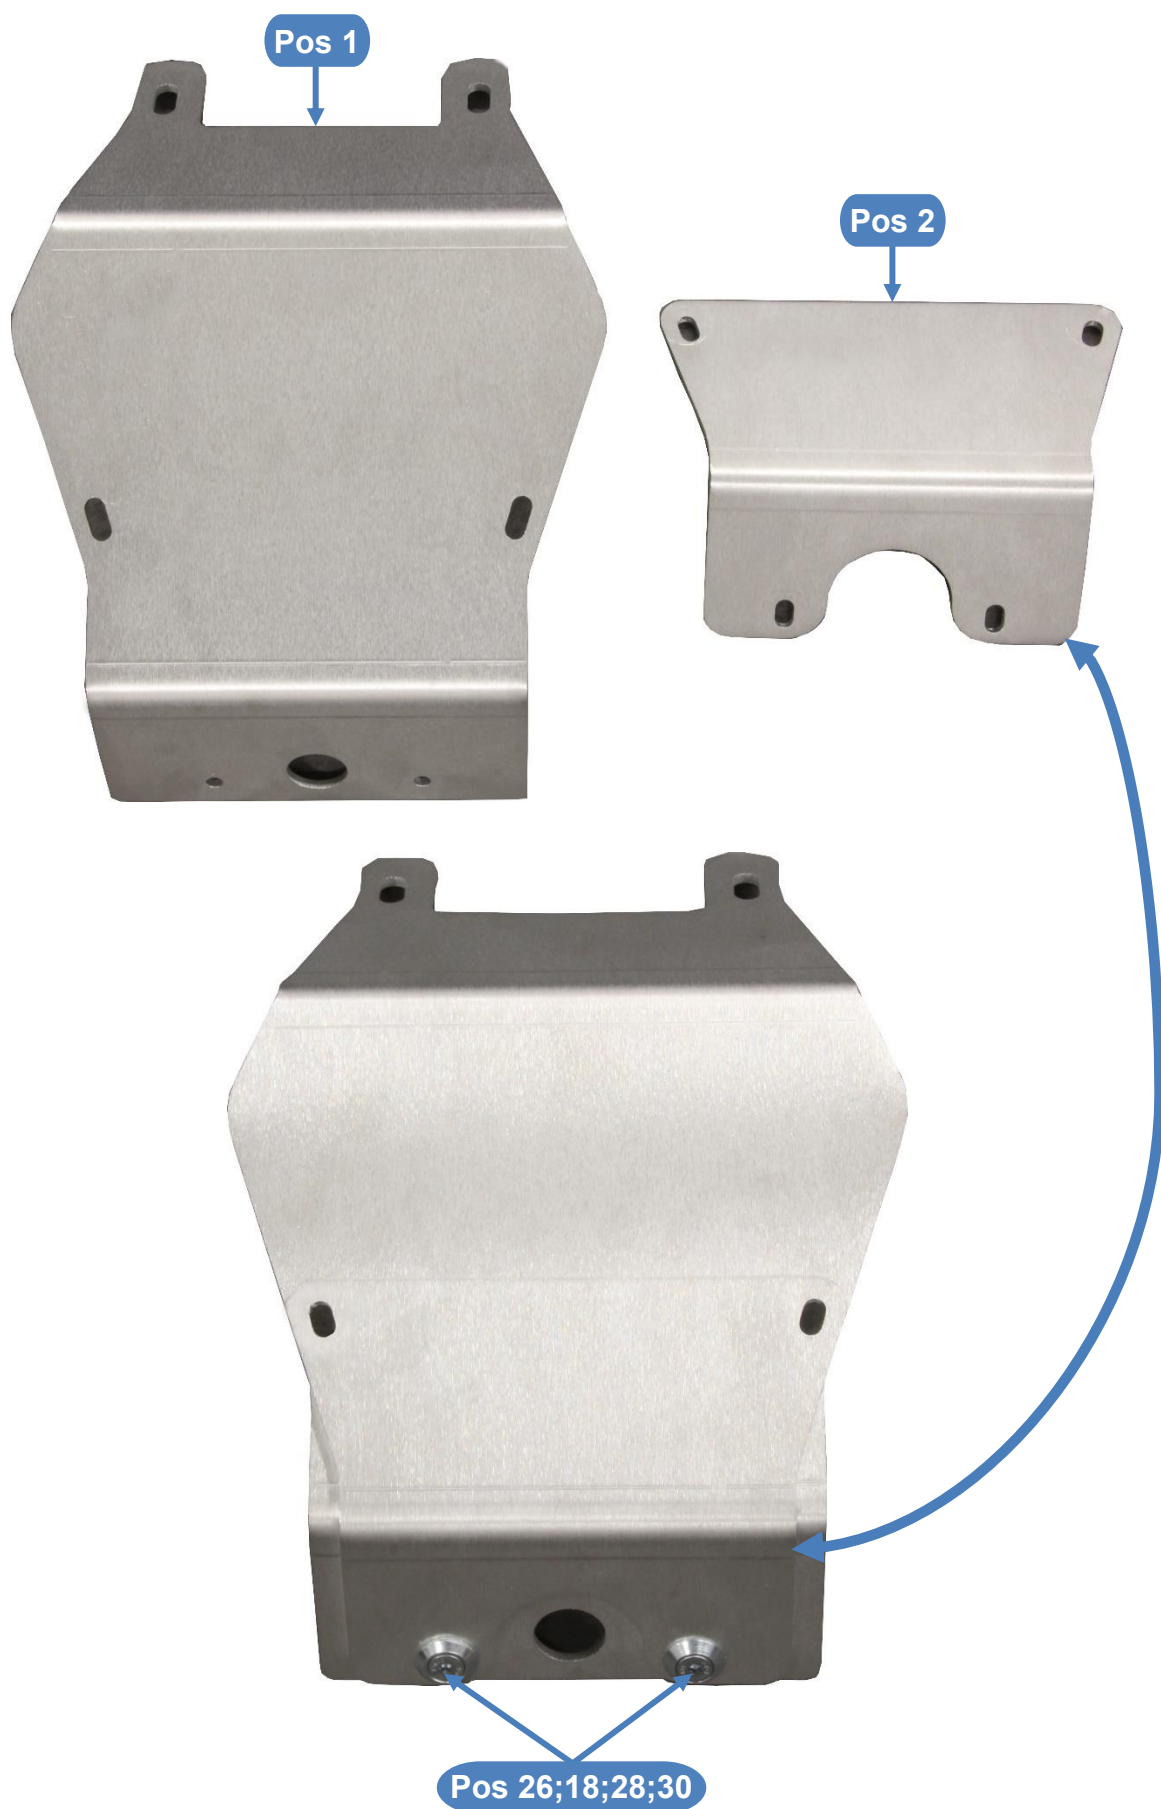


Samm 7

Paigaldage esiosa ja vintsi rullik. Kinnitamiseks kasutage M6x12 polti (Pos.20), M6x35 polte (Pos.27), originaal polte, Ø6 mm seibi (Pos.28), Ø6 mm koonusseibe (Pos.18), nõgusat seibi (Pos.19) ja originaal mutreid.

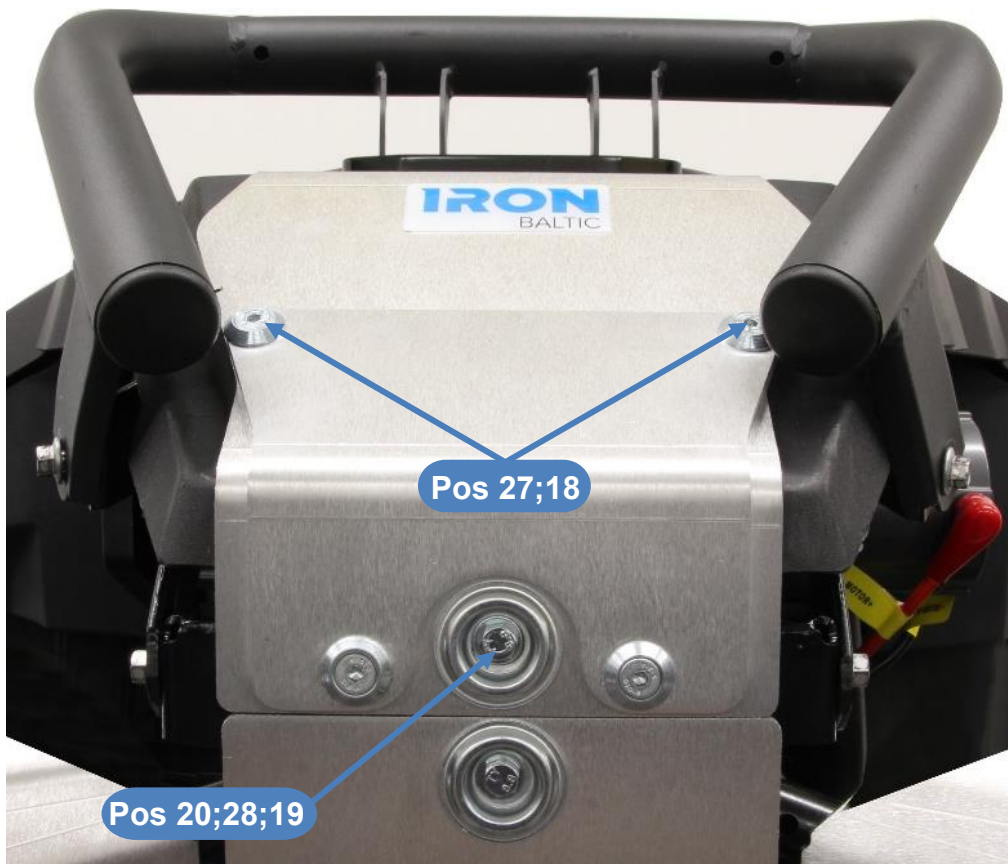


Samm 8

Paigaldage keskosa (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.20), M6x35 polte (Pos.23), M6x40 polte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.19).

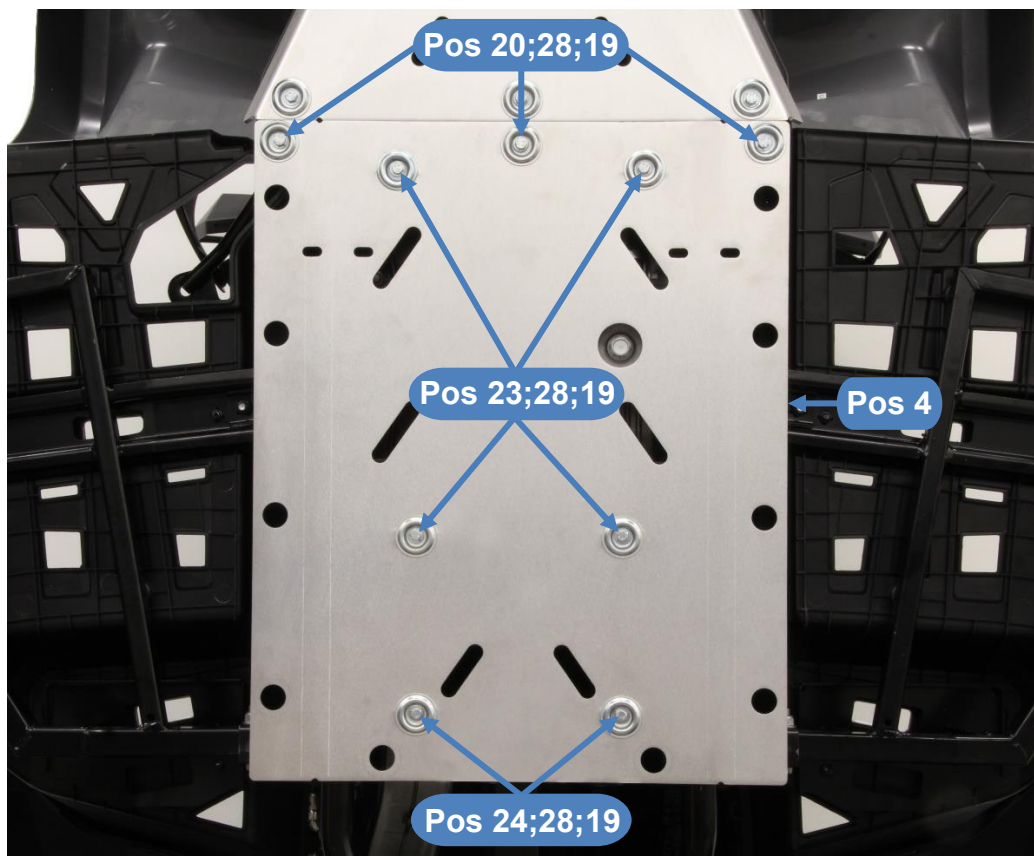


Samm 9

Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.15). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.19).

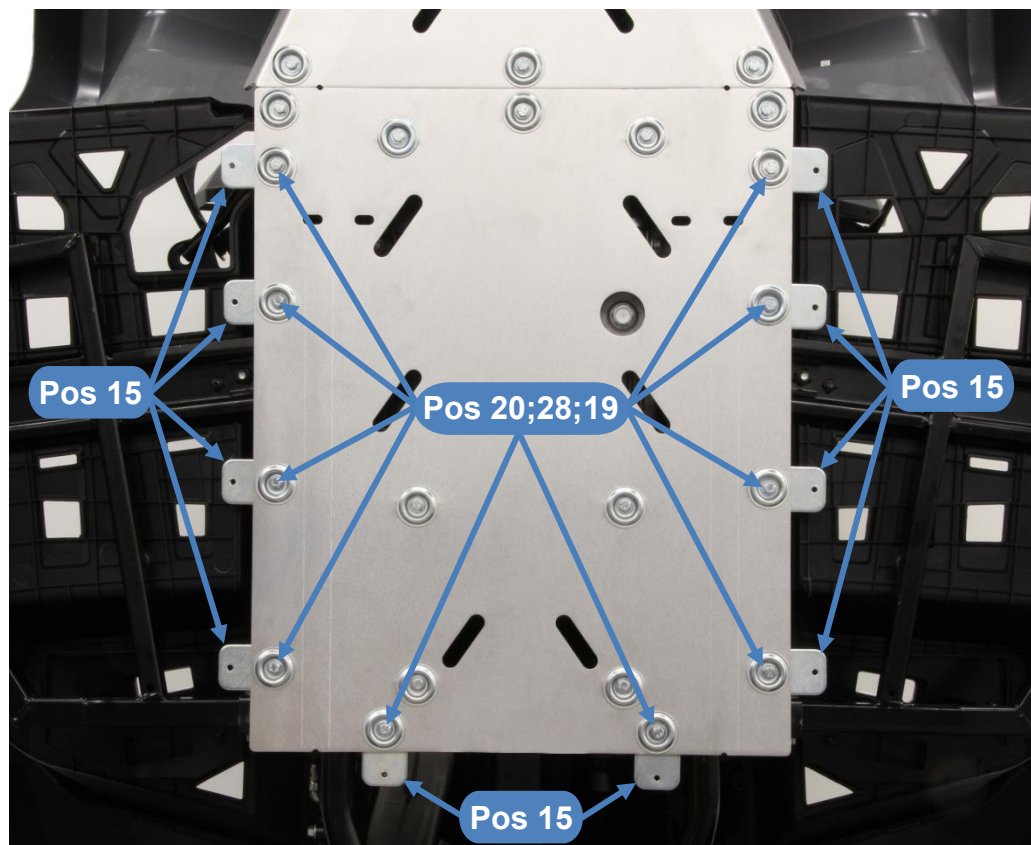

Samm 10

Paigaldage tagaosa (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.20), M6x20 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.28), nõgusaid seibe (Pos.19) ja kronstein (Pos.14).

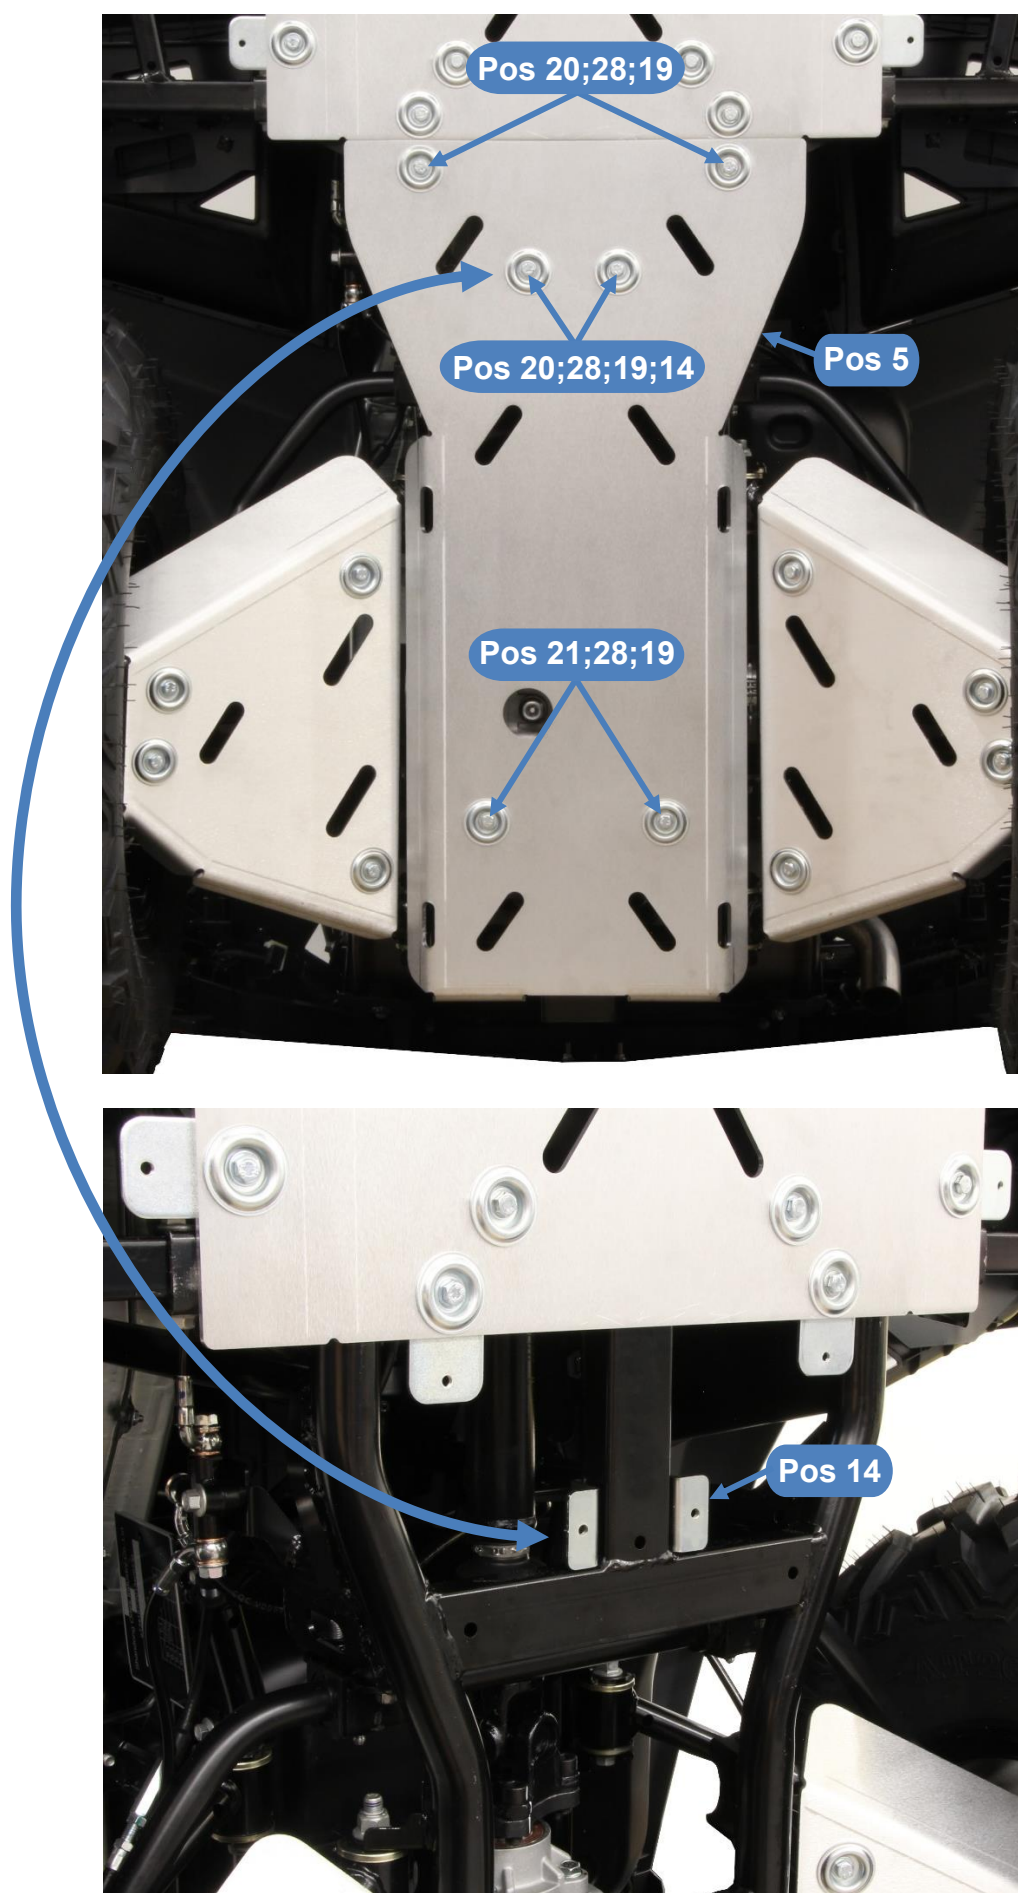


Samm 11

Asetage kinnituskronsteinid (Pos.16) originaal plastiku ja toru vahele.



Samm 12

Paigaldage küljekaitsmed (Pos.6; Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.20), M6x20 polte (Pos.21), M6x50 polte (Pos.25), Ø6/15 mm seibe (Pos.28), Ø6/18 mm seibe (Pos.29), nõgusaid seibe (Pos.19), M6 nyloc mutreid (Pos.30) ja kinnituskronsteine (Pos.16).

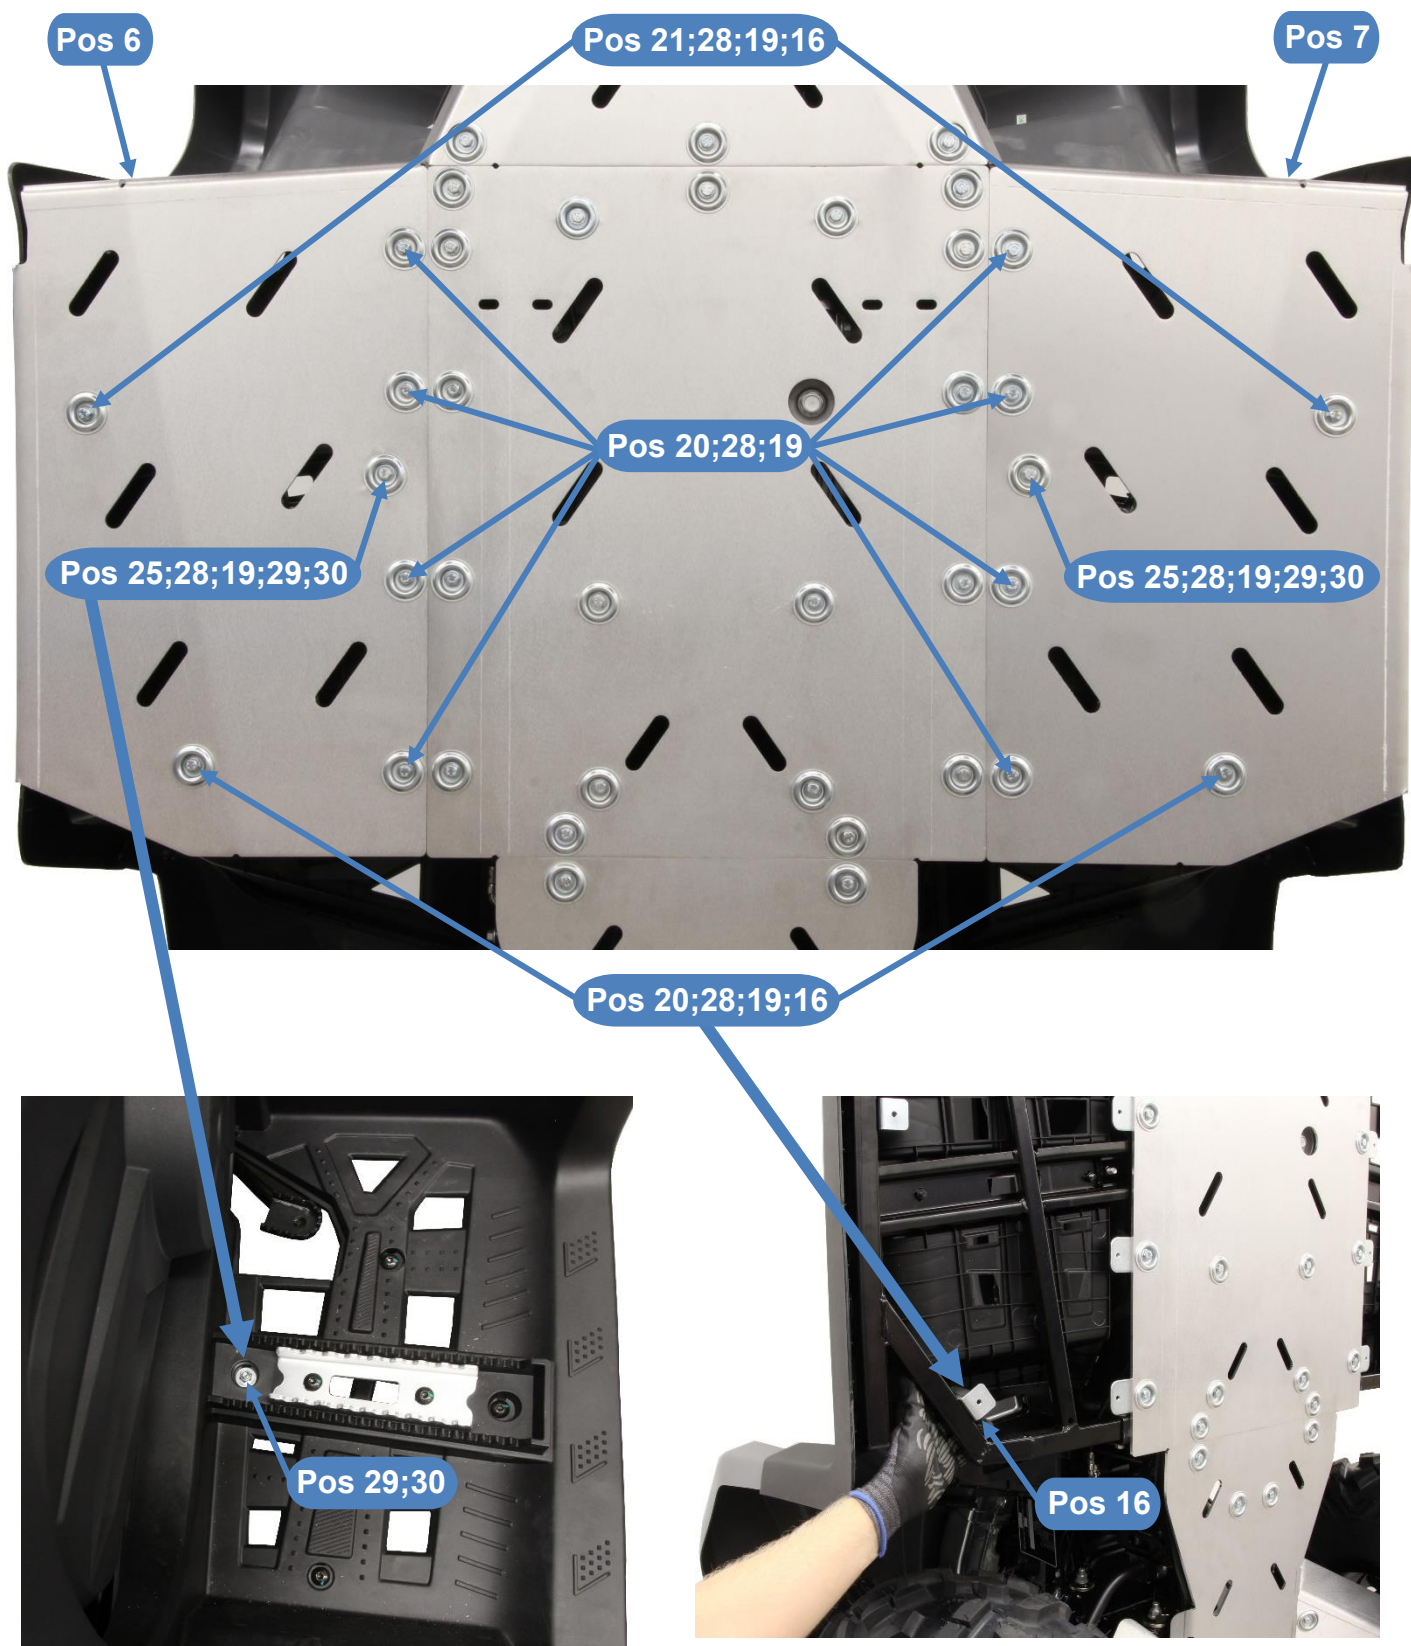



IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld