


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

KAWASAKI

KVF 650 / 750 BruteForce 4x4

Kood 02.400


Version 14082024

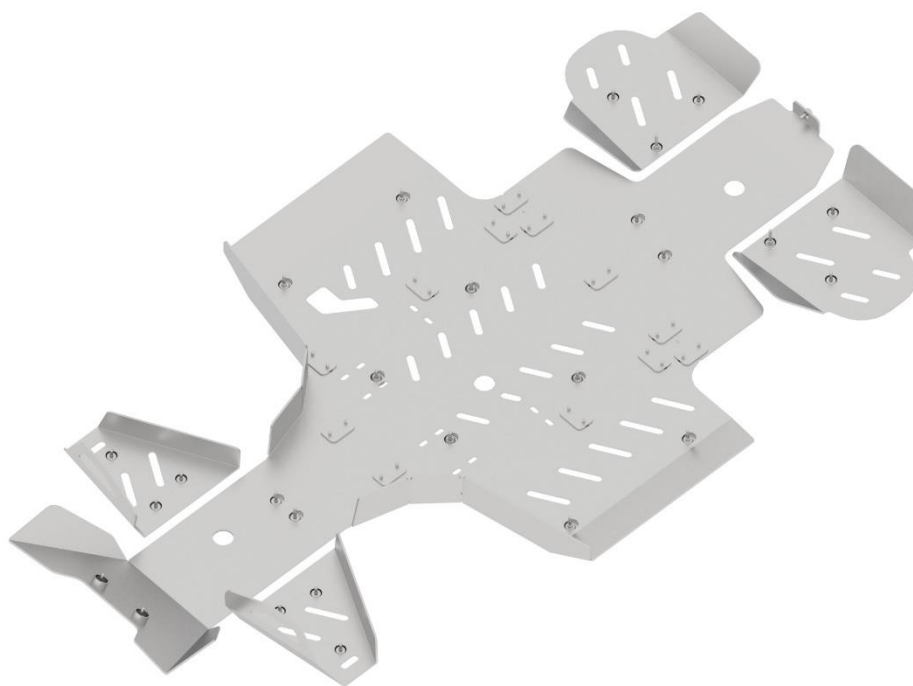

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

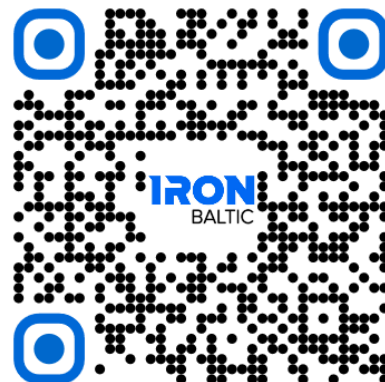

code.ironbaltic.com/u/TM66FYW8

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskmine osa	02.401	1
2	Põhjakaitse esiosa	02.402K	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.405	1
4	Parempoolne esiõõts shoova kaitse	02.403P	1
5	Vasakpoolne esiõõts shoova kaitse	02.403V	1
6	Parempoolne tagaõõts shoova kaitse	02.404P	1
7	Vasakpoolne tagaõõts shoova kaitse	02.404V	1
8	Parem külg	02.406	1
9	Vasak külg	02.407	1
10	Plaat	02.5006	13
11	Nõgusseib	14.503	52
12	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	26
13	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	6
14	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	10
15	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	8
16	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	2
17	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	1
18	Koonusseib Ø6	14.502	4
19	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	54
20	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	1
21	Mutter M6 Nyloc DIN985	OT.03.02.030	6

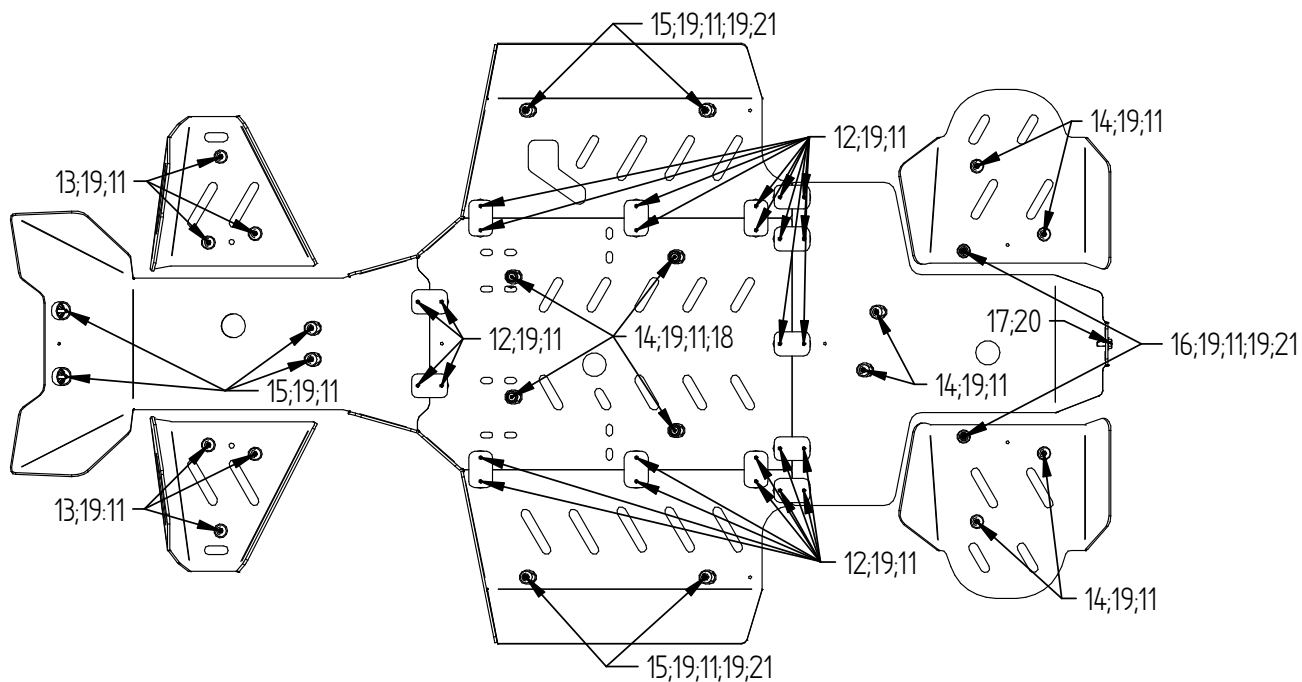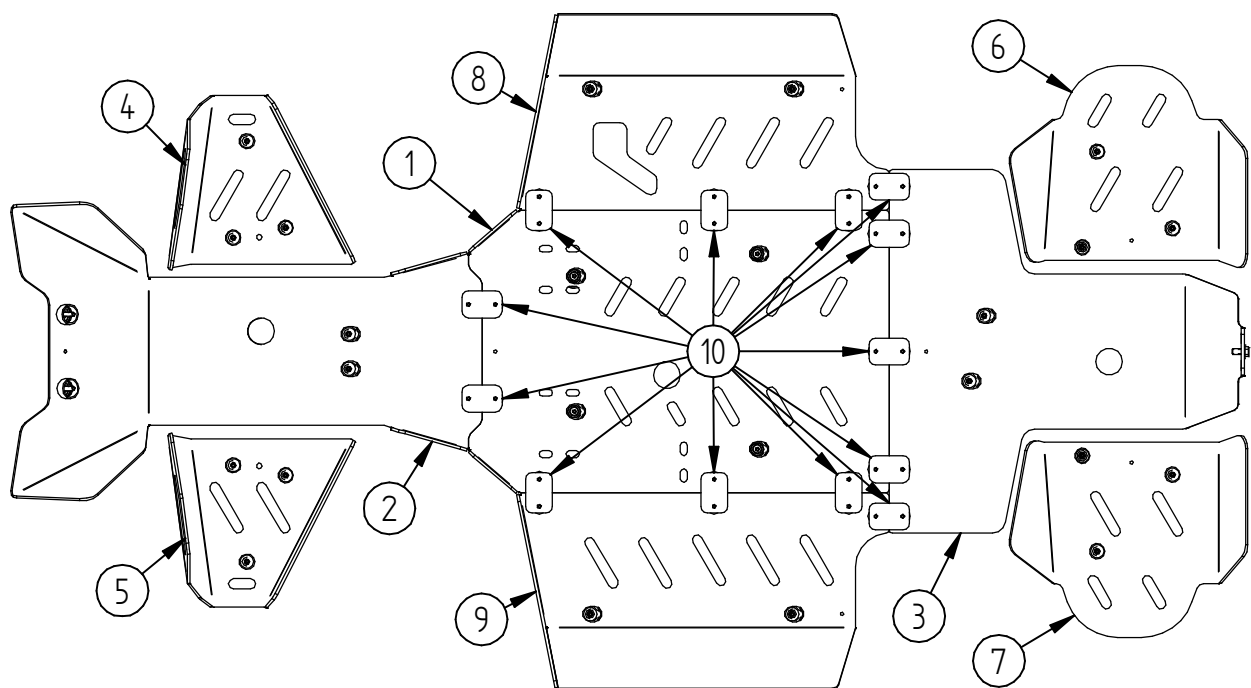

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitssmed. Lisaks pildil näidatud poldid raami küljest.

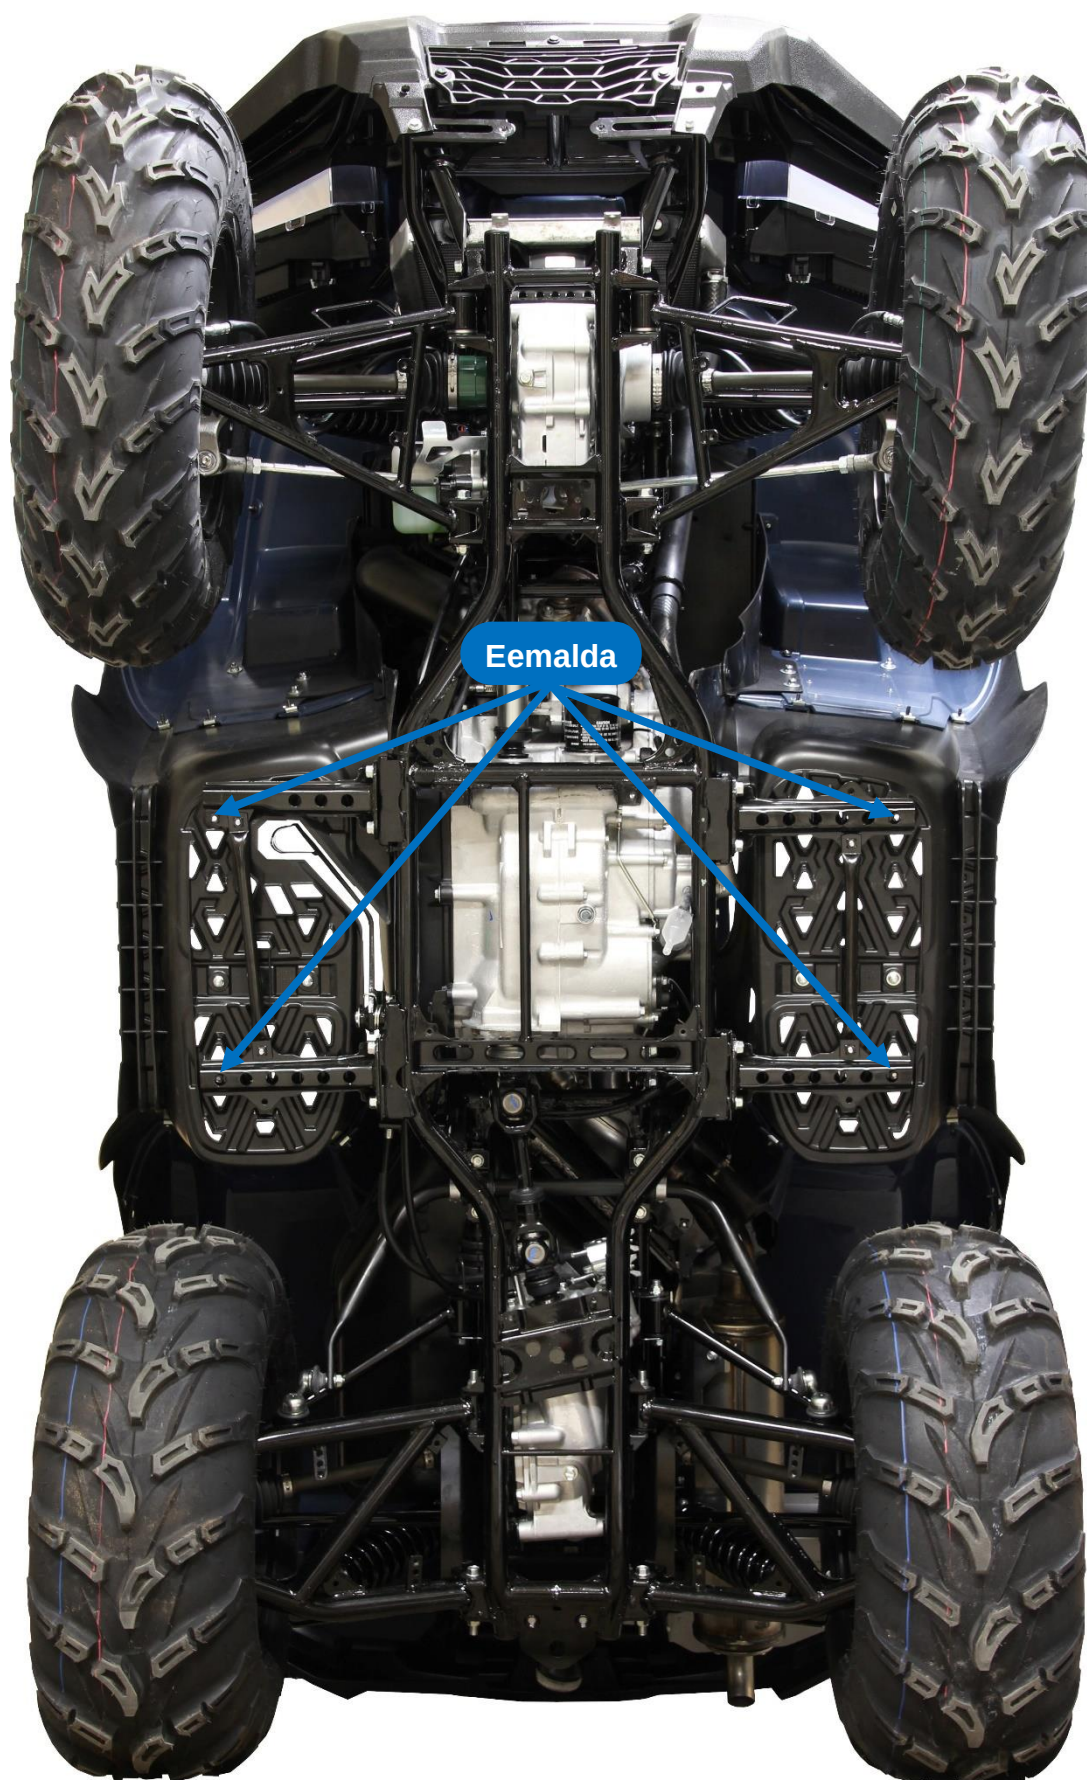


Samm 2

Paigaldage keskmine osa (Pos.1). Paigaldamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.14), Ø6/15 seibe (Pos.19), nõgusseibe (Pos.11) ja koonusseibe (Pos.18). Koonusseib (Pos.18) paigaldatakse ATV raami ja nõgusseibi (Pos.11) vahel.

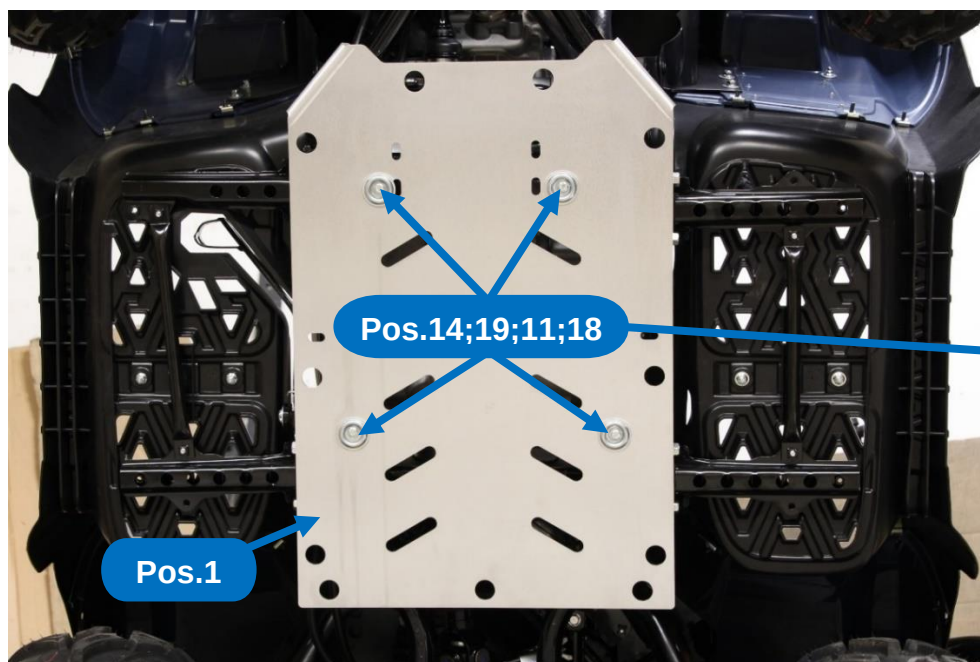


Samm 3

Paigaldage keskmisele osale plaadid (Pos.10). Paigaldamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), Ø6/15 seibe (Pos.19) ja nõgusseibe (Pos.11).

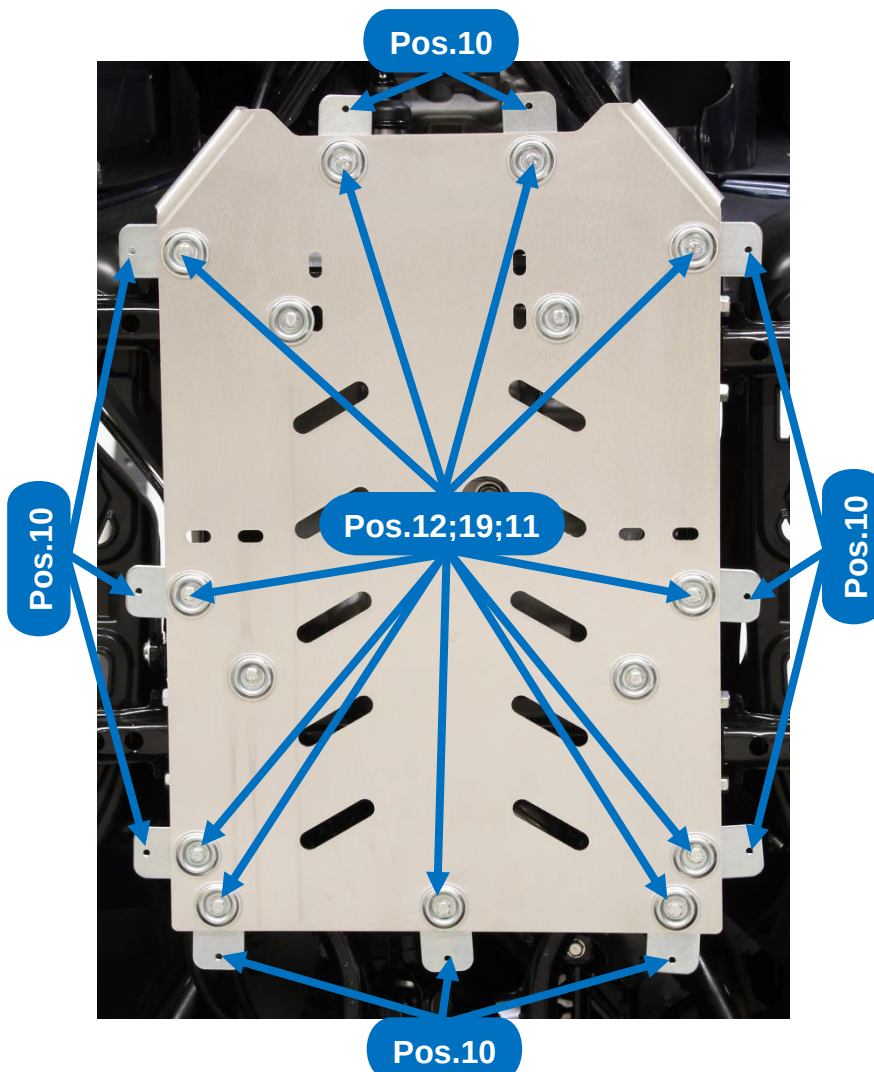


Samm 4

Paigaldage tagaosa (Pos.3). Paigaldamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), M6x25 polte (Pos.14), M8x20 polti (Pos.17), Ø6/15 seibe (Pos.19), Ø8/20 seibi (Pos.20) ja nõgusseibe (Pos.11).

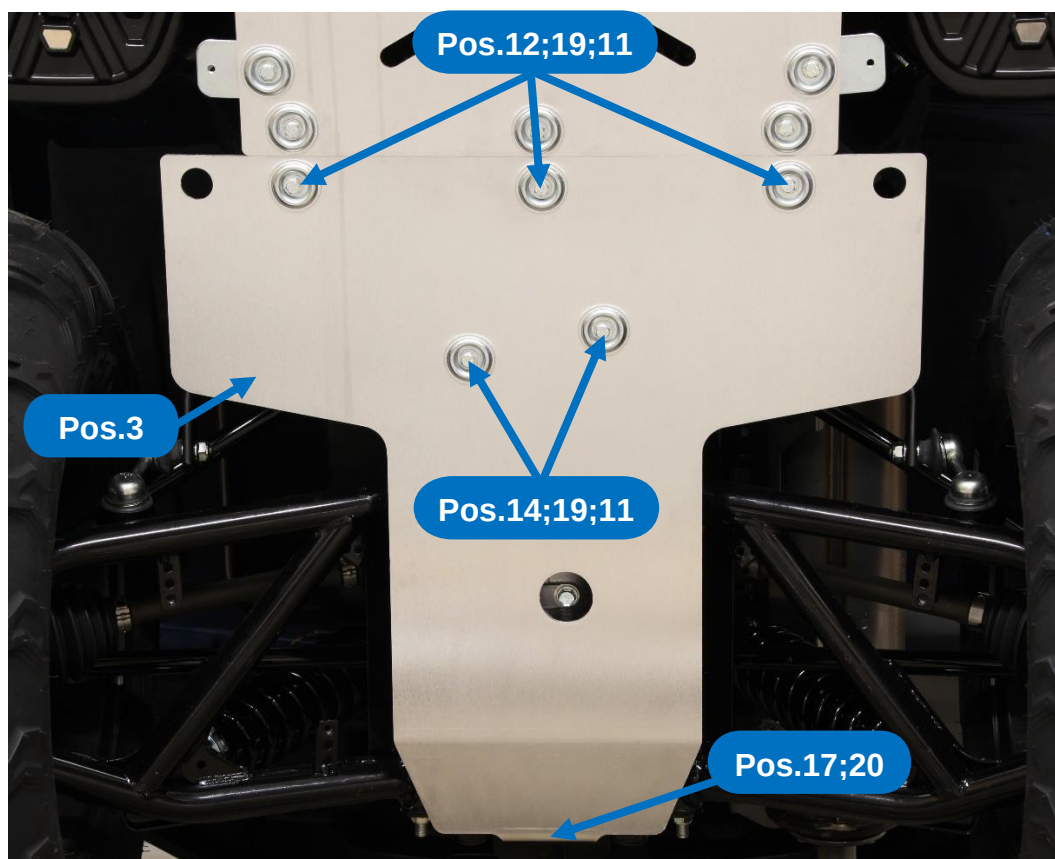



Samm 5

Paigaldage tagumisele osale plaadid (Pos.10). Paigaldamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), Ø6/15 seibe (Pos.19) ja nõgusseibe (Pos.11).

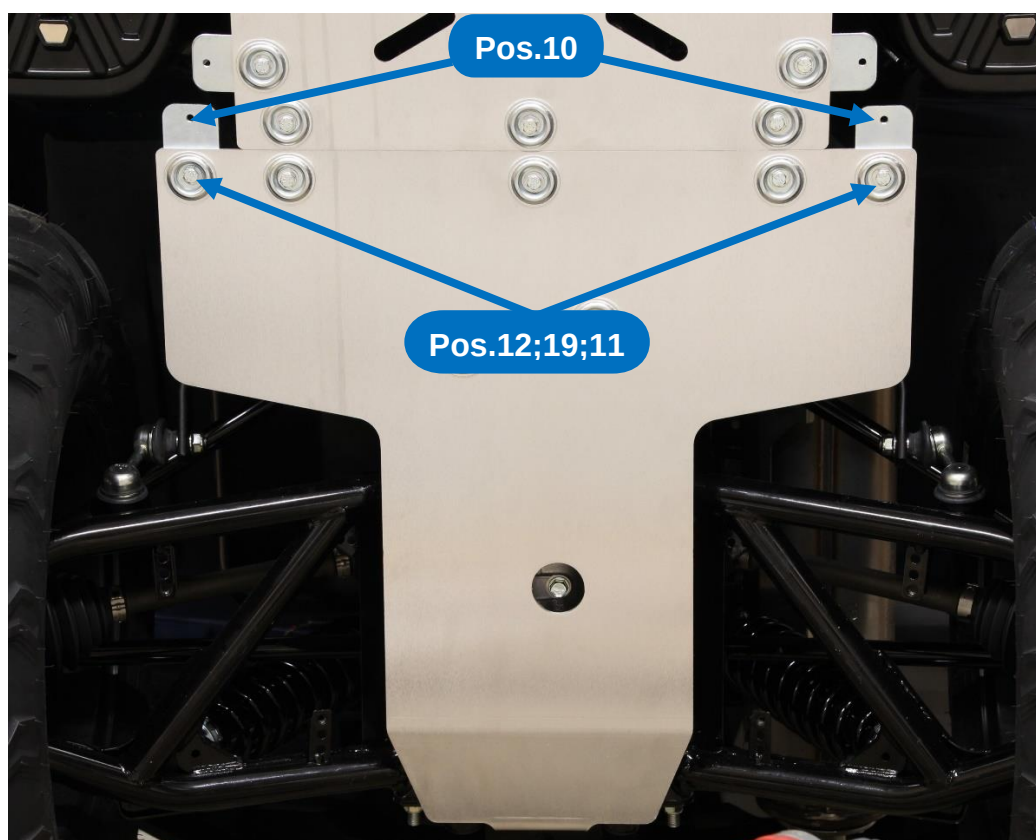


Samm 6

Paigaldage parem (Pos.8) ja vasak külg (Pos.9). Paigaldamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), M6x30 polte (Pos.15), Ø6/15 seibe (Pos.19), nõgusseibe (Pos.11) ja M6 nyloc mutreid (Pos.21).

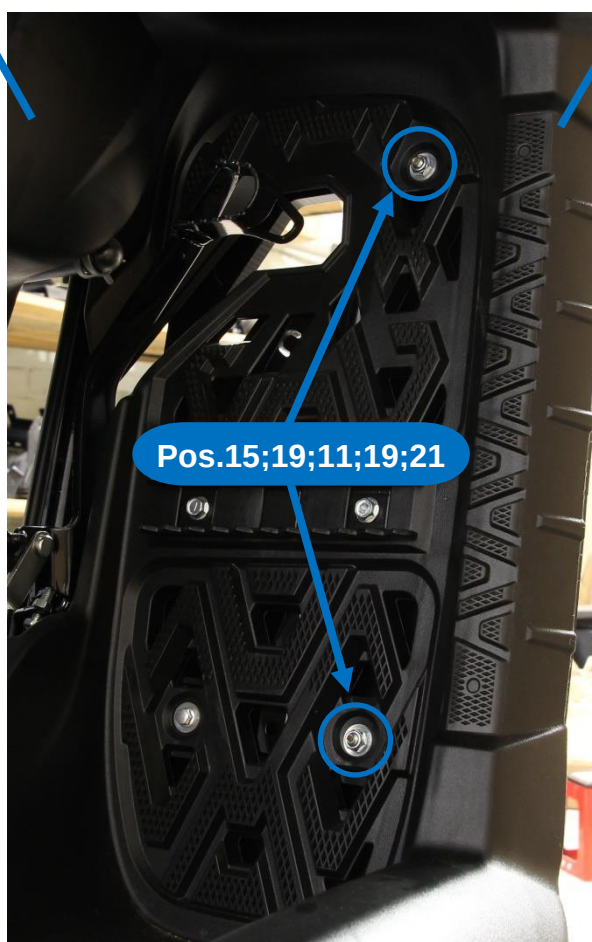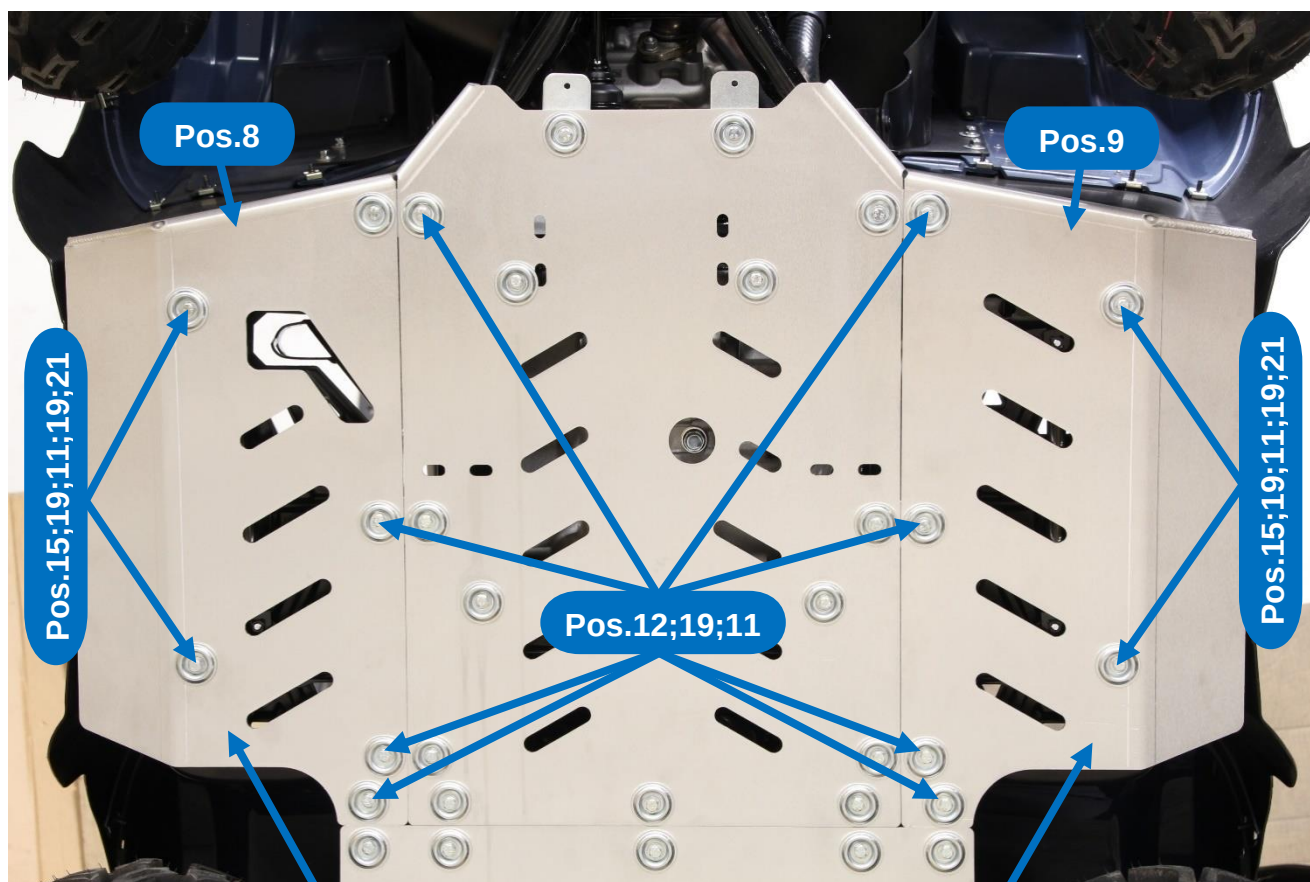


Samm 7

Paigaldage esiosa (Pos.2). Paigaldamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.12), M6x30 polte (Pos.15), Ø6/15 seibe (Pos.19) ja nõgusseibe (Pos.11).

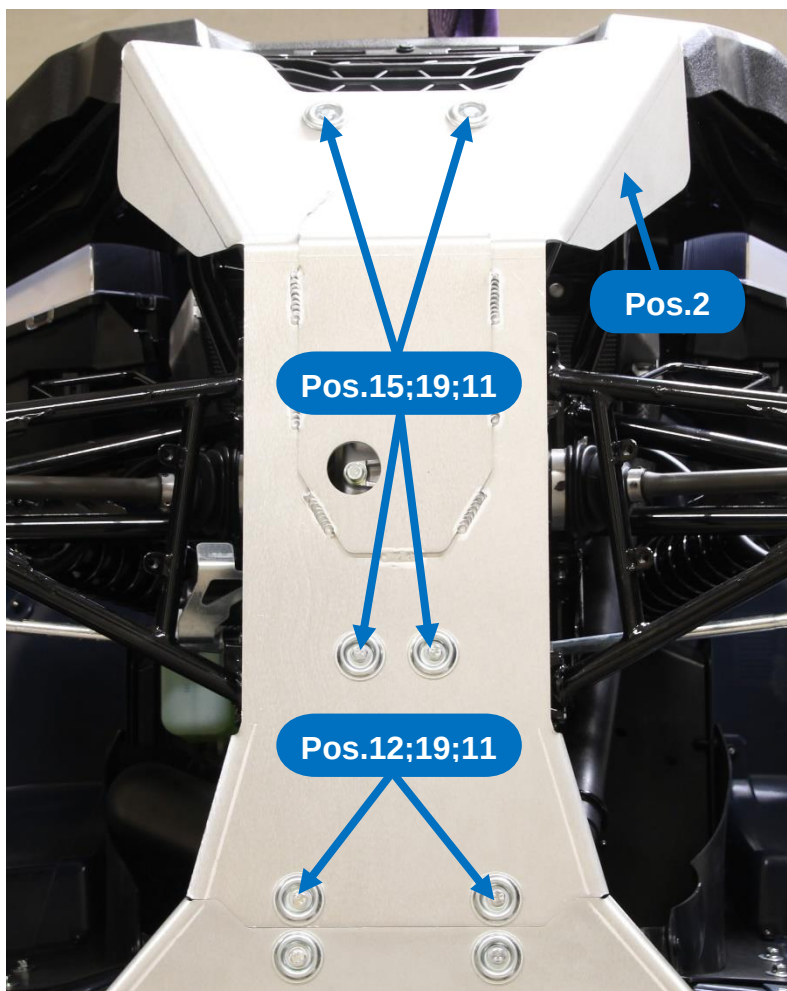


Samm 8


Paigaldage parem (Pos.6) ja vasak (Pos.7) tagaõõtsuova kaitsed. Paigaldamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.14), M6x40 polte (Pos.16), Ø6/15 seibe (Pos.19), nõgusseibe (Pos.11) ja M6 nyloc mutreid (Pos.21).

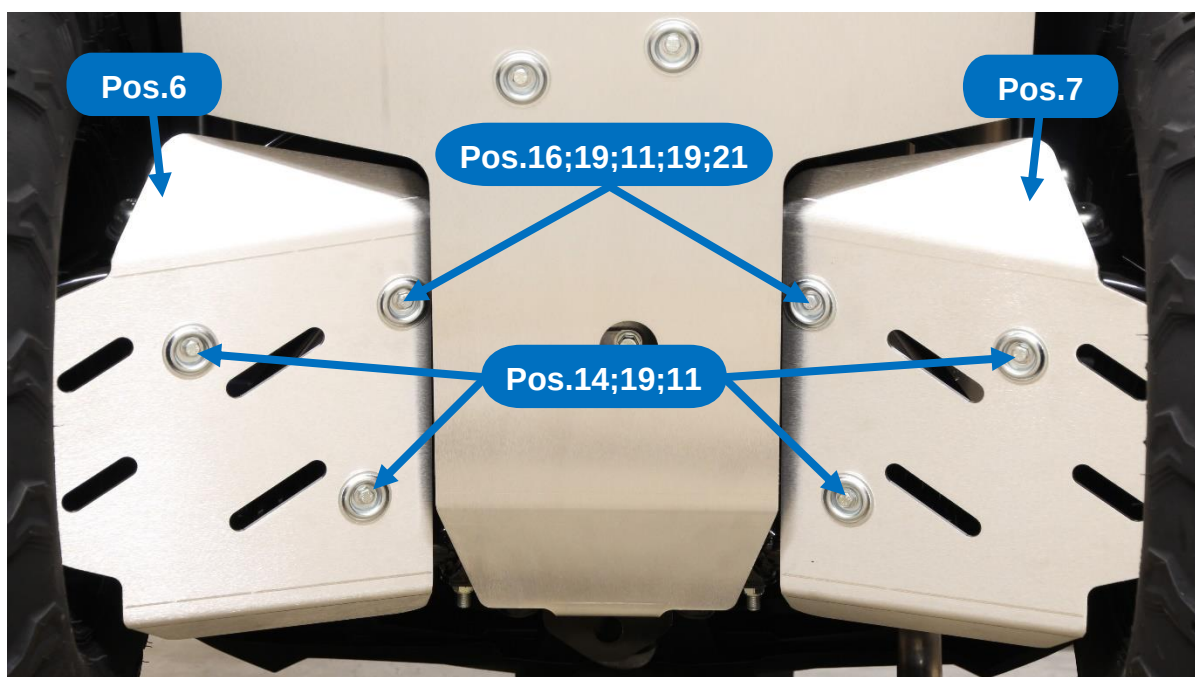

Samm 9

Paigaldage parem (Pos.4) ja vasak (Pos.5) esiõõtsahoova kaitseid. Paigaldamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.13), Ø6/15 seibe (Pos.19) ja nõgusseibe (Pos.11).

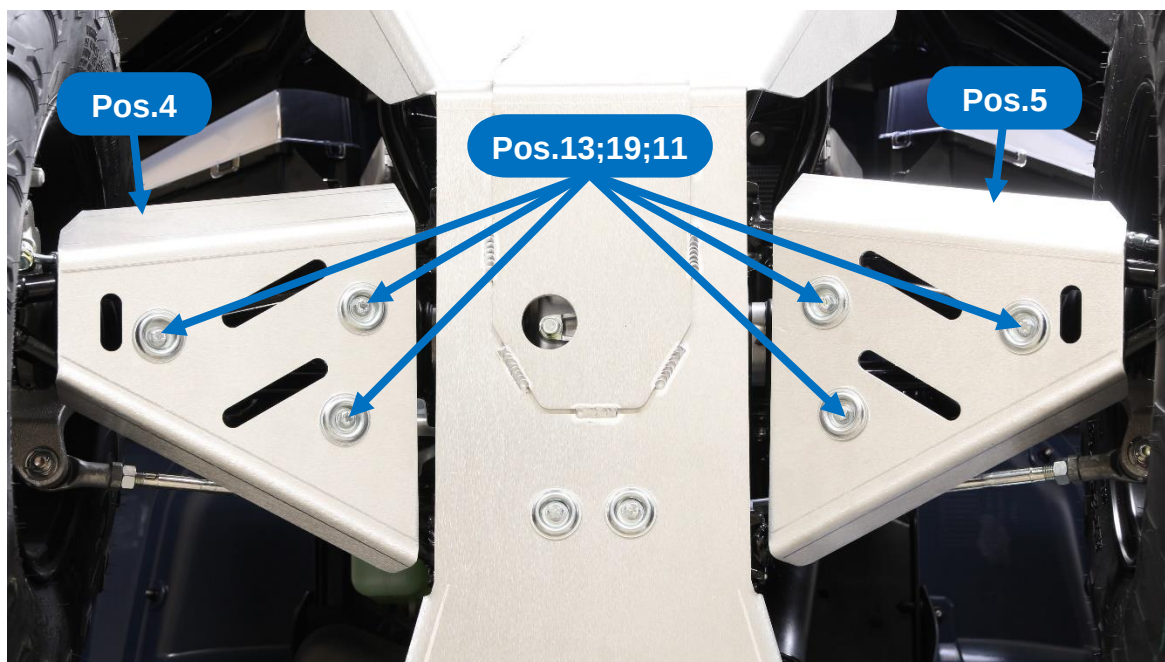

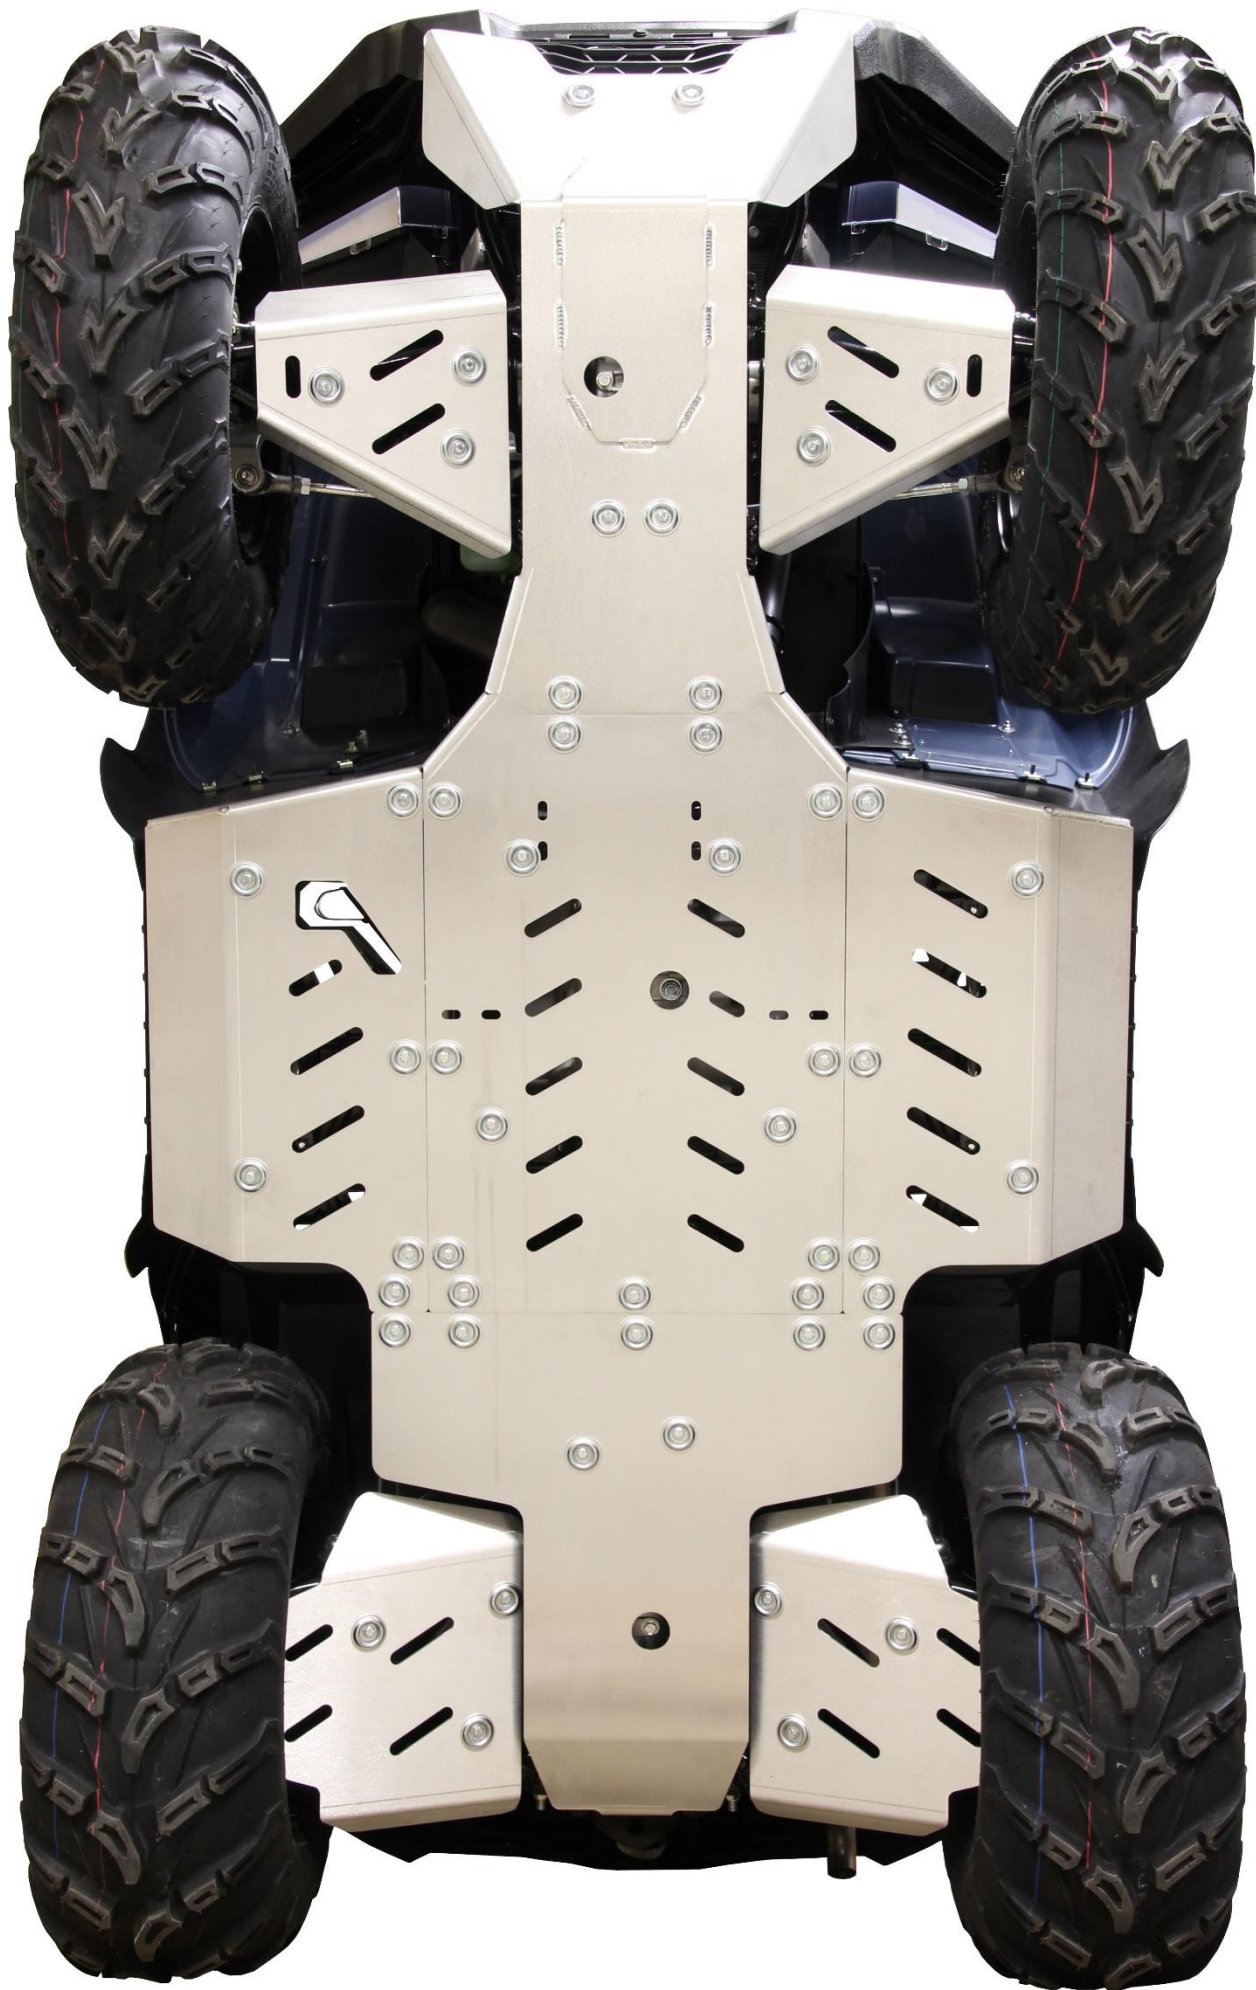

02.400 Alumiinium põhjakaitse Kawasaki KVF 650 / 750 BruteForce 4x4

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

