



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

KAWASAKI

KVF 650 / 750 BruteForce 4x4

Kood 02.400

Versioon 16102023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/TM66FYW8

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskmine osa	02.401K	1
2	Põhjakaitse esiosa	02.402K	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.405	1
4	Parempoolne esiõõts shoova kaitse	02.403P	1
5	Vasakpoolne esiõõts shoova kaitse	02.403V	1
6	Parempoolne tagaõõts shoova kaitse	02.404P	1
7	Vasakpoolne tagaõõts shoova kaitse	02.404V	1
8	Plaat	02.5006	5
9	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	10
10	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	6
11	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	10
12	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	4
13	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	2
14	Polt M6x60 DIN 7991	OT.02.04.090	2
15	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	1
16	Koonusseib Ø6	14.502	34
17	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	4
18	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	1
19	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

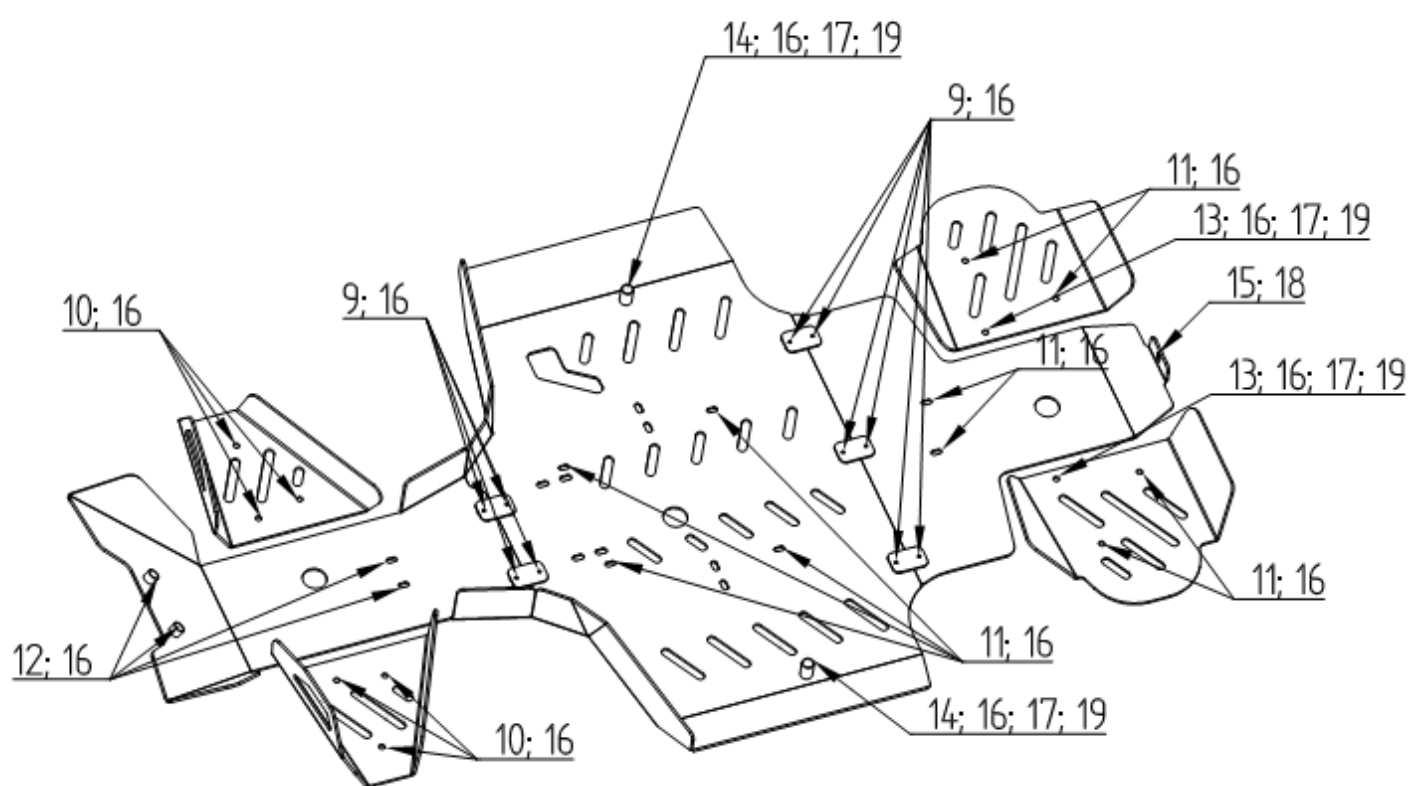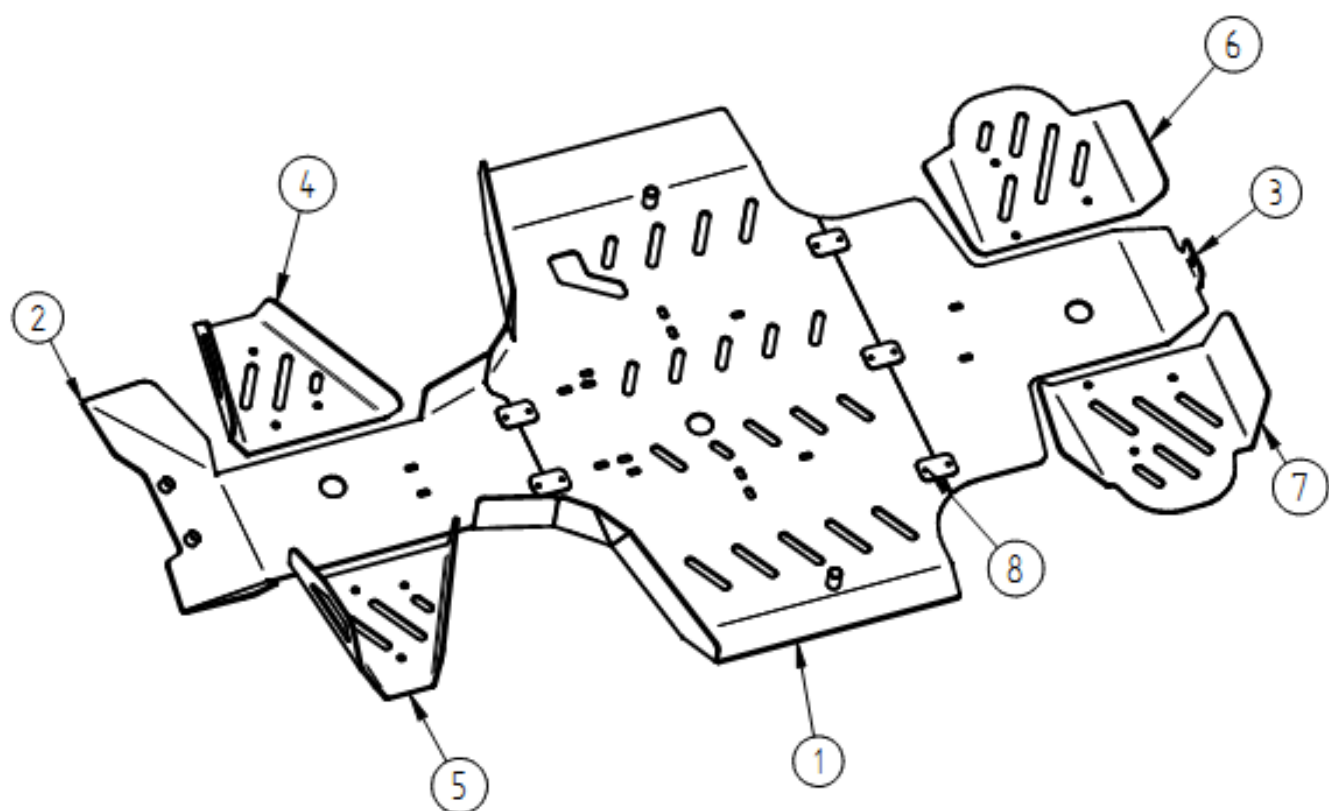


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

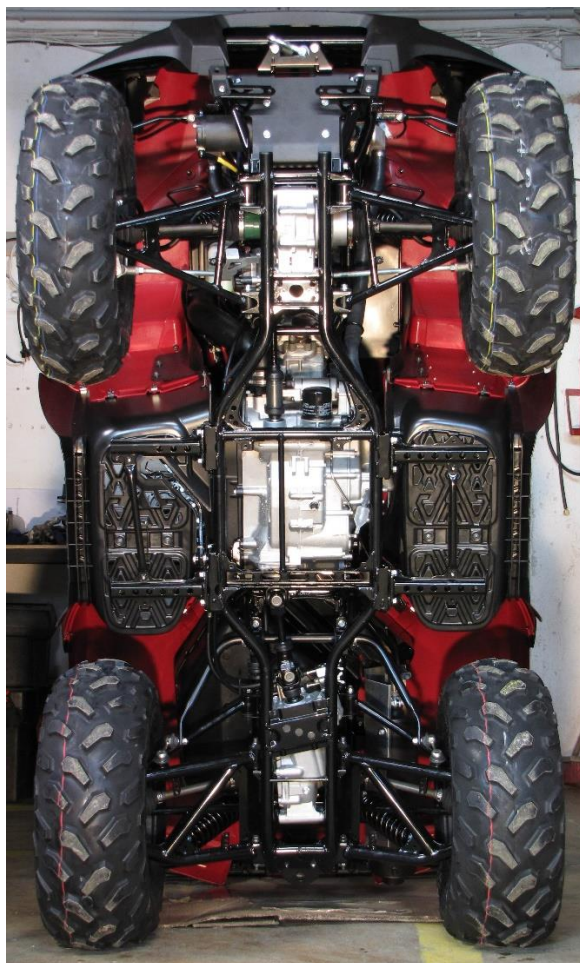


Samm 2 Paigalda keskmine osa, kasuta polte M6x25 ja M6x60.

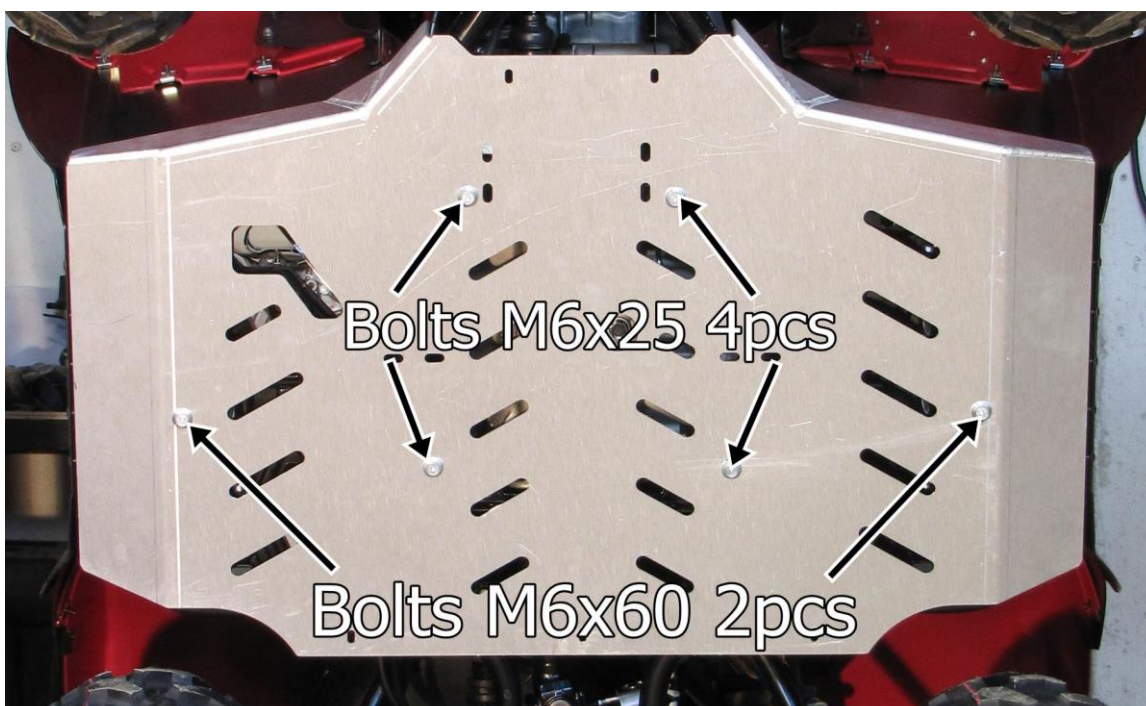


Samm 3

Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006, kasuta polte M6x16.

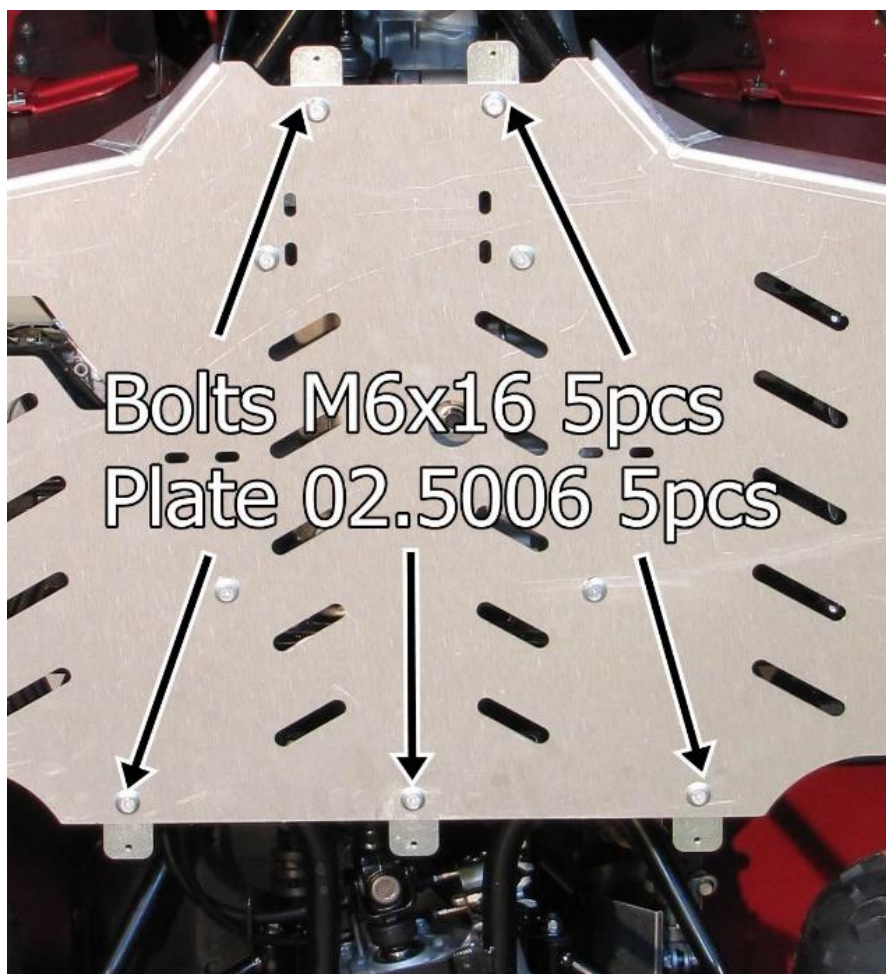


Samm 4

Paigalda tagaosa, kasuta polte M6x16, M6x25 ja M8x20.

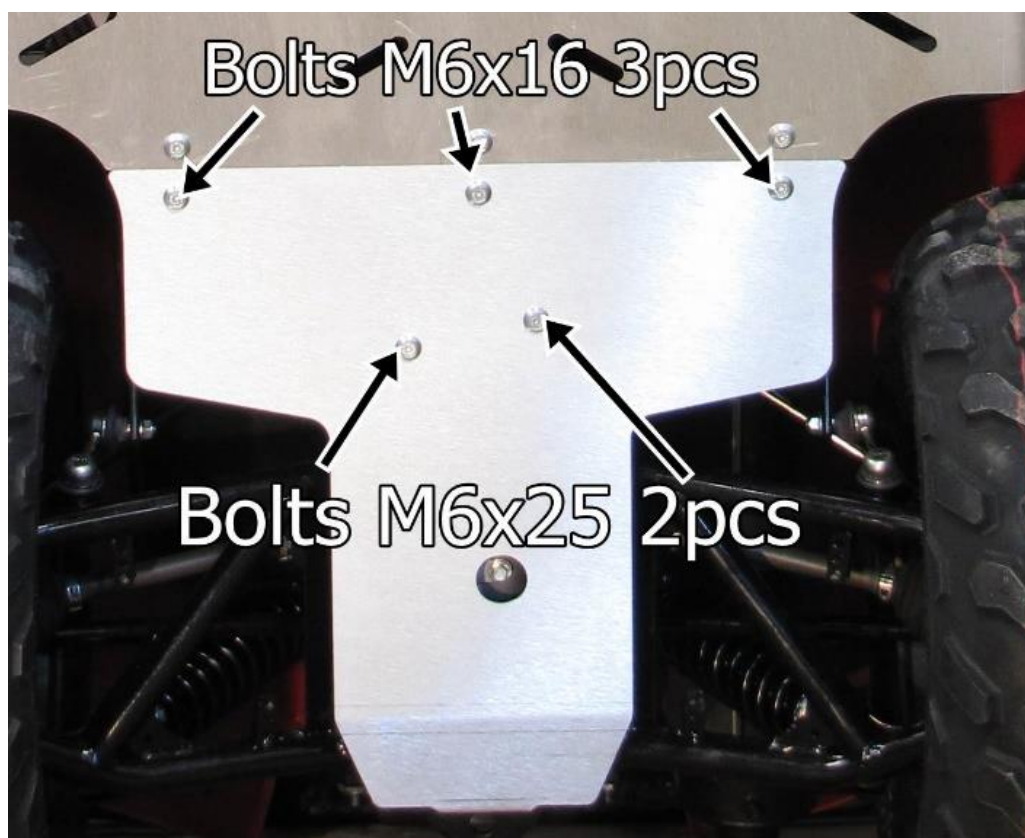

Samm 5

Paigalda esiosa, kasuta polte M6x30 ja M6x16.

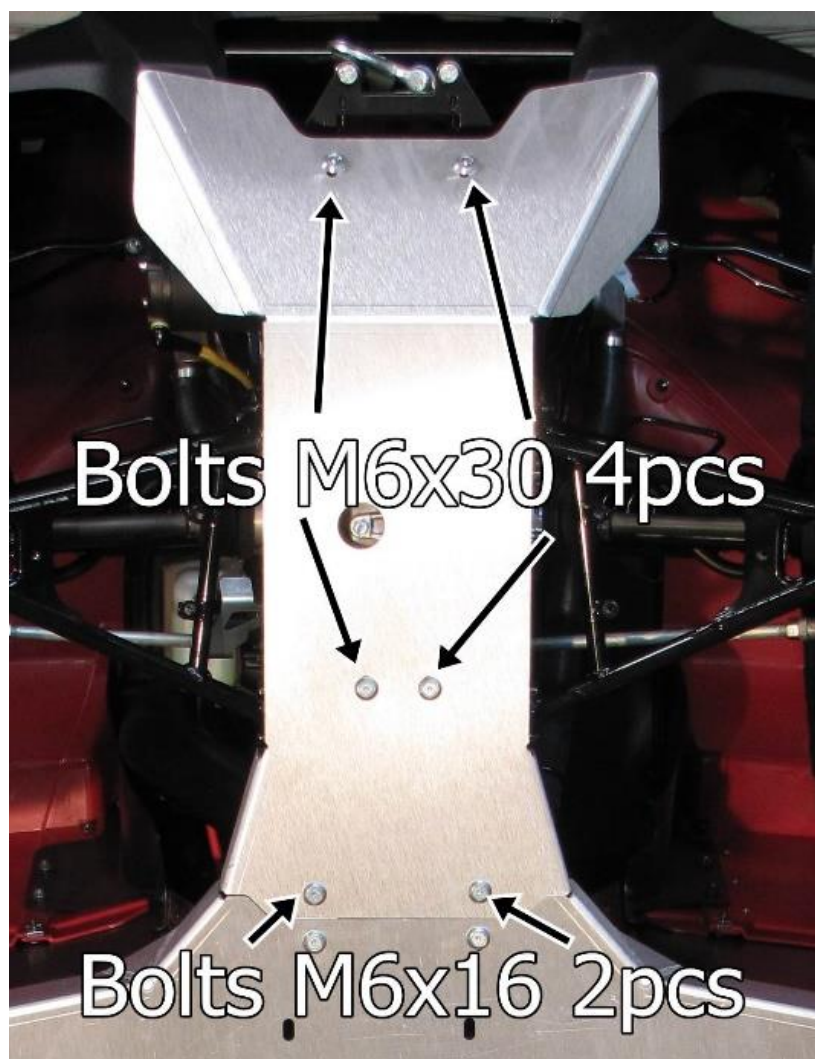


Samm 6

Paigalda tagaõõtschoova kaitsed, kasuta polte M6x25, M6x40 ja nyloc mutreid M6.



Samm 7

Paigalda esiõõtsaahoova kaitsed, kasuta polte M6x20.

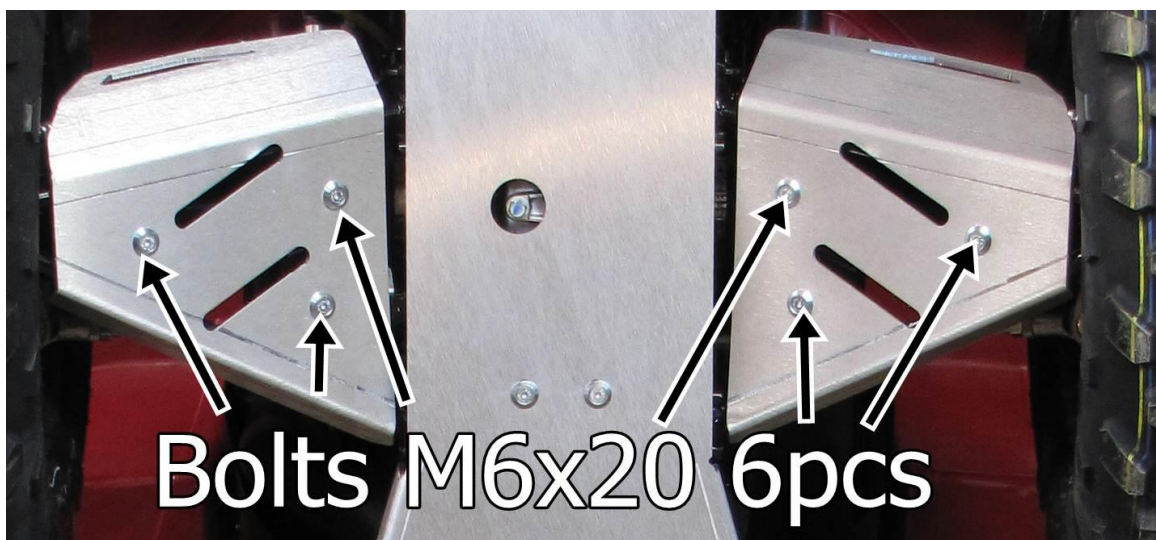

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

