



code.ironbaltic.com/u/4hKt87bU


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

SUZUKI

500 / 750 AXi KingQuad (2019-...)

Kood 02.4800

Version 23102023


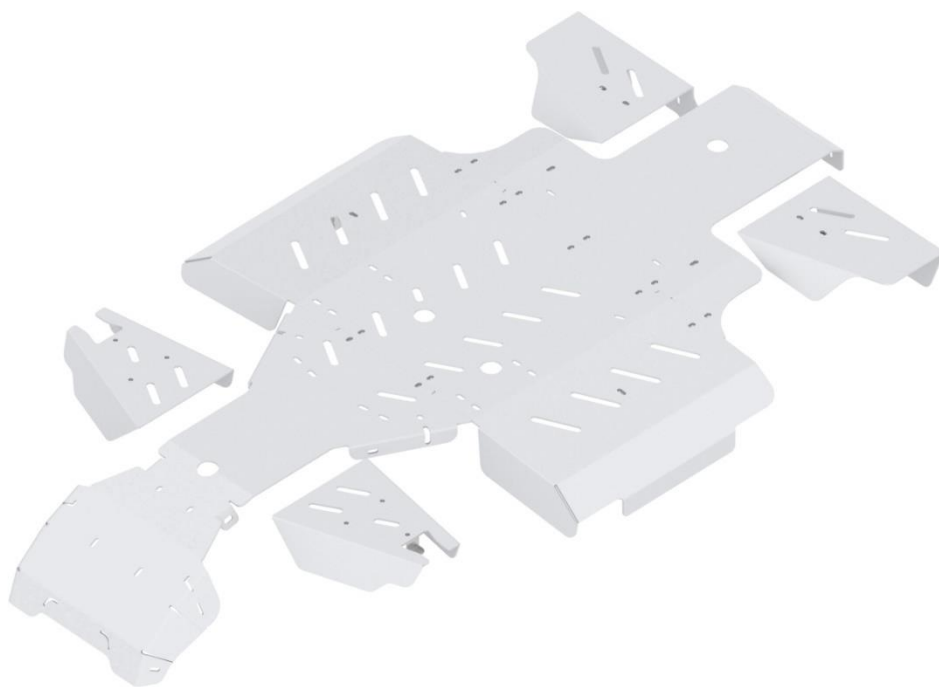


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskmine osa	02.4801	1
2	Põhjakaitse esimene osa	02.4802	1
3	Põhjakaitse tagaos	02.4810	1
4	Põhjakaitse esiosa kaitse	02.802	1
5	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.4803	1
6	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.4804	1
7	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.4807	1
8	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.4808	1
9	Plaat	02.5006	7
10	Parempoolne esiõõtsuova klamber	02.4805	1
11	Vasakp esiõõtsuova klamber	02.4806	1
12	Tagaõõtsuova kronstein	02.4606	2
13	Kronstein	02.4811	2
14	Klamber (pikem)	02.4809	2
14-1	Klamber 2 (lühem)	02.4812	2
15	Nurk	02.811	2
16	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	18
17	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	24
18	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	4
19	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	2
20	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	4
21	Koonusseib Ø6	14.502	46
22	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	8
23	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

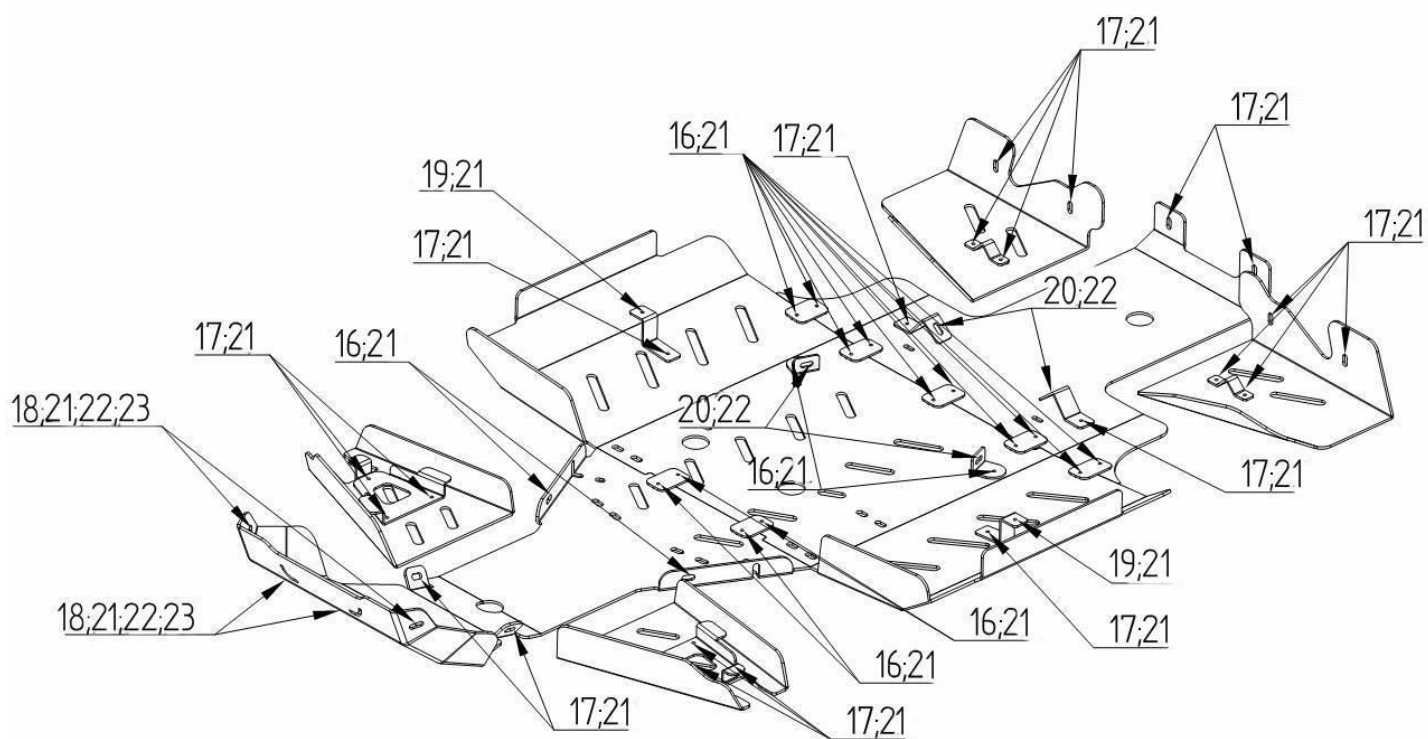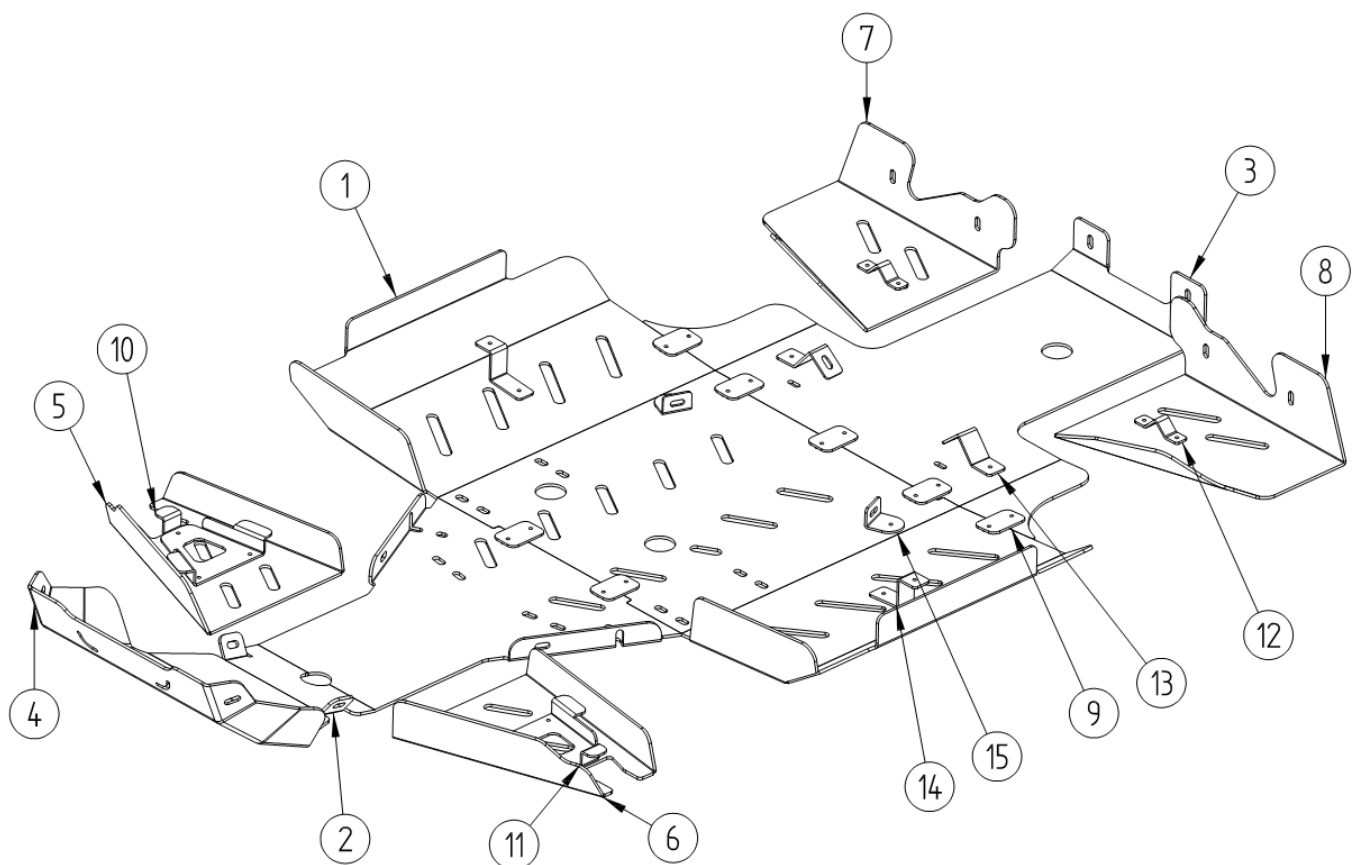


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

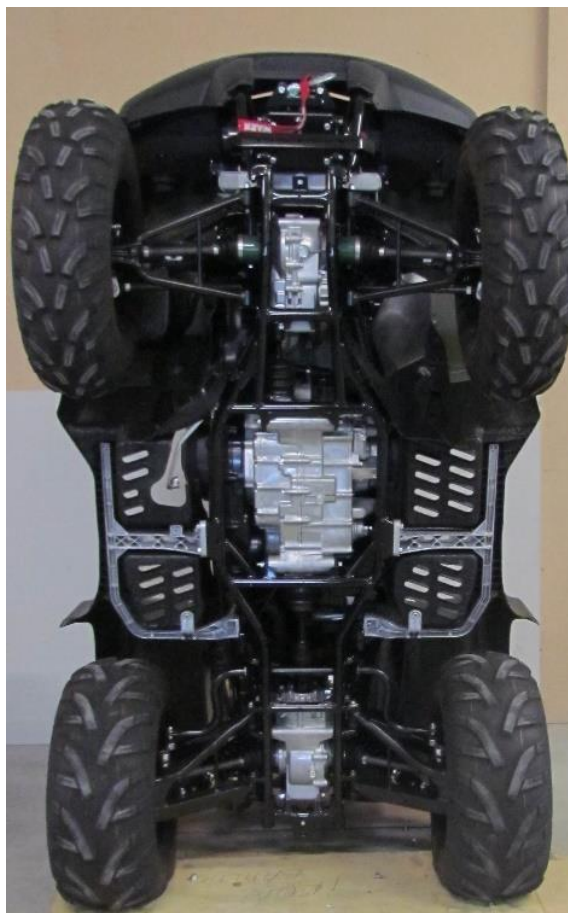

Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.4811, klambrid 02.4809, nurgad 02.811, kasuta polte M6x12 ja M6x40. Alates 2018 tootmisaastast kasuta klambreid 02.4812, klambrite 02.4809 asemel.

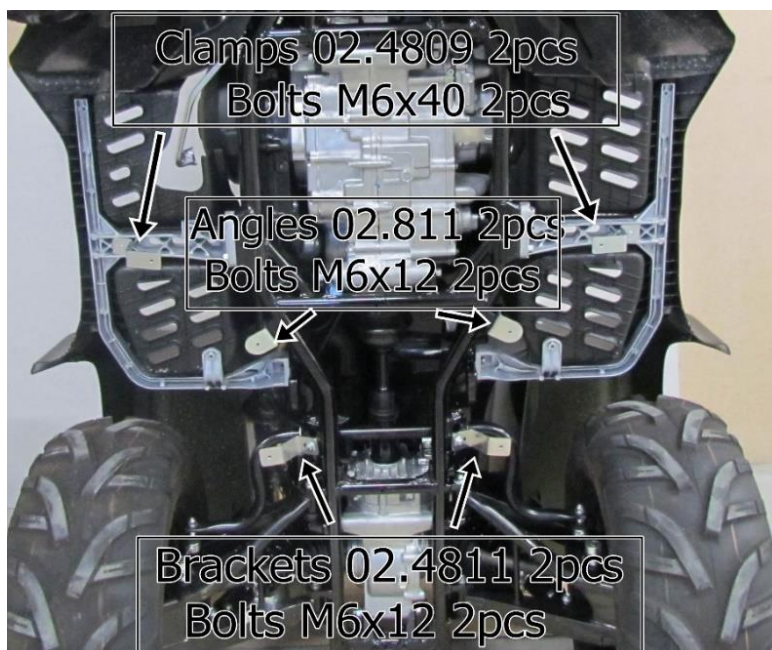


Kuni 2018 tootmisaastani



Alates 2018a tootmisaastast lühemad klambrid (Pos.14-1) ja poldid M6x20


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmisele osale plaadid 02.5006, kasuta polte M6x16.

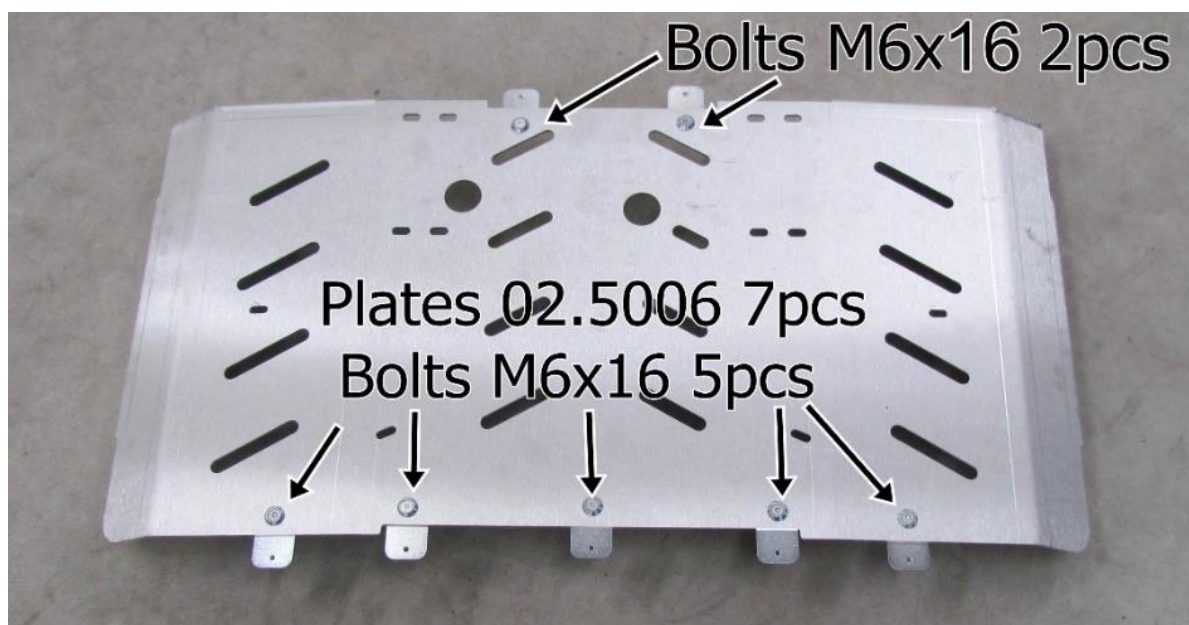


Samm 4

Paigalda põhjakaitse keskmine osa, kasuta polte M6x16 ja M6x20. Põhjakaitse külgmised servad jäävad välja poole. Vajadusel pressi ATV plastiku servad sissepoole.

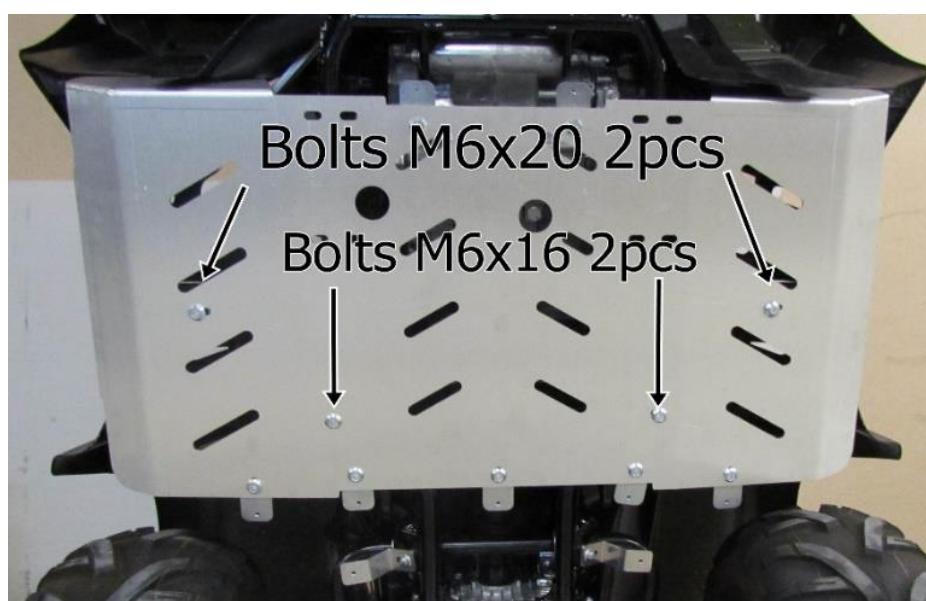


Samm 5

Paigalda tagaõõtschoova kaitsmed, kasuta tagaõõtschoova kronsteine 02.4606 ja polte M6x20.

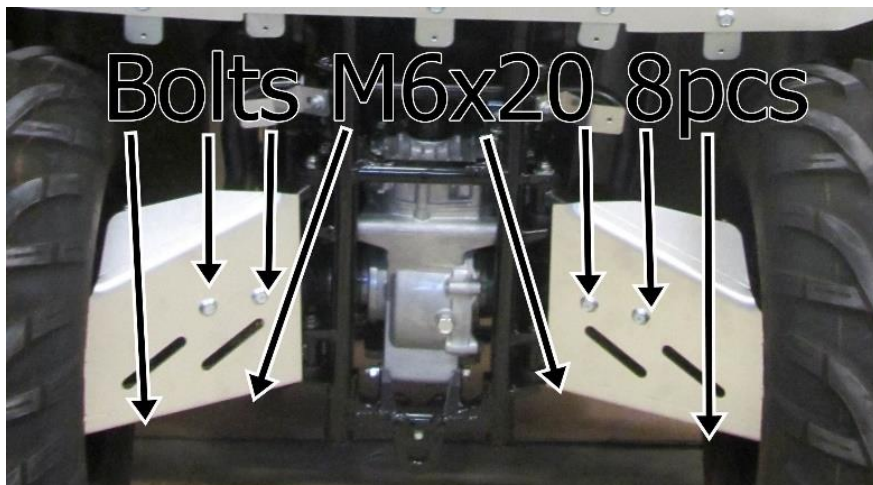


Samm 6

Paigalda tagaosa, kasuta polte M6x16 ja M6x20.

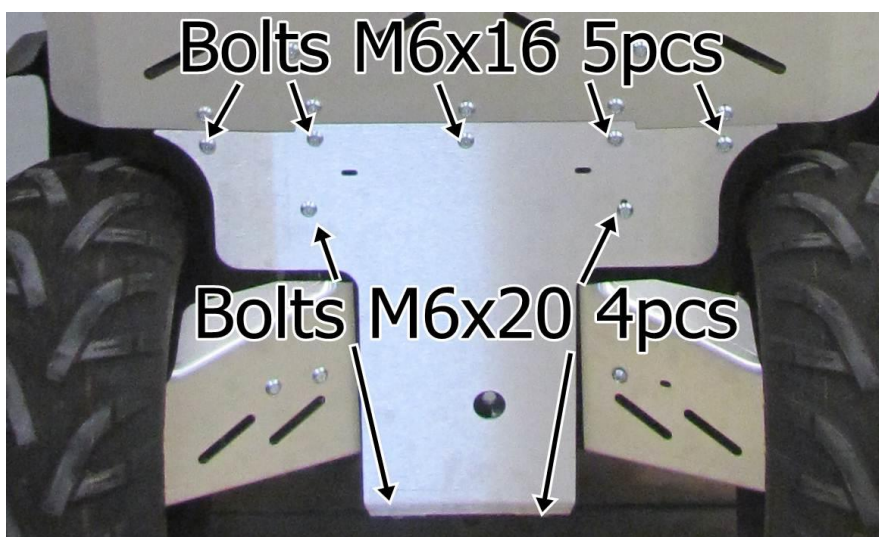



Samm 7

Paigalda esimene osa, kasuta polte M6x16 ja M6x20.

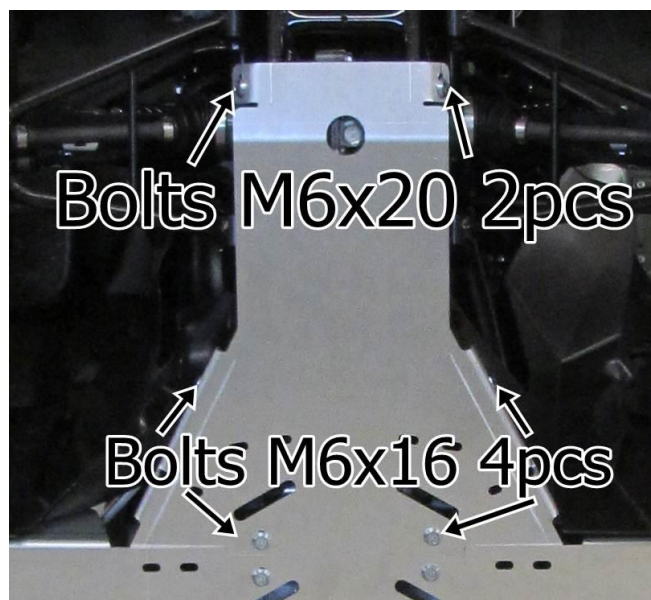


Samm 8

Paigalda ninakaitse, kasuta polte M6x30ja nyloc mutreid M6.
Kui kasutate Iron Baltic esikinnitus sahaadaptrit, siis lõigake
esikaitsme küljest välja eelmärgitud sektsioonid (pildil märgitud CUT).

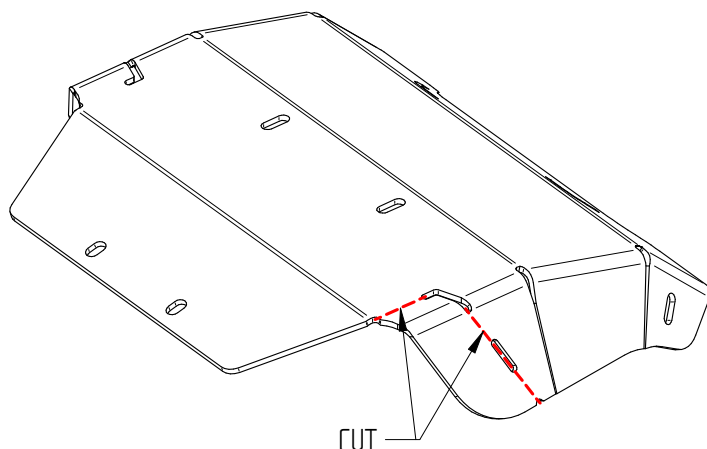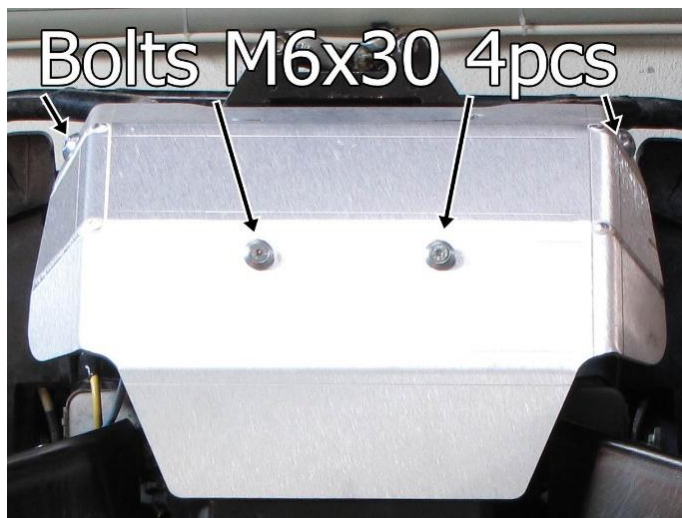

Samm 9

Paigalda esiõõtsahoova kaitsmed, kasuta klambreid 02.4805, 02.4806
ja polte M6x20.

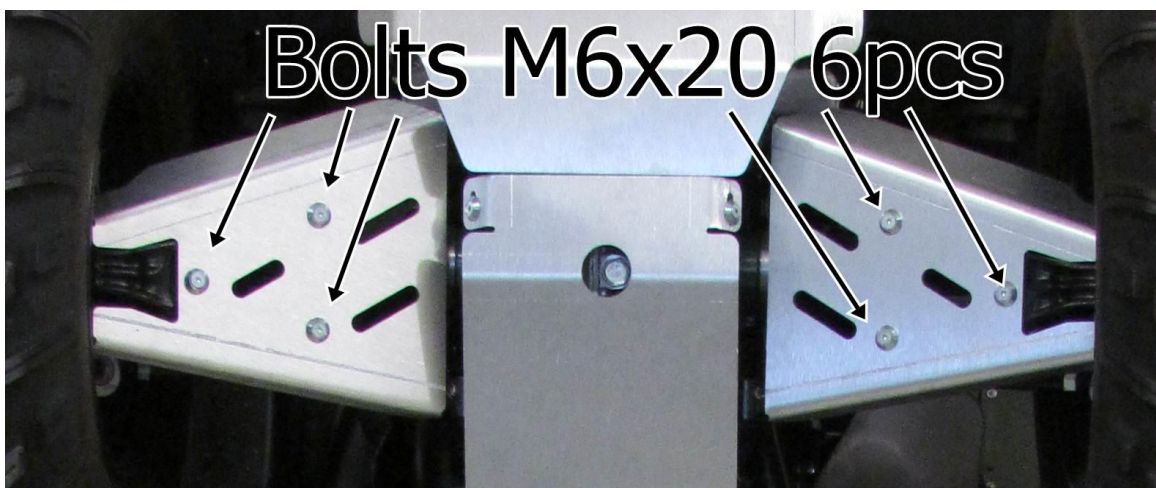

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

