


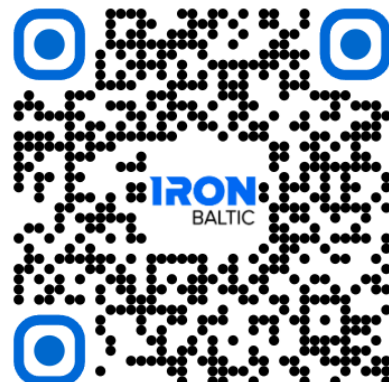


PLASTIK PÕHJAKAITSE

SUZUKI

500 / 750 AXi KingQuad (2019-...)

Kood 02.4900

Version 23102023

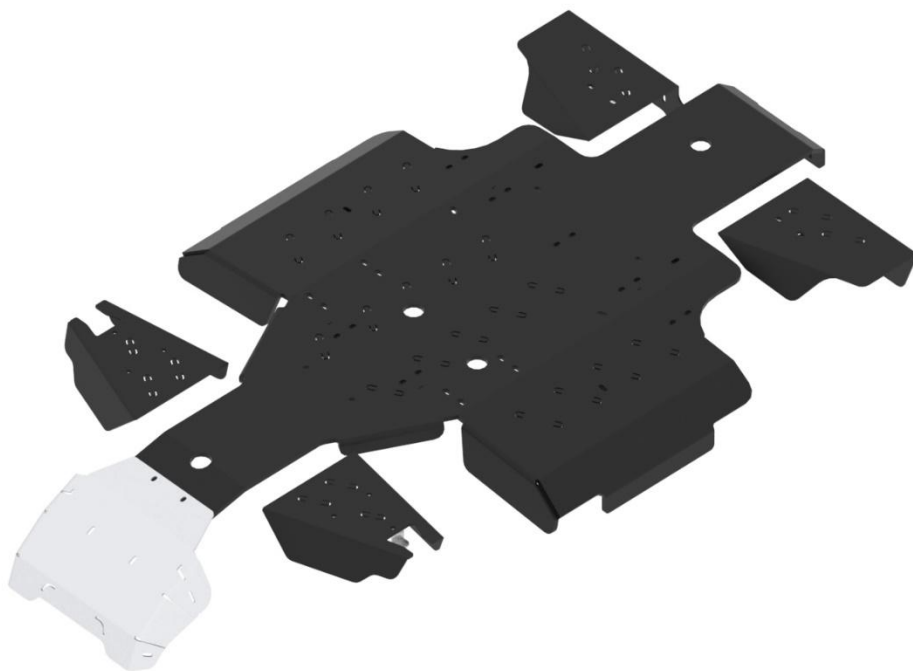


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskmine osa	02.4901	1
2	Põhjakaitse esimene osa	02.4902K	1
3	Põhjakaitse tagaos	02.4910	1
4	Põhjakaitse esiosa kaitse	02.802	1
5	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.4903	1
6	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.4904	1
7	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.4907	1
8	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.4908	1
9	Klamber 1	02.811	2
10	Klamber 2	02.4606	2
11	Klamber 3	02.4805	1
12	Klamber 4	02.4806	1
13	Kronstein 1	02.4811	2
14-1	Klamber 5 (pikem)	02.4809	2
14-2	Klamber 5-1 (lühem)	02.4812	2
15	Plaat	02.5006	7
16	Klamber 5	02.5709	2
17	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	4
18	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	18
19	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	22
20	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	4
21	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	4
22	Koonusseib Ø6	14.502	46
23	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	8
24	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

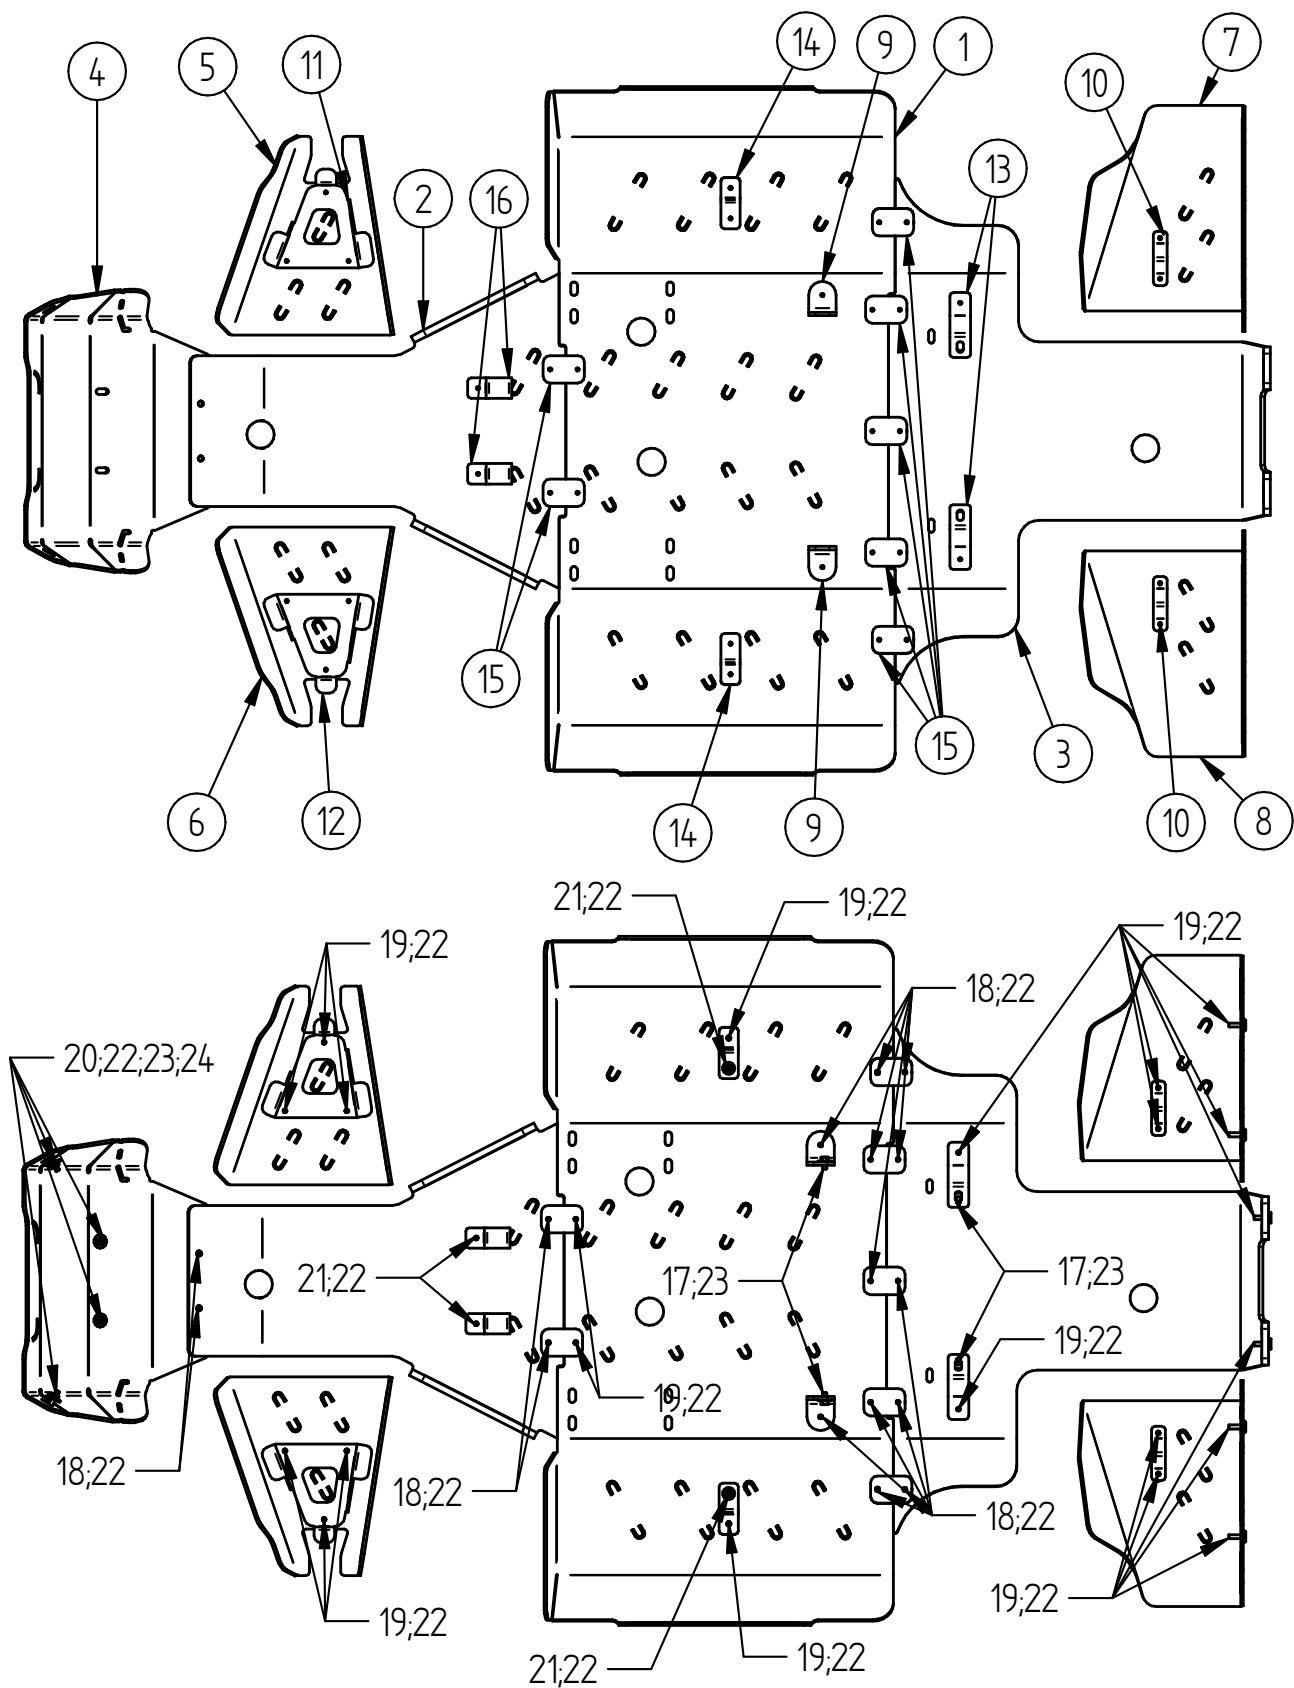


PAIGALDUSJUHEND



Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.



Samm 2 Paigalda klambrid 02.811 ja 02.4809. Alates tootmisaastast 2018 kasuta klambreid 02.4812, klambrite 02.4809 asemel.

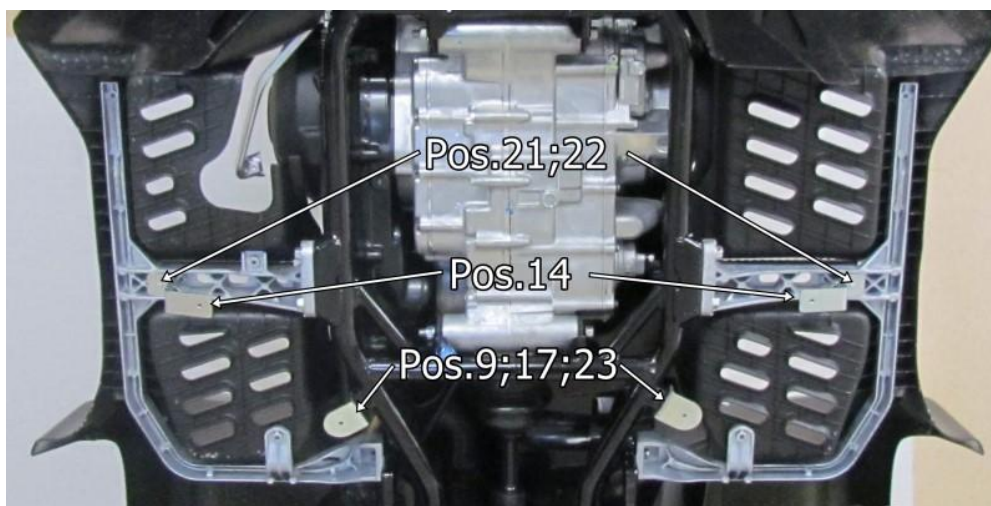


Kuni 2018 tootmisaastani

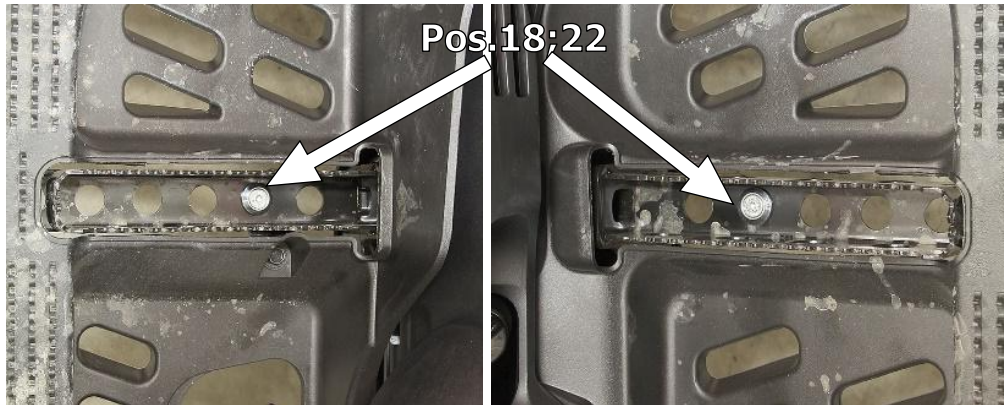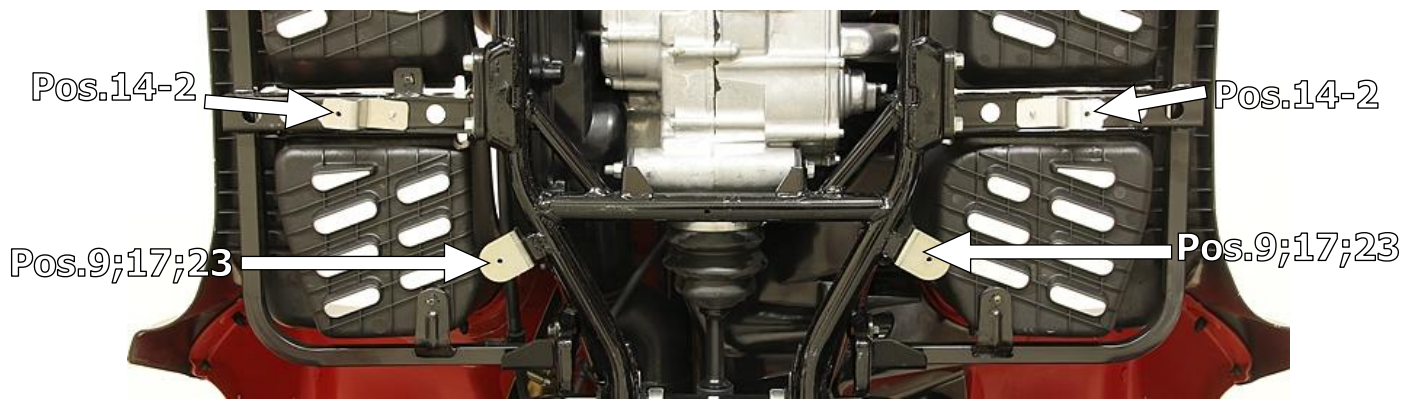

Alates 2018a tootmisaastast lühemad klambrid (Pos.14-2) ja poldid M6x20


Samm 3

Paigalda kronsteinid 02.4811.

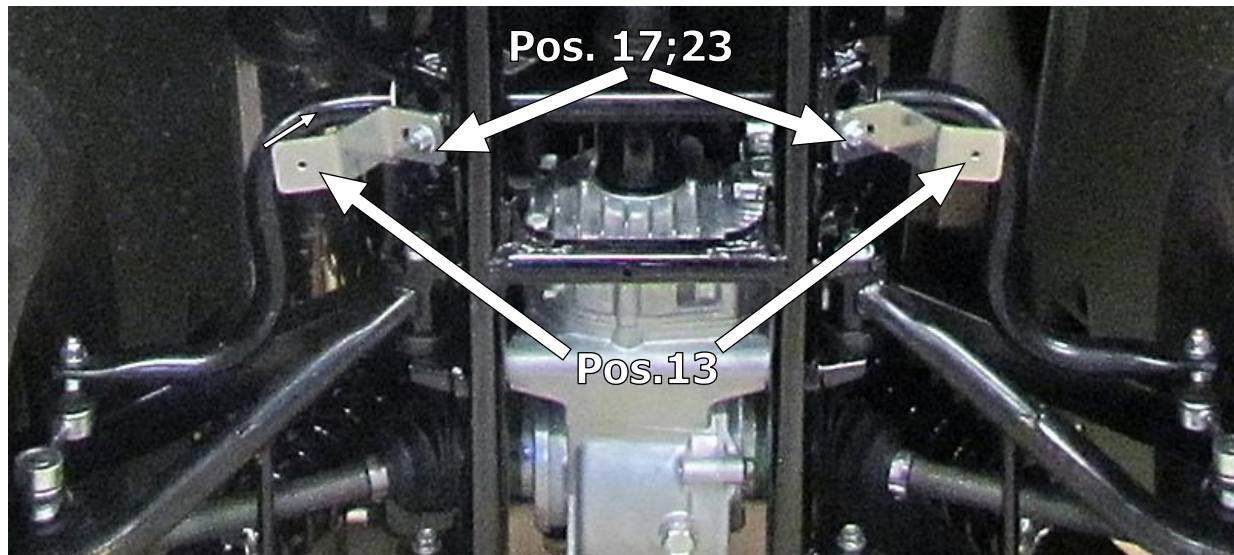


Samm 4

Paigalda põhjakaitse keskosa 02.4901 ja plaadid 02.5006.
Põhjakaitse külgmised servad jäävad välja poole. Vajadusel
pressi ATV plastiku servad sissepoole.

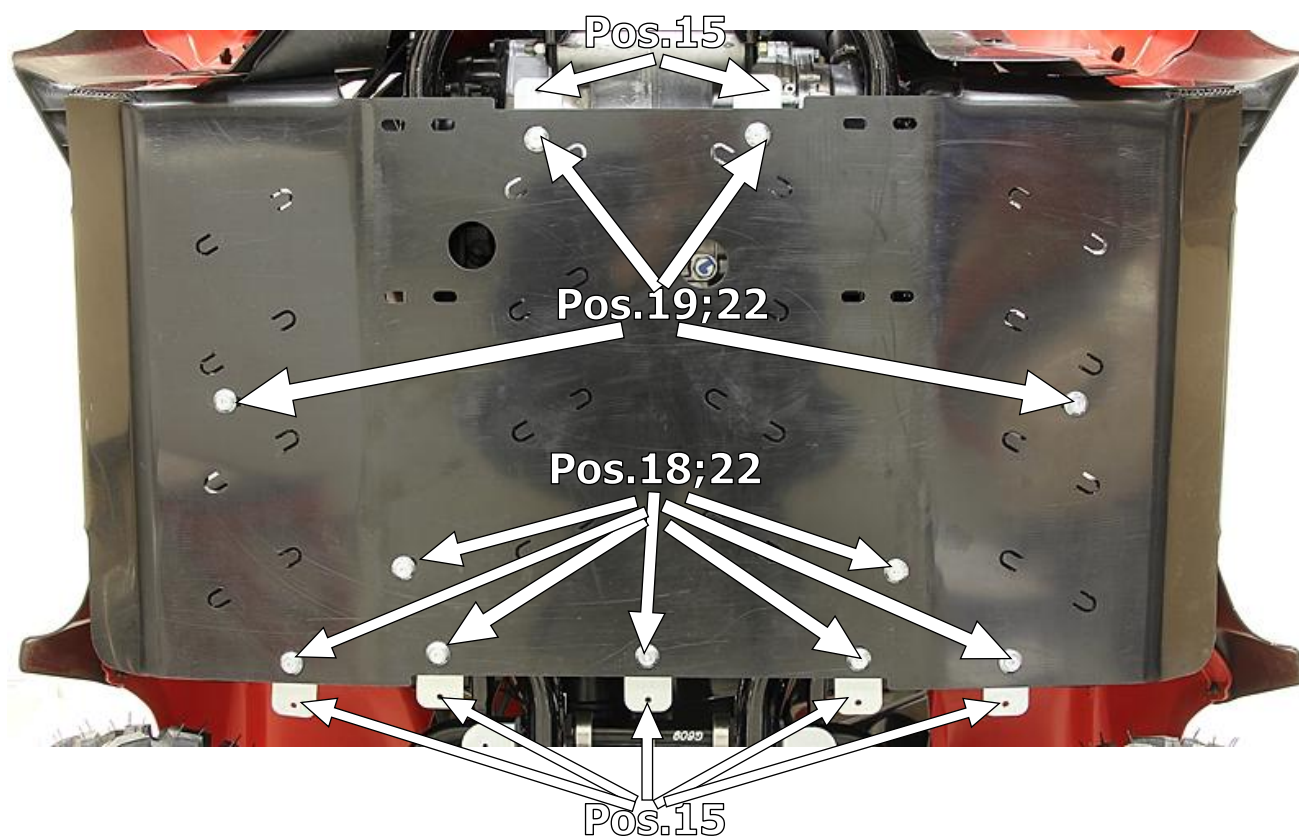



Samm 5

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.4903, 02.4904 ja kasuta klambreid 02.4805/02.4806.

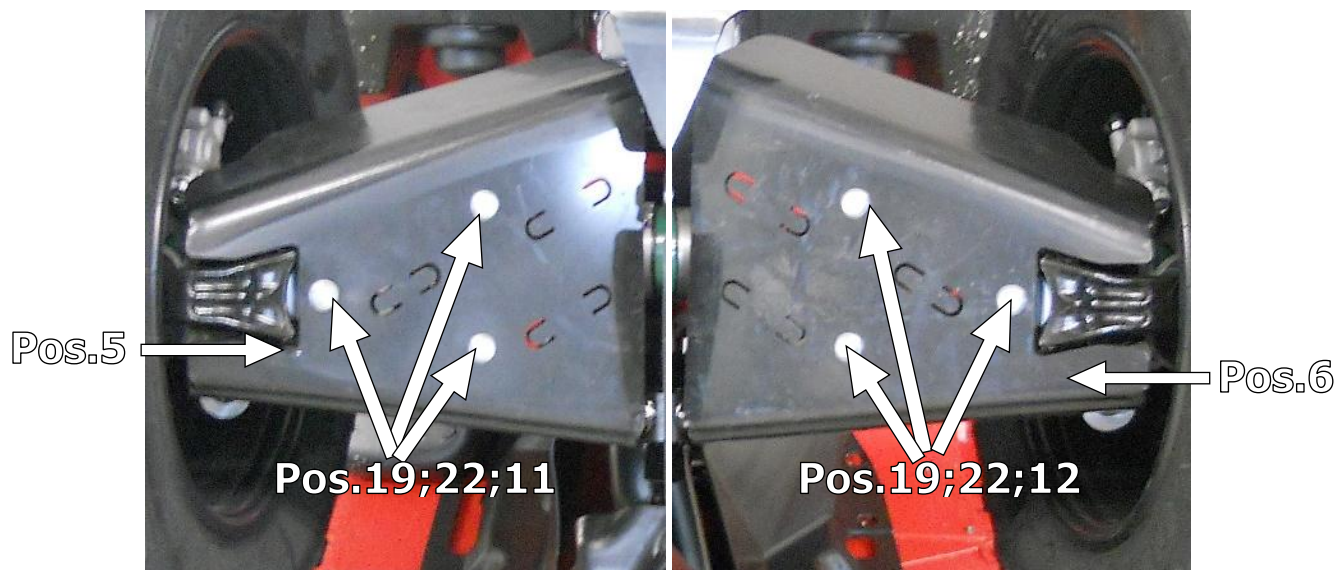



Samm 6

Paigalda tagumised õõtshoova kaitsmed 02.4907 ja 02.4908 klambritega 02.4606.

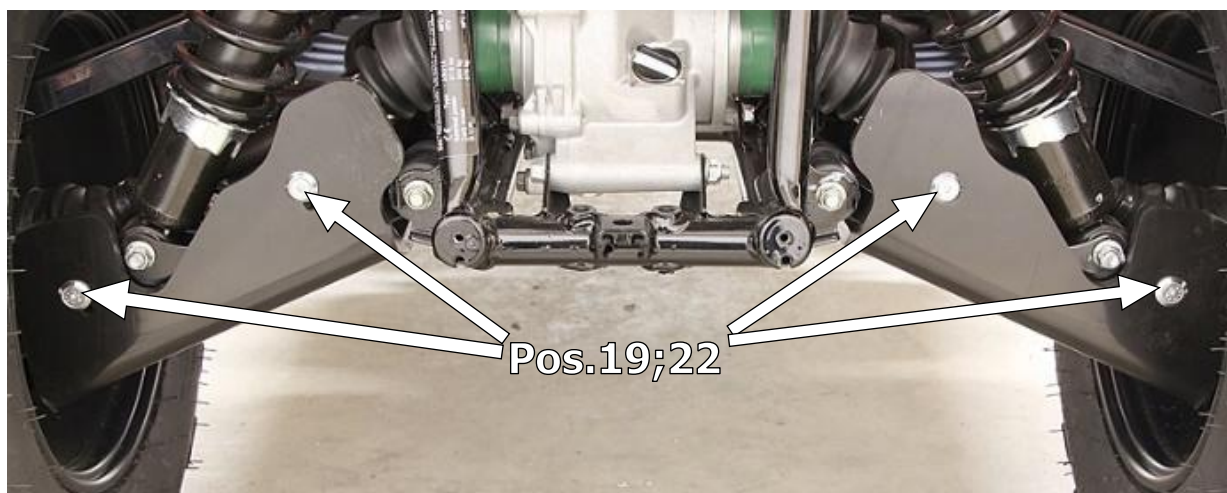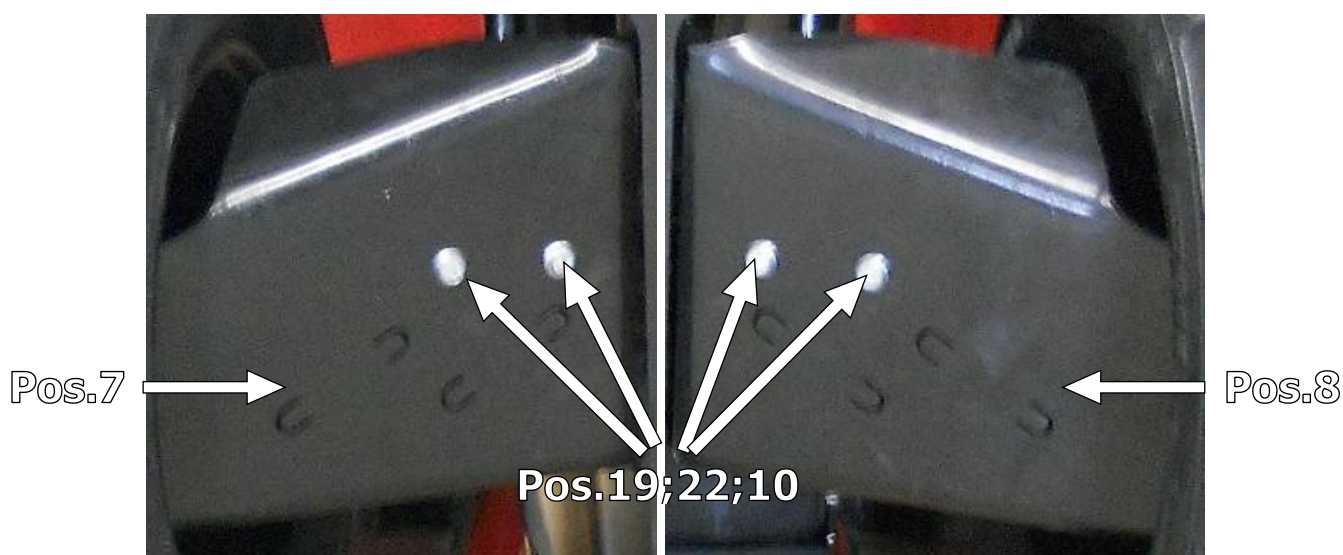


Samm 7


Paigalda tagaosa 02.4910.

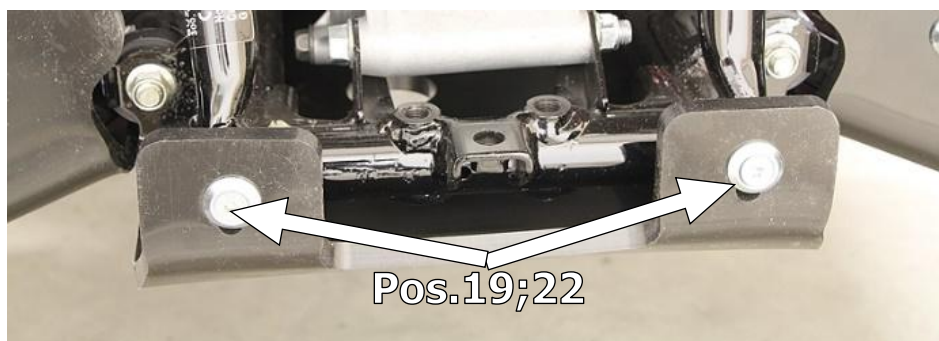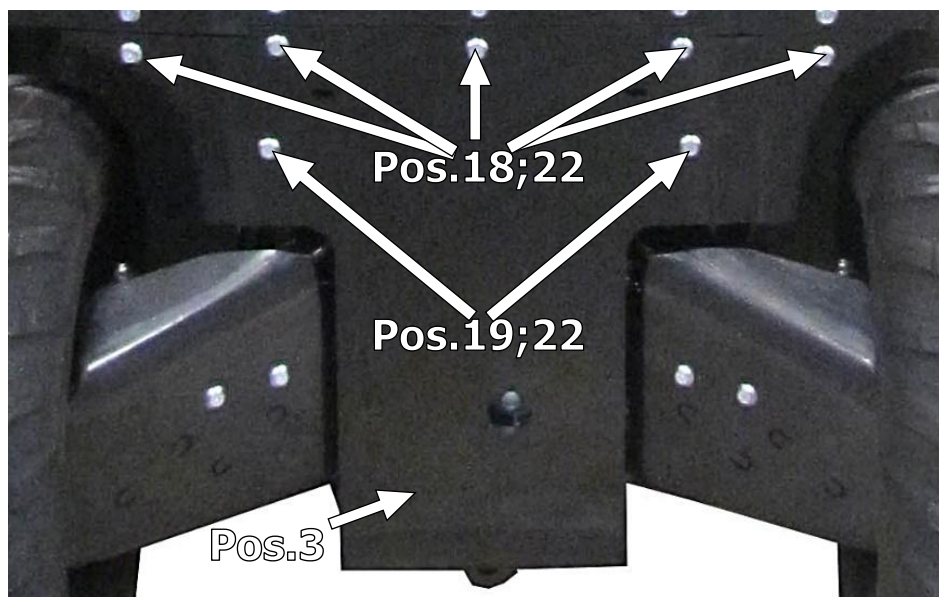

Samm 8

Paigalda põhjakaitse esimene osa 02.4902 ja kasuta klambreid 02.5709.


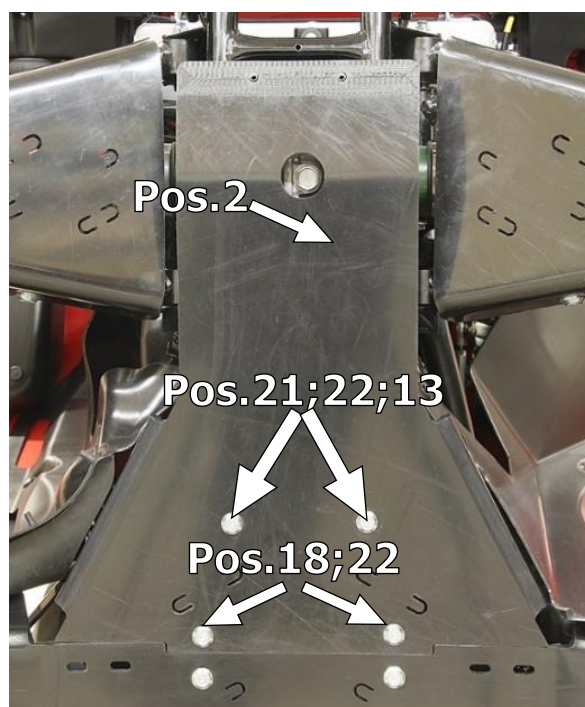


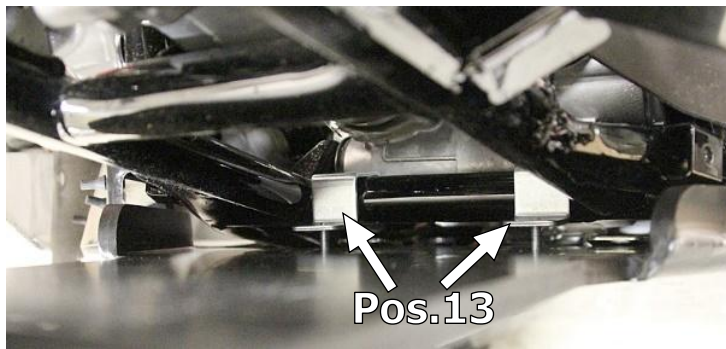

Samm 9

Paigalda nina kaitse 02.802.

Kui kasutate Iron Baltic esikinnitust sahaadapttrit, siis lõigake esikaitsme küljest välja eelmärgitud seksioonid (pildil märgitud CUT).

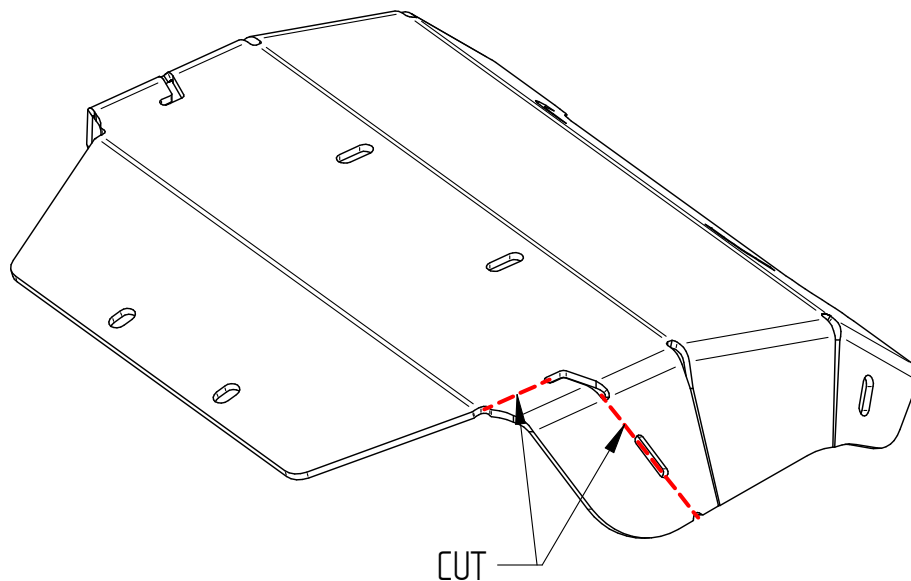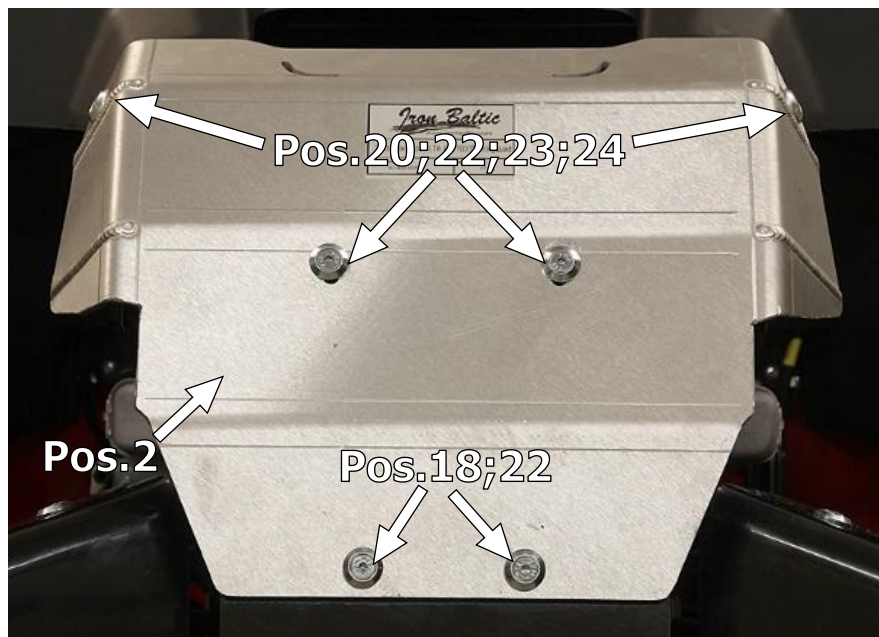

Samm 10

Kontrolli poltide pingsust peale esimest sõitu või päev peale põhjakaitsme paigaldust. Vajadusel pinguta.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

