



PLASTIK PÕHJAKAITSE

POLARIS

500 / 800 Sportsman

Kood 02.5800

Versioon 26102023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/FUAtplia

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!


Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskmine osa	02.5801	1
2	Põhjakaitse esiosa	02.5803	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.5804	1
4	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1412	1
5	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1413	1
6	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1414	1
7	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1415	1
8	Esiosa kronstein	02.5602	1
9	Kinnitusplaat (150mm x 250mm)	02.1605K	1
10	Kinnitusplaat (250mm x 250mm)	02.2302K	1
11	Paremp. esiõõtsuova kaitsme klamber	02.1416	1
12	Vasakp. esiõõtsuova kaitsme klamber	02.1417	1
13	Tagaõõtsuova kaitsme klamber	02.1418	2
14	Kinnitusplaat	02.4011	2
15	Kinnitusplaat	02.5006	5
16	Kinnitusplaat	02.2305	3
17	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	2
18	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	10
19	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	18
20	Polt M8x30 DIN 7991	OT.02.04.170	15
21	Kruvi 3/16 UNC X 1" x 16	DIN 912	4
22	Seib Ø5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	4
23	Koonusseib Ø6	14.502	22
24	Koonusseib Ø8	14.501	15
25	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	8



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitسمed.

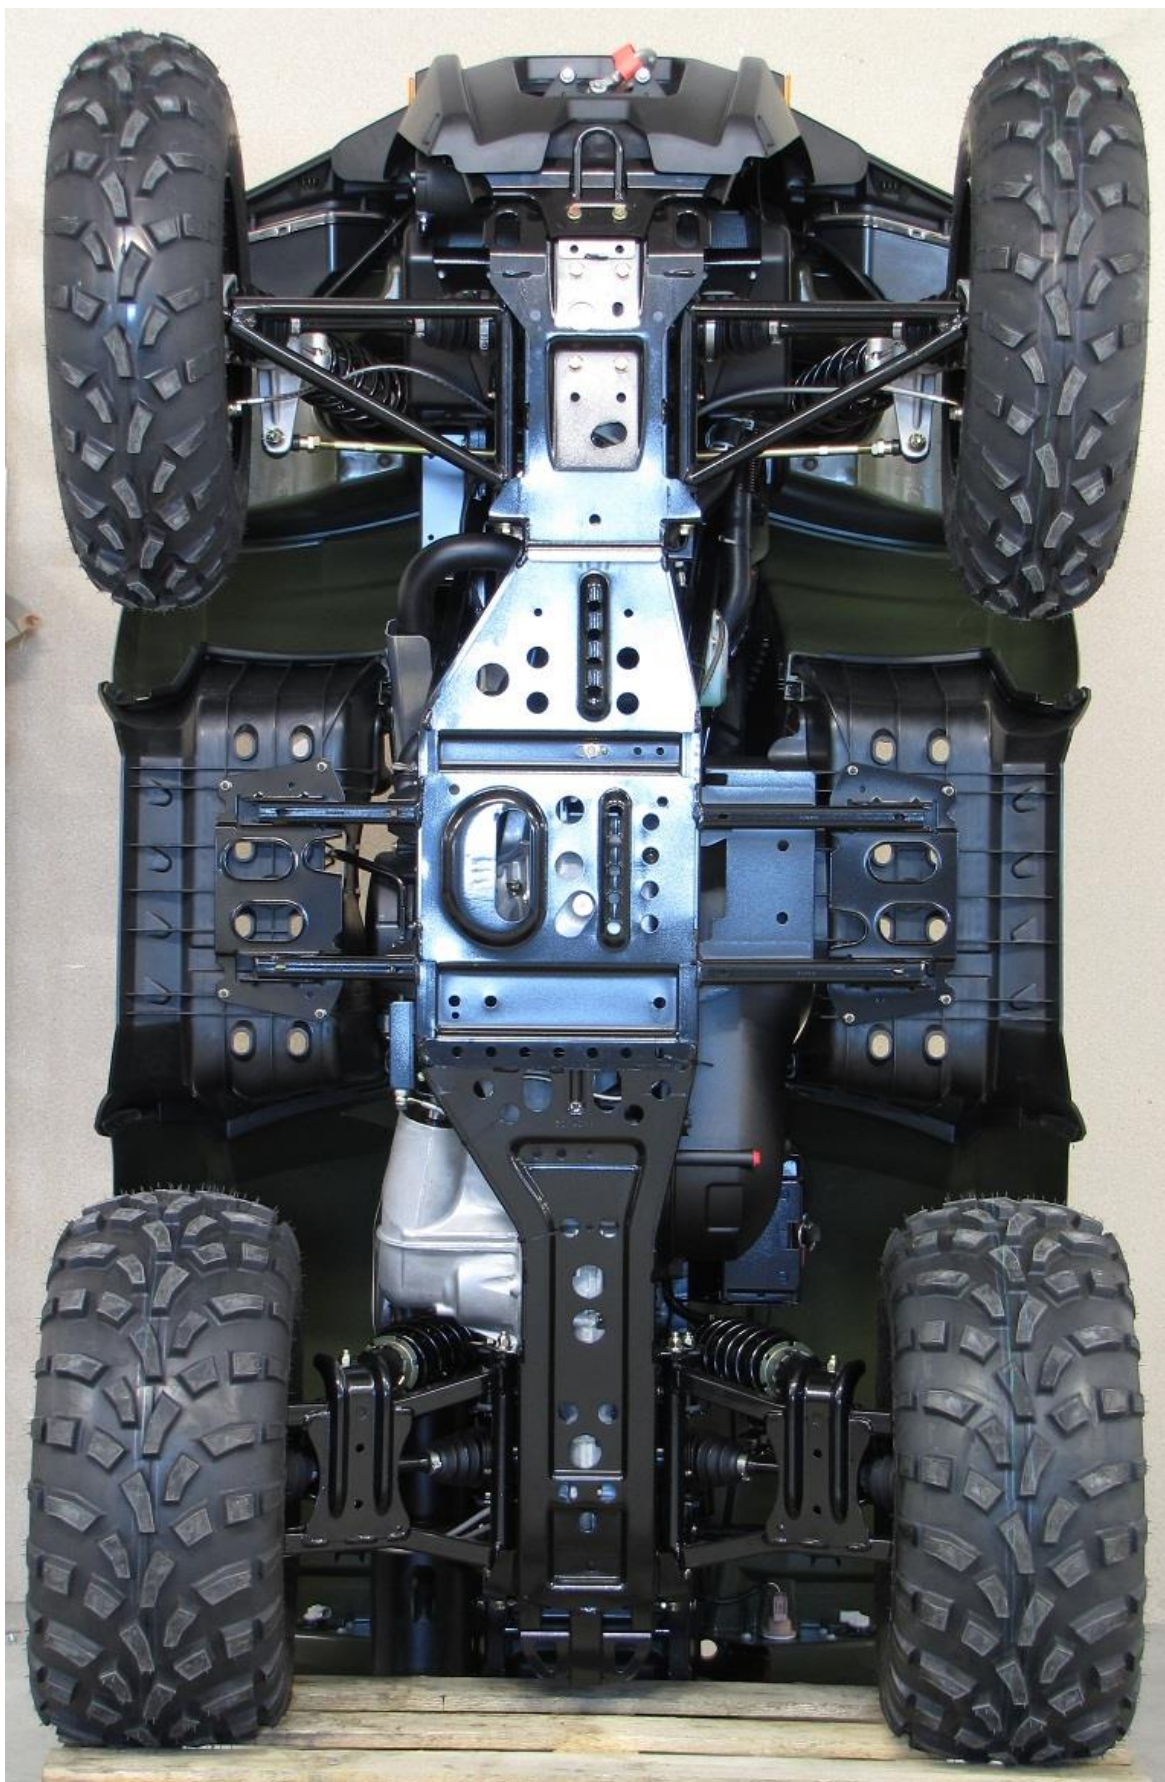


Samm 2

Paigalda kronstein 02.5602, kasuta originaal polte.
Paigalda plaadid 02.1605K ja 02.2302K, kasuta polte M6x25,
M6x16 ja M6 nyloc mutreid.

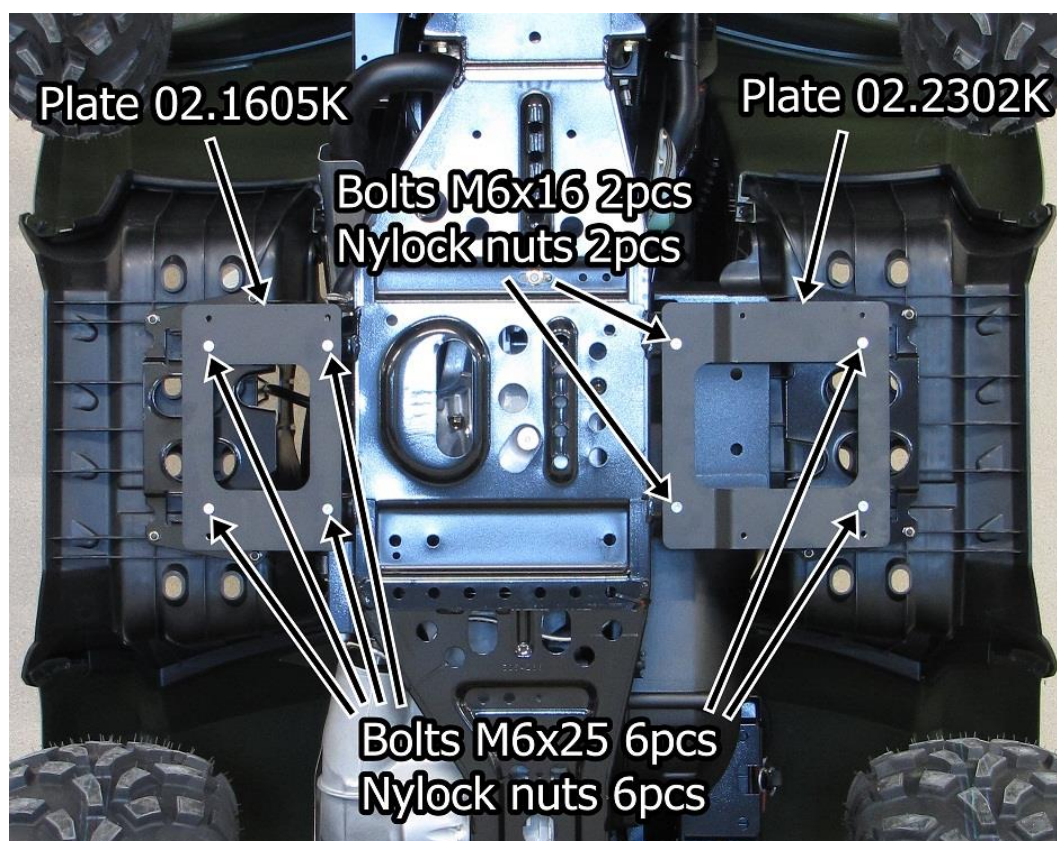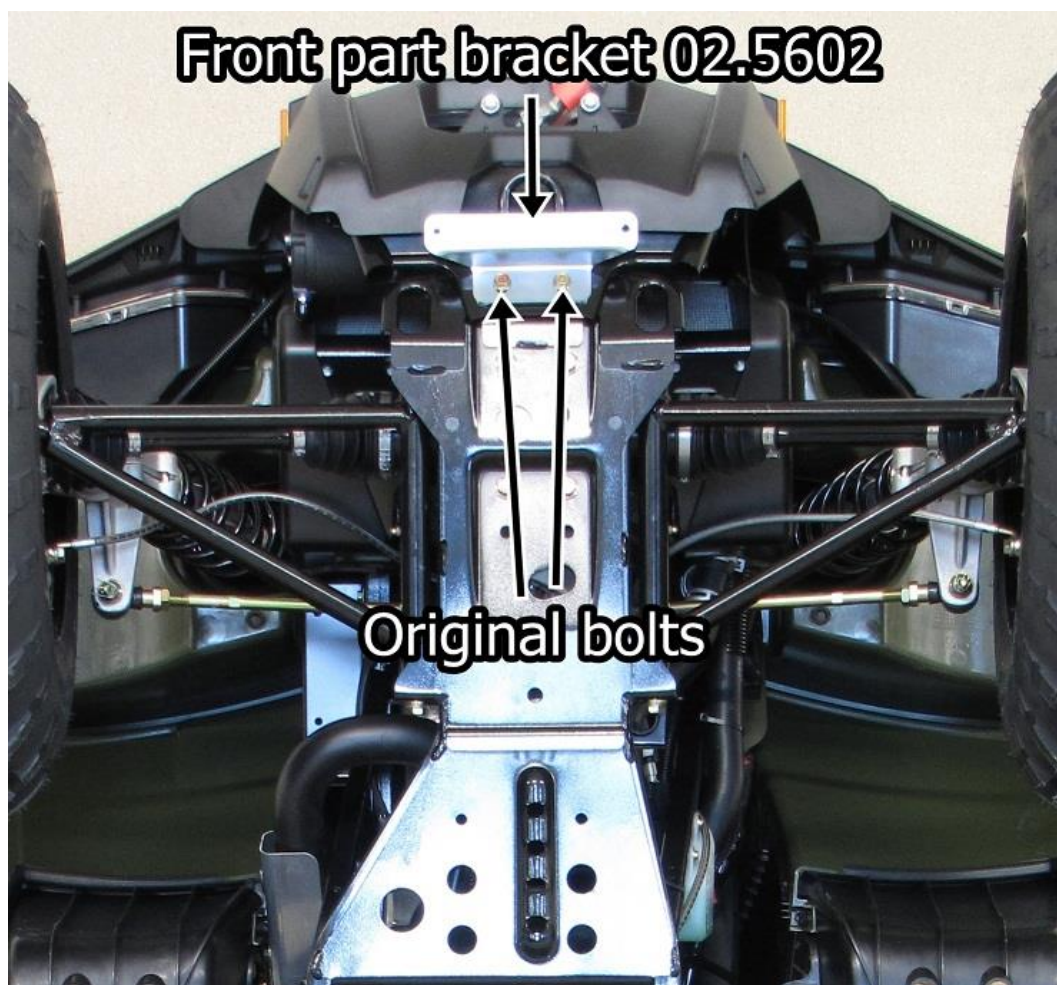


Samm 3

Paigalda keskmine osa 02.5801, kasuta polte M8x30.

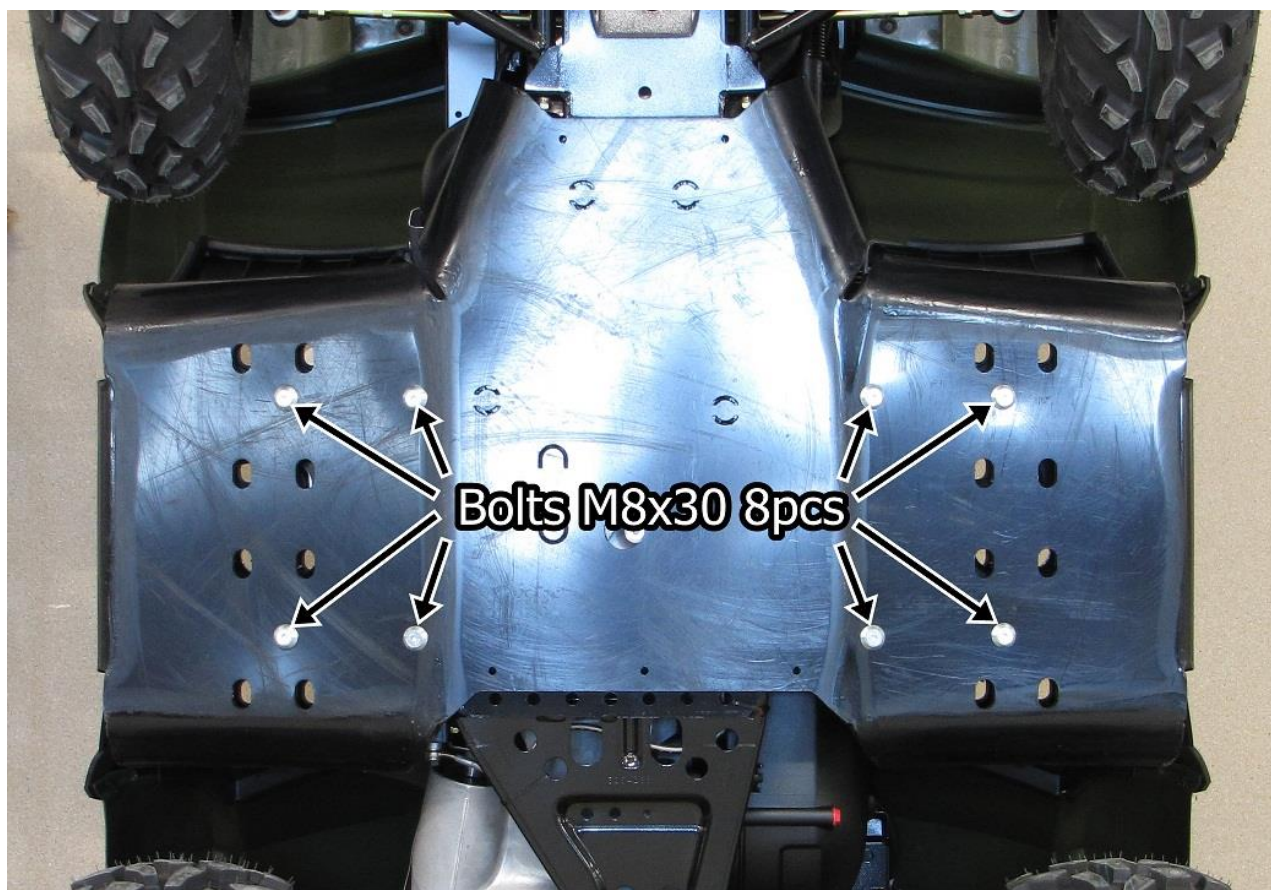


Samm 4

Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006, kasuta polte M6x20.

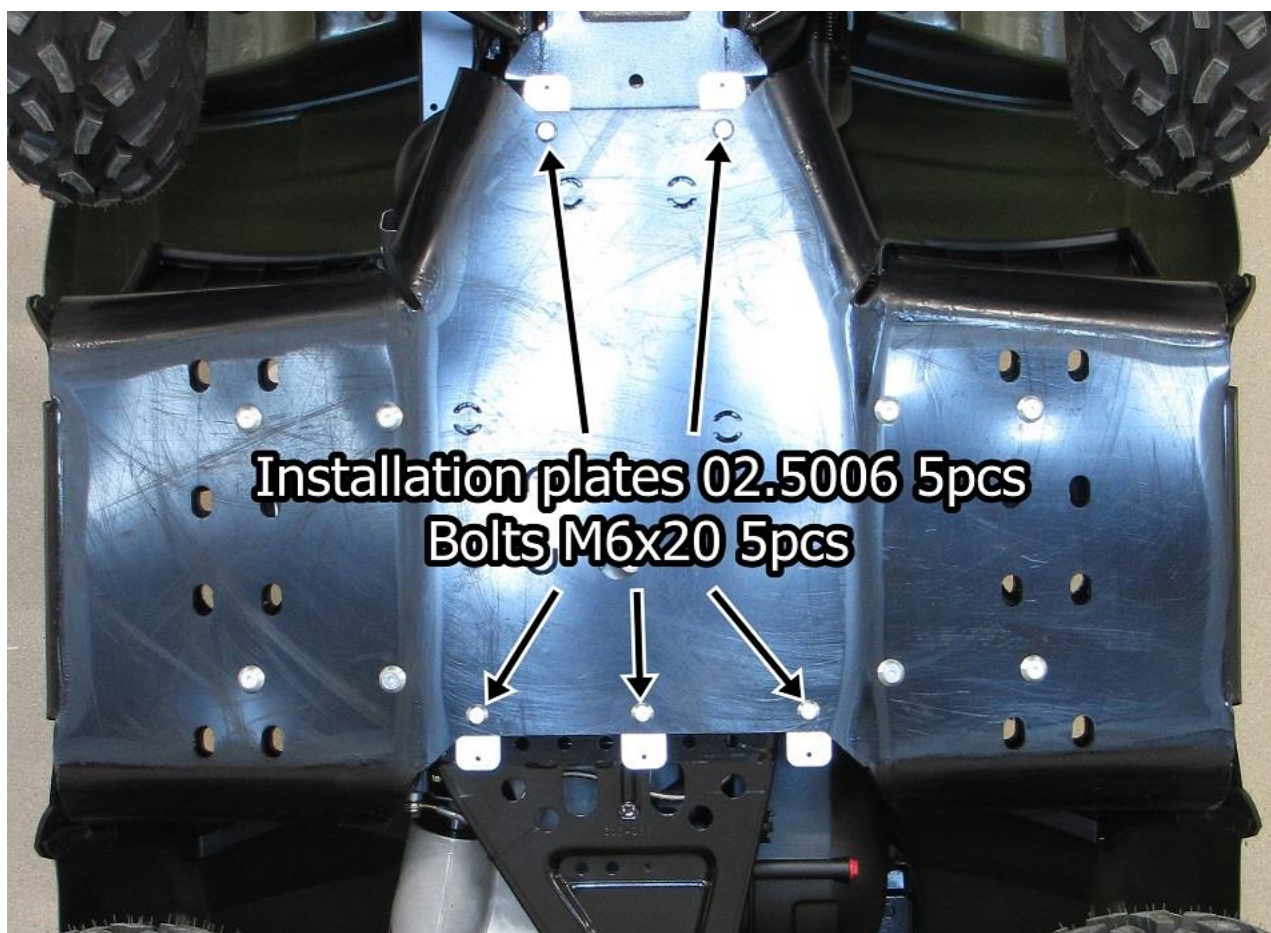


Samm 5

Paigalda esiosa 02.5803, kasuta polte M6x20, M8x30 ja plaati 02.2305.

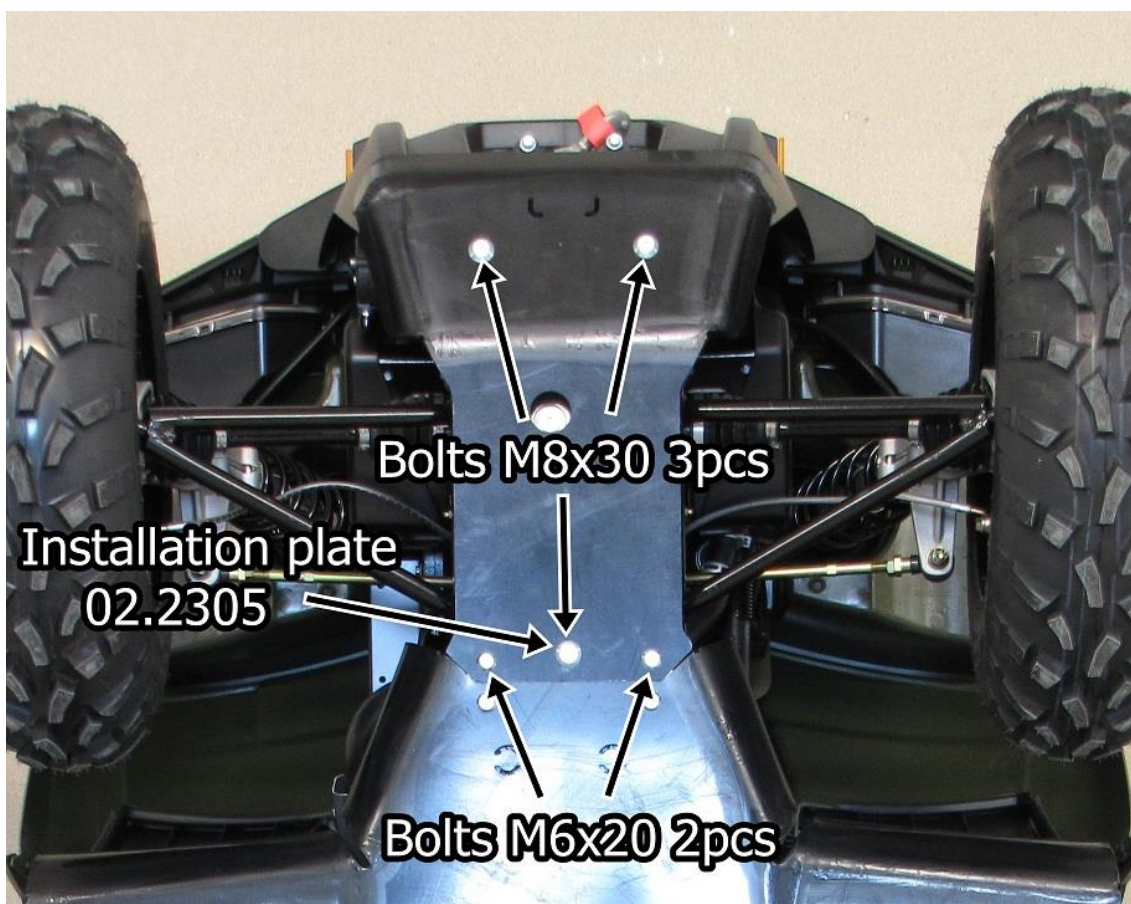


Samm 6

Paigalda tagaosa 02.5804, kasuta polte M6x20, M8x30 ja plaate 02.2305.

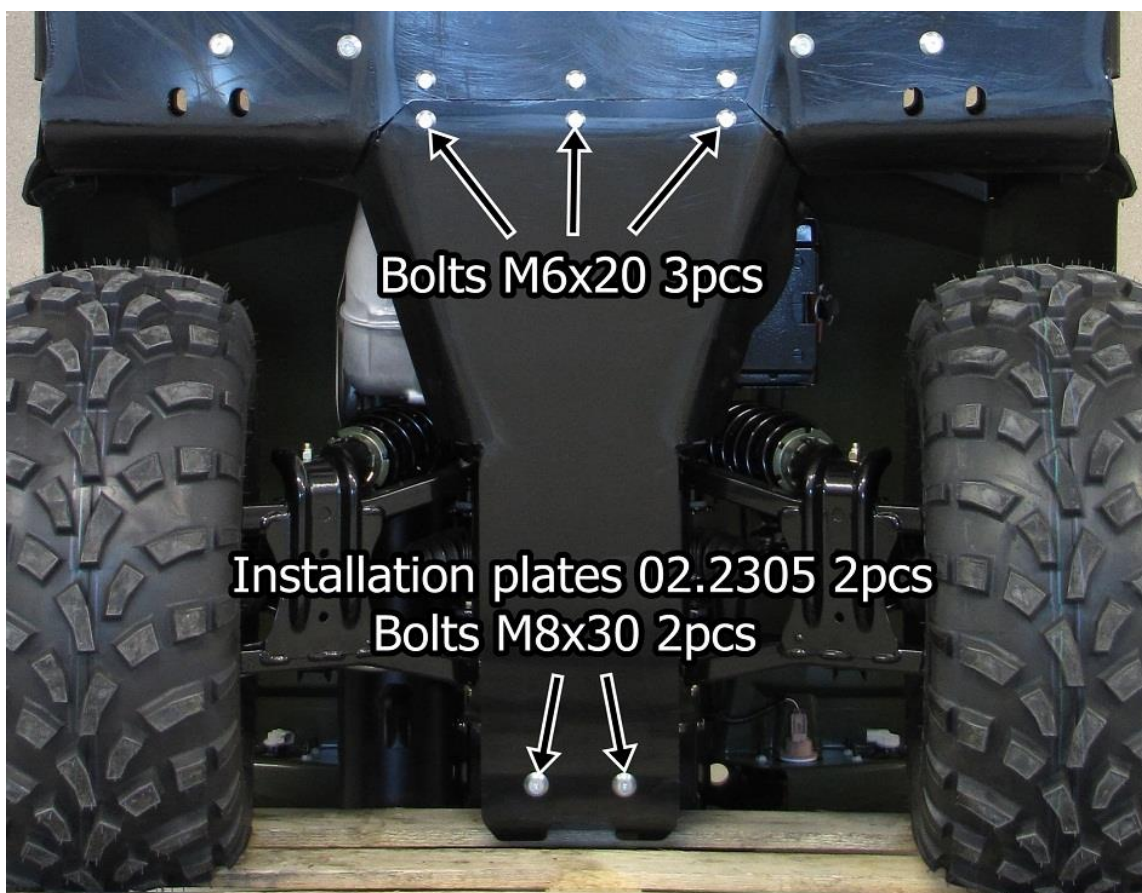


Samm 7

Paigalda esiõõtsahoova kaitsmed 02.1412, 02.1413, kasuta klambreid 02.1416, 02.1417 ja polte M6x25.

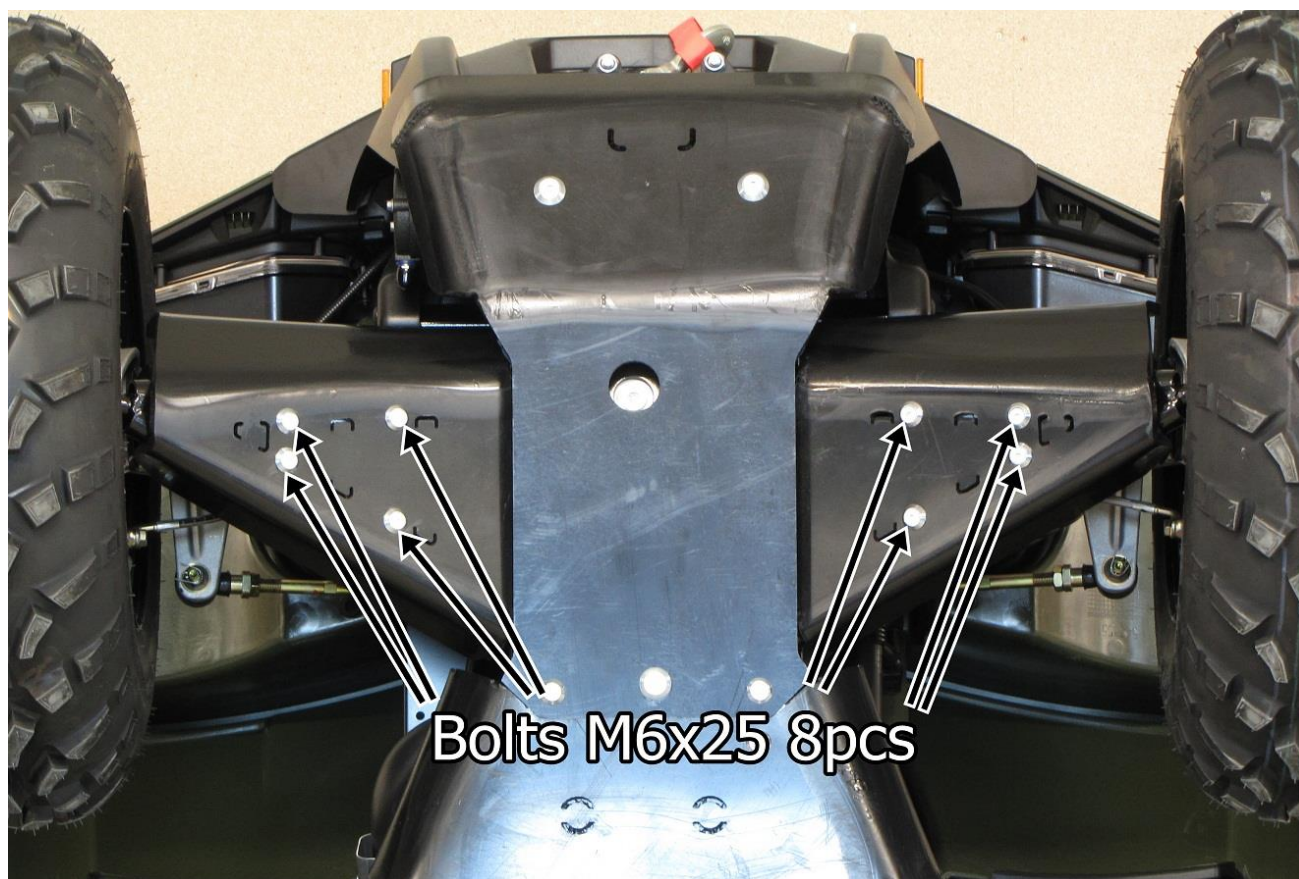

Samm 8

Paigalda tagaõõtsahoova kaitsmed 02.1414, 02.1415, kasuta polte M6x25, M8x30, tagaõõtshoova klambreid 02.1418 ja kinnitusplaati 02.4011.

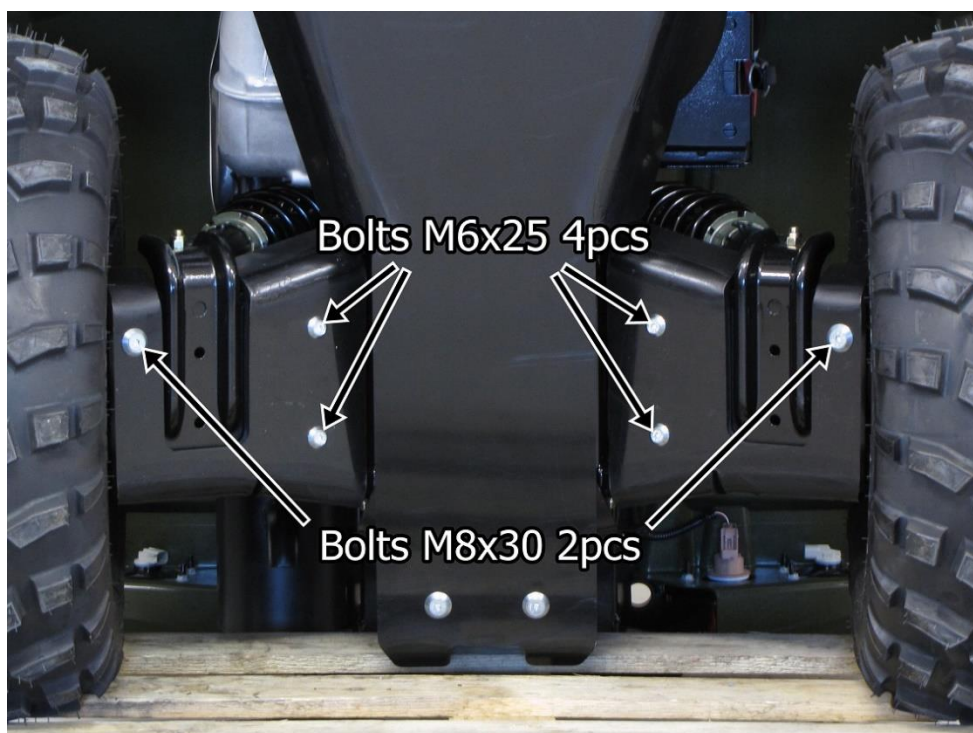

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

