




ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

G1 Outlander 650 / 800 MAX

Kood 02.6000

Versioon 26102023


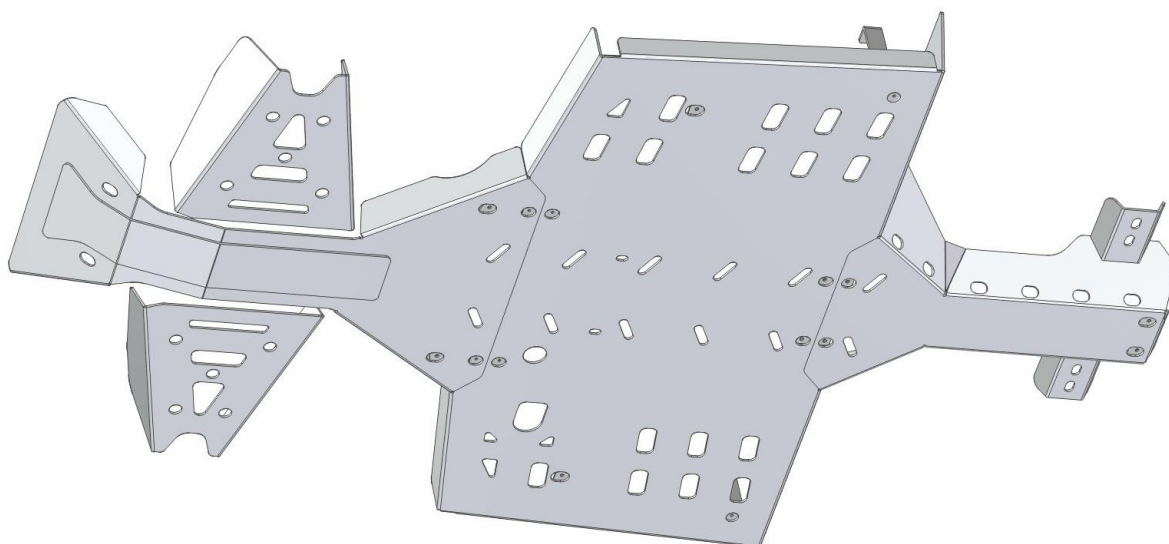


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa	02.6001	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.6002K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.6004K	1
4	Parempoolne esiõõts shoova kaitse	02.1502P	1
5	Vasakpoolne esiõõts shoova kaitse	02.1502V	1
6	Kronstein	03.1502	6
7	Kronstein	02.1709	2
8	Kronstein	02.6007	1
9	Kinnitusplaat	02.5006	2
10	Nõgus seib	14.503	26
11	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	4
12	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	12
13	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
14	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	10
15	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
16	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	28
17	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
18	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	10
19	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	2

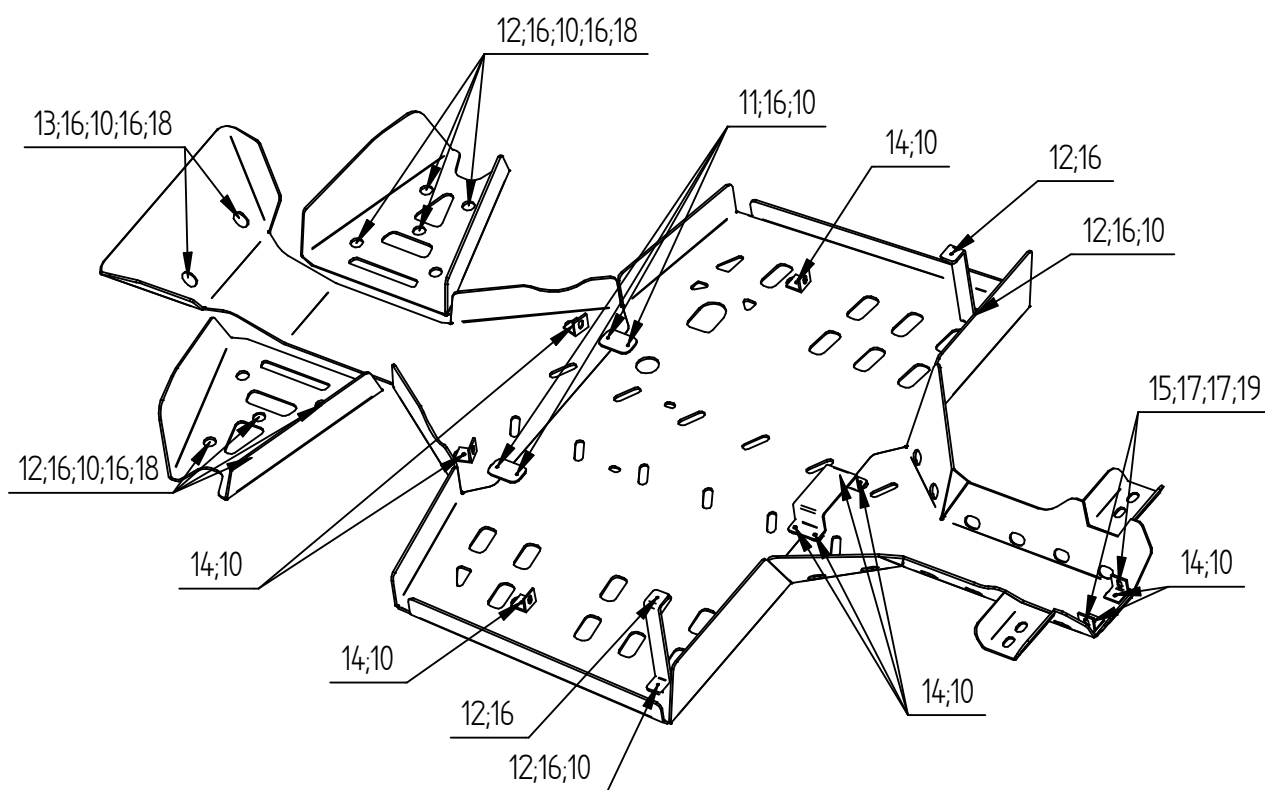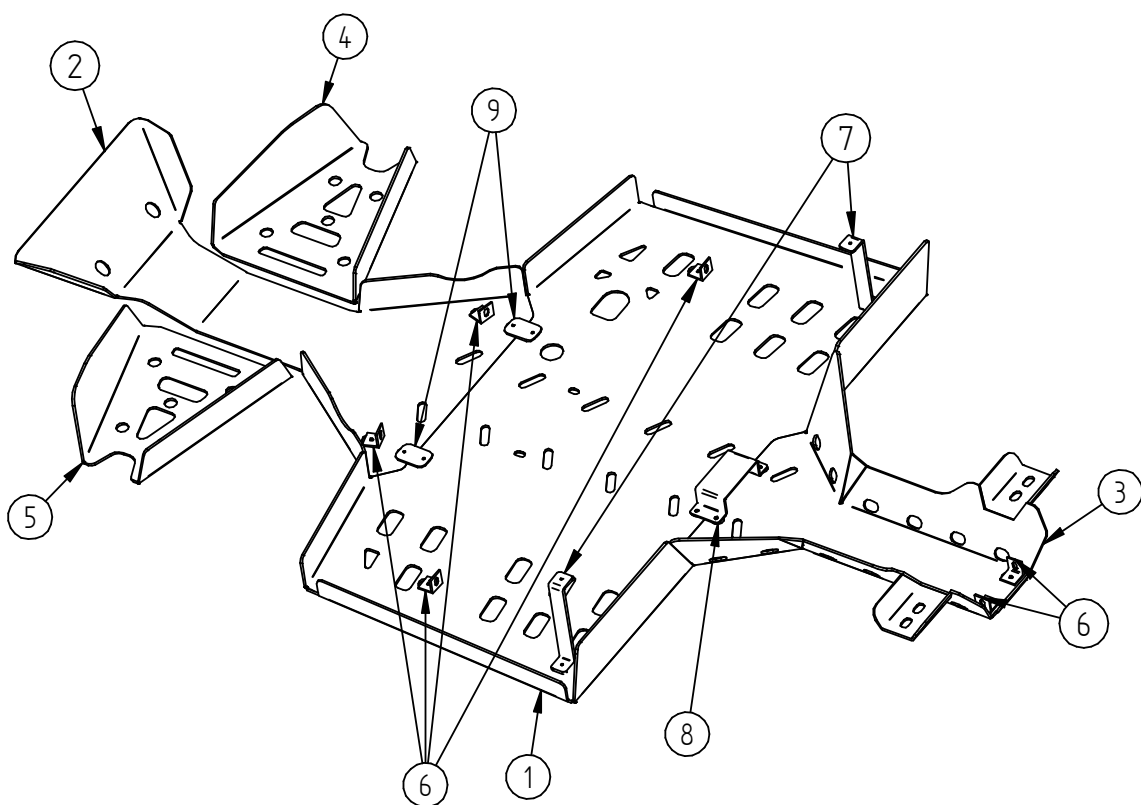


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

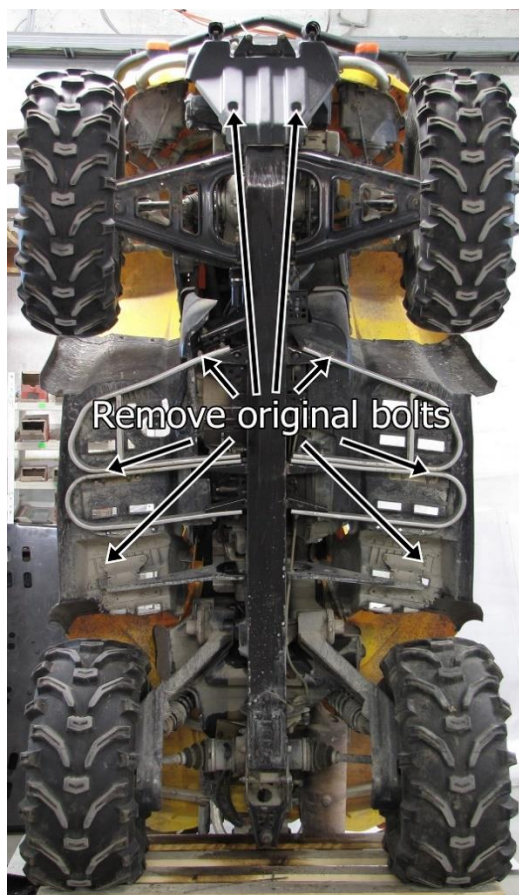


Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.1502, kasuta originaal polte, M6x20 ja M8x20 polte.

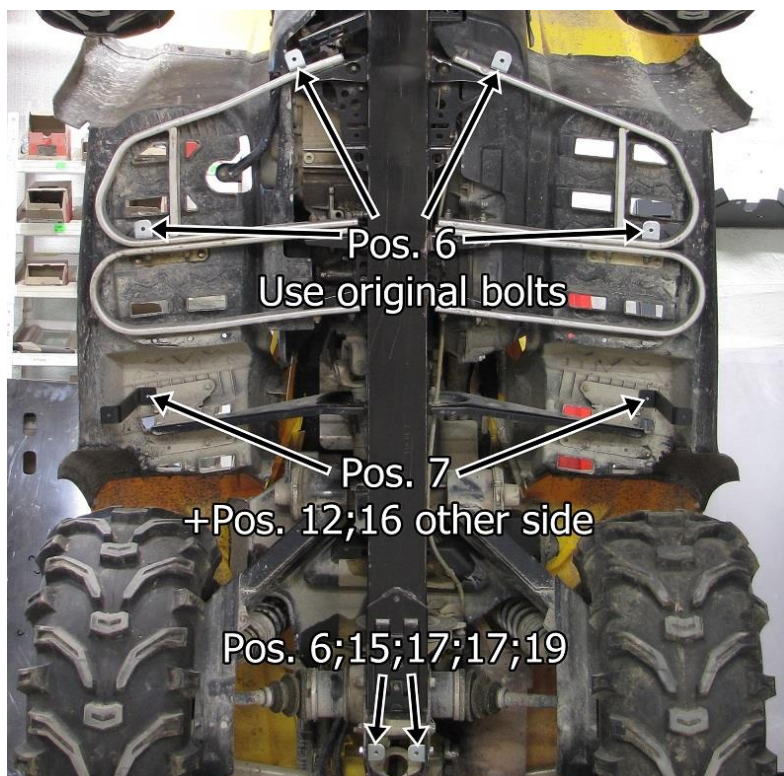


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.6001, kasuta polte M6x20, M8x16.

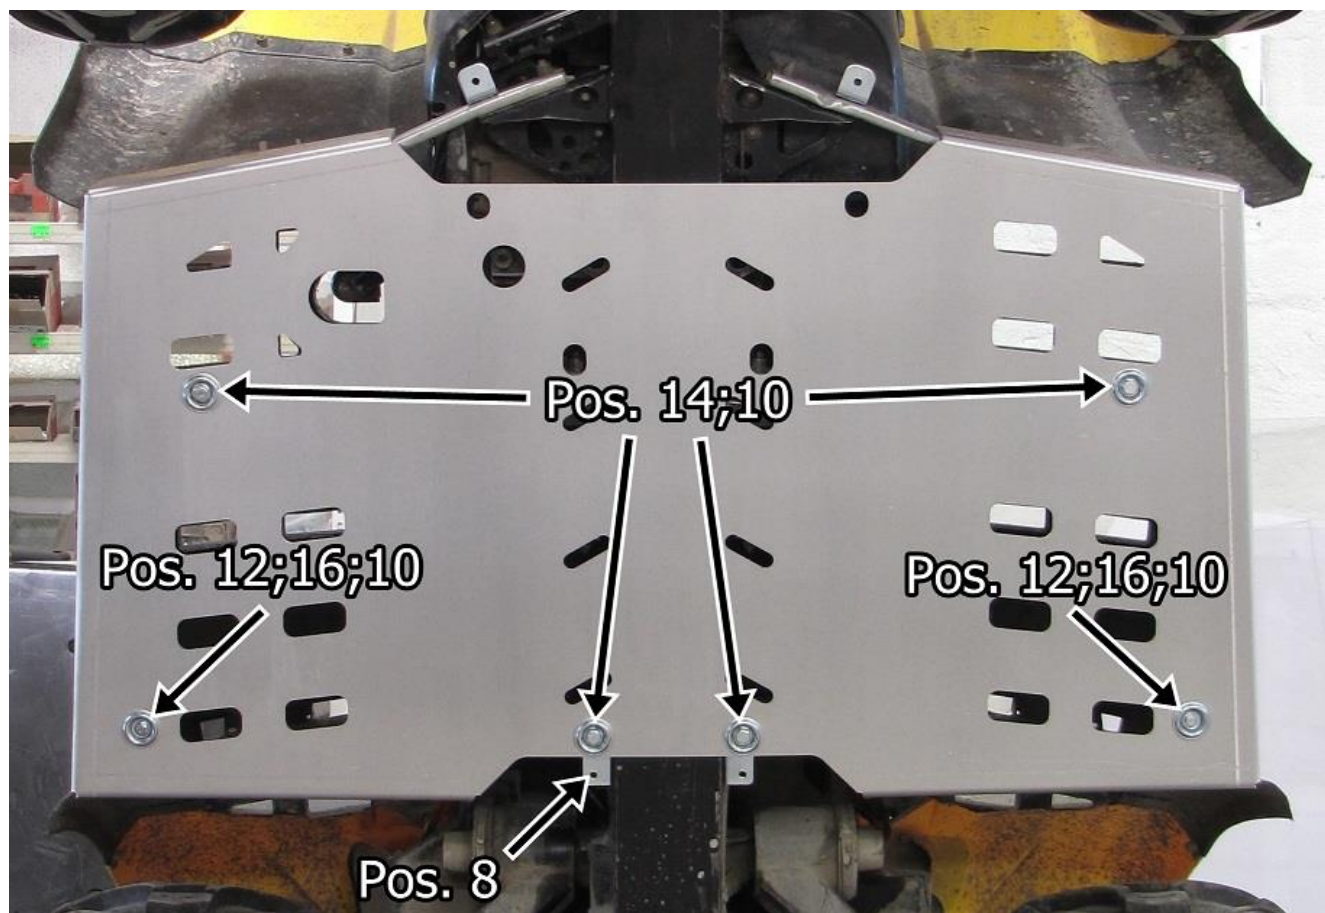


Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006, kasuta polte M6x16.

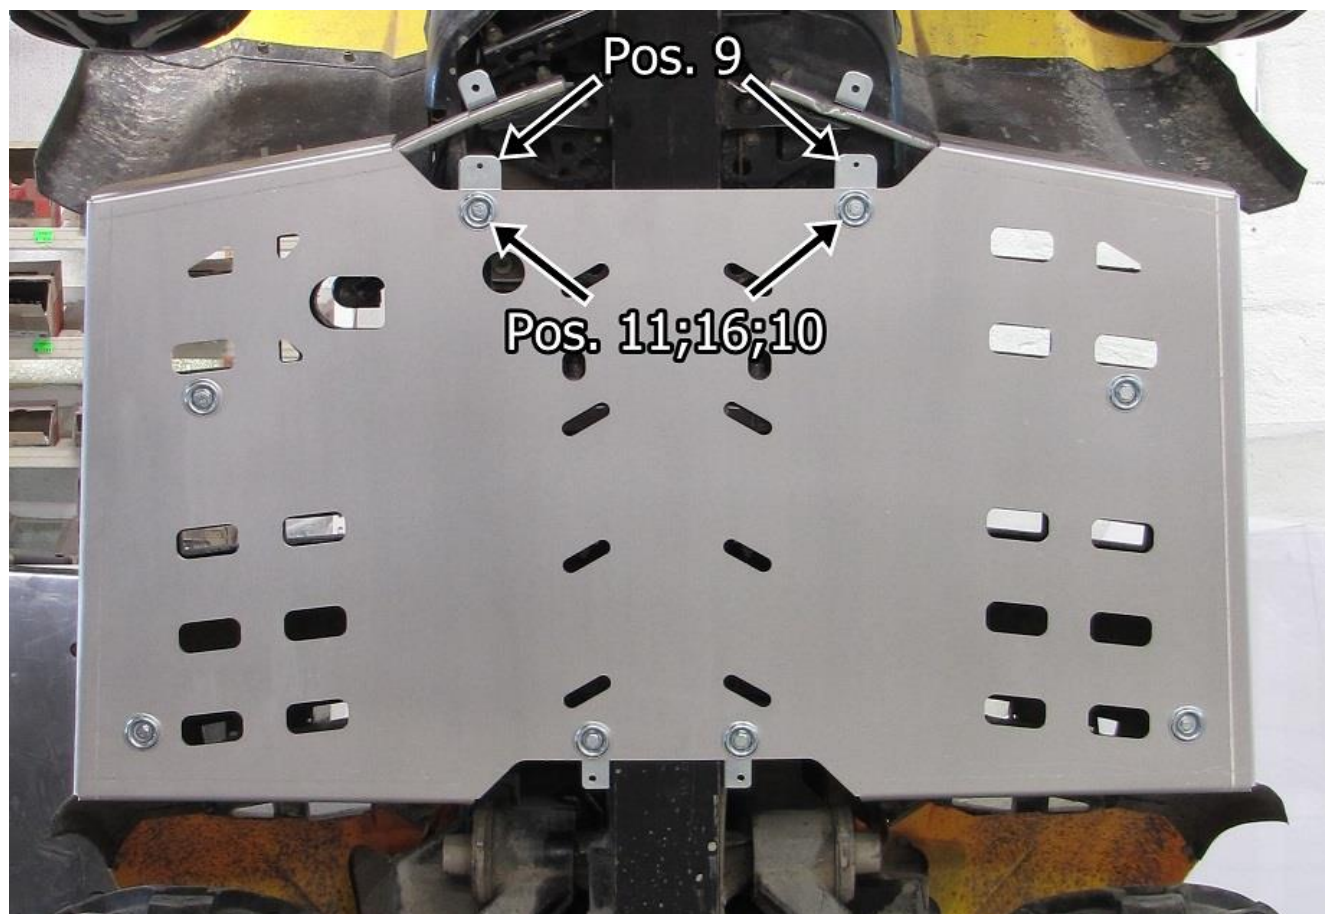


Samm 5

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.6002K, kasuta polte M6x16, M6x35, M8x16.

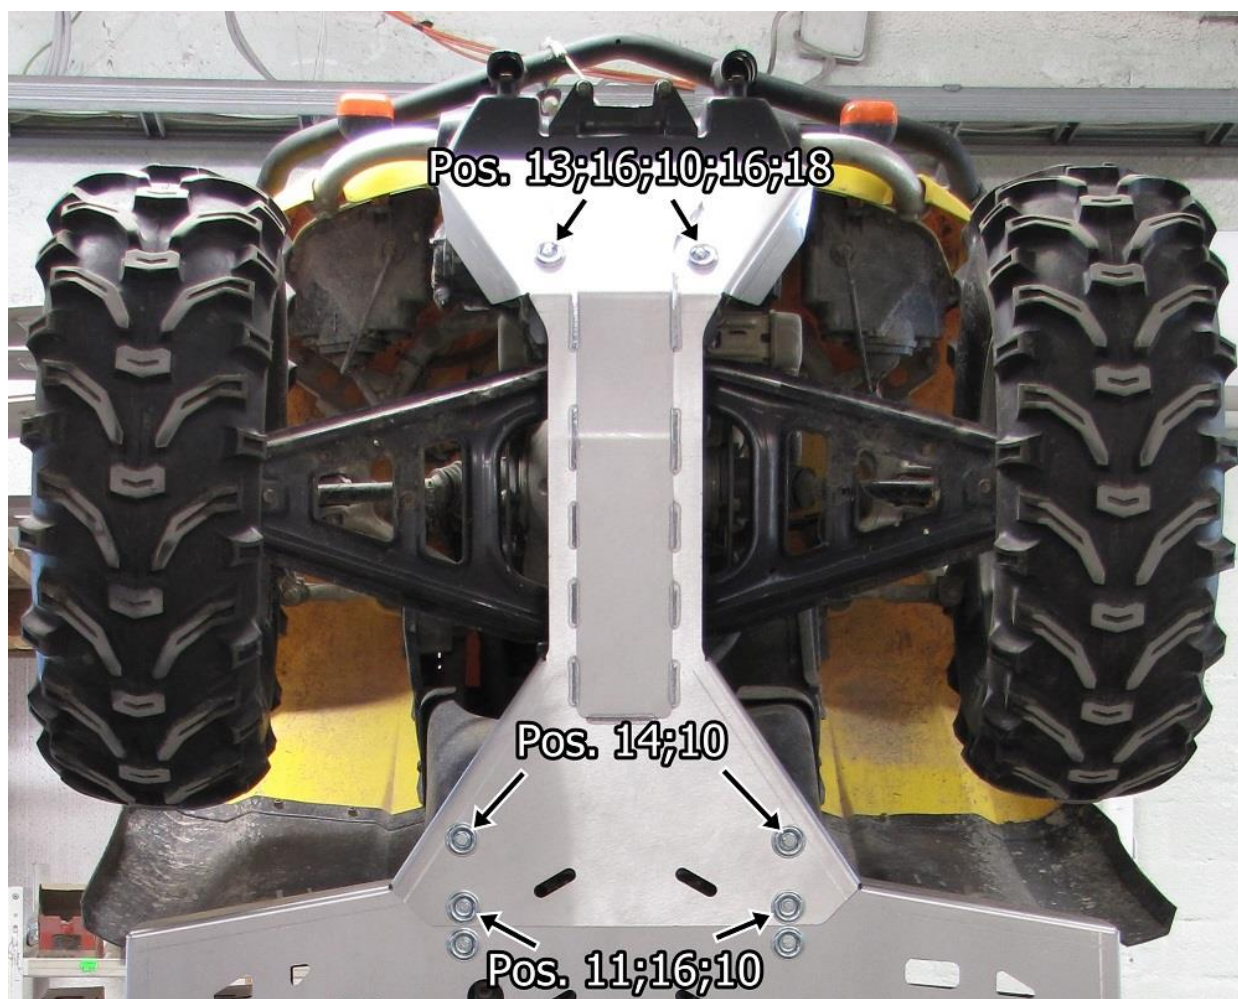

Samm 6

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.6004K, kasuta polte M8x16.

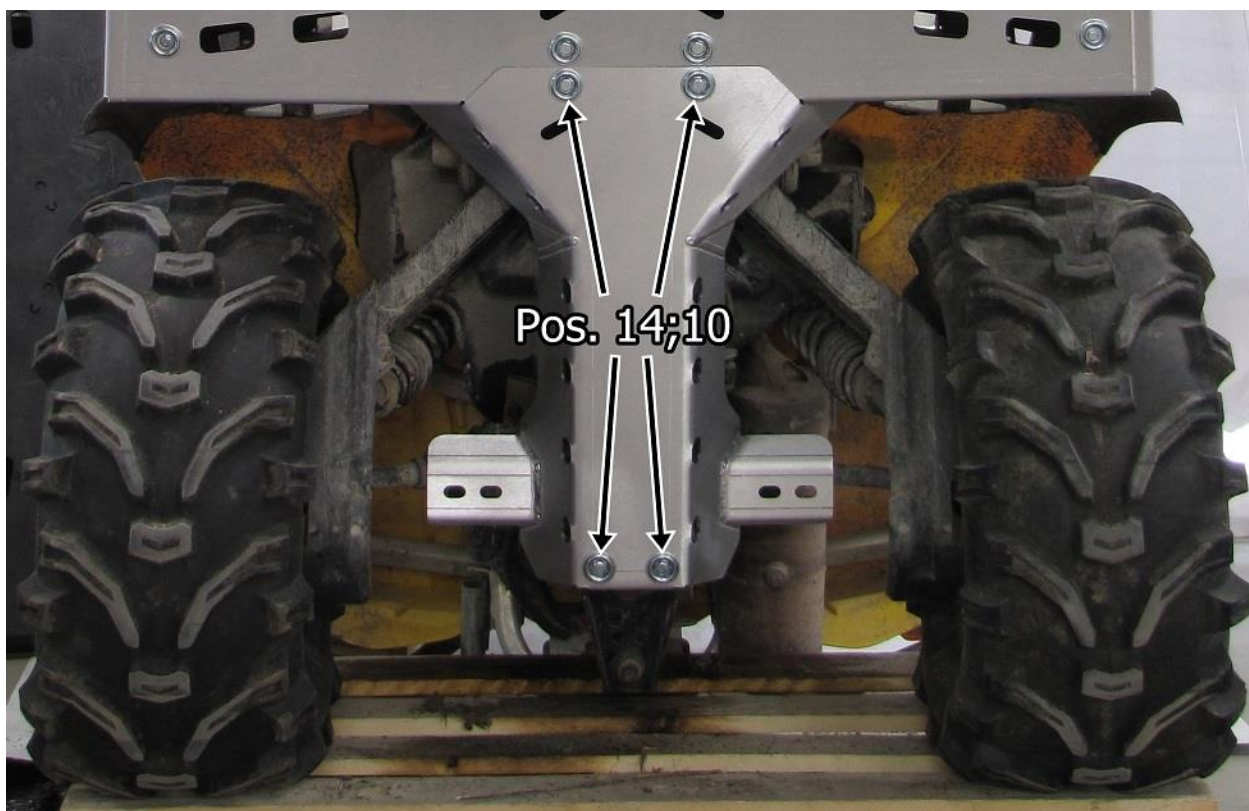

Samm 7

Paigalda esiõõtsaahoova kaitsmed 02.1502P, 02.1502V, kasuta polte M6x20.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

