



code.ironbaltic.com/u/ozXkGyfE


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 650 / 800 (G1)

Kood 02.6300

Version 26102023


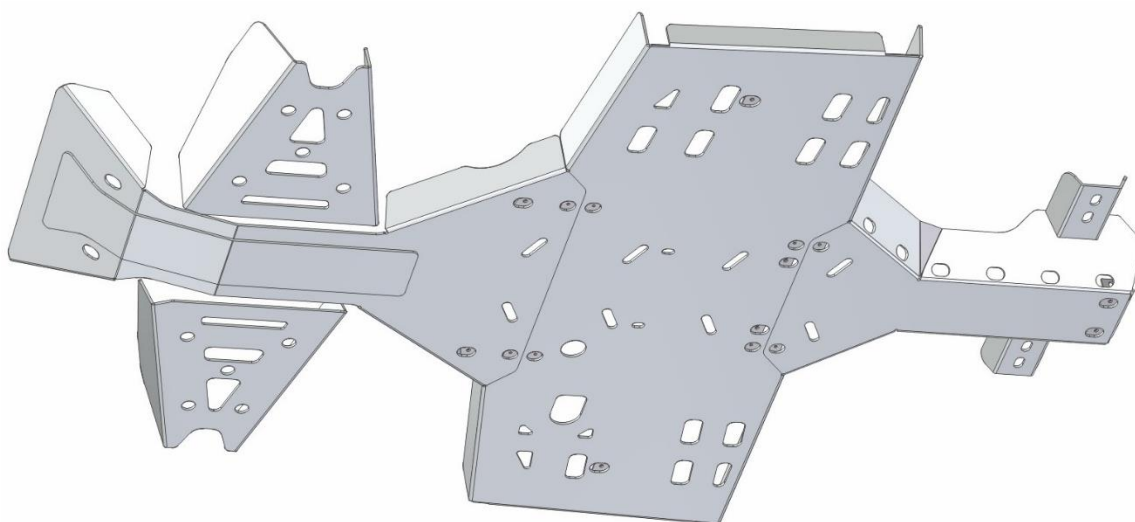


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa	02.6301	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.6002K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.6304K	1
4	Parempoolne esiõõts shoova kaitse	02.1502P	1
5	Vasakpoolne esiõõts shoova kaitse	02.1502V	1
6	Kronstein	03.1502	8
7	Kinnitusplaat	02.5006	4
8	Nõgus seib	14.503	26
9	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	8
10	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	8
11	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
12	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	8
13	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
14	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	28
15	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
16	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	10
17	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	2

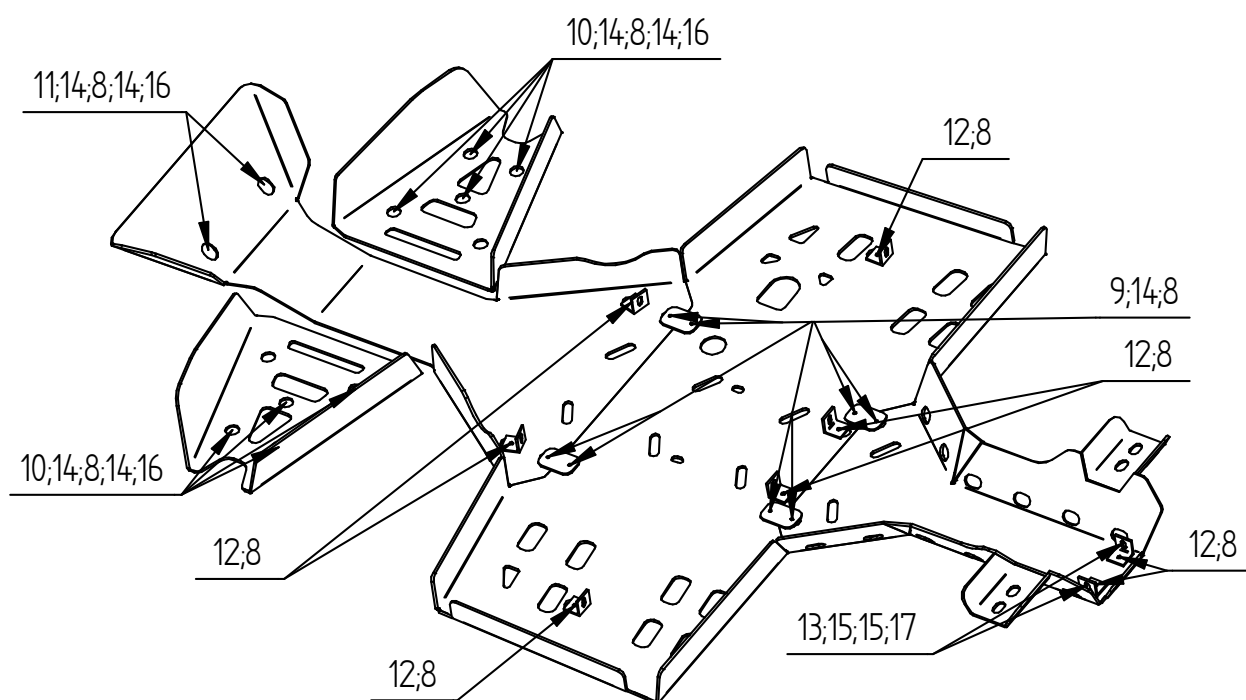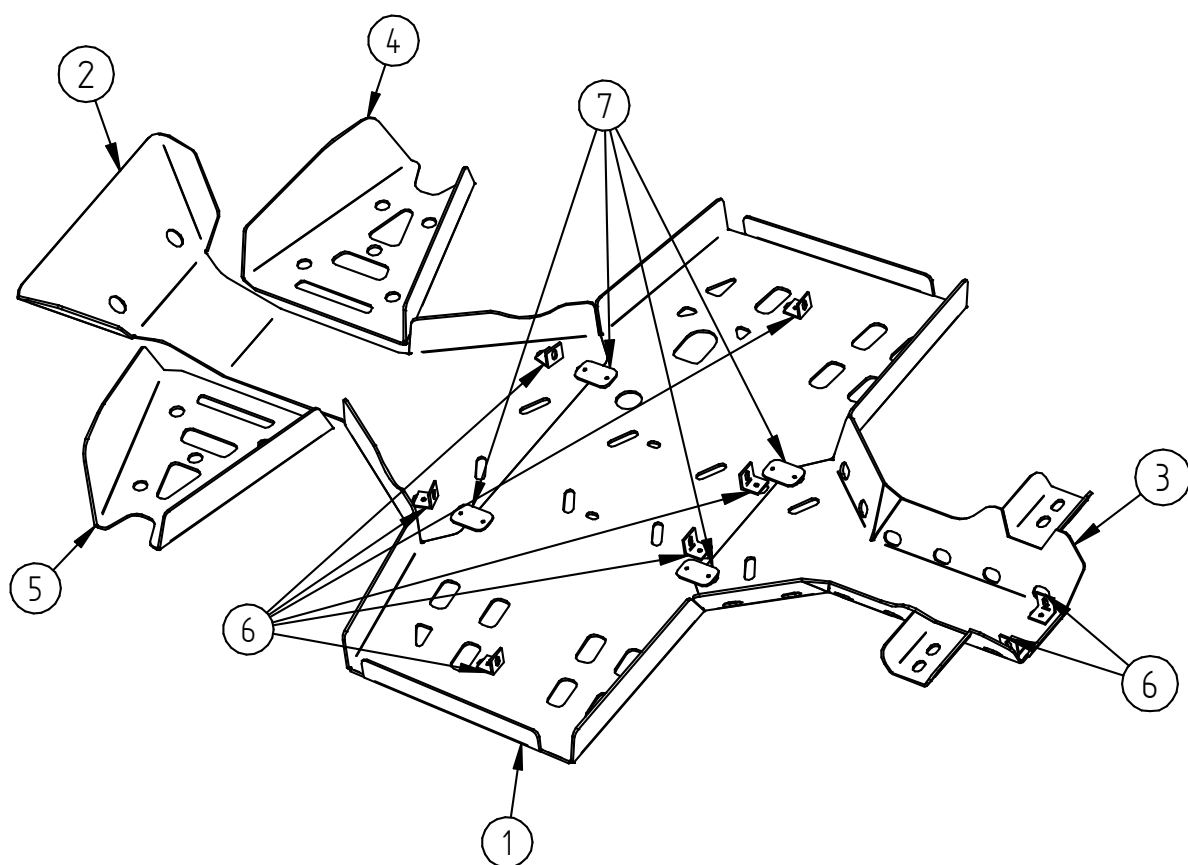


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitseid.




Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.1502, kasuta originaal polte ja M8x20 polte.

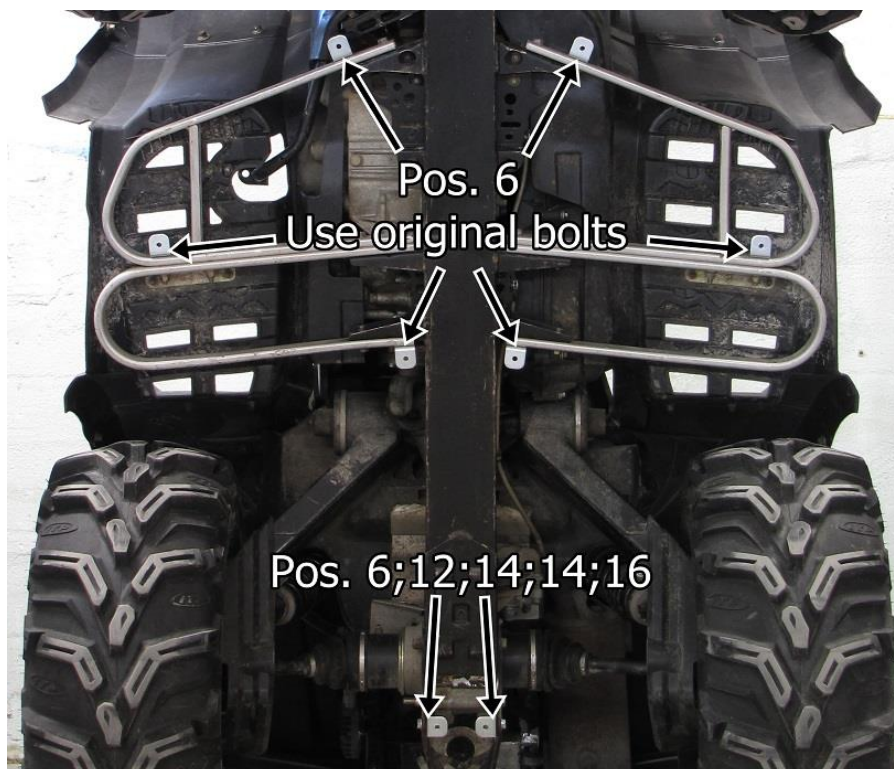


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.6301, kasuta polte M8x16.

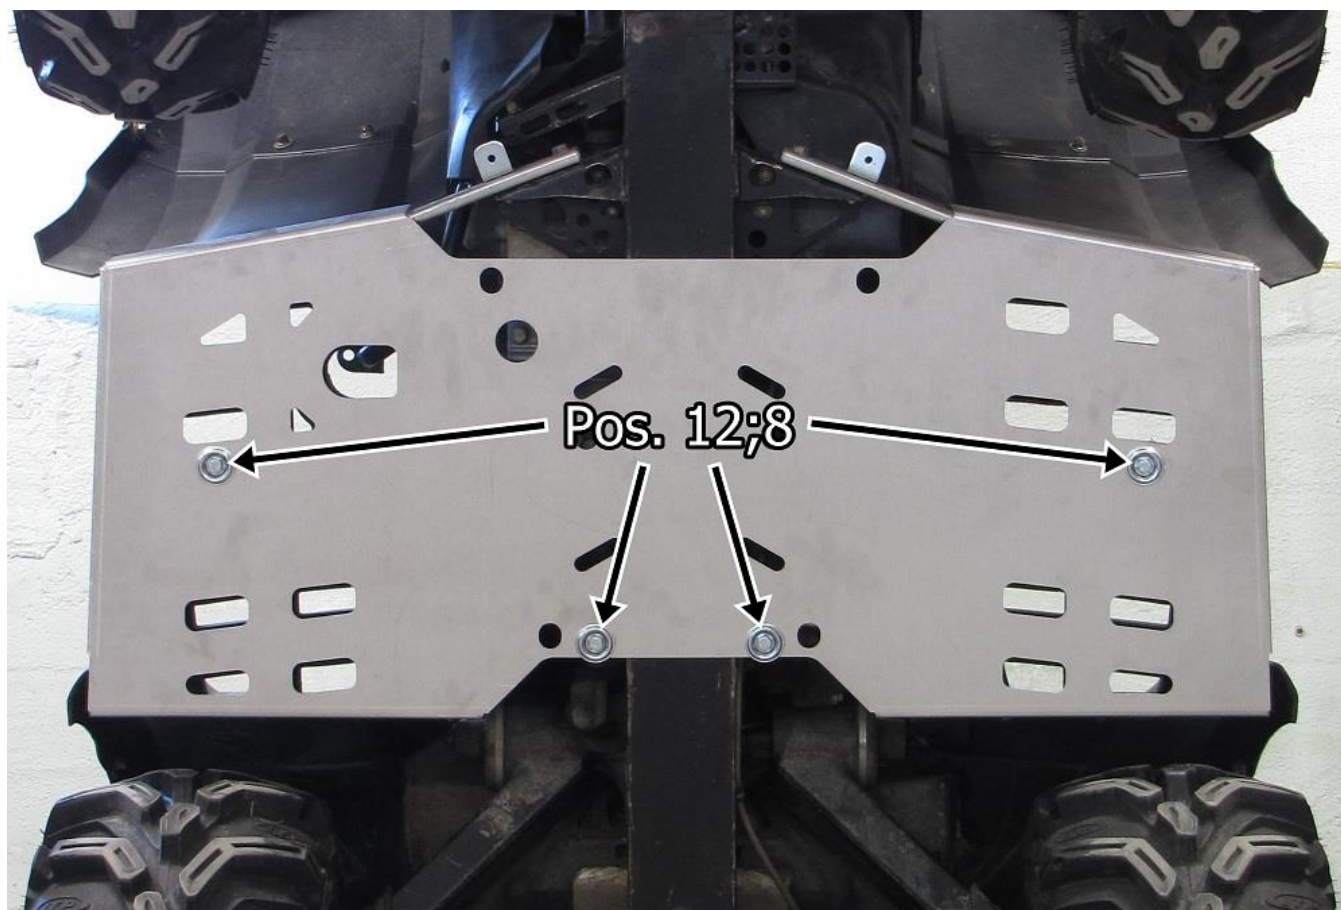

Samm 4

Paigalda kronsteinid 02.5006, kasuta polte M6x16.

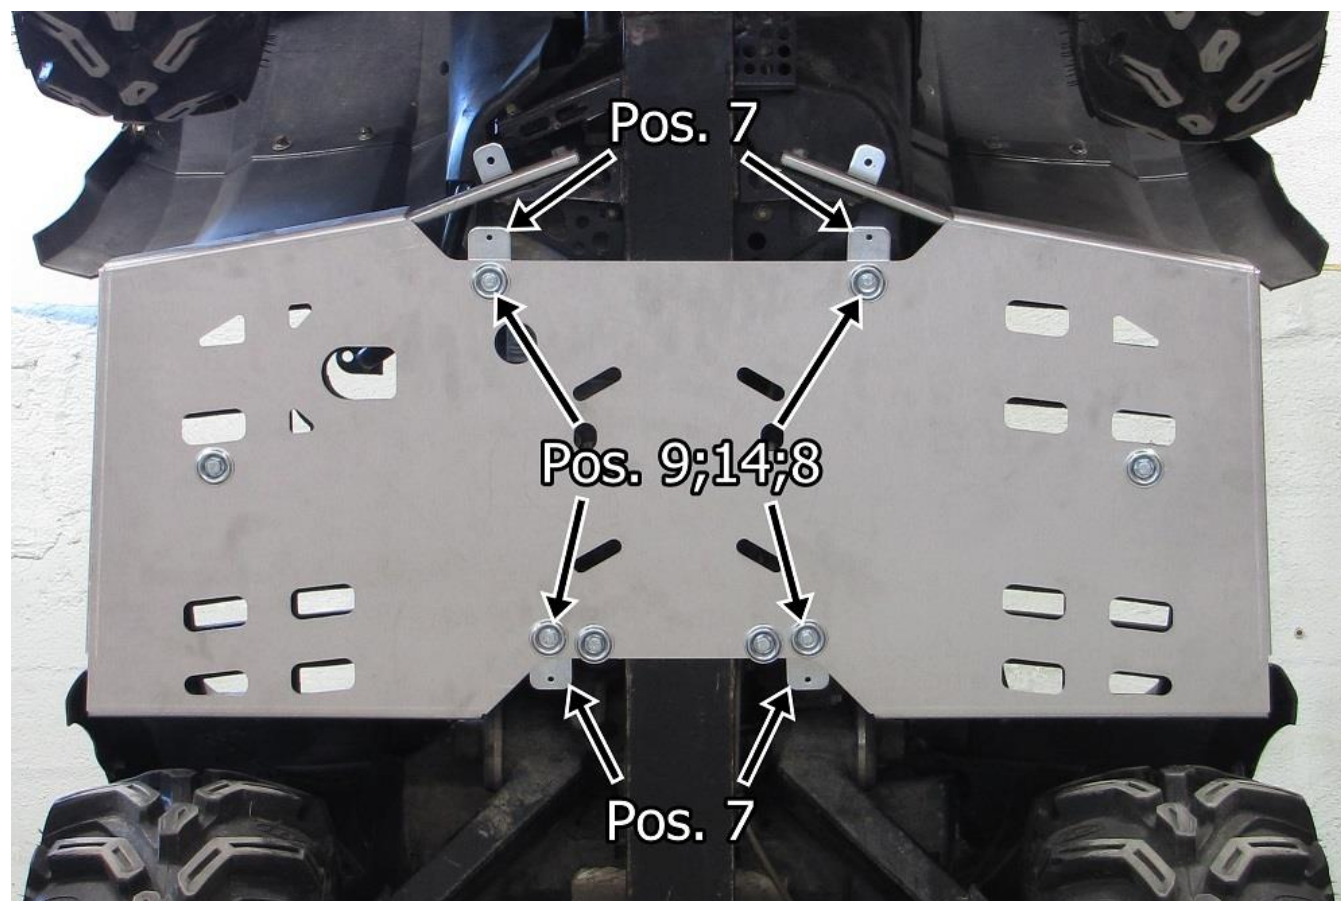


Samm 5

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.6002K, kasuta polte M6x16, M6x35, M8x16.




Samm 6

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.6304K, kasuta polte M6x16, M8x16.

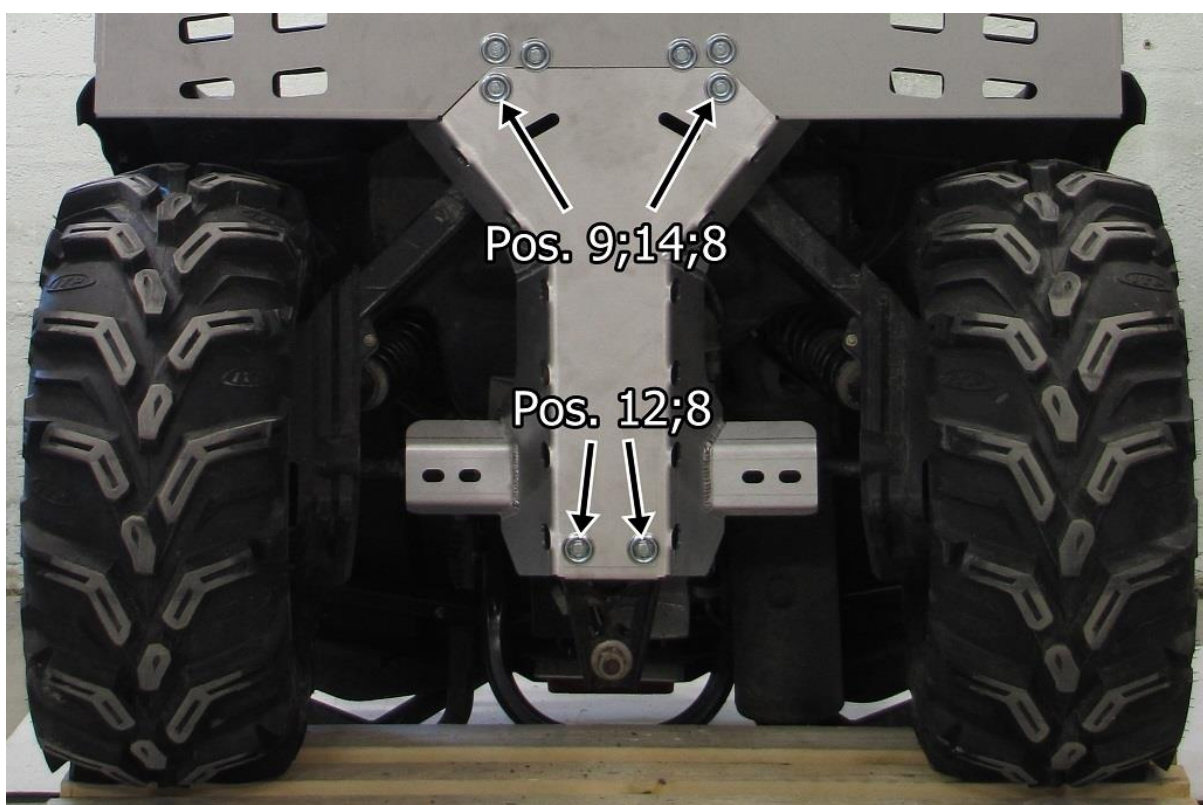

Samm 7

Paigalda esiõõtsaahoova kaitsmed 02.1502P, 02.1502V, kasuta polte M6x20.

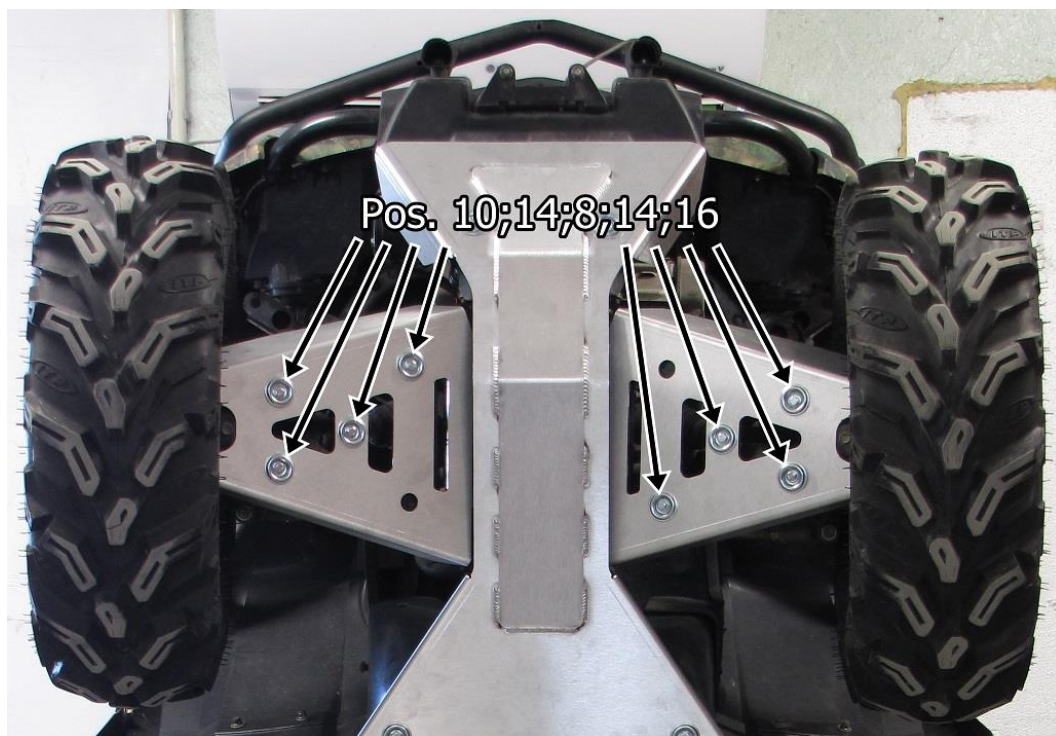

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

