

PÕHJAKAITSE


CF MOTO

X5 / X6


Kood 02.6400

Version 27102023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

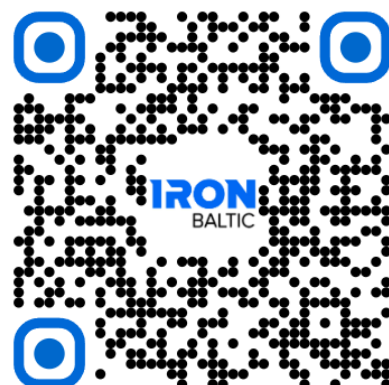

code.ironbaltic.com/u/R5i70Ogu


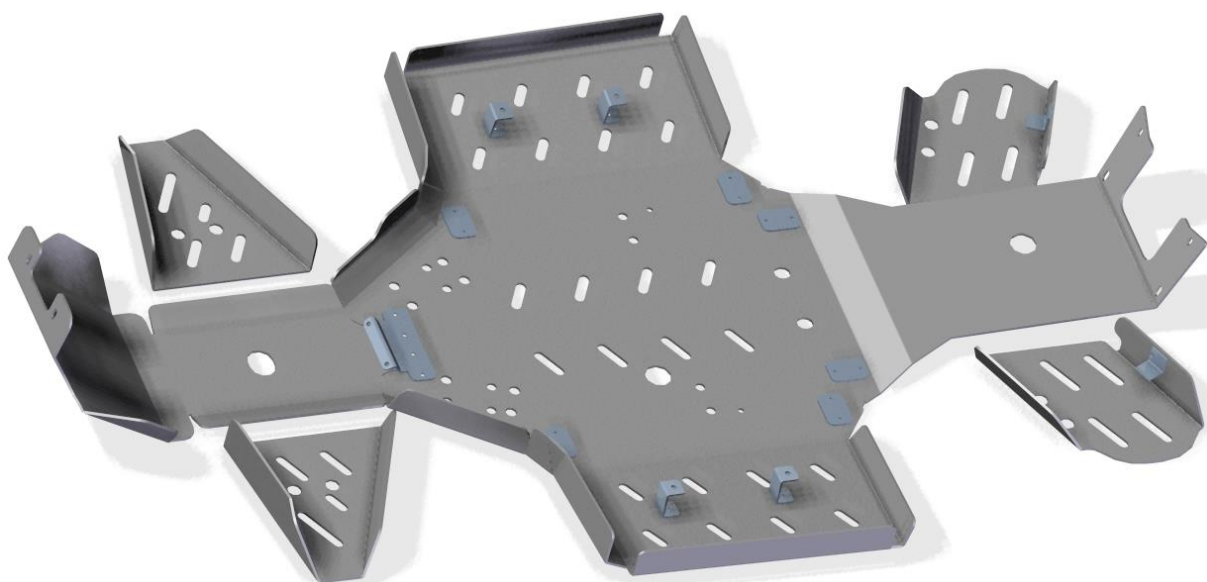


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa	02.5102	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.6102	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.5103	1
4	Vasakpoolne küljekaitse	02.6405K	1
5	Parempoolne küljekaitse	02.6404K	1
6	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.1075V+	1
7	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.1075P+	1
8	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse	02.1076V+	1
9	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse	02.1076P+	1
10	Kinnitusplaat	02.1072+	1
11	Plaat	02.5006	6
12	Kronstein	02.6408	4
13	Nurk	03.1502	2
14	Kruvi 3,5x22 DIN7981	OT.01.02.004	2
15	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	4
16	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	12
17	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	12
18	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	2
19	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	6
20	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
21	Koonusseib Ø6	14.502	12
22	Nõgus seib	14.503	18
23	Seib Ø5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	2
24	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	22
25	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
26	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

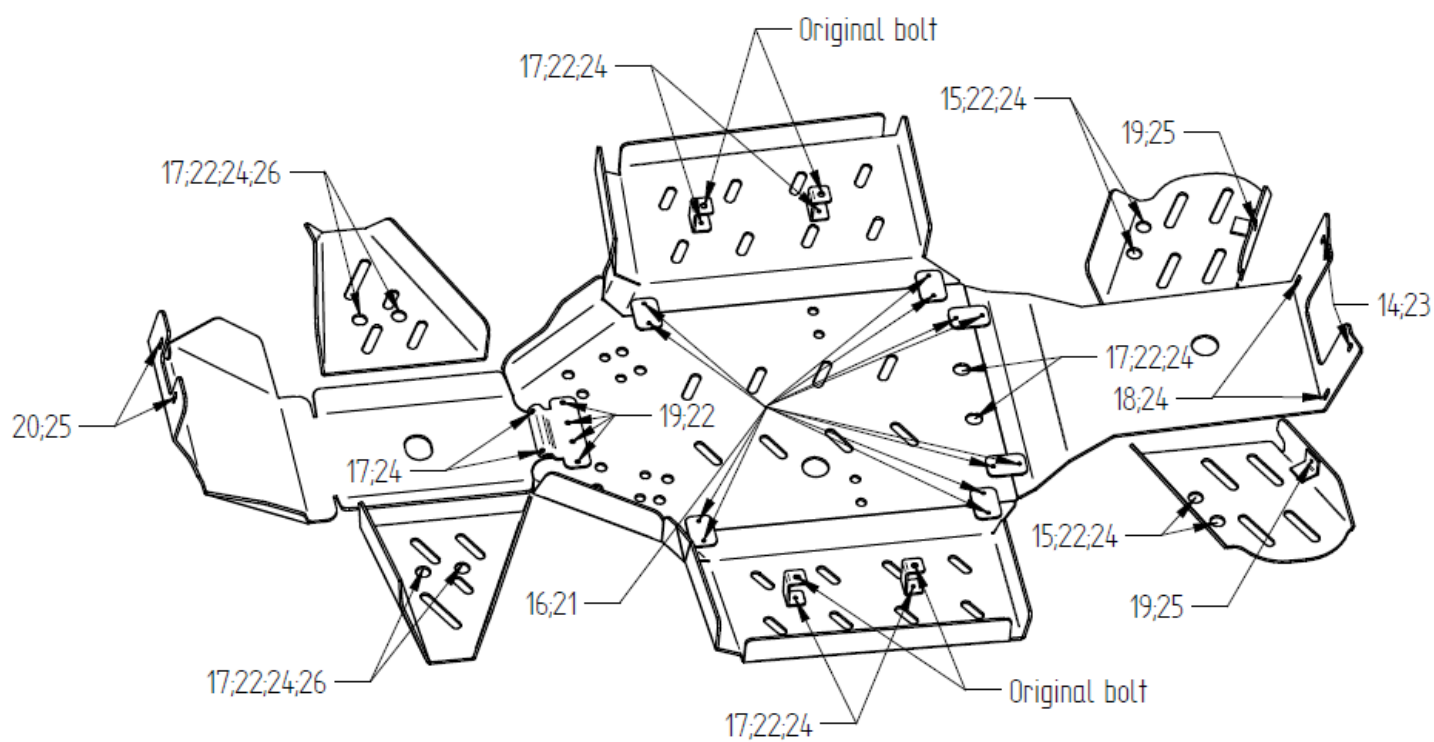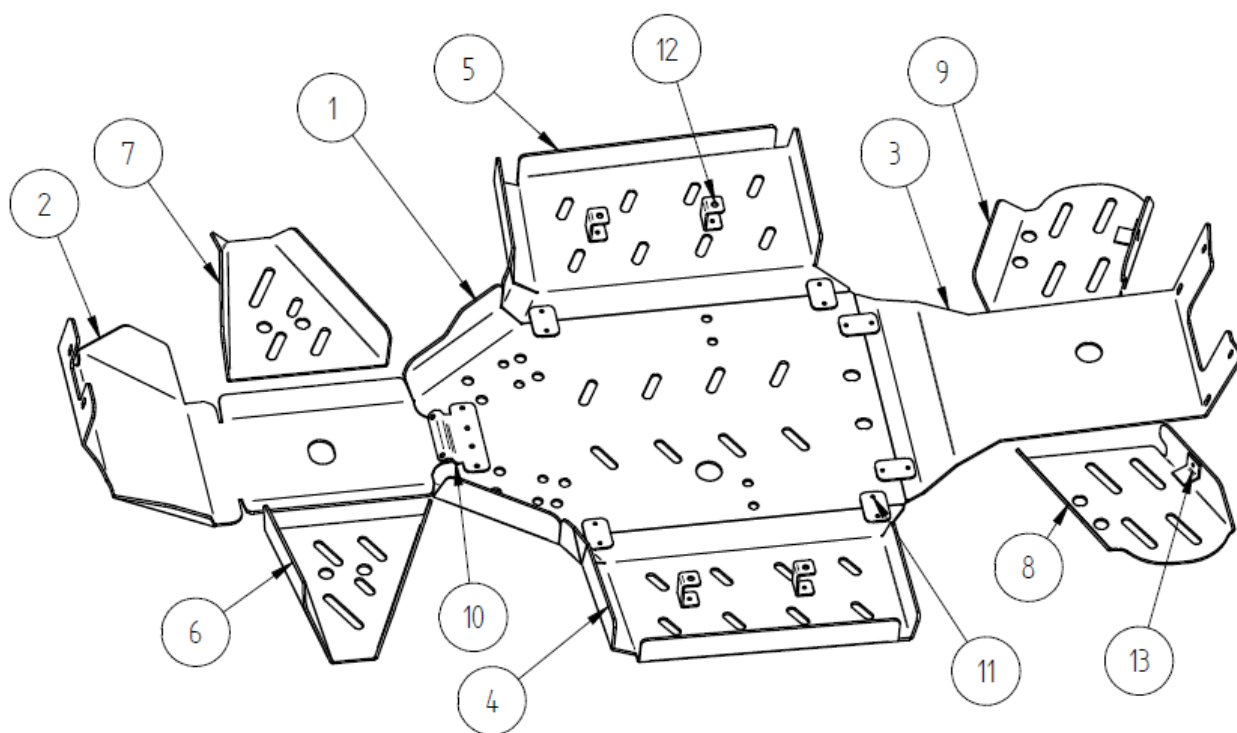


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed ja rullik.




Samm 2 Paigalda kinnitusplaadid 02.1072+ ja 02.6408.

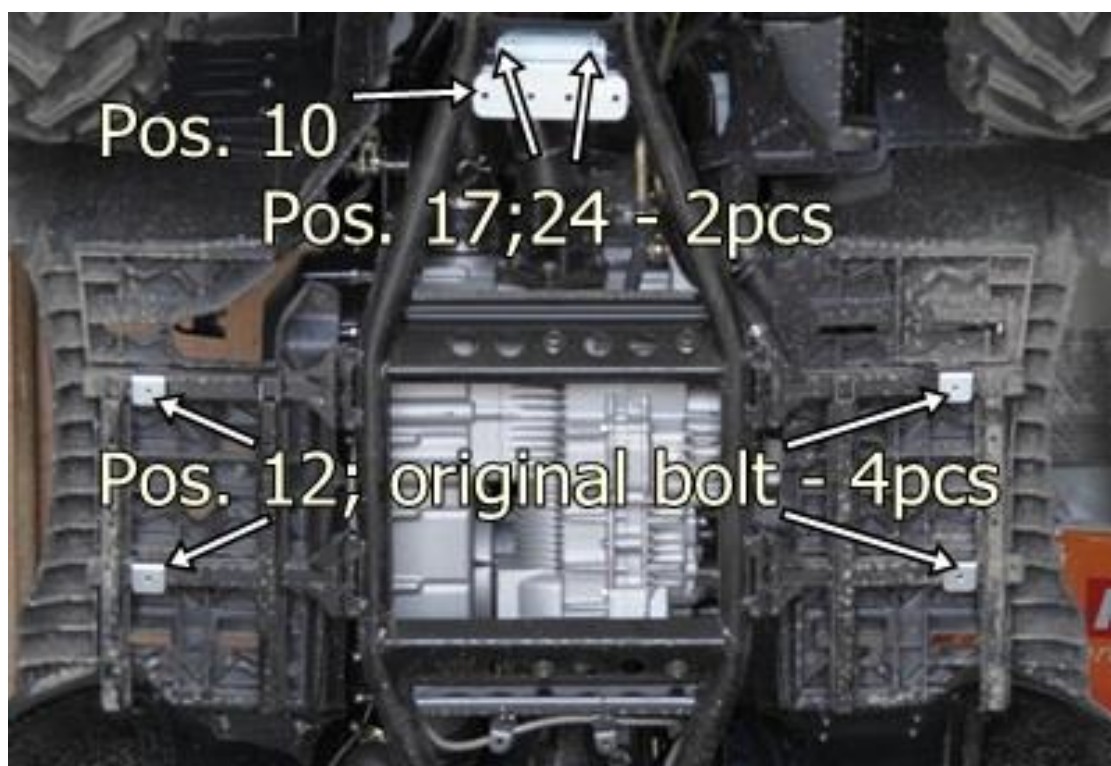



Samm 3

Paigalda keskosa 02.5102.

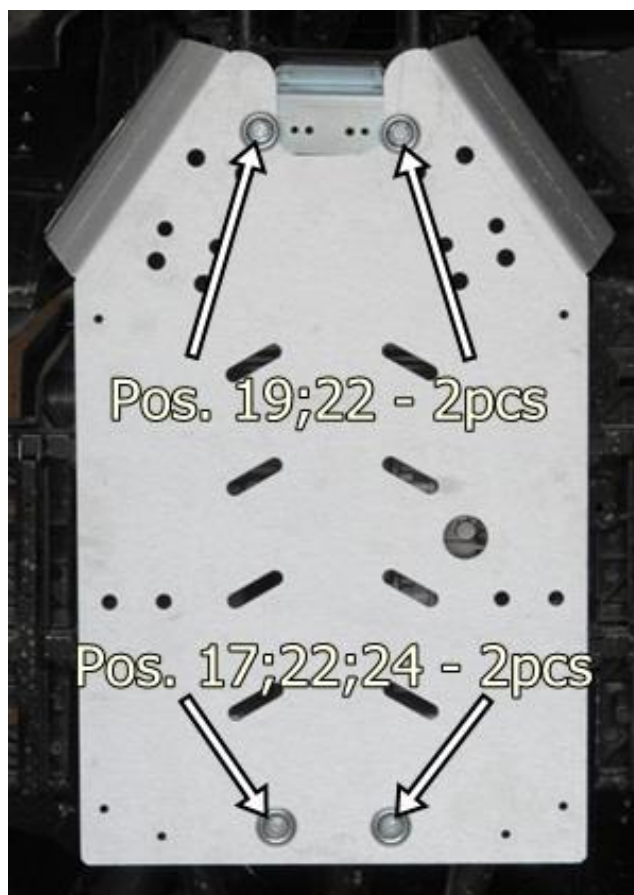


Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006.

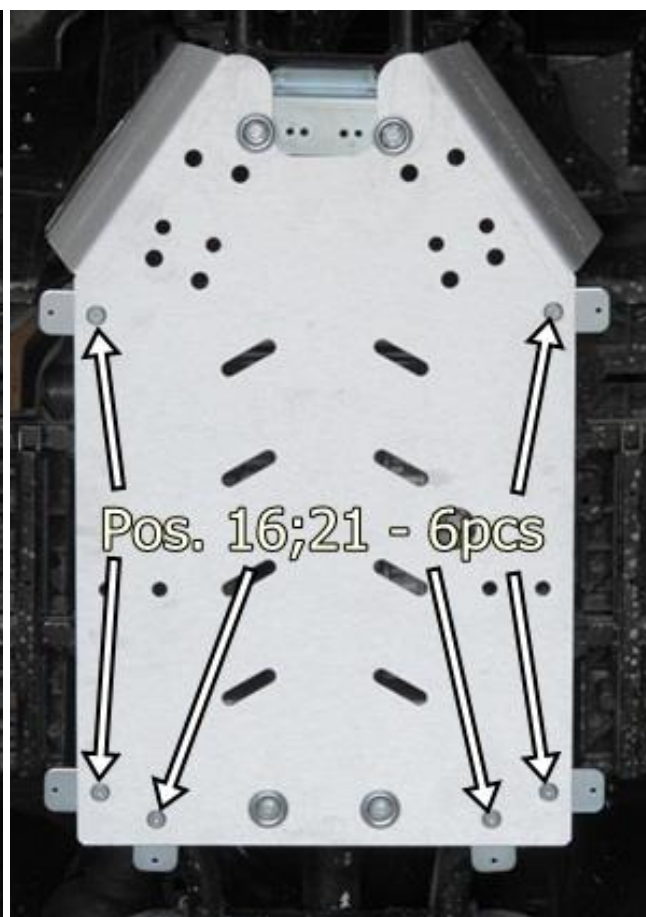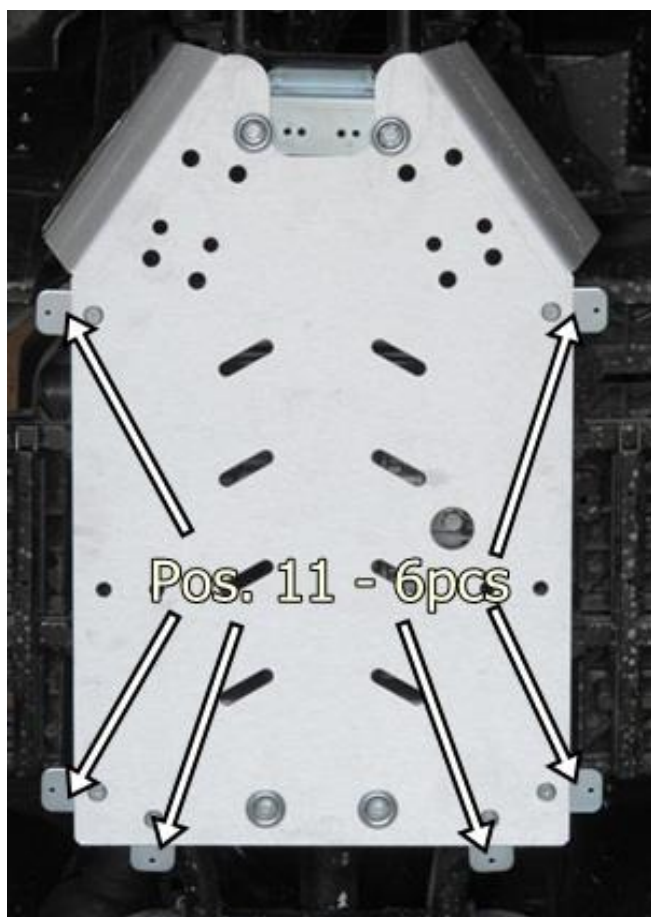


Samm 5

Paigalda küljekaitsmed 02.6404K, 02.6405K.

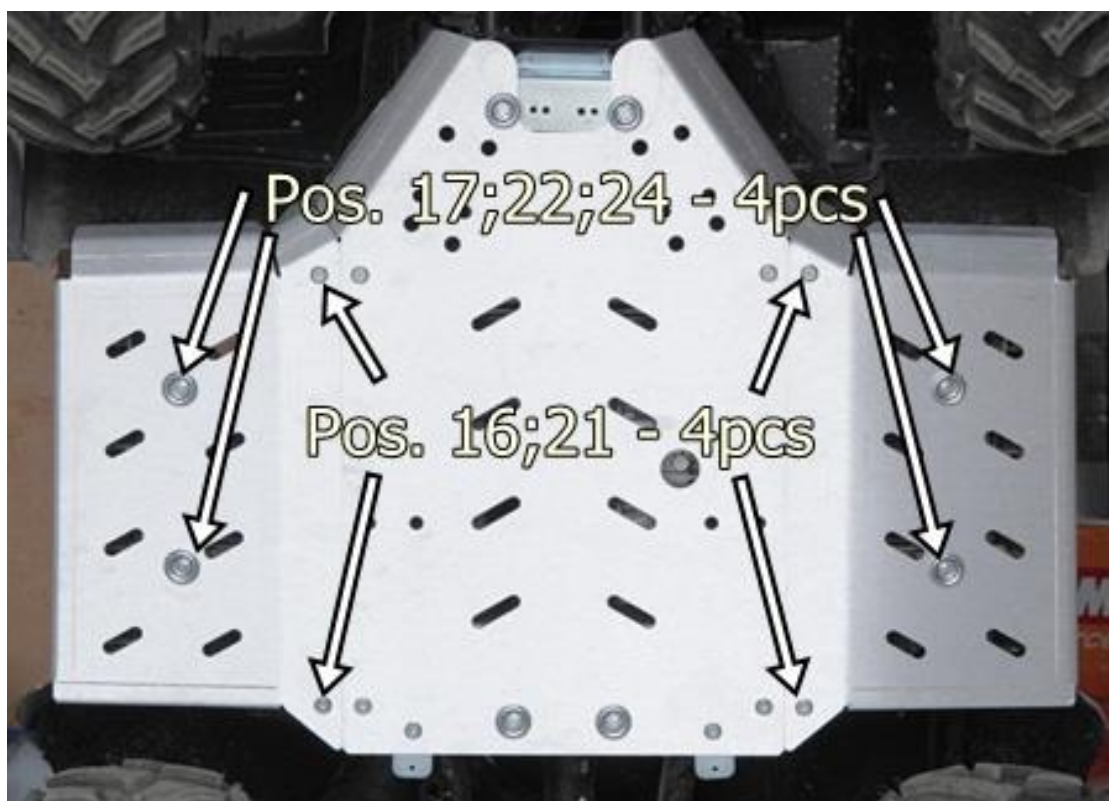


Samm 6

Paigalda tagaosa 02.5103.

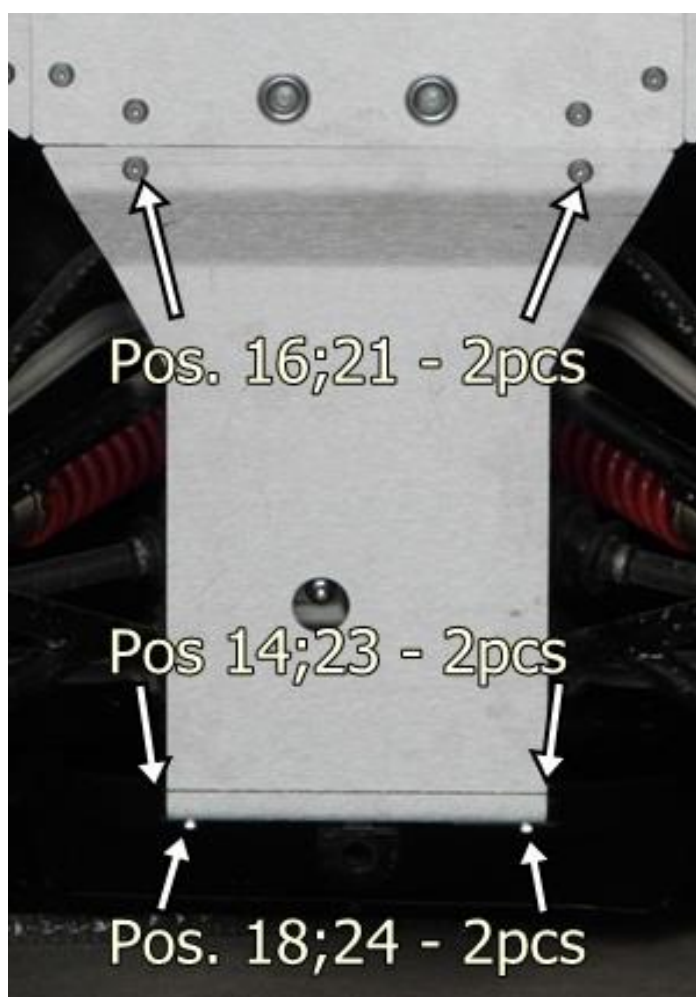

Samm 7

Paigalda esiosa 02.6102. Paigalda rullik tagasi.

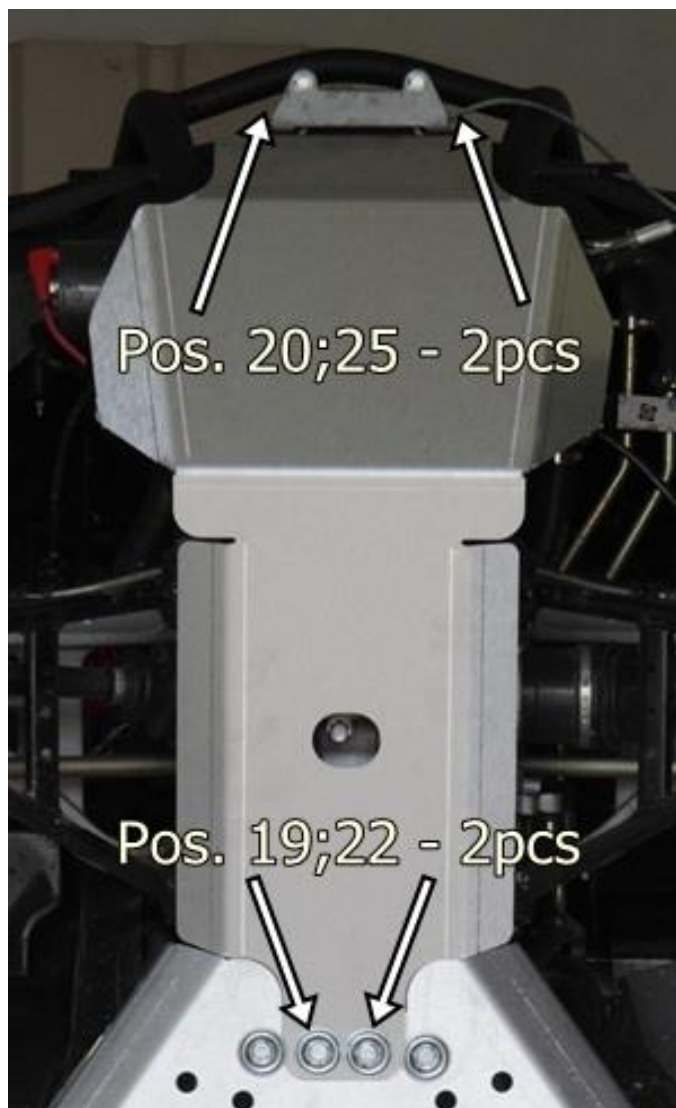

Samm 8



Paigalda esiõõtsahoova kaitsmed 02.1075P+, 02.1075V+.



Samm 9

Paigalda tagaõõtsahoova kaitsmed 02.1076P+, 02.1076V+.

Paigalda esmalt kronstein 03.1502 (Pos.13) õõtsahoova kaitsme külge (ära pinguta polti). Seejärel aseta kaitse ATV õõtsahoova külge. Suru kaitse vastu õõtsahoova toru ning pinguta kronsteini polt selliselt, et kronsteini külg oleks vastu õõtsahoova toru. Viimaseks kinnita õõtsahoova kaitsme teine pool.

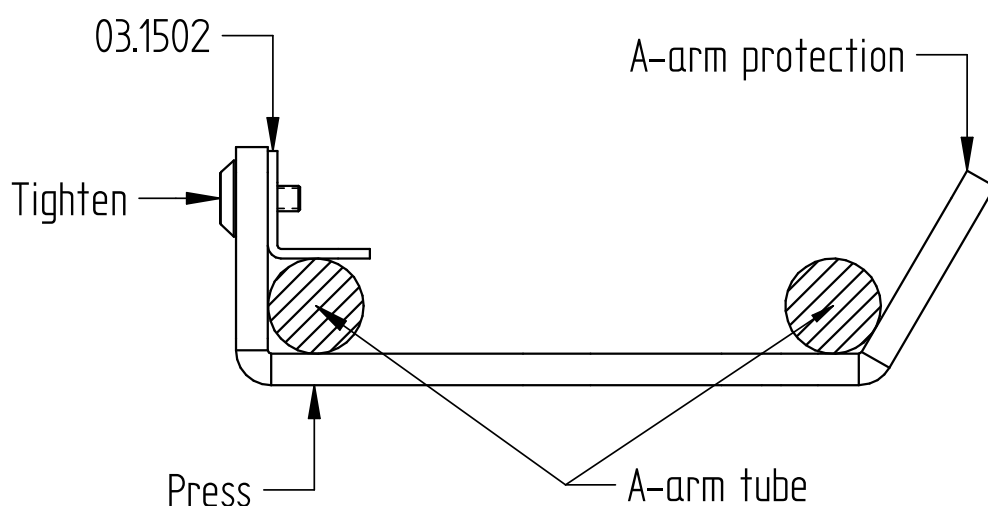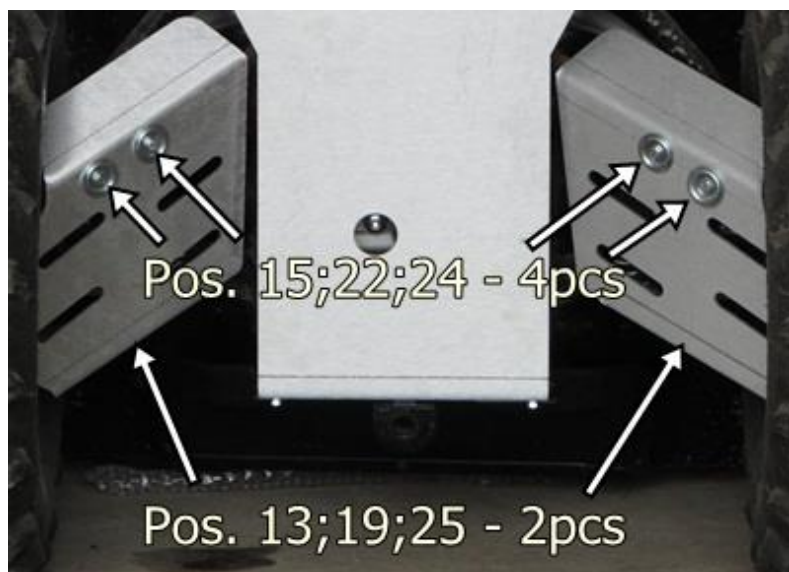

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

