



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

HONDA

TRX 500 FE (2012)

Kood 02.7400

Version 27102023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/Fn0MW08X

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse	02.7401K	1
2	Esikaitse	02.7402K	1
3	Tagaosa	02.7403K	1
4	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.7406	1
5	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.7405	1
6	Kronstein	02.7408	1
7	Kronstein	02.7409	1
8	Kronstein	02.907	2
9	Kronstein	02.4606	2
10	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	4
11	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	8
12	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	6
13	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	2
14	Polt M8x20 DIN 7991	OT.02.04.150	4
15	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	4
16	Koonusseib Ø6	14.502	16
17	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	6
18	Koonusseib Ø8	14.501	8
19	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	2
20	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	2
21	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	2

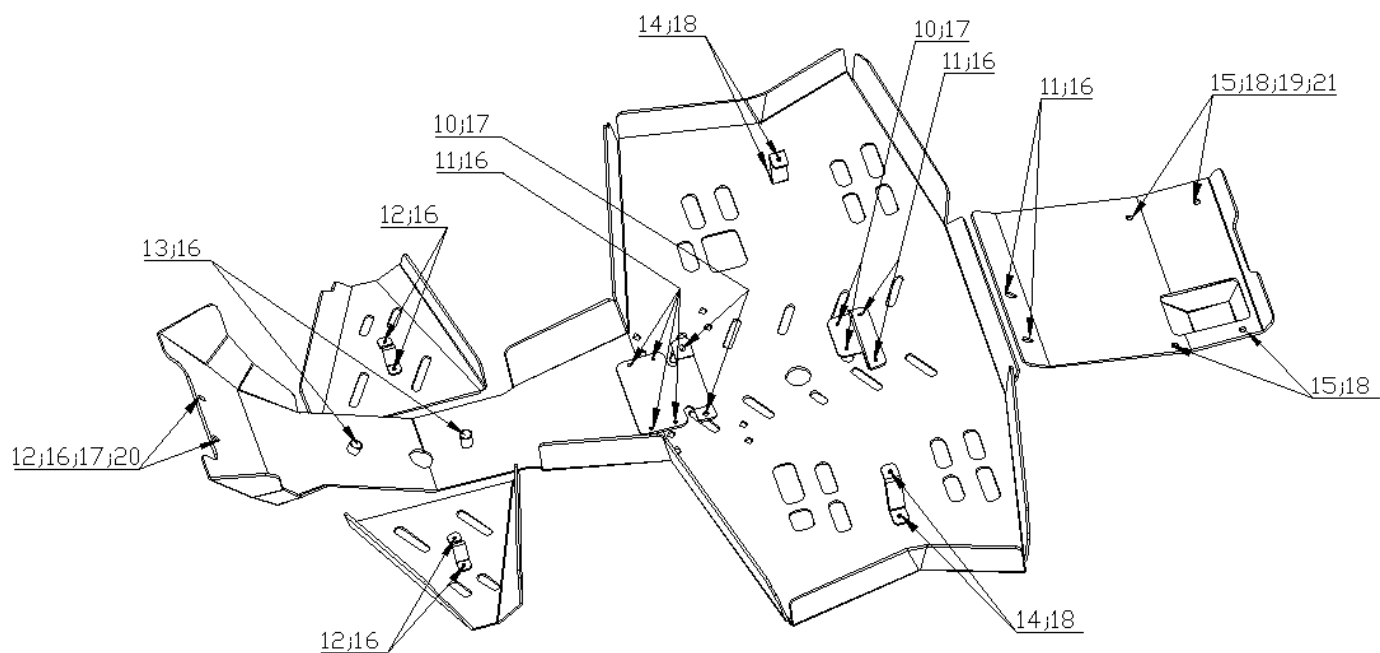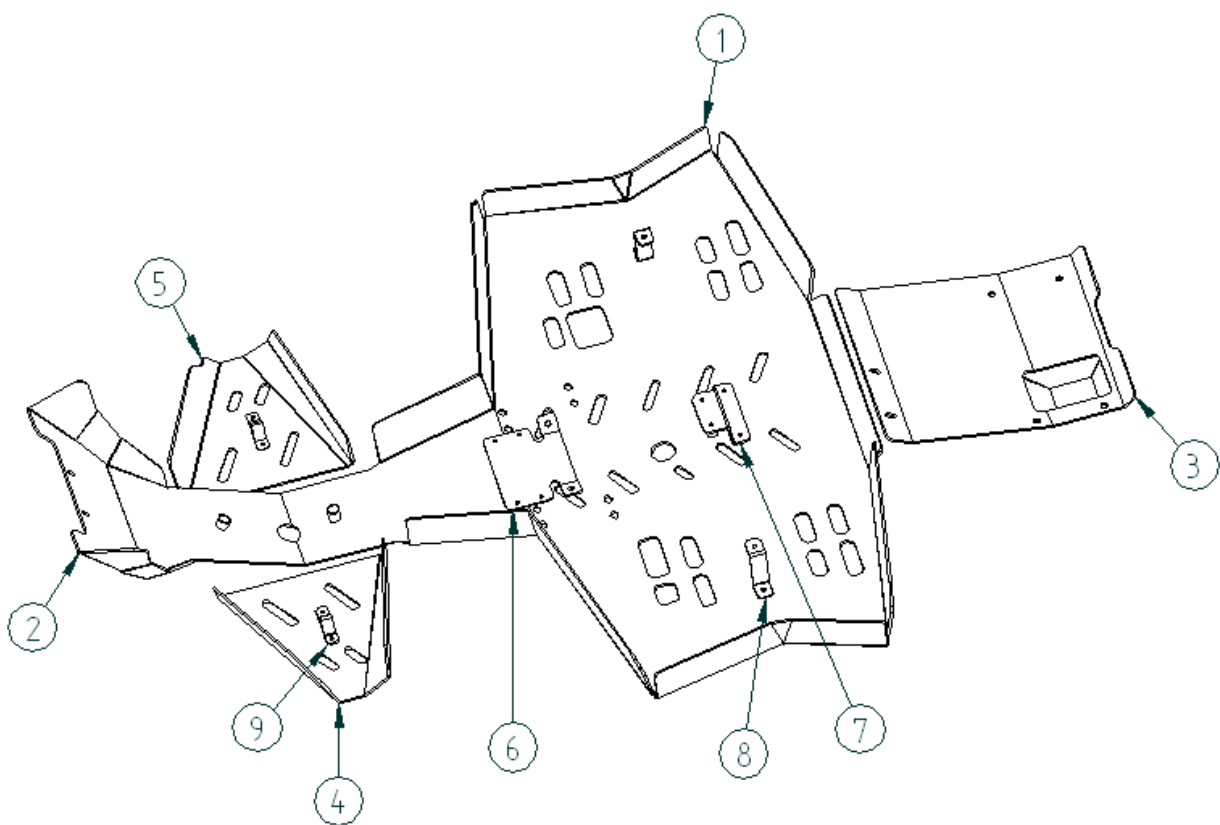



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitсед.

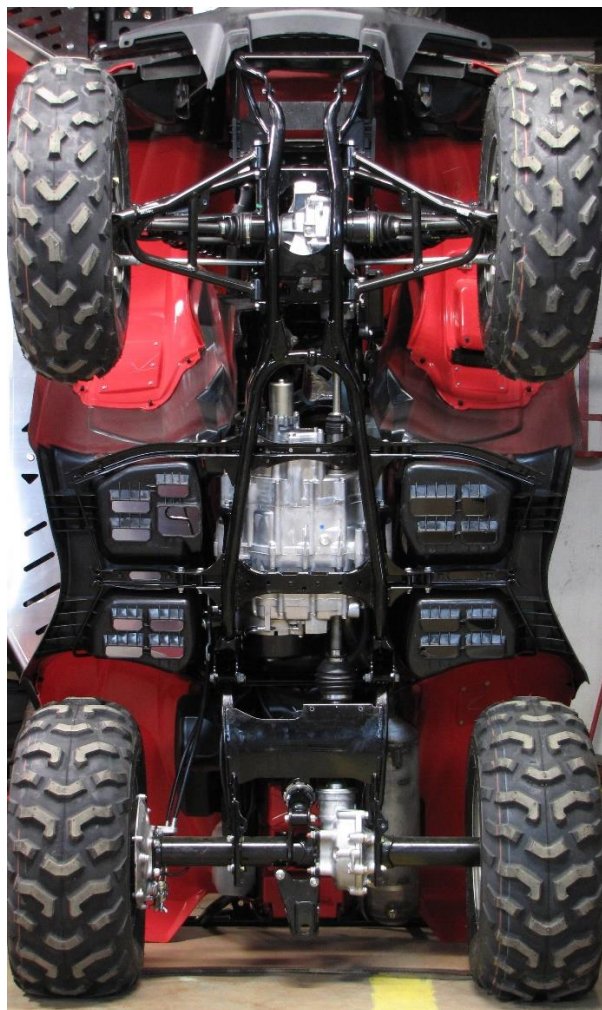


Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.7408, 02.7409 ja 02.907.
Kasuta polte M6x16, M8x20 ja seibe Ø6/18.

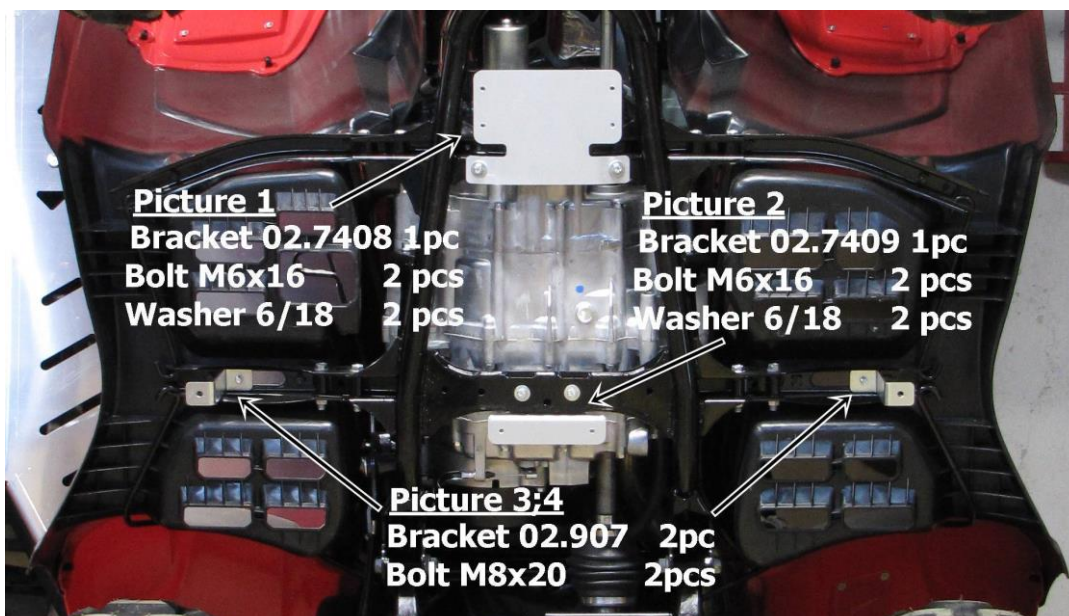

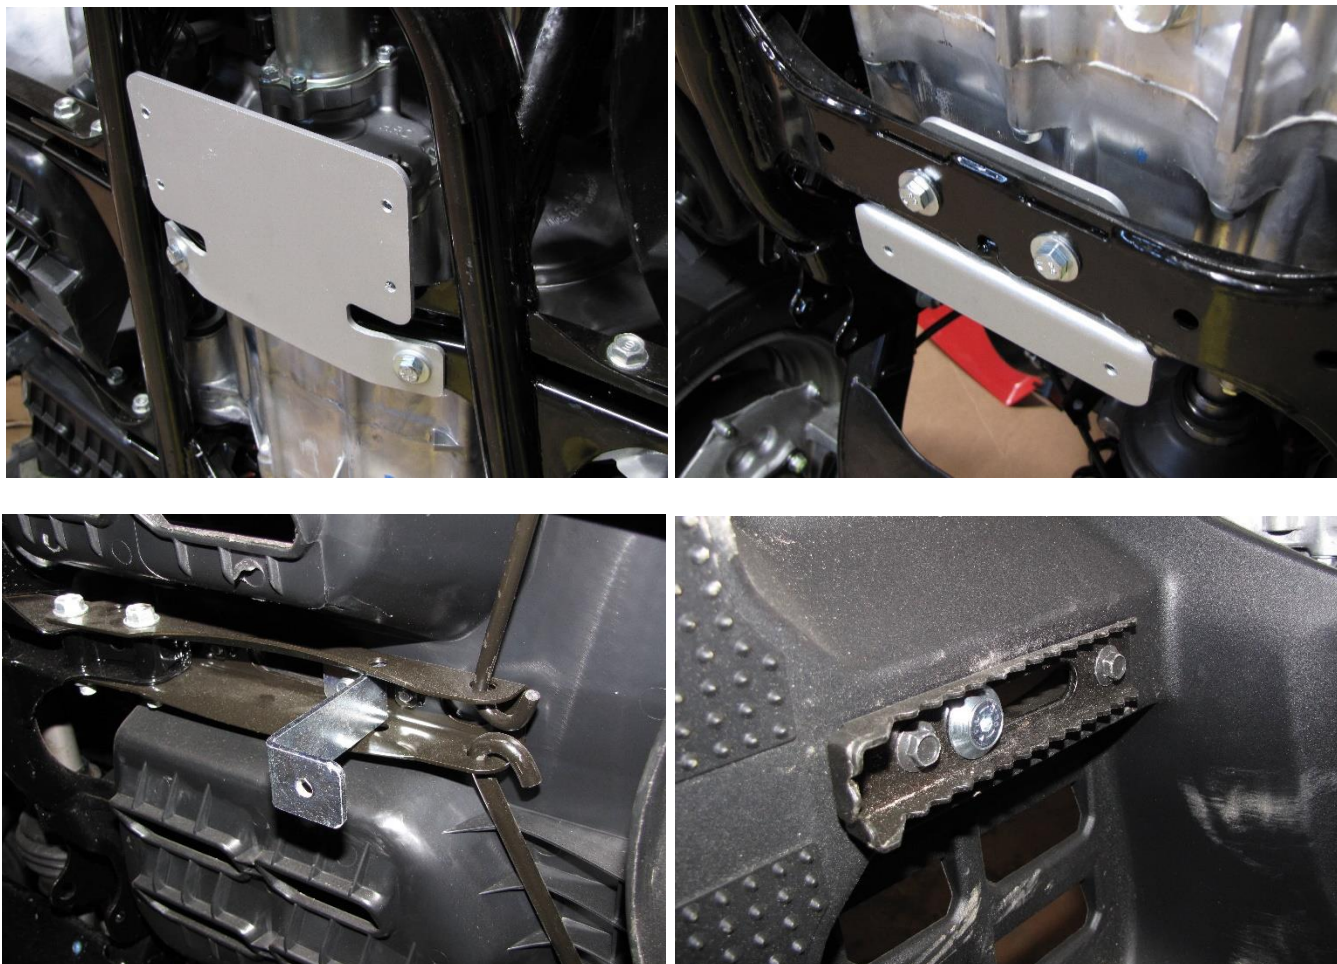


Samm 3

Paigalda põhjakaitse, kasuta polte M6x20 ja M8x20.

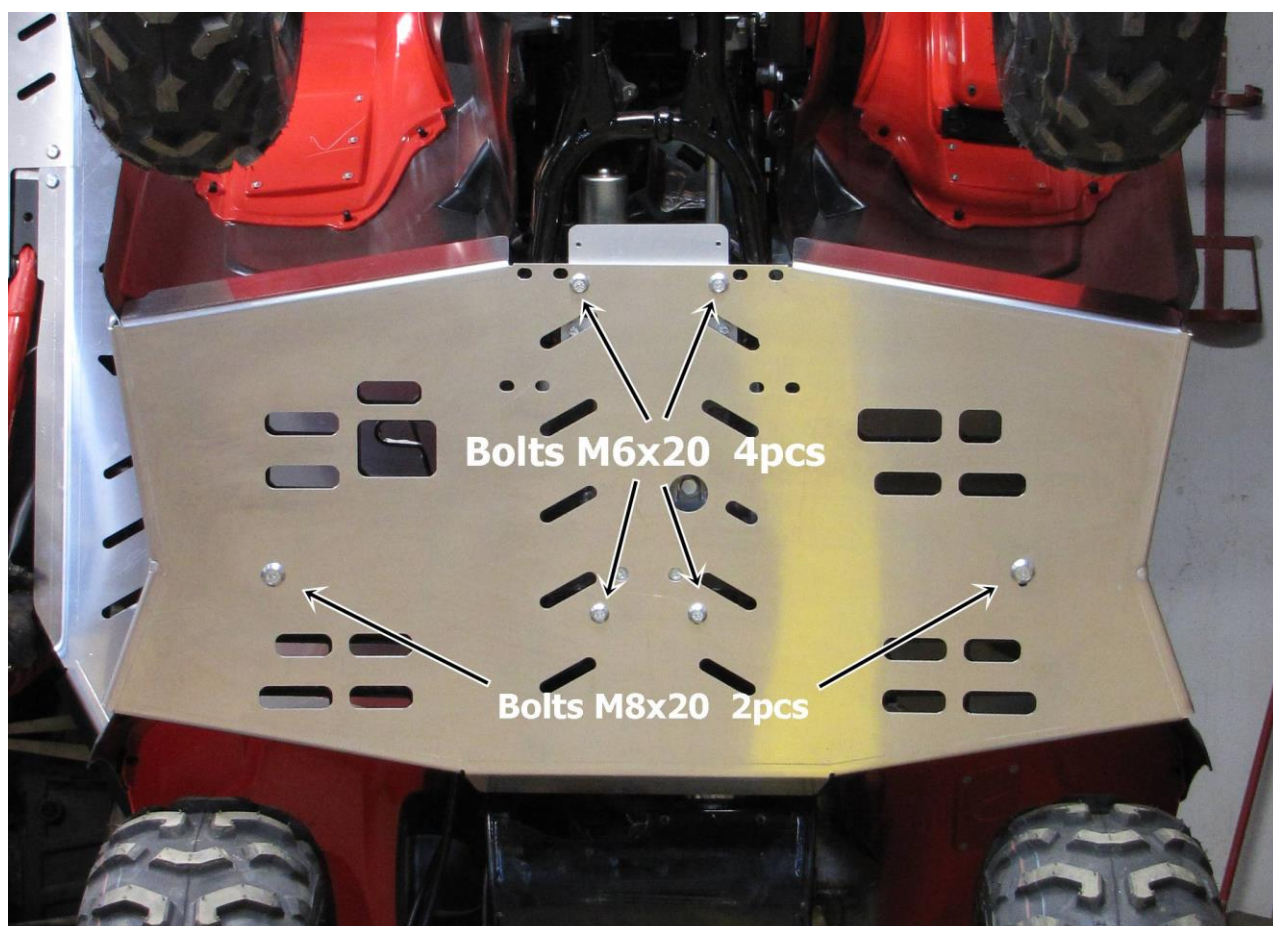


Samm 4

Paigalda esiosa, kasuta polte M6x20, M6x25, M6x40, seibe 6/18 ja mutreid M6.

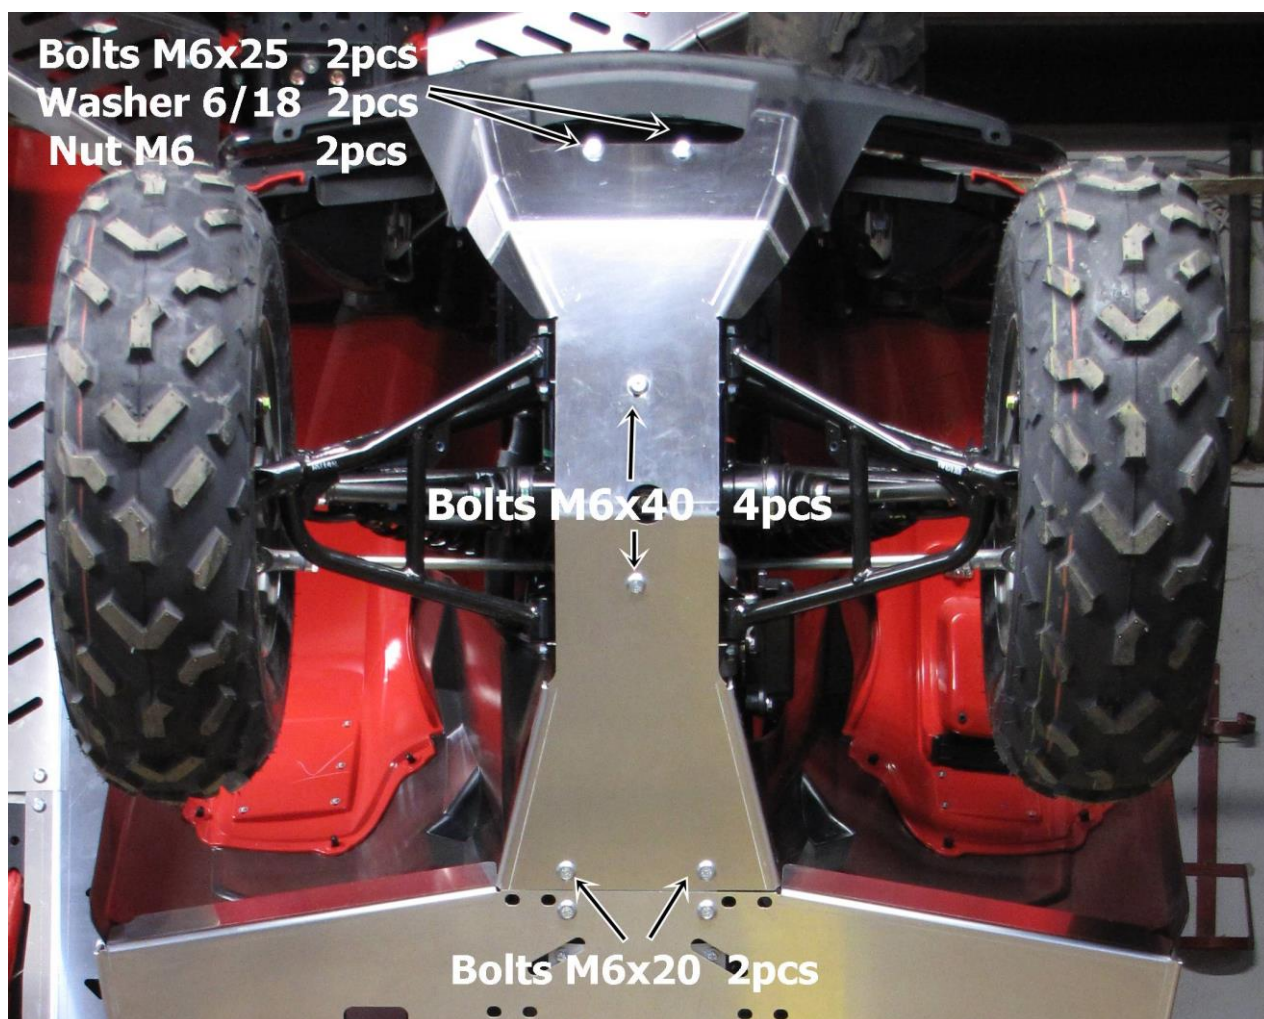



Samm 5

Paigalda tagaosa, kasuta polte M6x20, M8x25, seibe 8/20 ja mutreid M8.

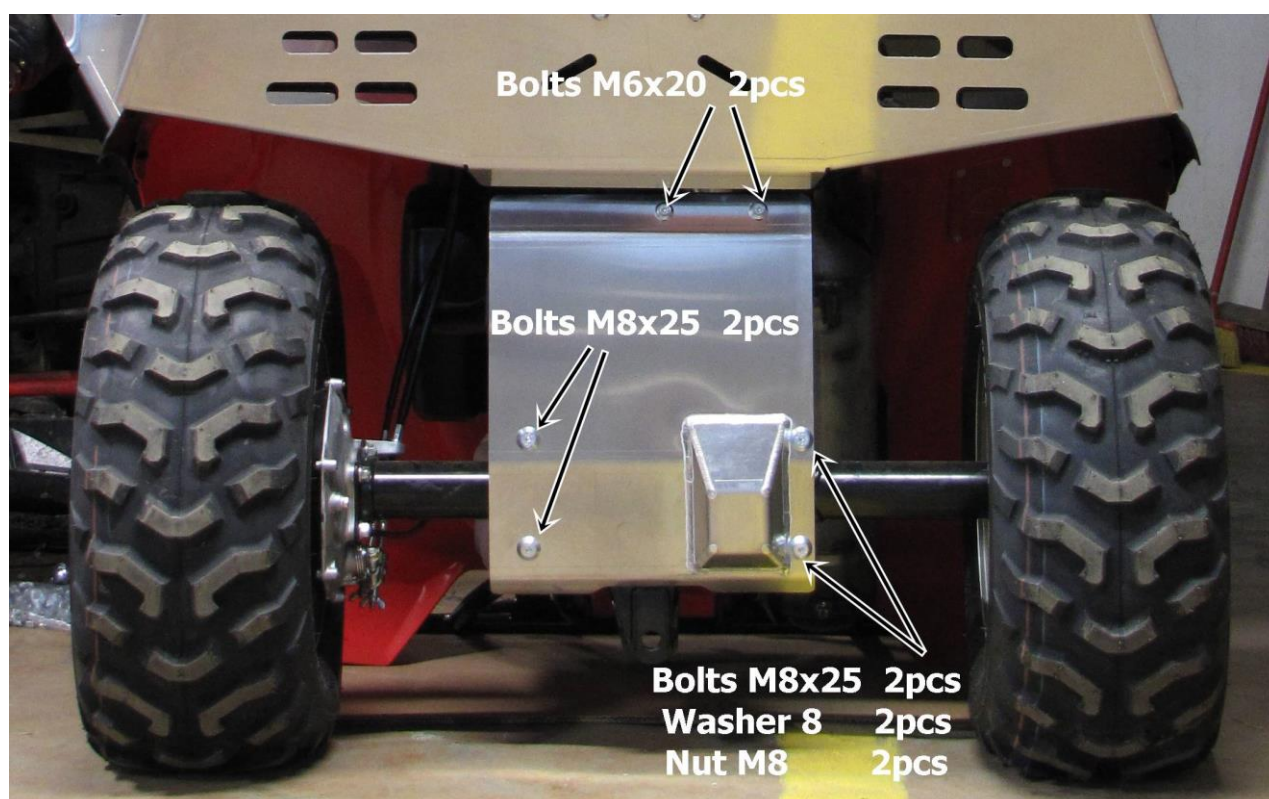

Samm 6

Paigalda esiõõtsaahoova kaitсед, kasuta polte klambreid 02.4606 ja polte M6x25.

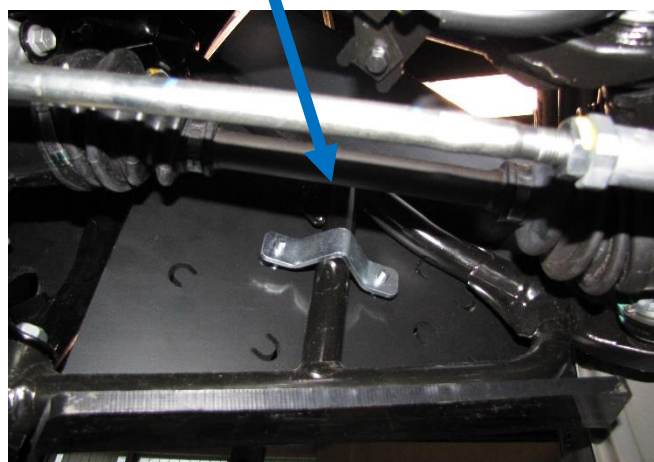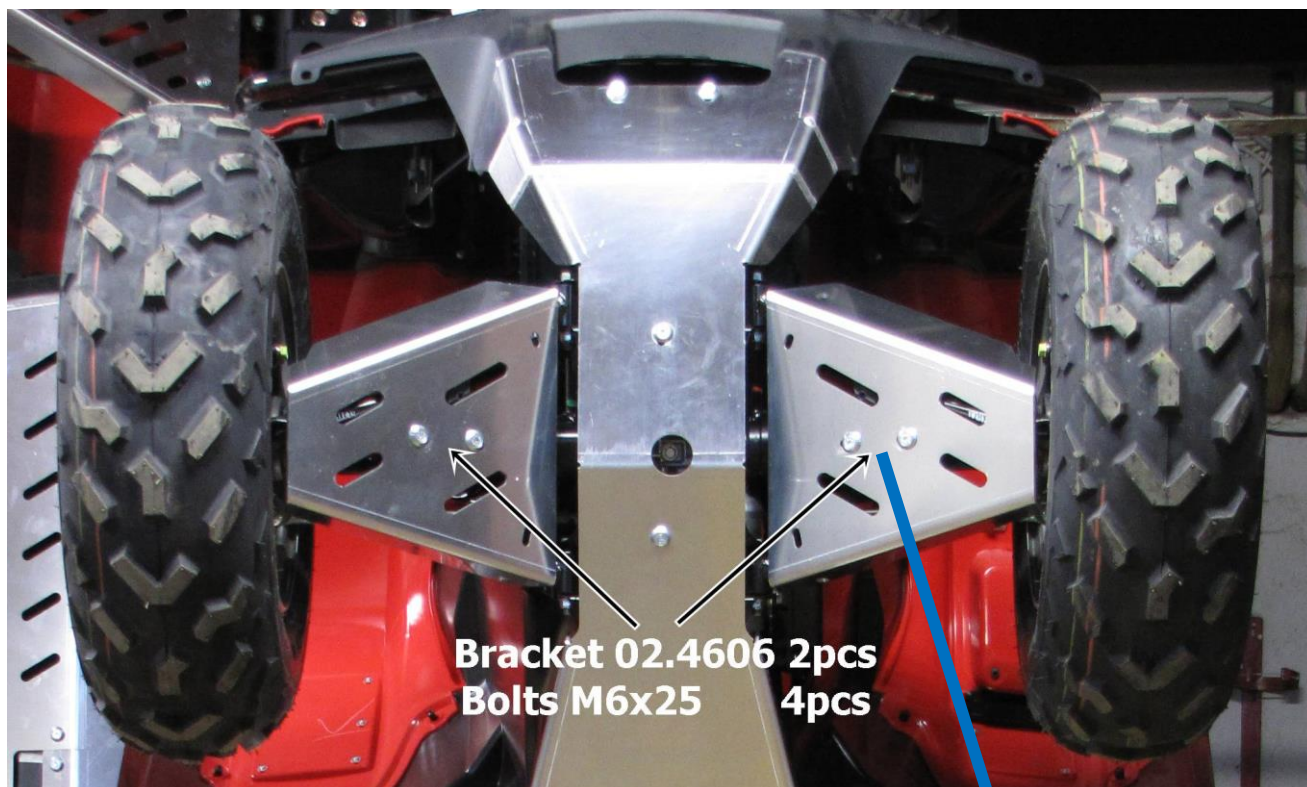

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

