



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

SUZUKI

KingQuad 700

Kood 02.800

Versioon 22102023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/Gexh64AO

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse	02.4801	1
2	Põhjakaitsme keskmine osa	02.4802	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.4810	1
4	Põhjakaitsme esiosa	02.802	1
5	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.803P	1
6	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.803V	1
7	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.804P	1
8	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.804V	1
9	Plaat	02.5006	7
10	Kronstein	02.4809	2
10-1	Kronsteine 2	02.4812	2
11	Klamber	03.1502	4
12	Nurk	02.811	2
13	Nurk 2	02.812	2
14	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	20
15	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	14
16	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	4
17	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	2
18	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	4
19	Polt M8x20 DIN 7991	OT.02.04.150	4
20	Koonusseib Ø6	14.502	40
21	Koonusseib Ø8	14.501	4
22	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	8
23	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

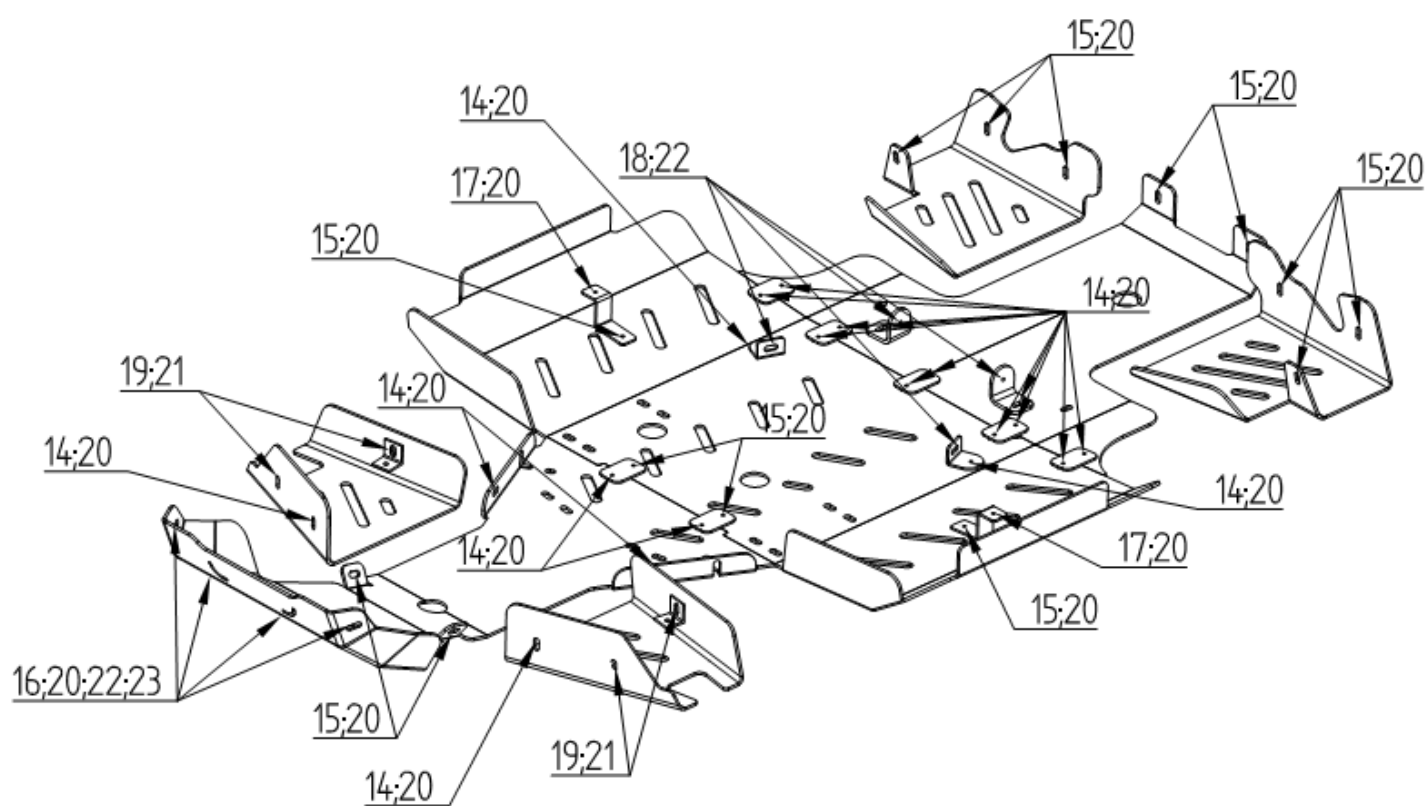
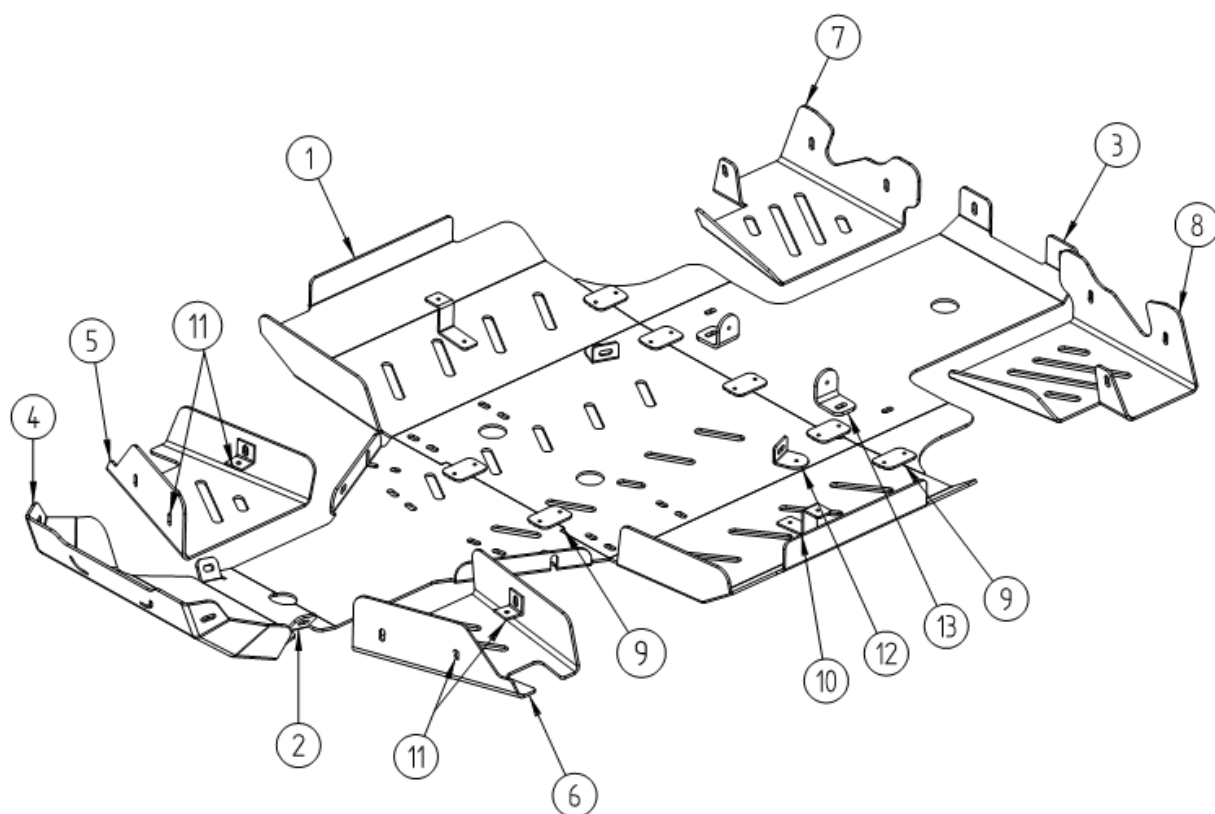


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

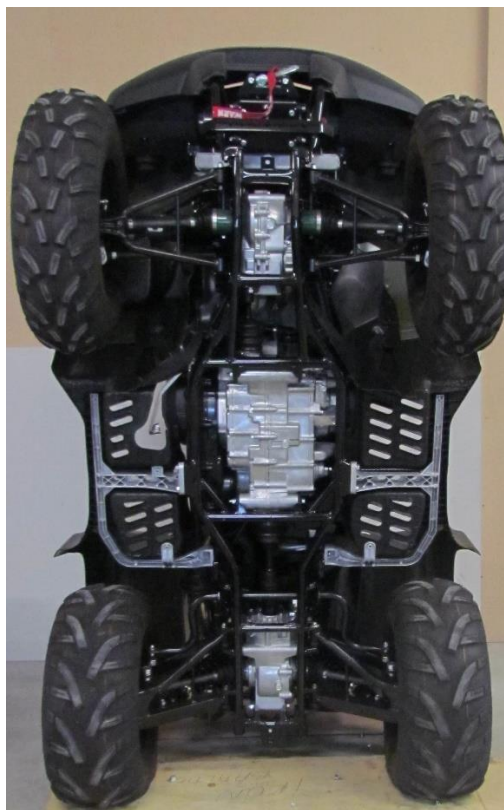


Samm 2 Paigalda klambrid 02.4809, nurgad 02.811 ja 02.812, kasuta polte M6x12 ja M6x40. Alates tootmisaastast 2018a kasuta klambreid 02.4812, klambrite 02.4809 asemel.

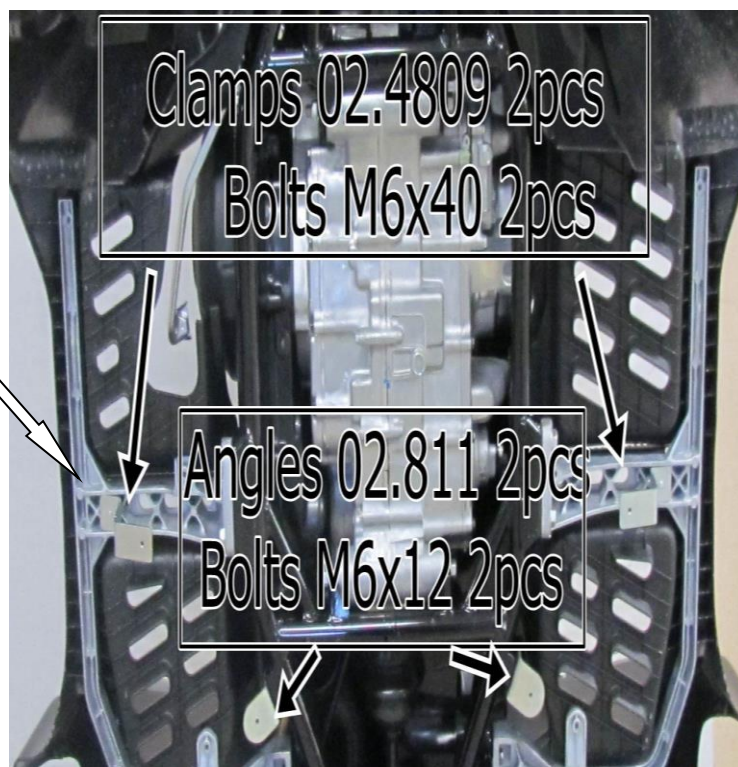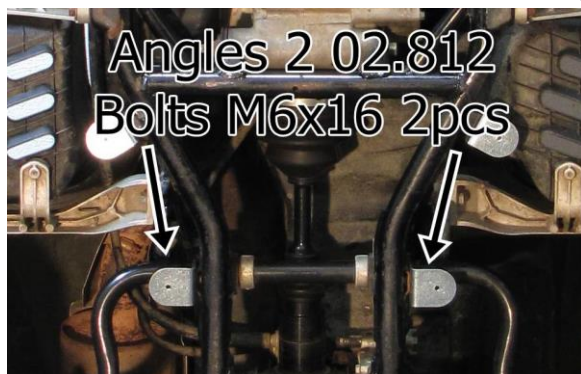


Samm 3

Paigalda põhjakaitsele plaadid 02.5006, kasuta polte M6x16 ja M6x20.

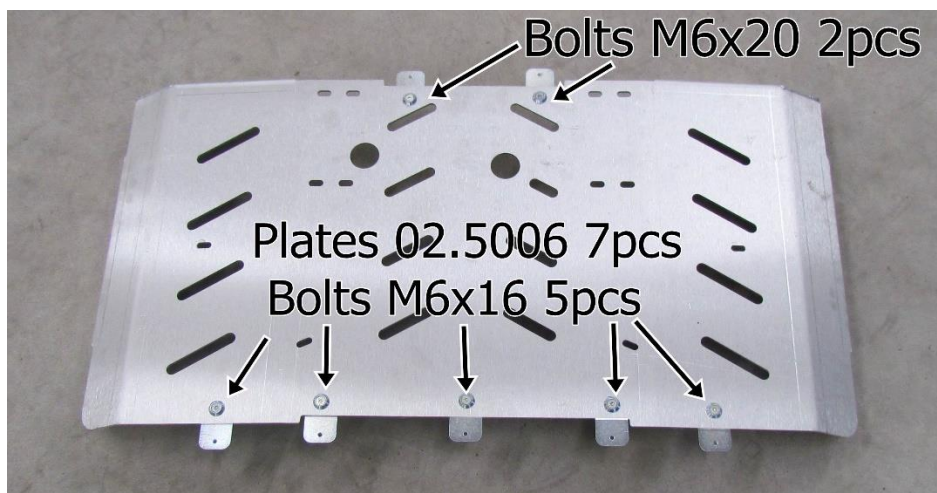


Samm 4

Paigalda põhjakaitse, kasuta polte M6x16 ja M6x20.

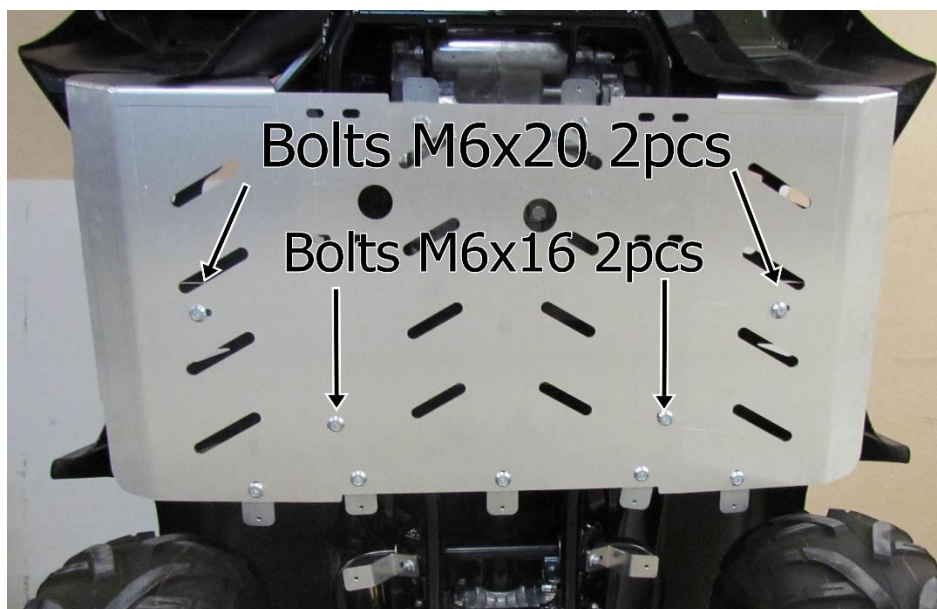


Samm 5

Paigalda tagaosa, kasuta polte M6x16 ja M6x20.

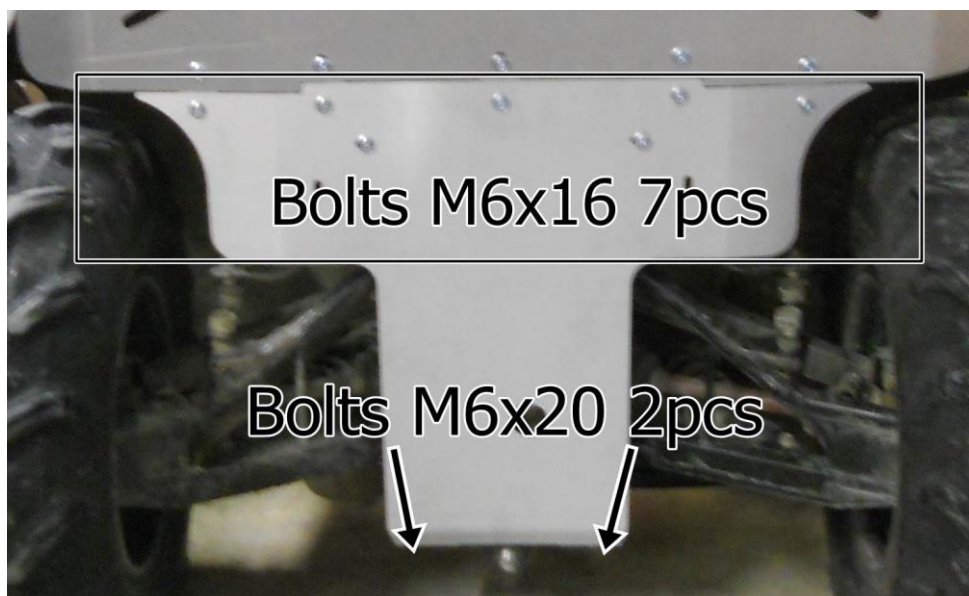

Samm 6



Paigalda keskmine osa, kasuta polte M6x16 ja M6x20.

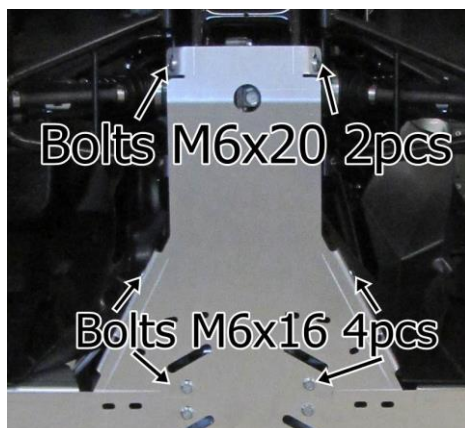

Samm 7

Paigalda esiosa, kasuta polte M6x30 ja nyloc mutreid M6.

Kui kasutate Iron Baltic esikinnitus sahaadaptrit, siis lõigake esikaitsme küljest välja eelmärgitud seksioonid (pildil märgitud CUT).

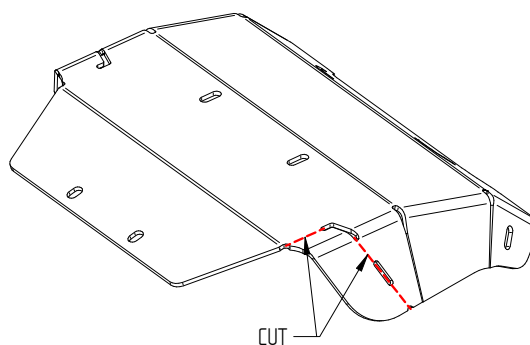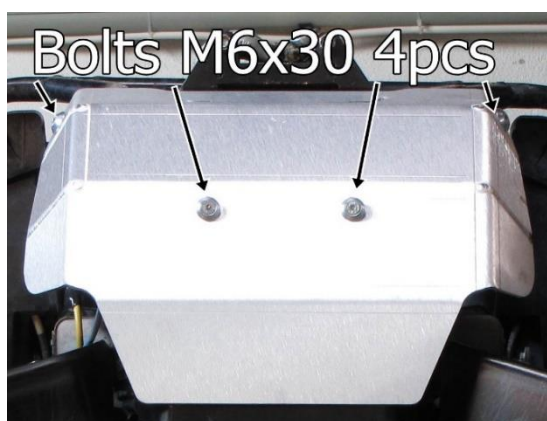


Samm 8

Paigalda esiõõtsahoova kaitsmed, kasuta klambreid 03.1502 ja polte M6x16, M8x20.



Samm 9

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed, kasuta polte M6x20.

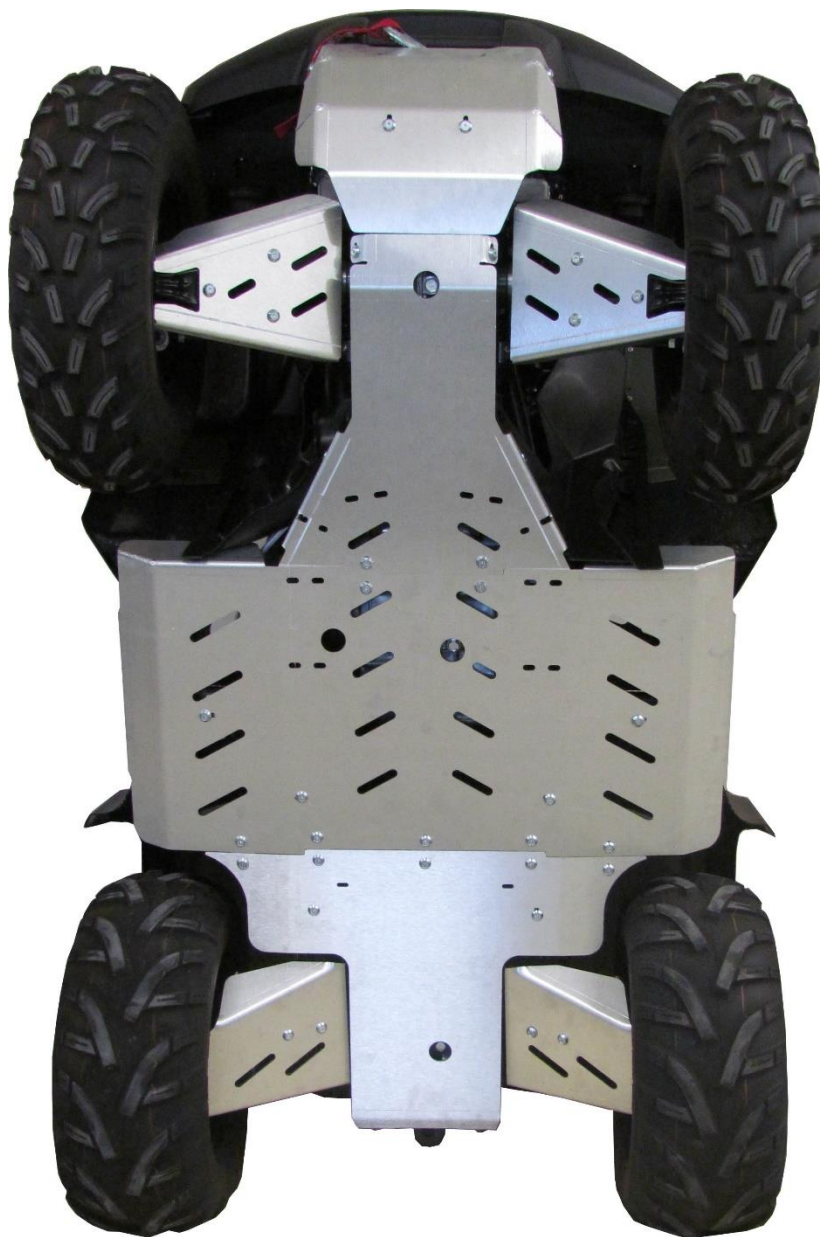

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

