



TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/InyevO3m

CAN AM G2 Outlander / Renegade

Kood 02.8206VP

Version 28102023

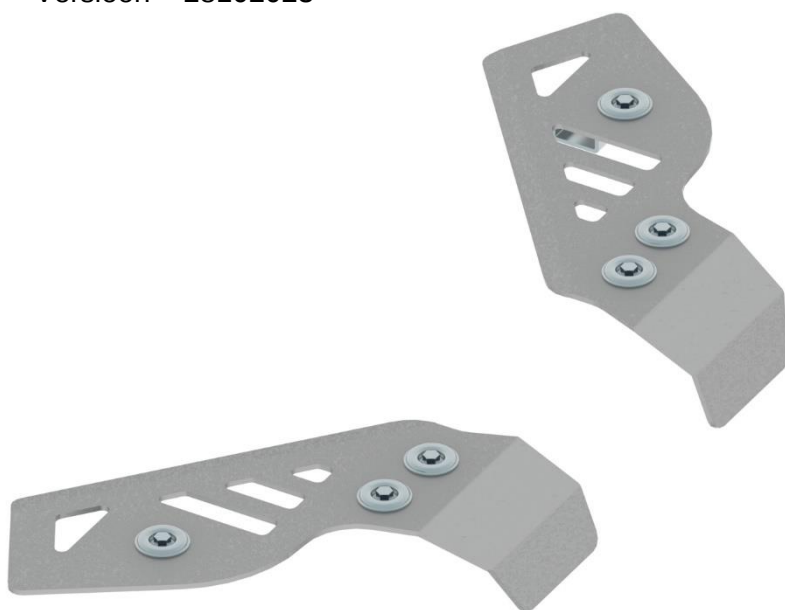


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parem tagaõõtshoova kaitse	02.8206	1
2	Vasak tagaõõtshoova kaitse	02.8207	1
3	Klamber	02.5709	2
4	Nõgus seib	14.503	6
5	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	4
6	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	2
7	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	8
8	Mutter M6 Nyloc DIN985	OT.03.02.030	2

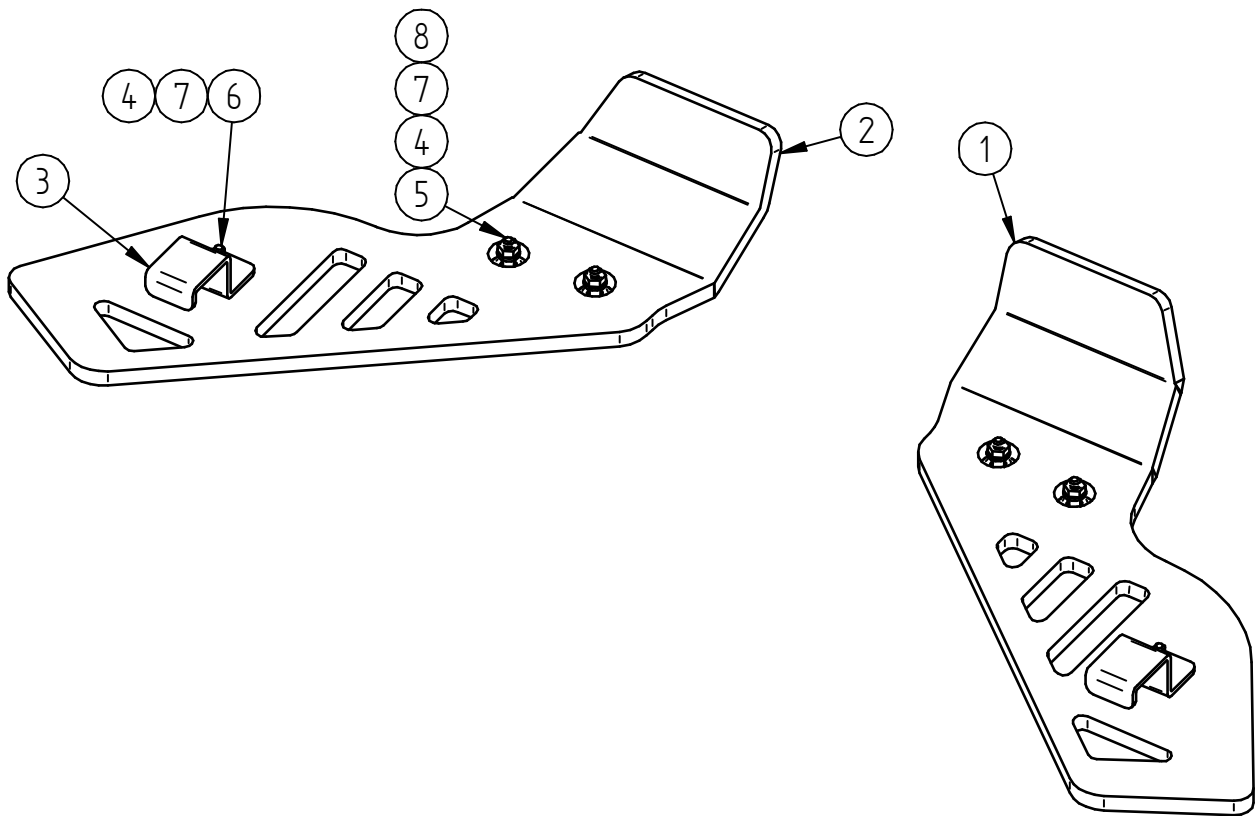

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

