



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE


HONDA

TRX 500 Foreman

Kood 02.900

Versioon 23102023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

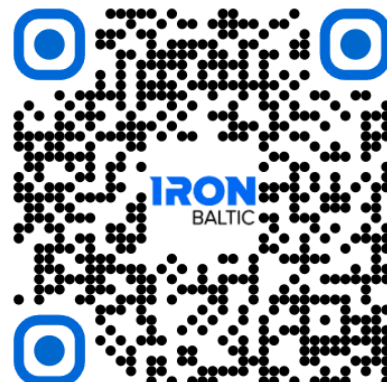



code.ironbaltic.com/u/yzT2Rt4x

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse	02.901	1
2	Esiosa	02.902	1
3	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.1016	1
4	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.1015	1
5	Tagaosa kaitse	02.903K	1
6	Kronstein	02.11122	1
7	Kronstein	02.1018	2
8	Kronstein	02.906	1
9	Kronstein	02.907	2
10	Klambri vastus 60mm	OT.05.04.070	2
11	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	4
12	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	4
13	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	2
14	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	2
15	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	11
16	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	6
17	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	2
18	Polt M8x130 DIN 603	OT.02.05.100	4
19	Nõgus seib	14.503	13
20	Koonusseib Ø6	14.502	4
21	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	12
22	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
23	Seib Ø8/24 DIN 9021	OT.04.02.040	2
24	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	4
25	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	6

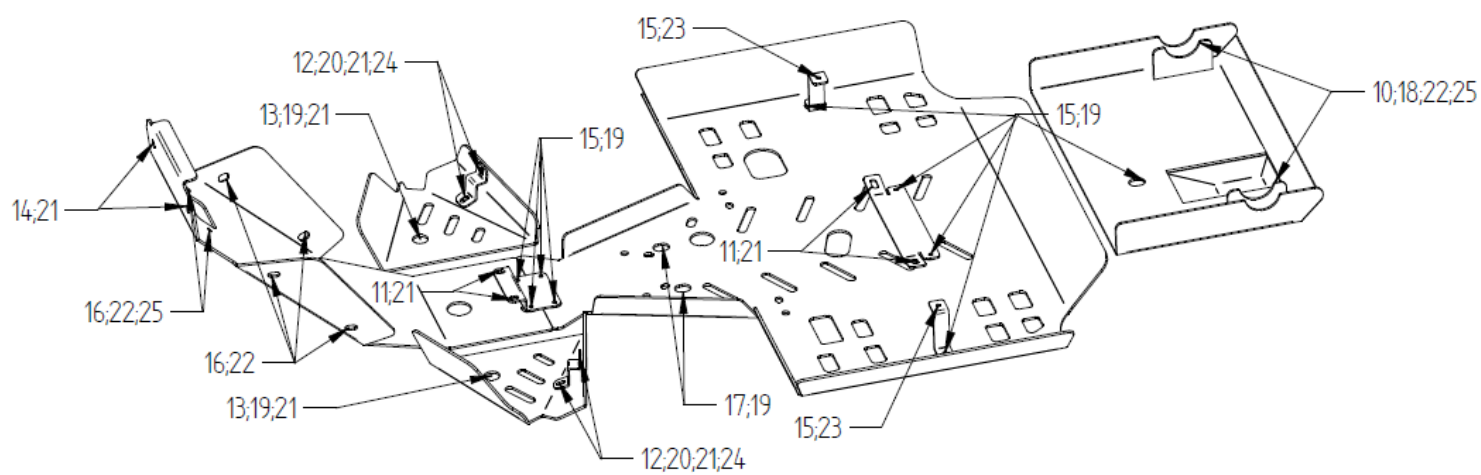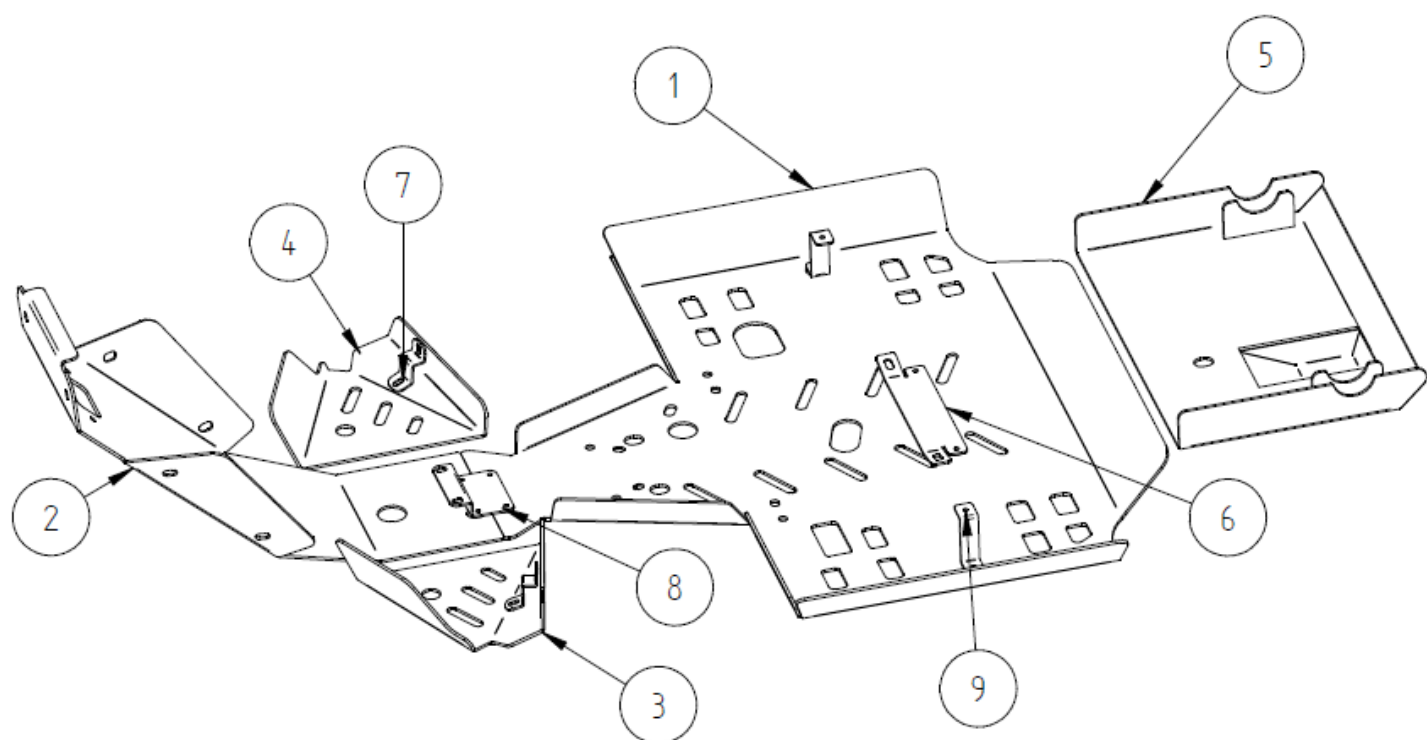


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitse ja rullik.



Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.906, 02.907 ja 02.1112.

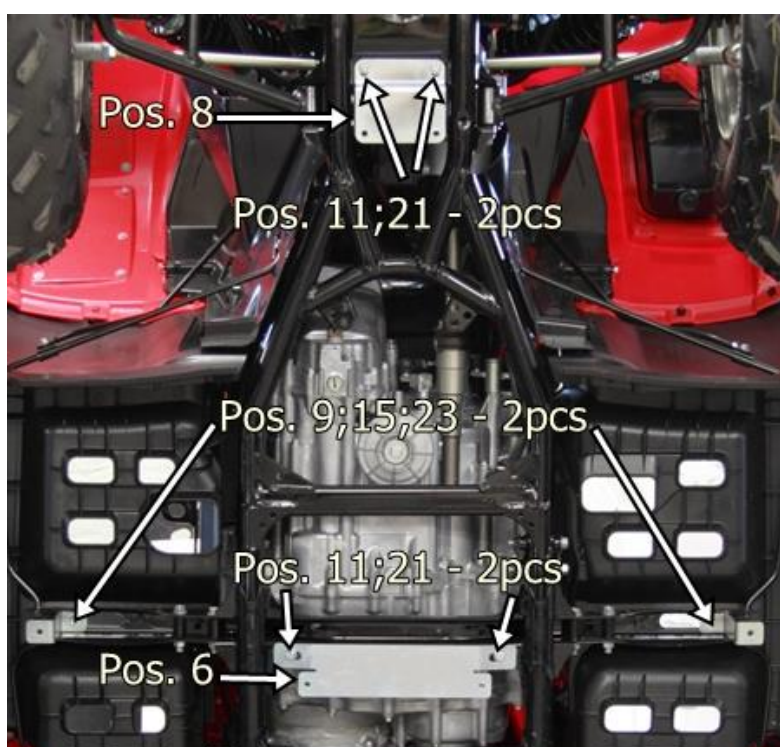

Samm 3

Paigalda põhjakaitse 02.901.



Samm 4

Paigalda esiosa, 02.902.





Samm 5

Paigalda esiõõtshoova kaitsed 02.1015, 02.1016.



Samm 6

Paigalda tagaosa kaitse 02.903K.

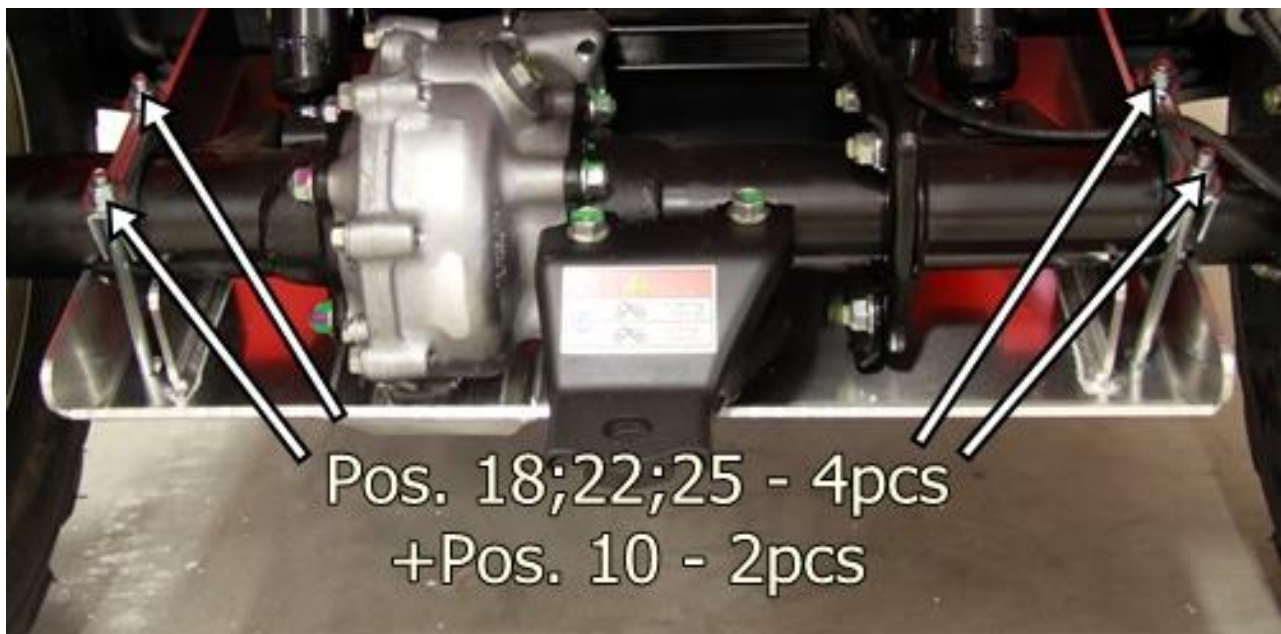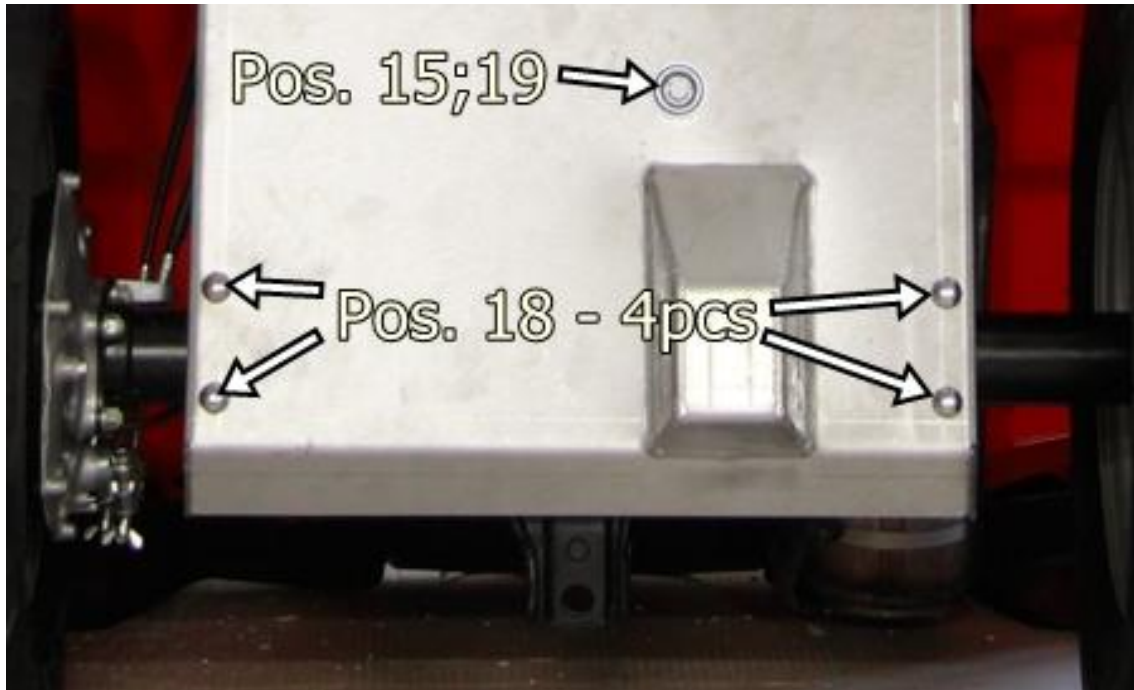

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

