




ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CFMOTO X8 LUX

Kood 02.9200


Version 29102023

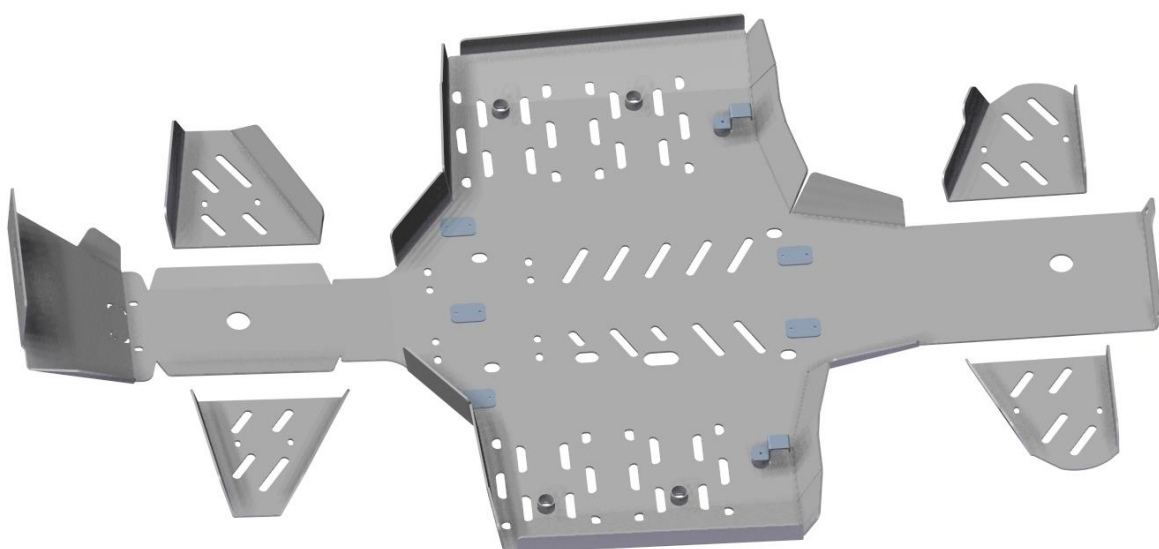

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

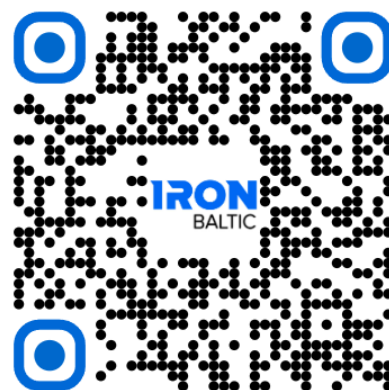

code.ironbaltic.com/u/CFrKu60w

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskmine osa	02.8701K	1
2	Põhjakaitse tagaosa	02.8703	1
3	Põhjakaitse esiosa	02.8702	1
4	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.9204	1
5	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.9205	1
6	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.9206	1
7	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.9207	1
8	Plaat	02.5006	5
9	Kinnitusplaat	02.5709	2
10	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	18
11	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	2
12	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	2
13	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	6
14	Polt M6x70 DIN 933	OT.02.02.150	4
15	Koonusseib 6	14.502	20
16	Nõgus seib	14.503	10
17	Seib 6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	16
18	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	4

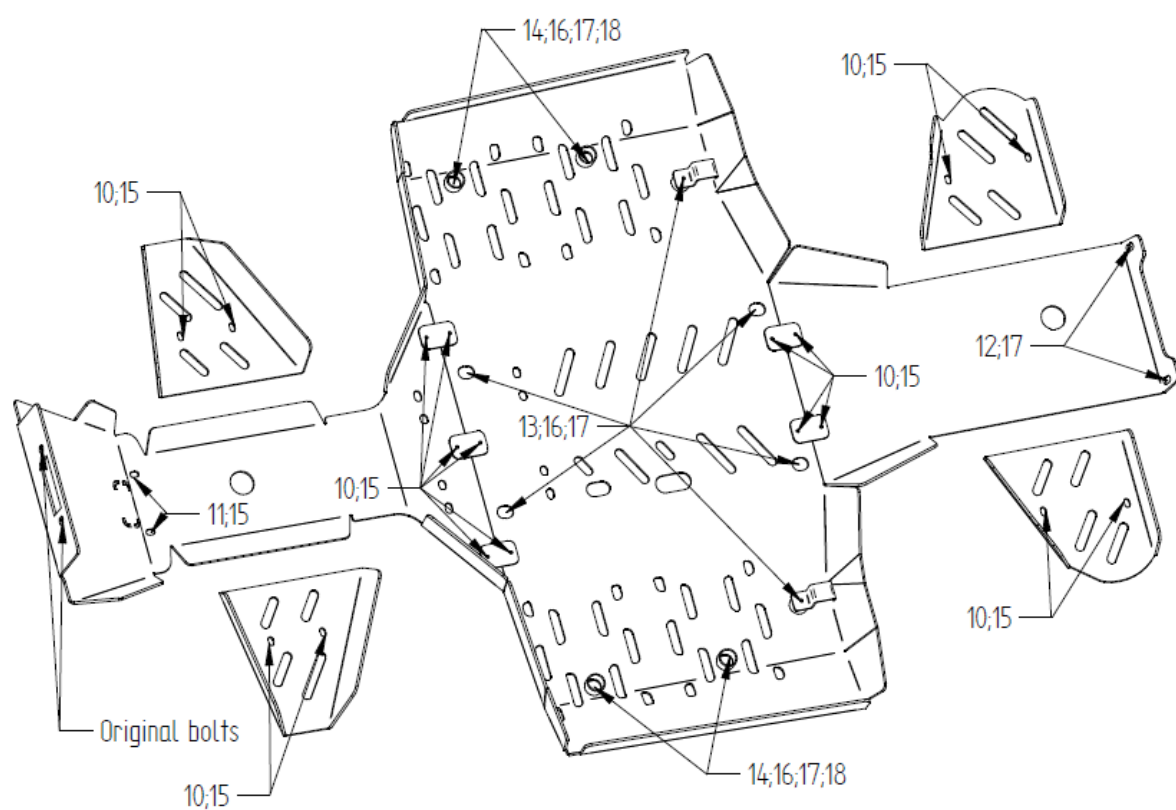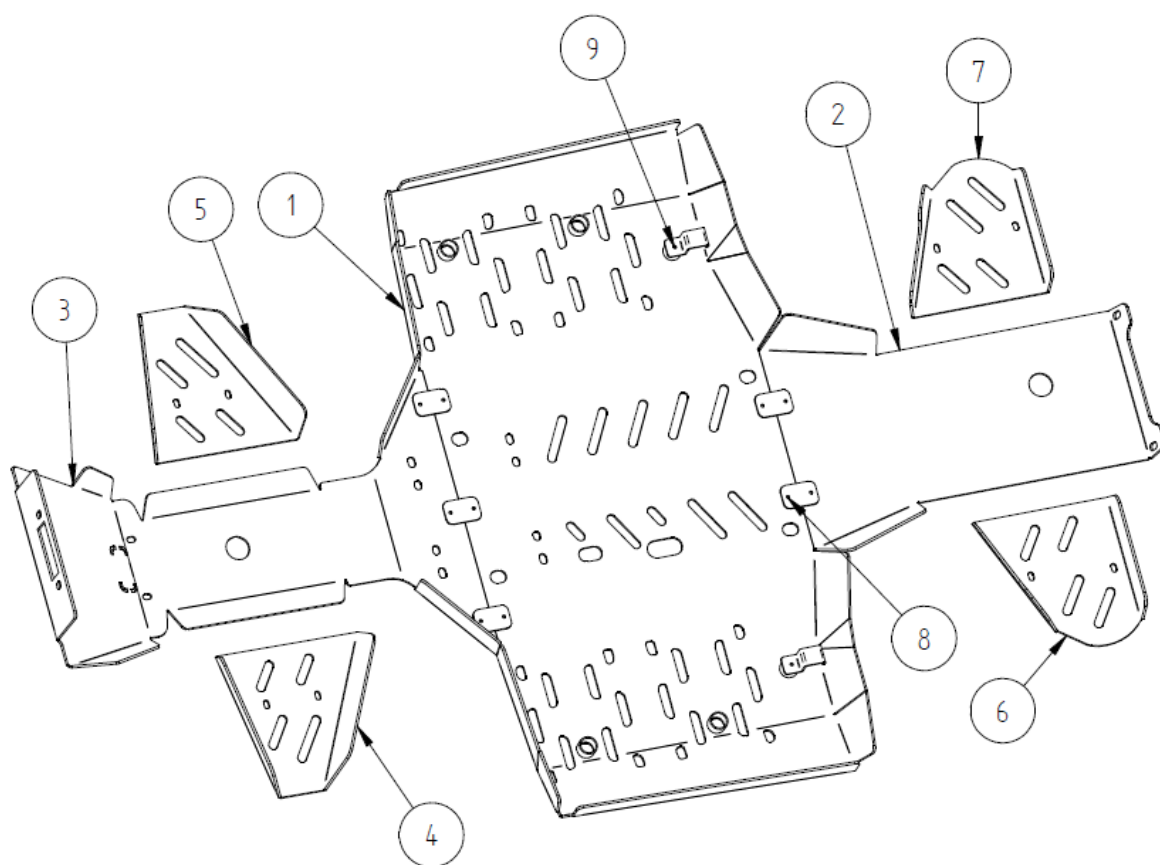

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitsemed, 4 polti ja paigalda kinnitusplaadid 02.5709.

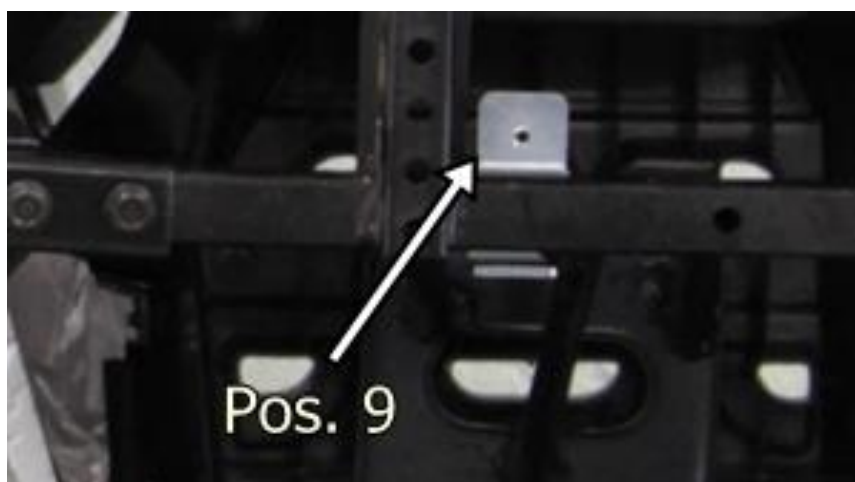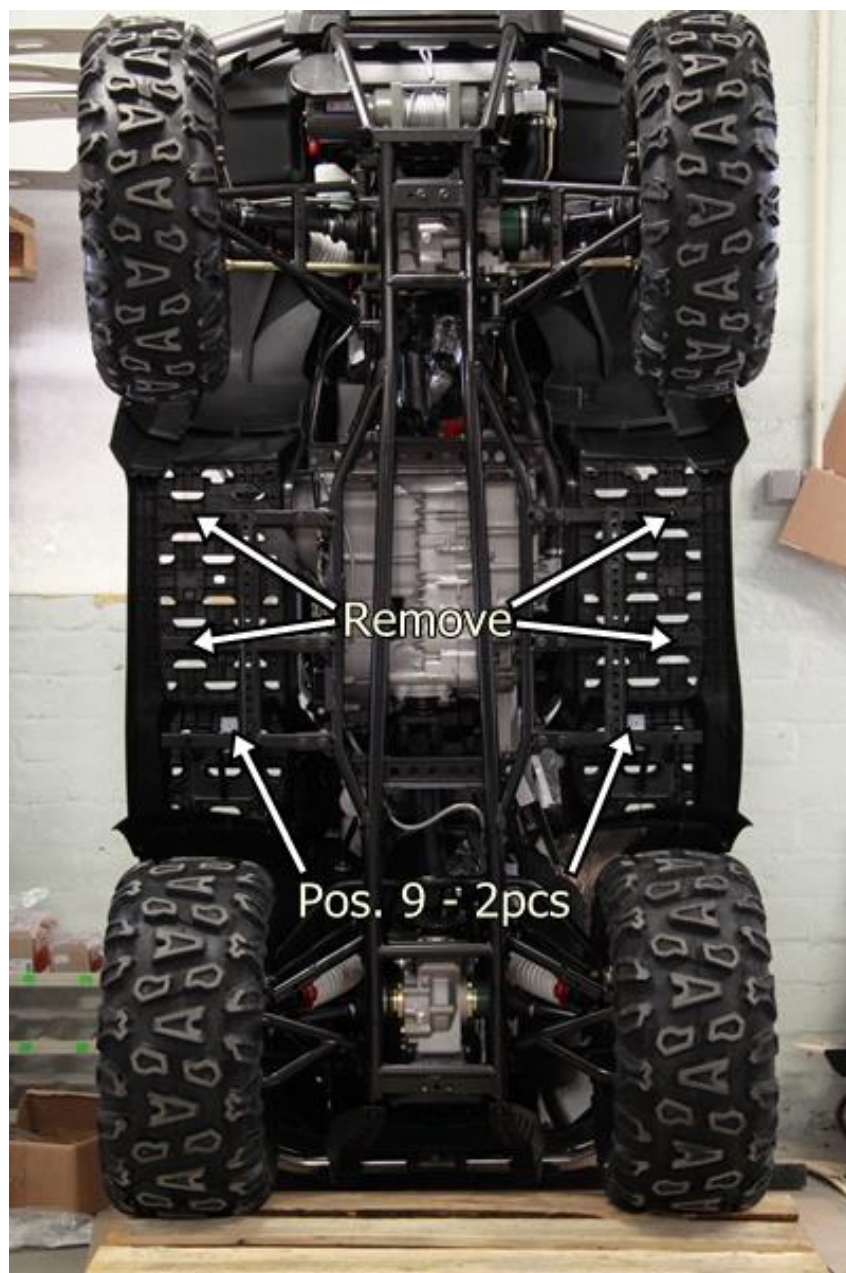


Samm 2

Paigalda keskmine osa 02.8701K.

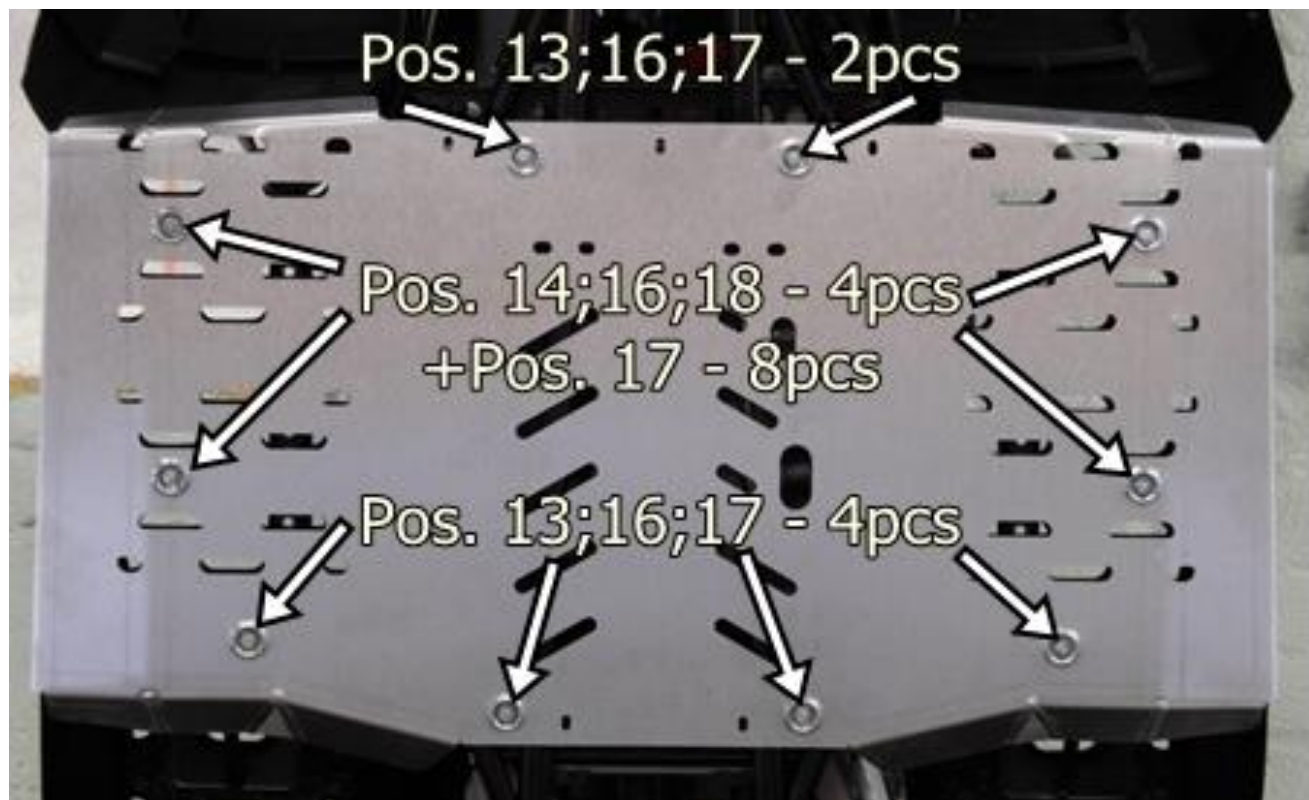


Samm 3

Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006.

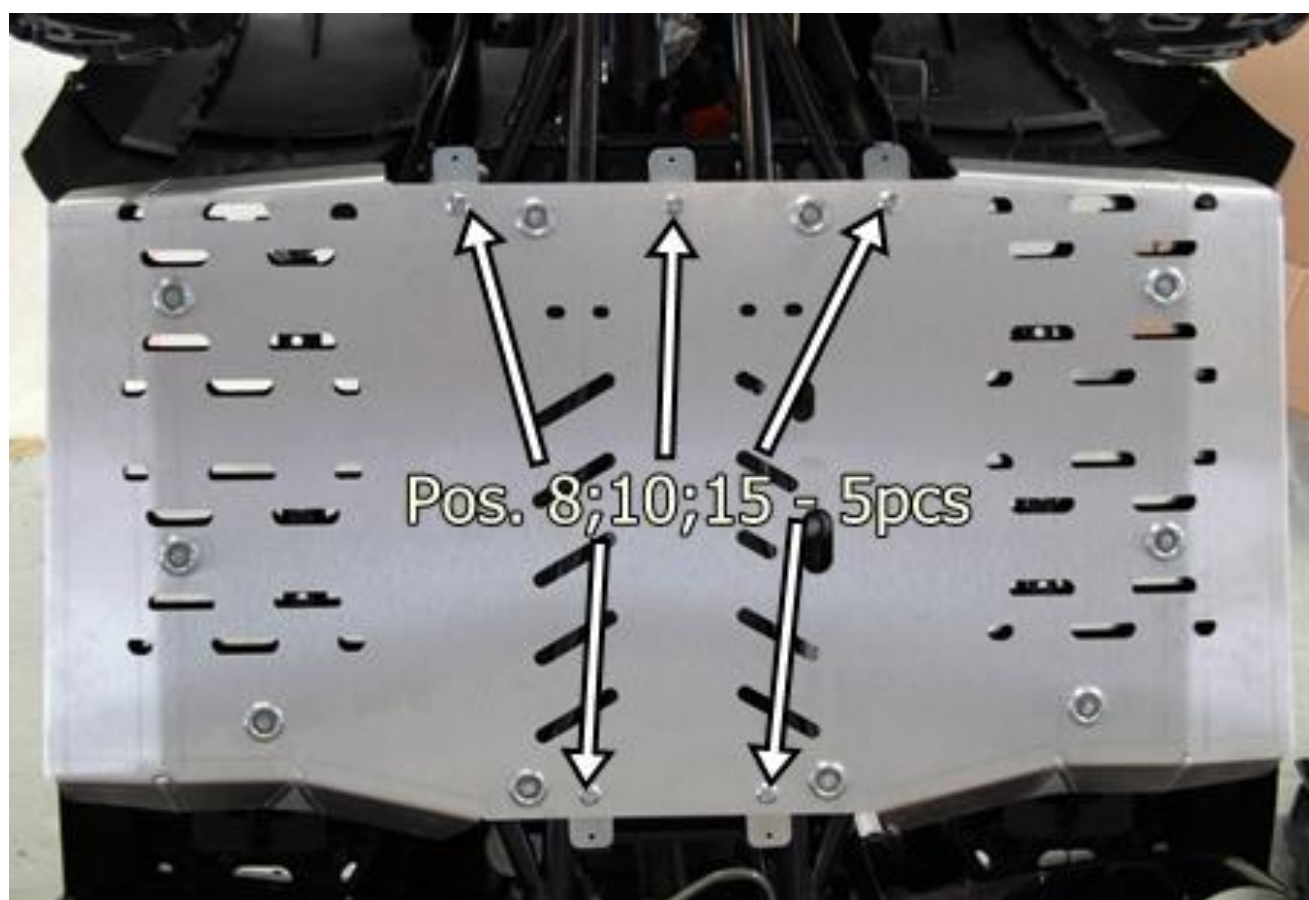



Samm 4

Paigalda tagaosa 02.8703.

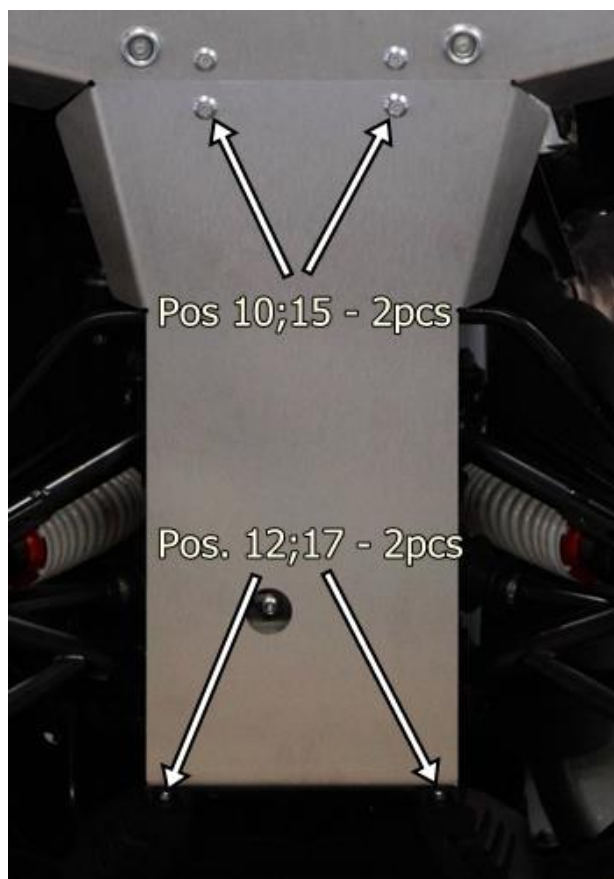


Samm 5

Paigalda esiosa 02.8702.

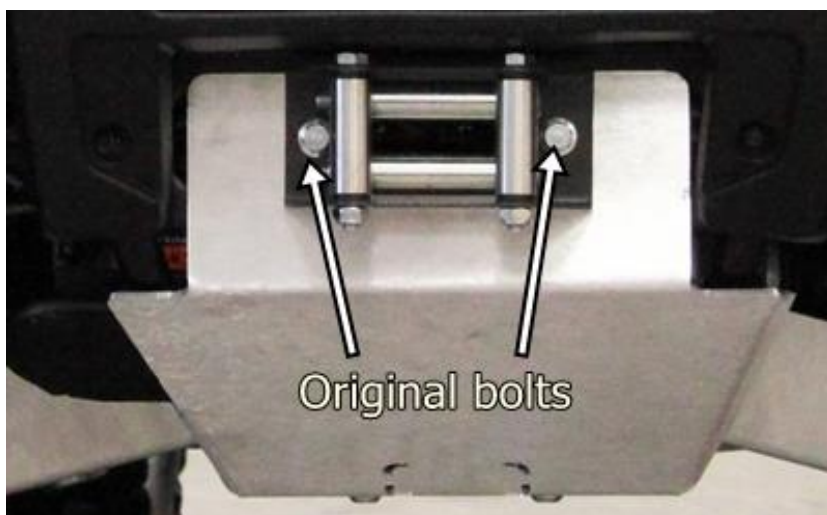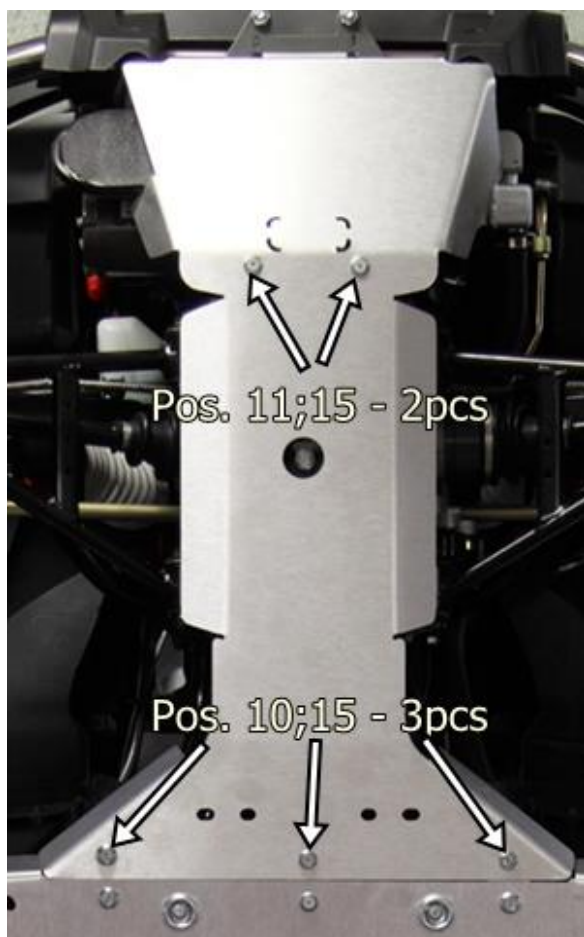


Samm 6

Paigalda tagaõõtsahoova kaitsmed 02.9206 ja 02.9207.

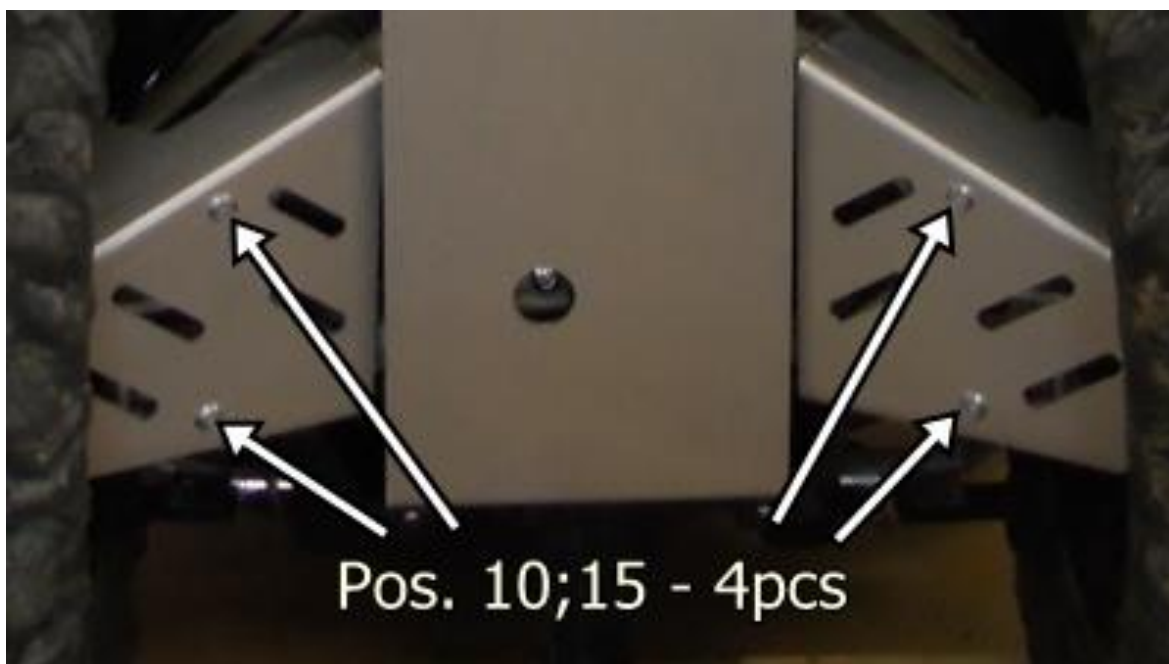

Samm 7

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.9204 ja 02.9205.

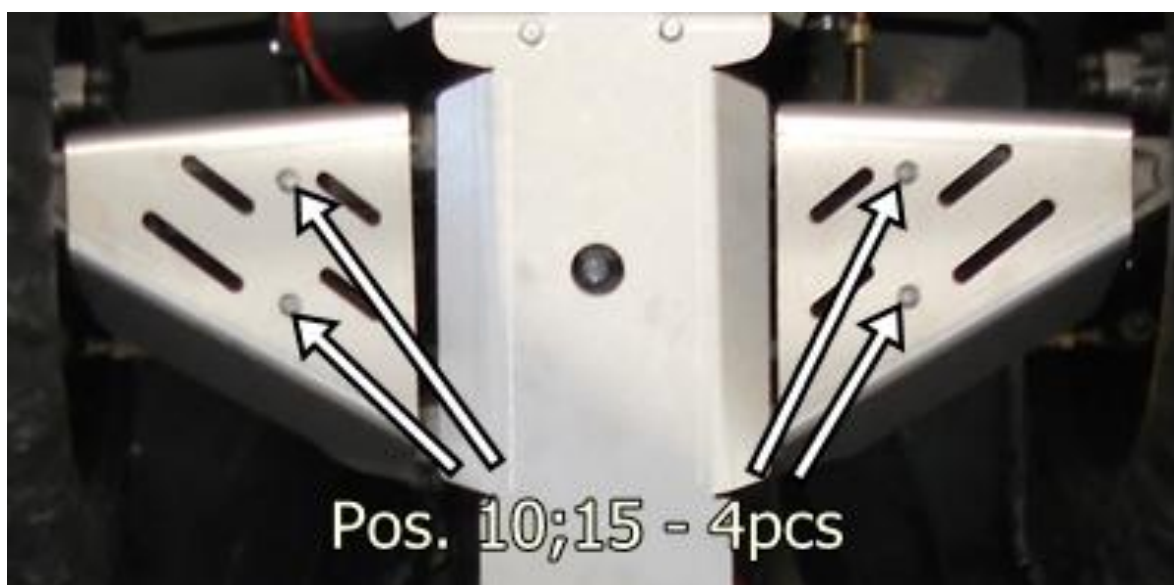

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

