



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE


POLARIS

800 Big Boss

Kood 02.9600

Version 30102023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

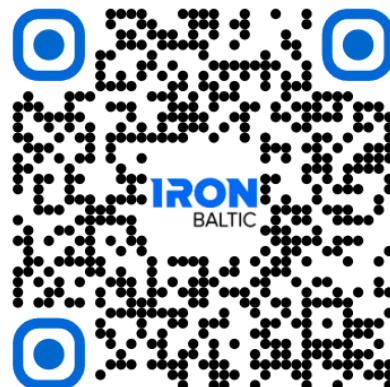



code.ironbaltic.com/u/YpOxLrH4

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskmine osa	02.9601K	1
2	Põhjakaitse esiosa / Front part	02.9602	1
3	Põhjakaitse tagaosa 1	02.9603	1
4	Põhjakaitse tagaosa 2	02.9604	1
5	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.1402	1
6	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.1403	1
7	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.1404	2
8	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.1405	2
9	Põhjakaitse keskmise osa kronstein 1	02.9608	2
10	Põhjakaitse keskmise osa kronstein 2	02.9609	2
11	Esiosa kronstein	02.5602	1
12	Kinnitusplaat	02.5006	6
13	Kinnitusplaat	02.4010	2
14	Kinnitusplaat	02.2305	3
15	Kinnitusplaat	02.4011	5
16	Paremp. esiõõtsuova kaitsme klamber	02.1416	1
17	Vasakp. esiõõtsuova kaitsme klamber	02.1417	1
18	Tagaõõtsuova kaitsme klamber	02.1418	4
19	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	10
20	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	24
21	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
22	Polt M6x35 DIN 7991	OT.02.04.060	2
23	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	10
24	Kruvi 3/16 UNC X 1" x 16	DIN 912	8
25	Koonusseib Ø6	14.502	36
26	Koonusseib Ø8	14.501	10
27	Seib Ø5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	8
28	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	4

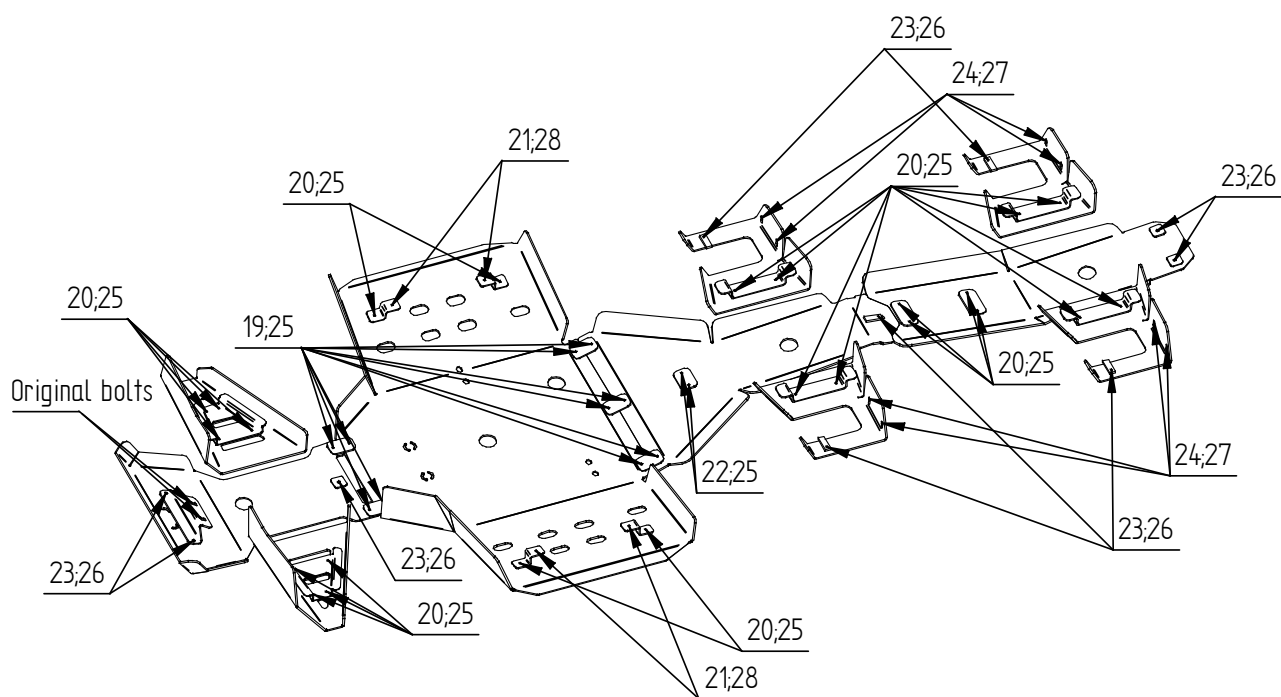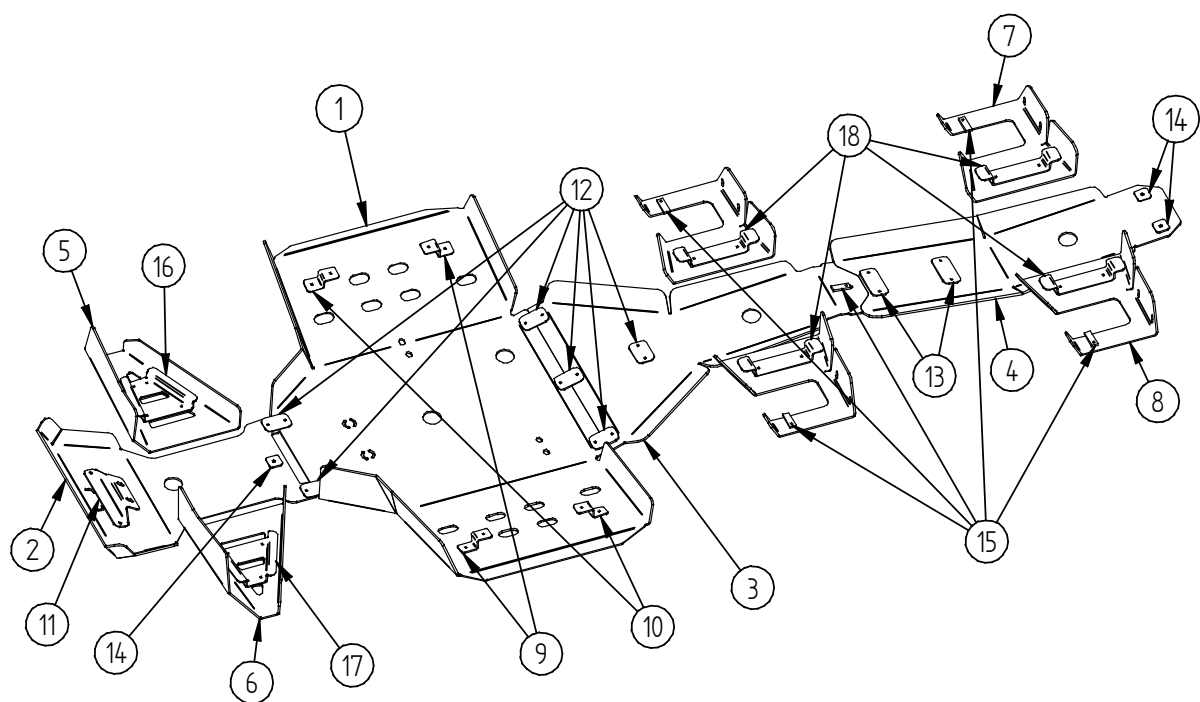


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitسمed.

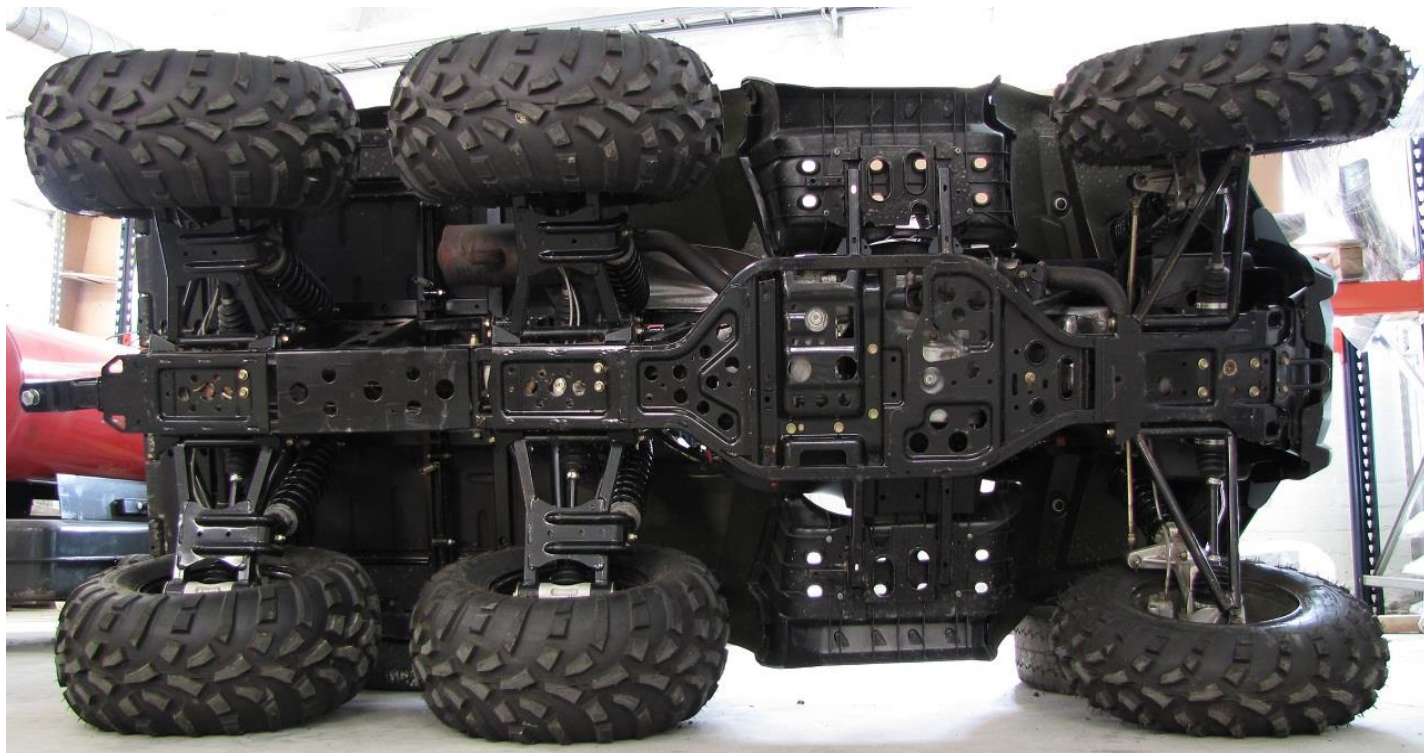


Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.9608, 02.9609 ja 02.5602, kasuta polte M6x20 ja seibe 6/18.

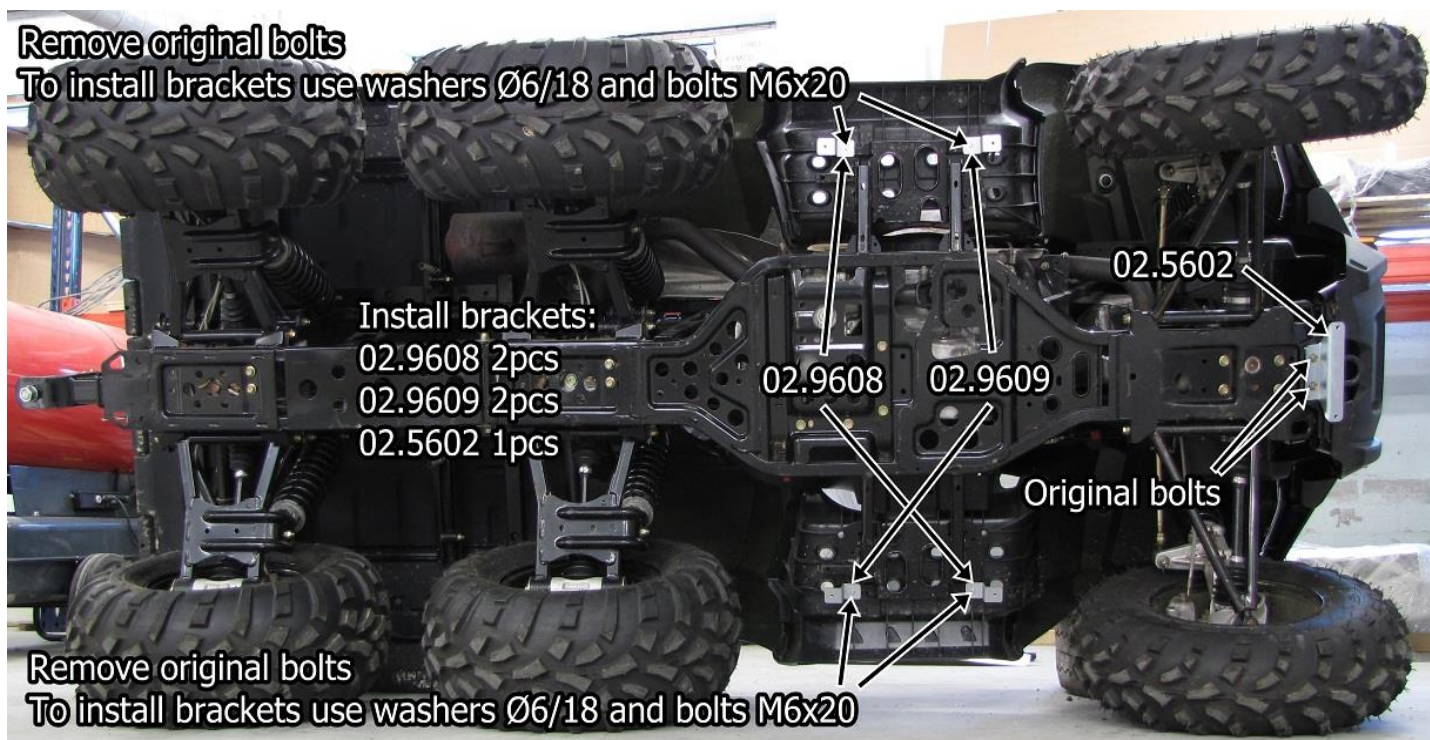


Samm 3

Paigalda keskmine osa 02.9601K, kasuta polte M6x20.

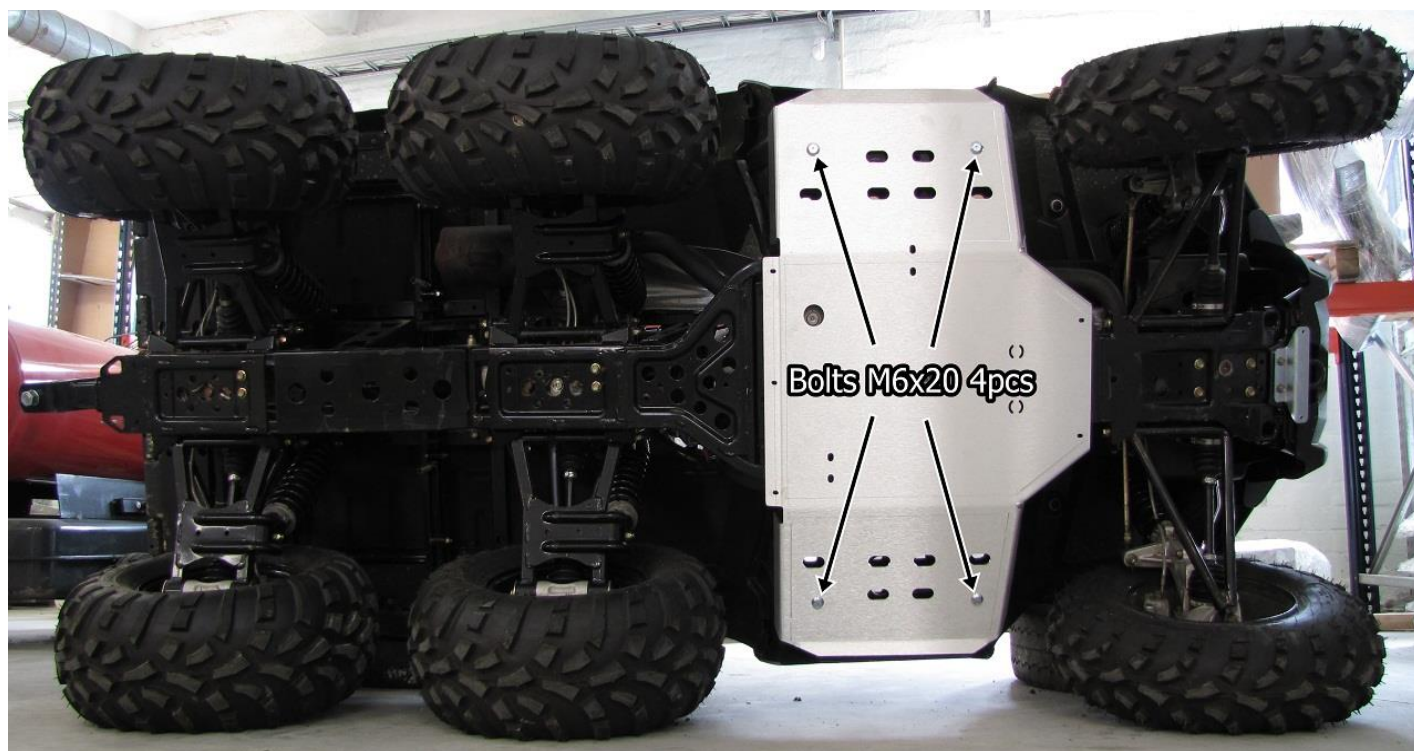


Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006, kasuta polte M6x16.

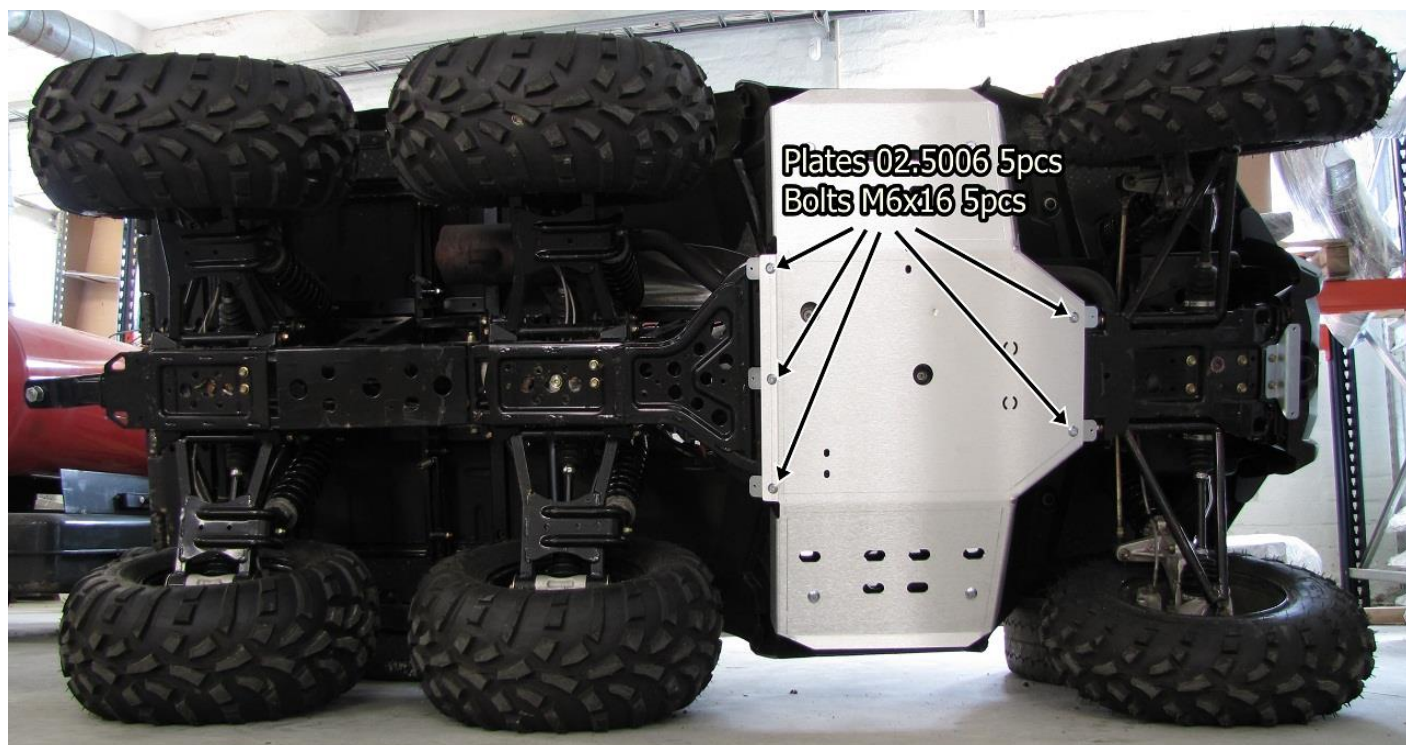


Samm 5

Paigalda esiosa 02.9602, kasuta polte M6x16 ja M8x25.

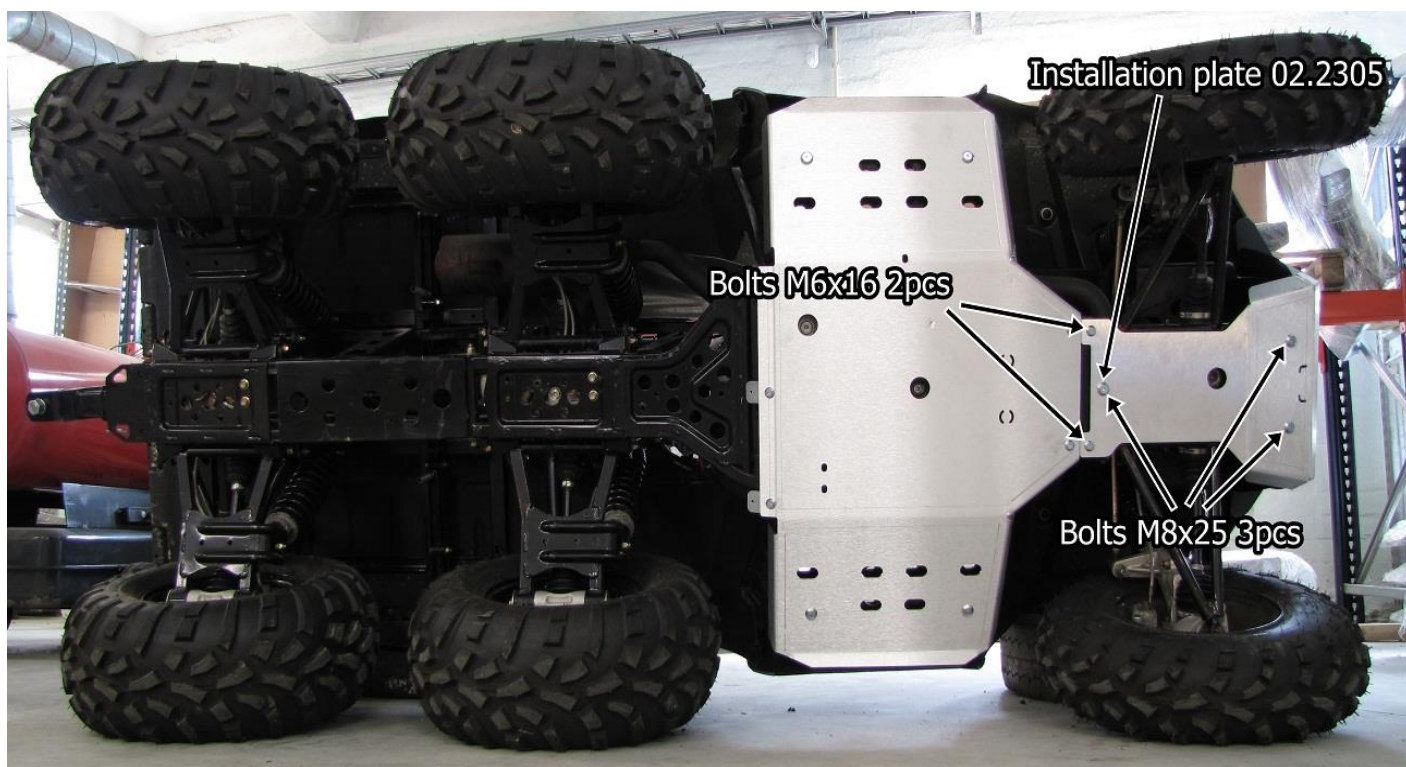


Samm 6

Paigalda tagaosa 02.9603, kasuta polte M6x16, M6x35, M8x25, kinnitusplaati 02.5006 ja 02.4011.

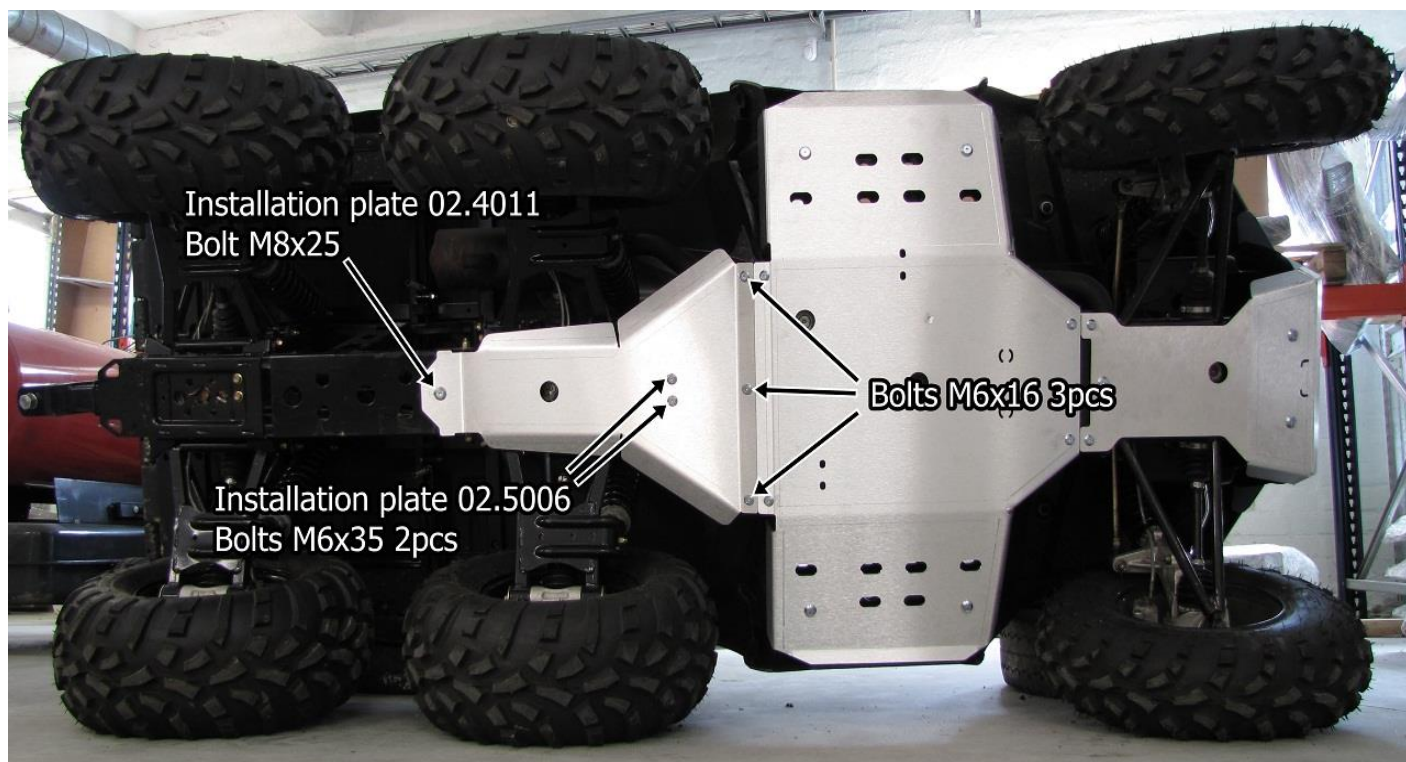


Samm 7

Paigalda tagaosa 02.9604, kasuta polte M6x20, M8x25, kinnitusplaate 02.4010 ja 02.2305.

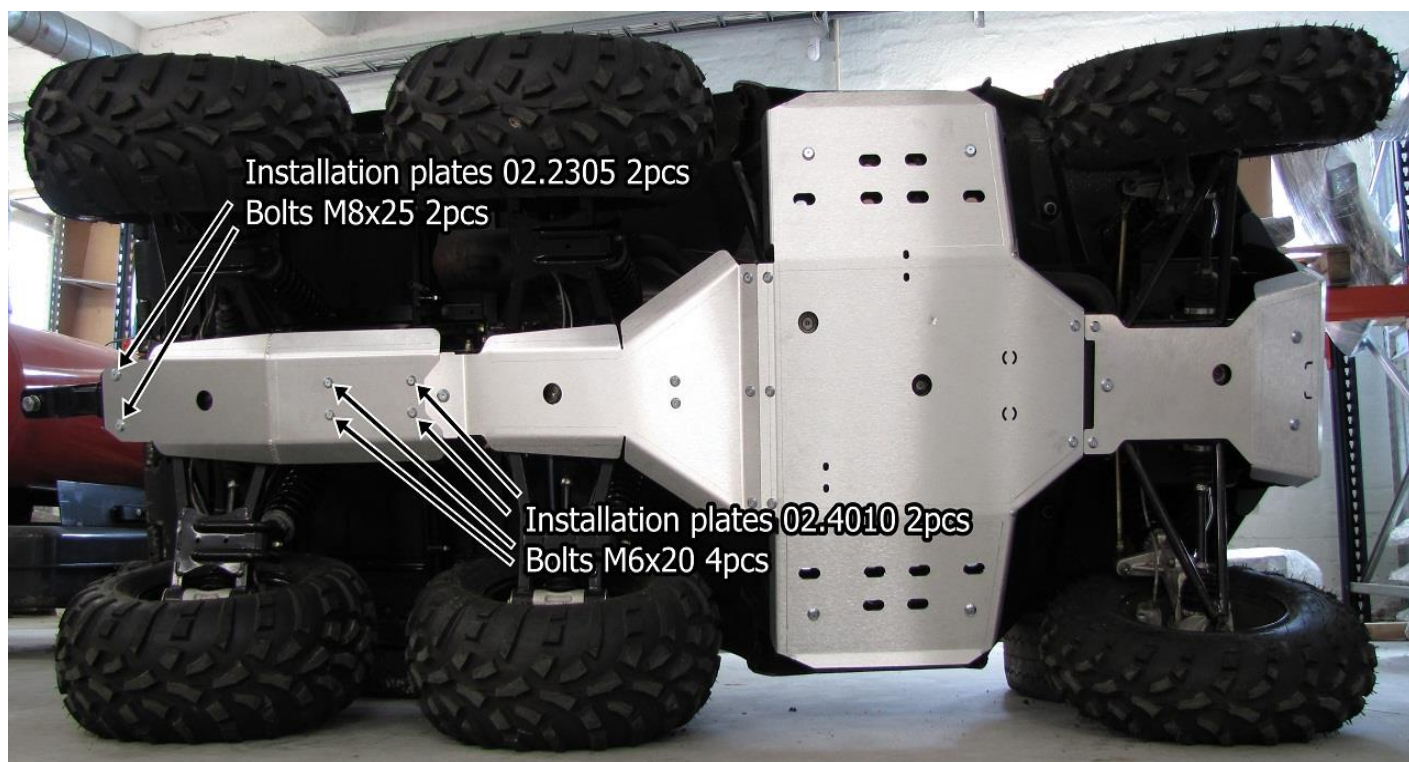


Samm 8

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.1402, 02.1403, kasuta polte M6x20 ja esiõõtshoova klambreid 02.1416, 02.1417.

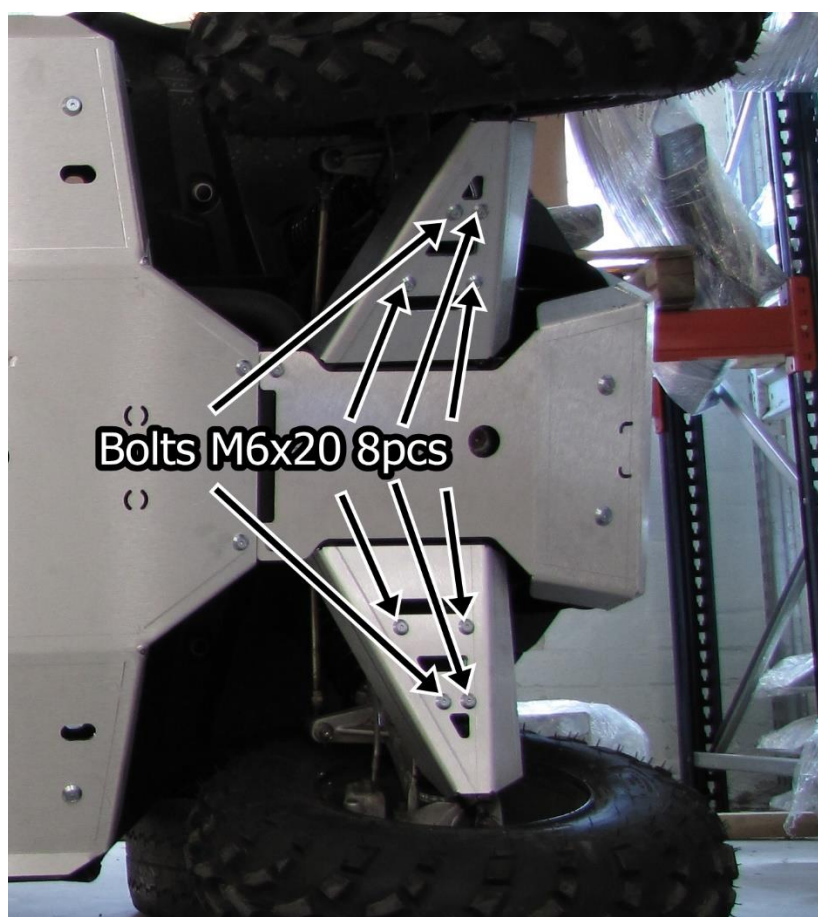

Samm 9

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.1404, 02.1405, kasuta polte M6x20, M8x25, tagaõõtsuova klambreid 02.1418 ja kinnitusplaati 02.4011.

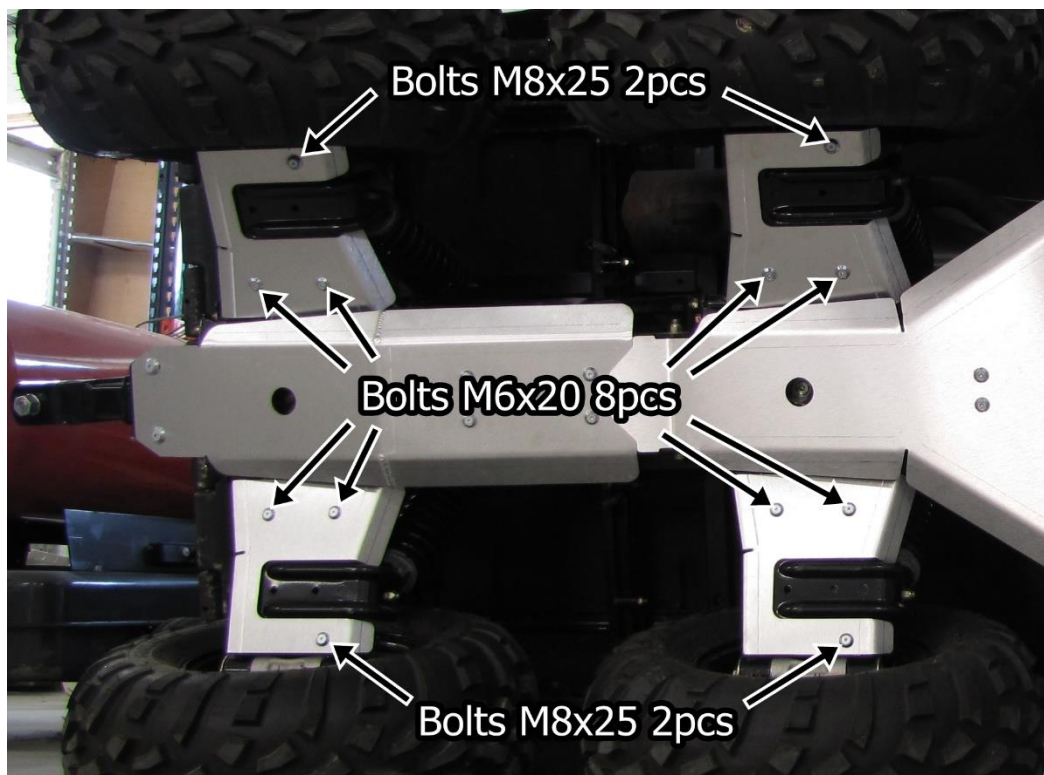

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

