



ESIKINNITUS ADAPTER

UFORCE

1000

Kood 03.10600

Version 11112023



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/vku4kuOE

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.10601K	1
2	Puks	03.10605	2
3	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	4
4	Polt M10x55 DIN933	OT.02.02.342	2
5	Seib 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
6	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	4
7	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

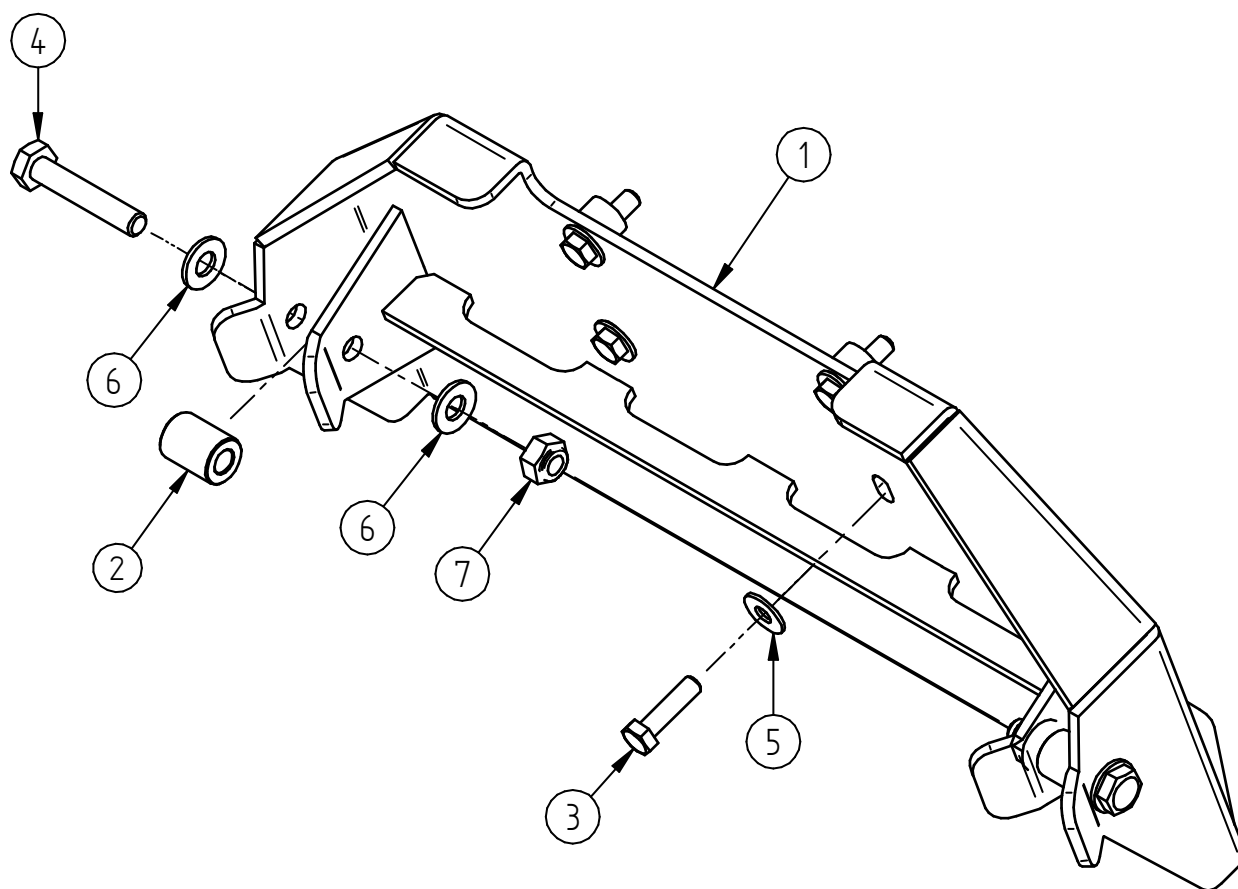


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda esikaitse alumised originaal poldid ja ressiiver. Iron Baltic põhjakaitsmega paigaldades, eemalda põhjakaitse esiosa.

Samm 2 Paigalda adapter 03.10601K ja adapteri külge puksid 03.10605.

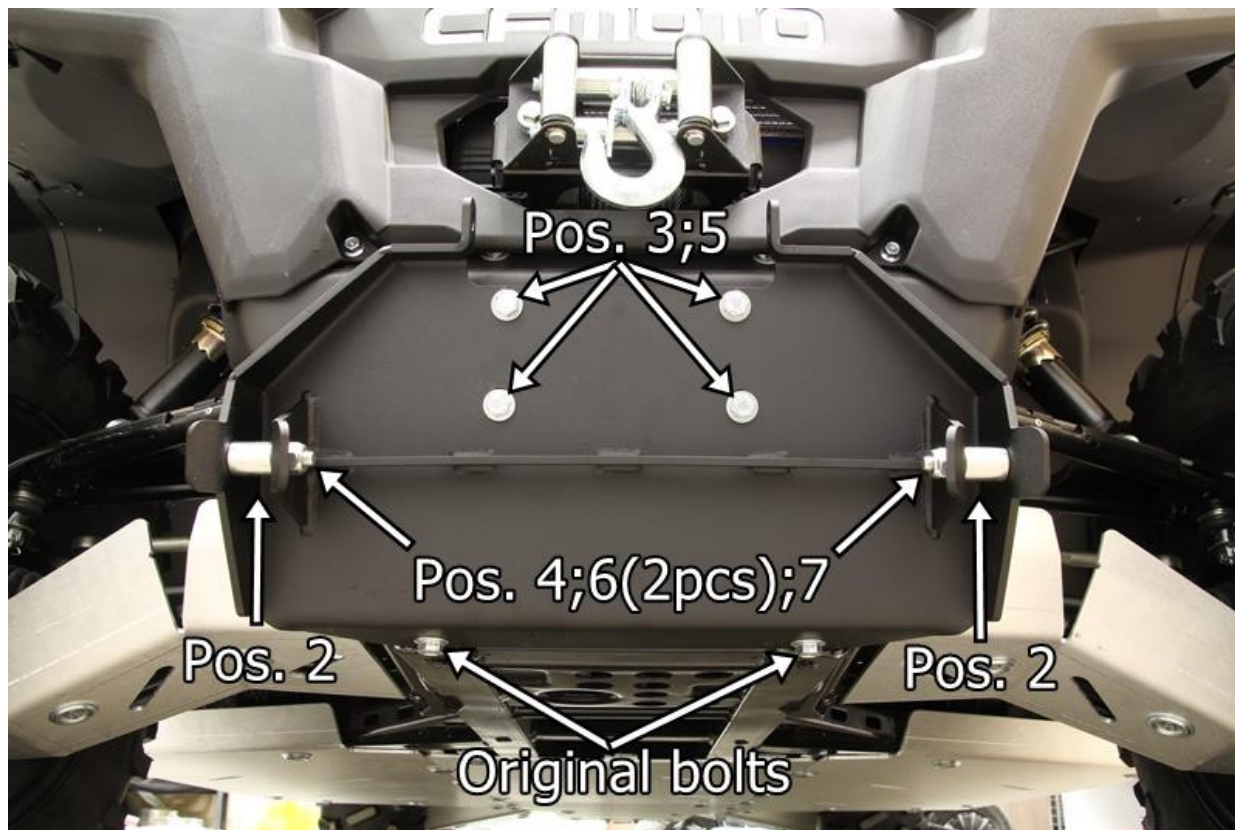

Samm 3 Iron Baltic põhjakaitsmega paigaldades, kinnita esiosa esmalt adapteri külge ja seejärel UTV põhja külge.

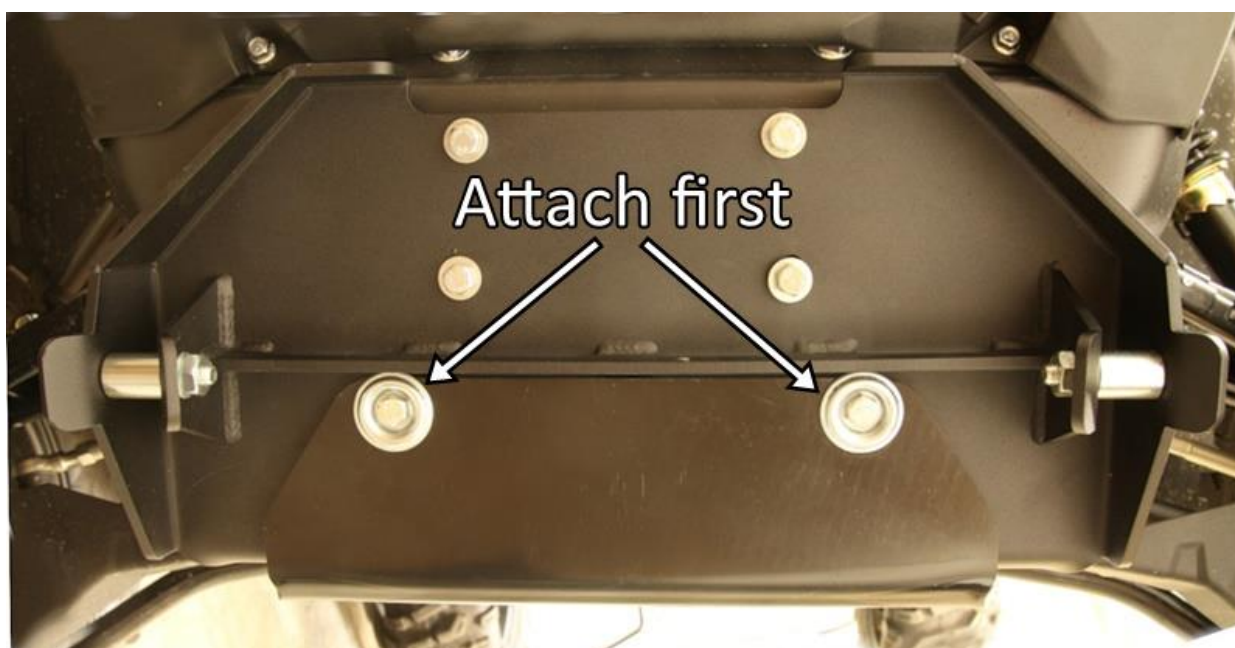

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

