




KESKKINNITUS ADAPTER

CFMOTO

CForce 625

Kood 03.11300

Version 12112023

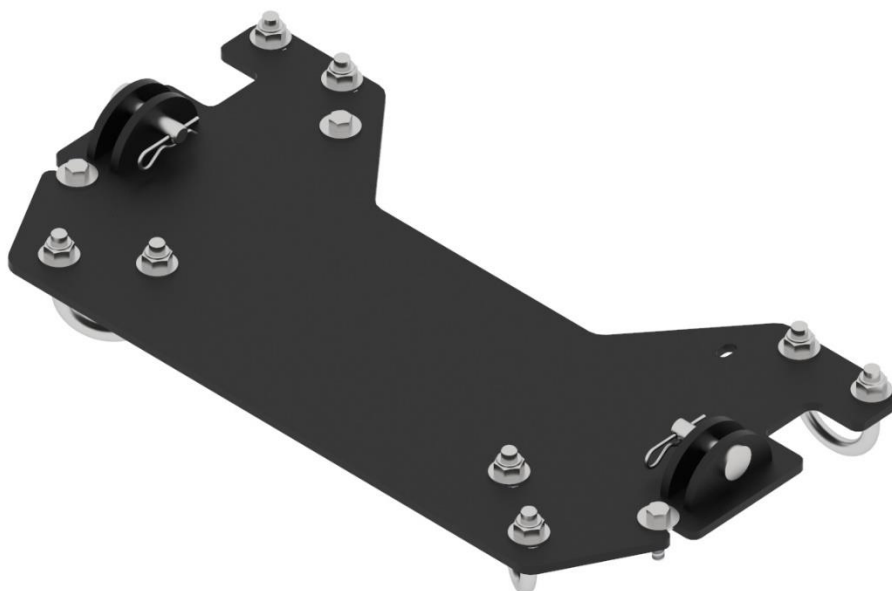

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/Fwlp5i50

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.11301K	1
2	Tapp 10x40 mm	14.003	2
3	U-klamber pikk M8x38	14.009	4
4	Nõelsplint 2mm	OT.07.01.010	2
5	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	3
6	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	3
7	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
8	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8

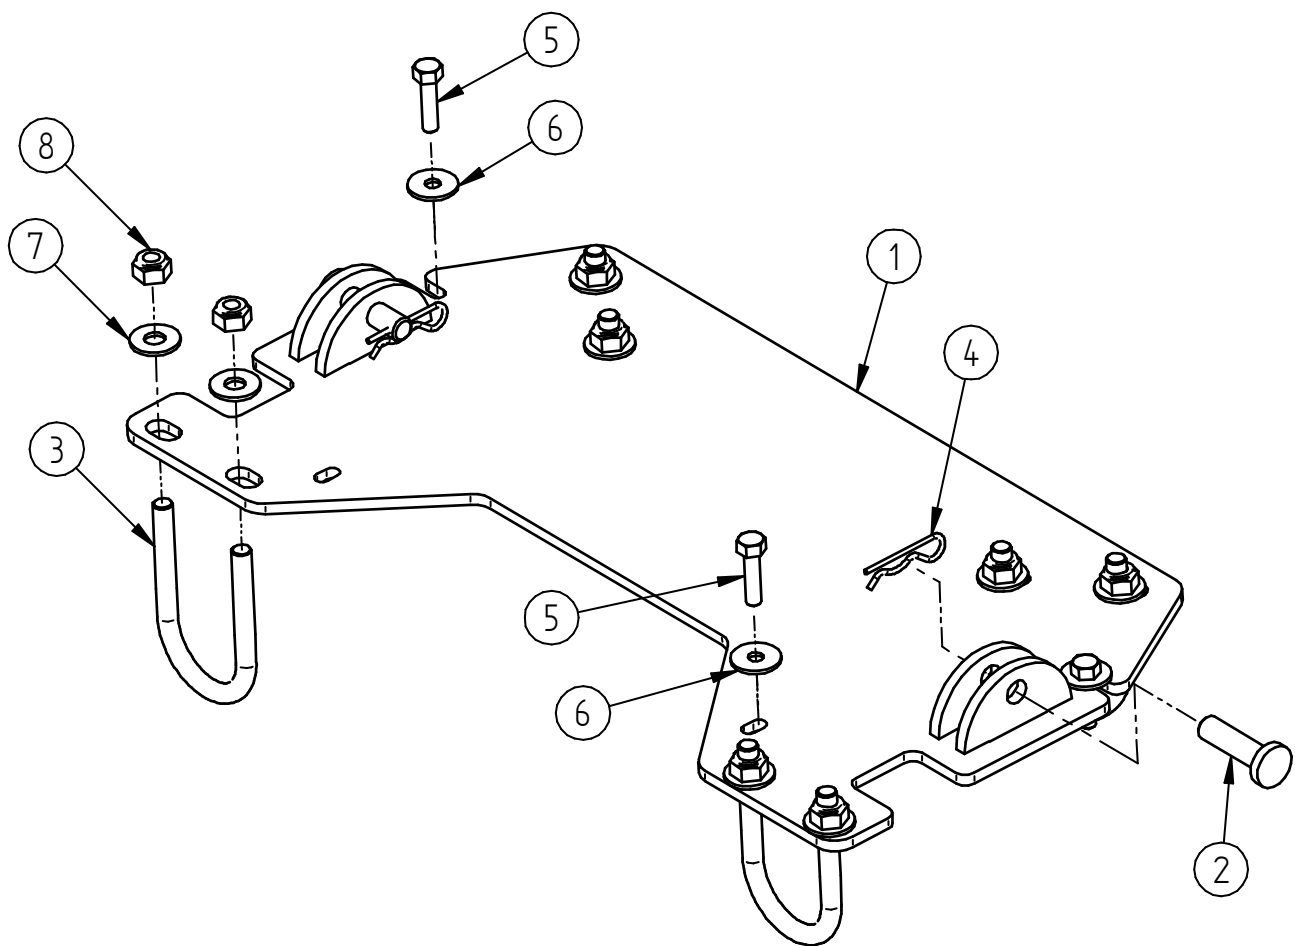


PAIGALDUSJUHEND

Ilma Iron Baltic põhjakaitsmeta

Samm 1


Eemalda originaal põhjakaitsme keskosa või puuri U-klambrite paigaldamiseks avad ja paigalda saha adapter 03.11301K.

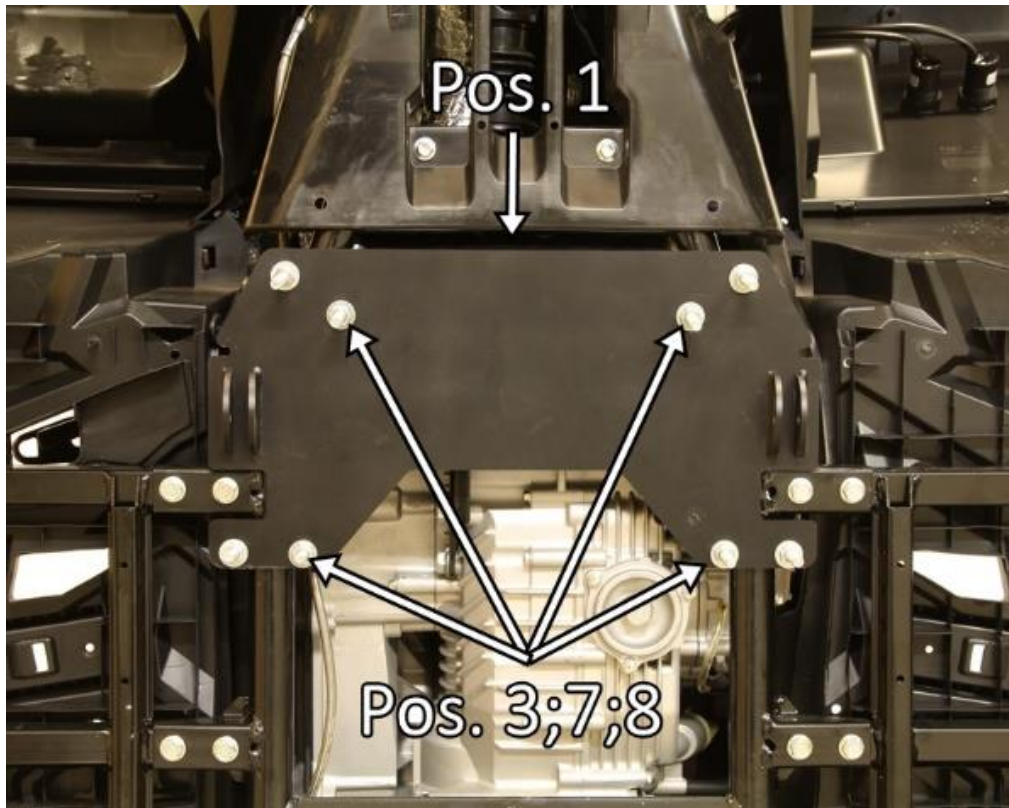


PAIGALDUSJUHEND

Iron Baltic põhjakaitsmega

Samm 1 Eemalda põhjakaitsme küljed ning pildil näidatud poldid ja seibid.

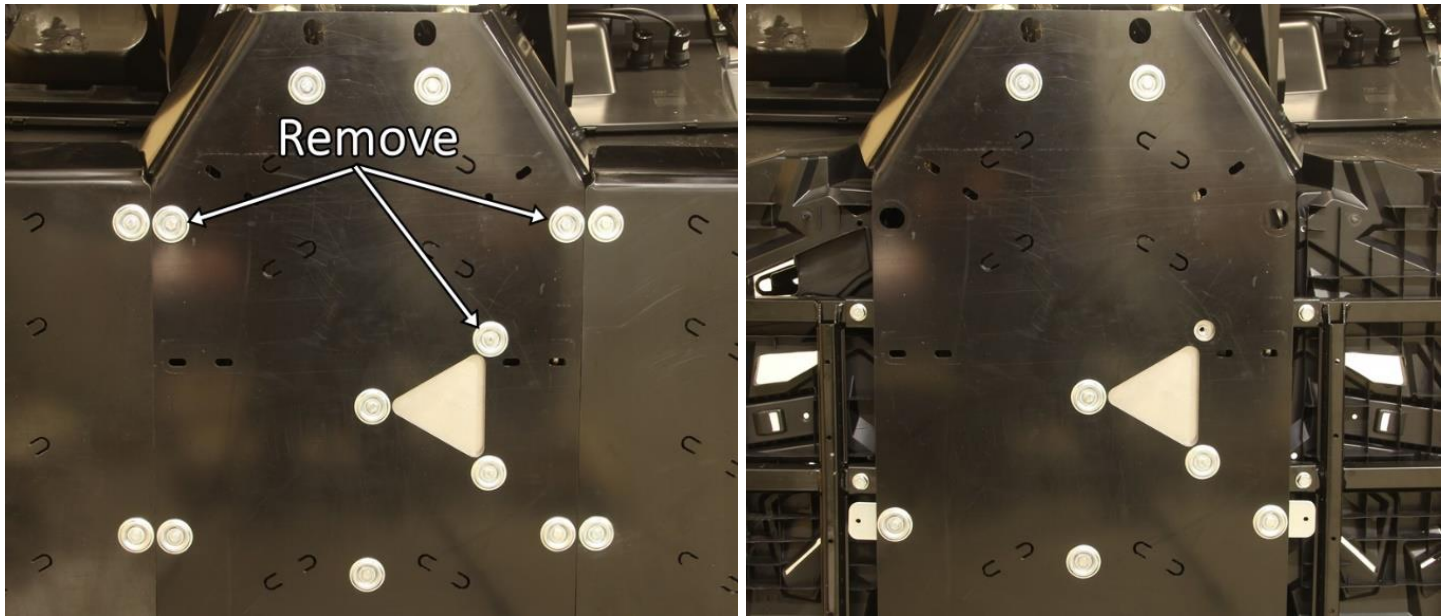


Samm 2 Paigalda saha adapter 03.11301K.

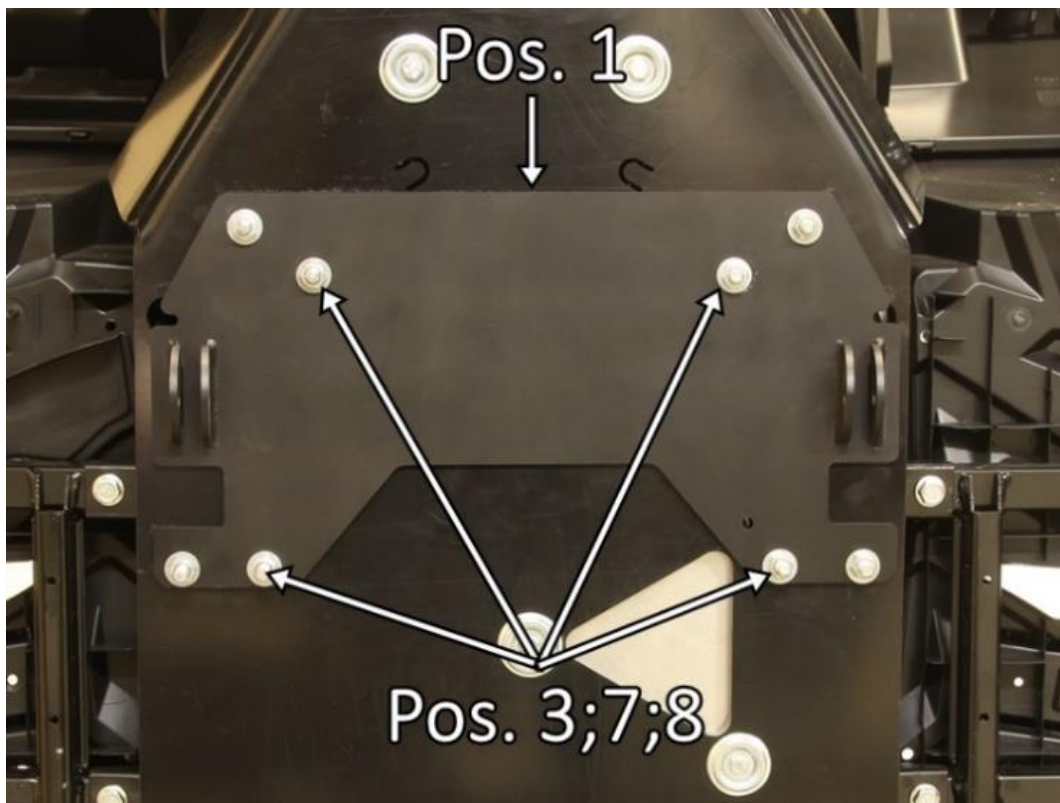

Samm 3

Paigalda tagasi põhjakaitsme küljed ja kinnita õliava plaat adapteriga kaasasolevate poltidega.

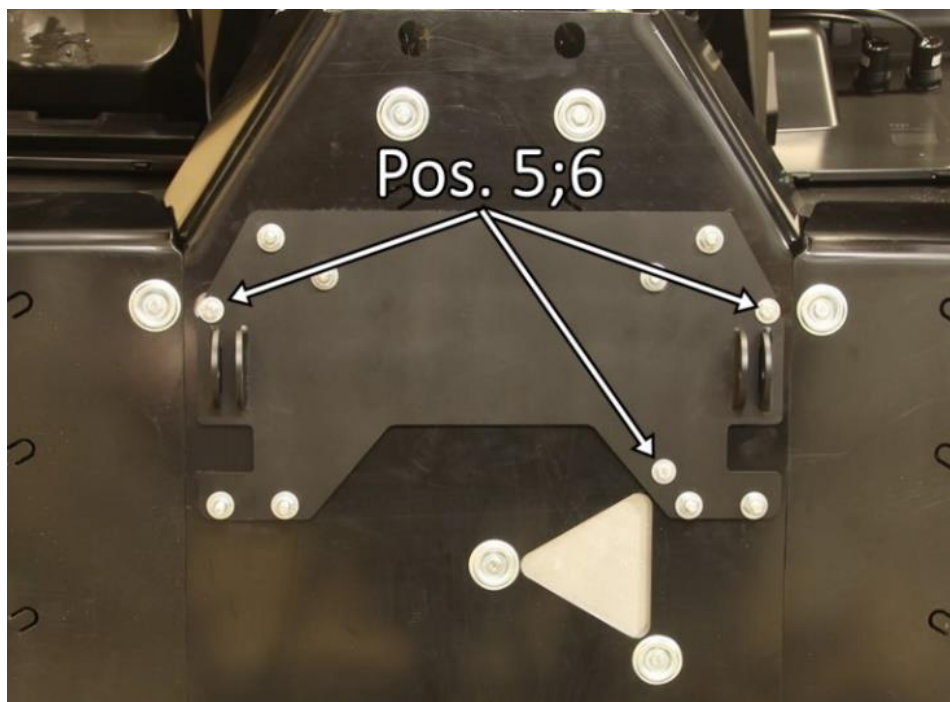

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

