




ESIKINNITUS ADAPTER

CFMOTO


CForce 625

Kood 03.11400

Version 12112023

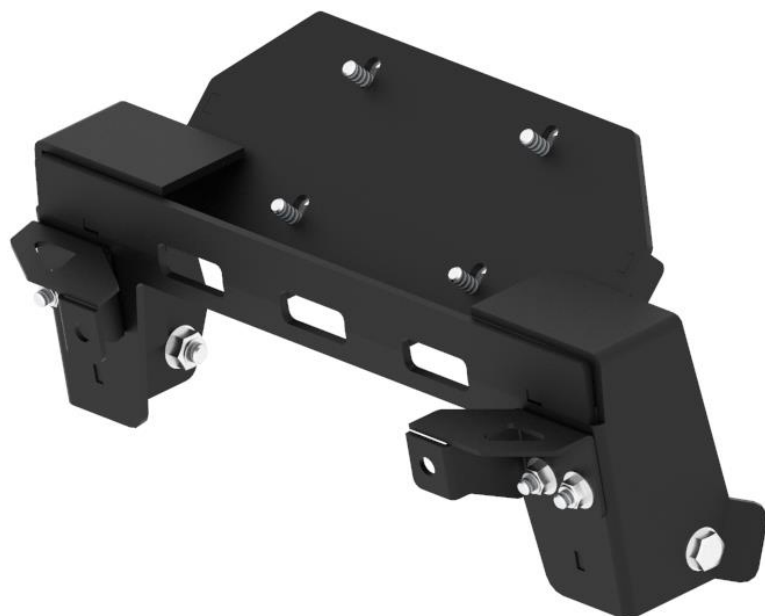

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

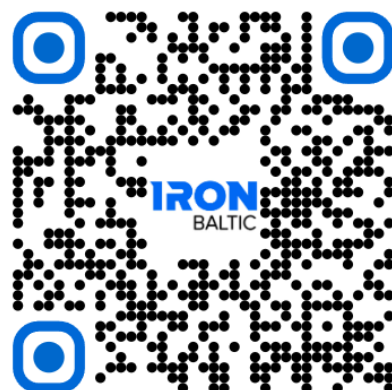

code.ironbaltic.com/u/OhdhN2UF

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.11401K	1
2	Parem kinnitus diagonaal	03.11406	1
3	Vasak kinnitus diagonaal	03.11407	1
4	Puks	03.5906	2
5	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
6	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	4
7	Polt M10x50 DIN933	OT.02.02.340	2
8	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
9	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
10	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
11	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2




PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemaldage ees olev plastik kaitse ja vintsi rullik.


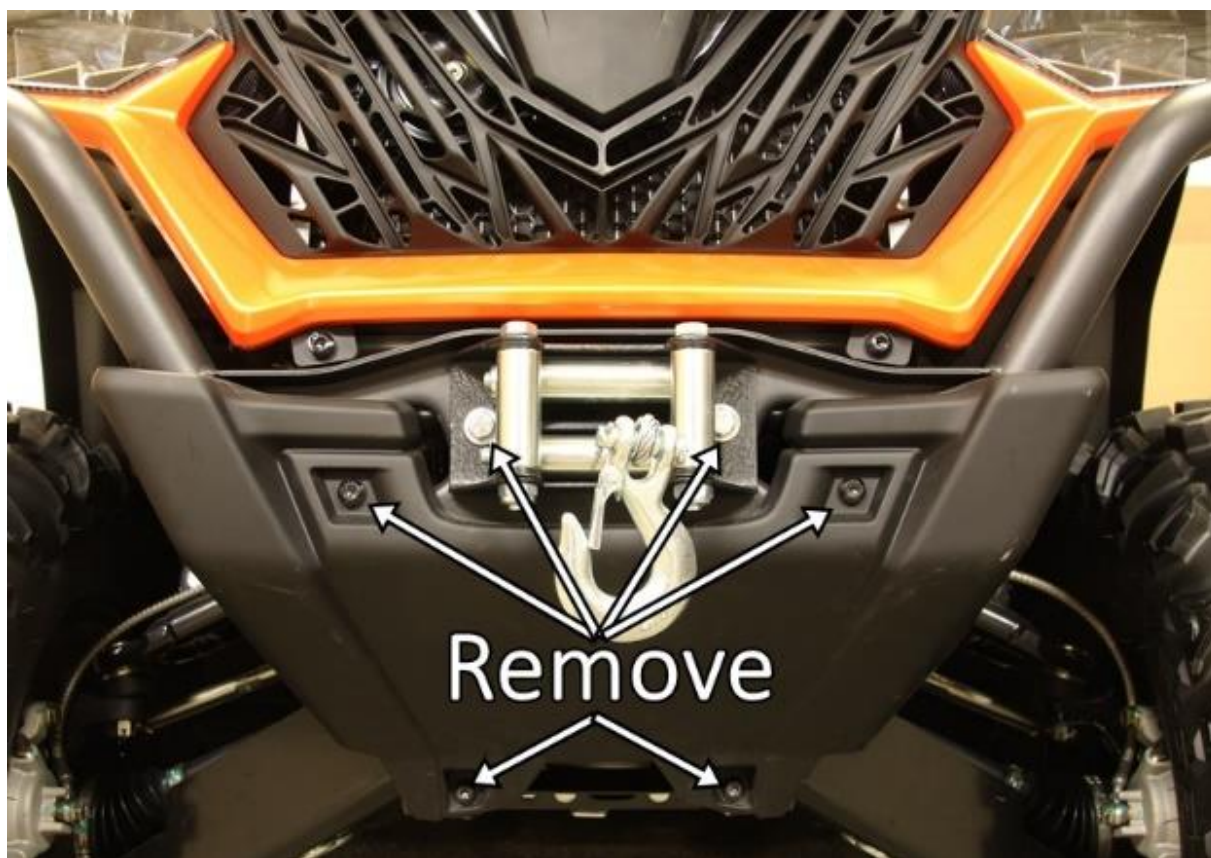


Samm 2 Eemaldage vints ja esikaitseraua poldid

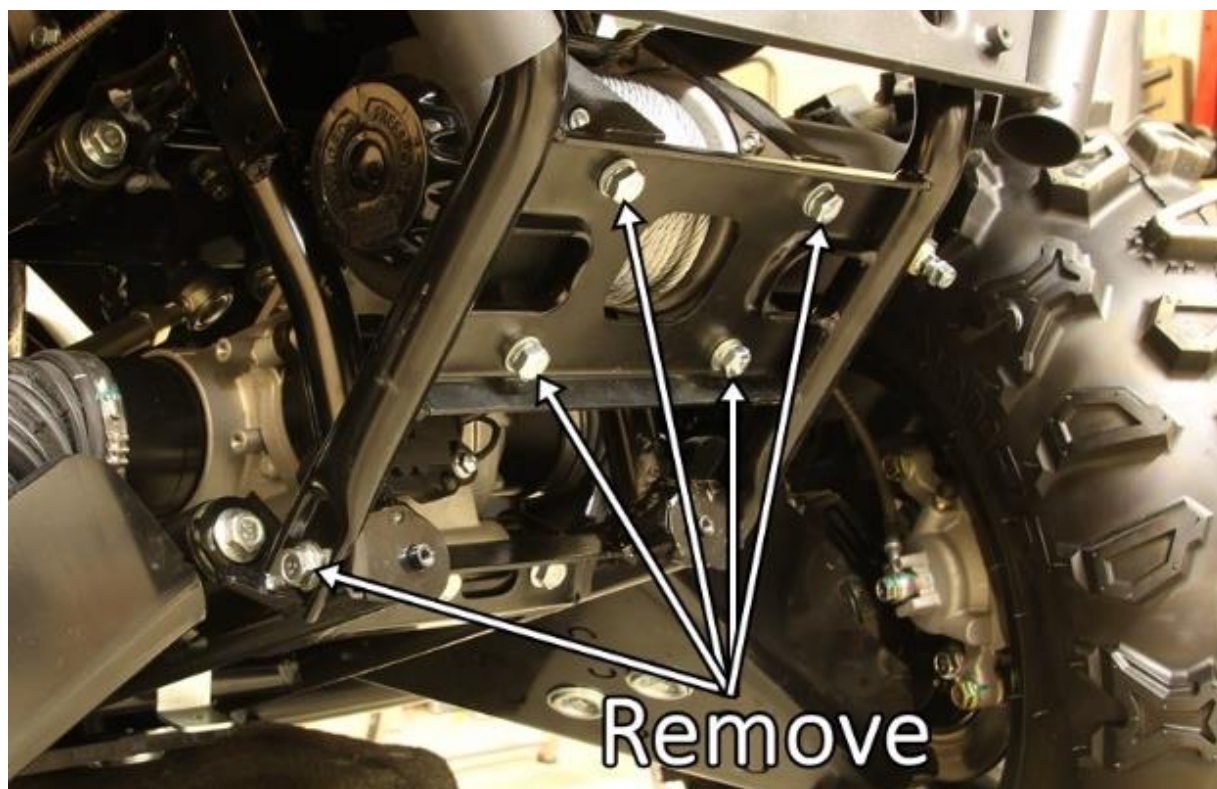

Samm 3

Eemaldage esiõõtsuubade eesmised poldid, keerake need ümber ja paigaldage tagasi. Vajadusel liigutage esikaitseraud eemale.

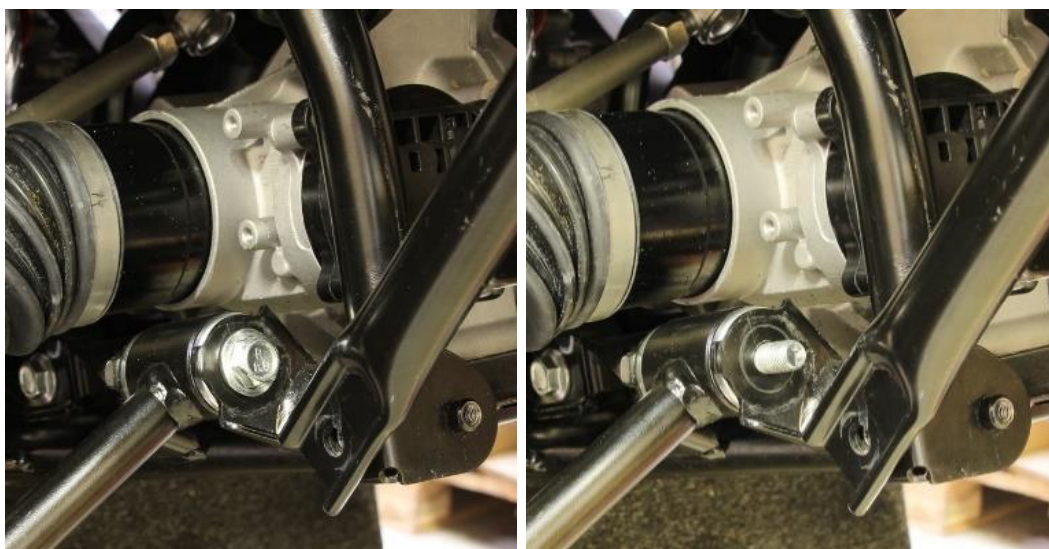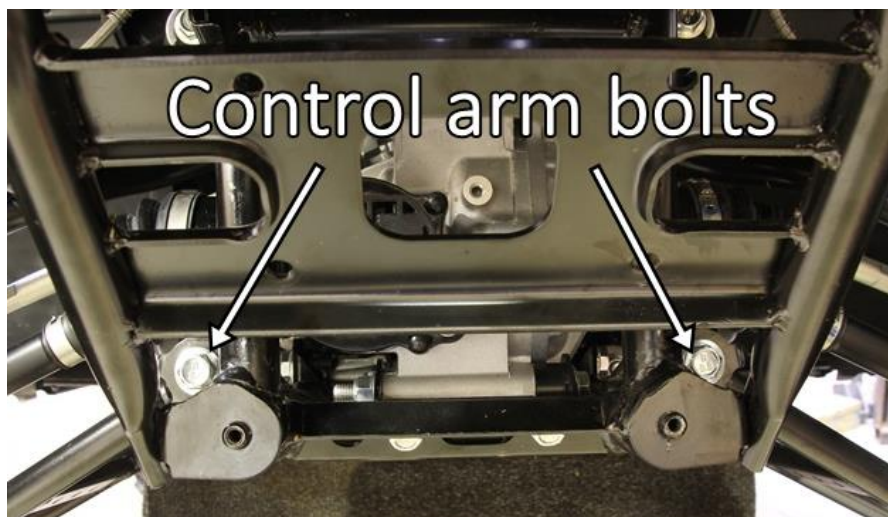



Samm 4

Kinnitage esikaitseraud. Kinnitamiseks kasutage originaal polte (vt samm 2).




Samm 5

Paigaldage parempoolne- ja vasakpoolne kinnitus diagonaal (Pos.2 ja Pos.3). Kinnitamiseks kasutage õõtshoova originaal polte ja mutreid (vt samm 3). Ärge pingutage polte!

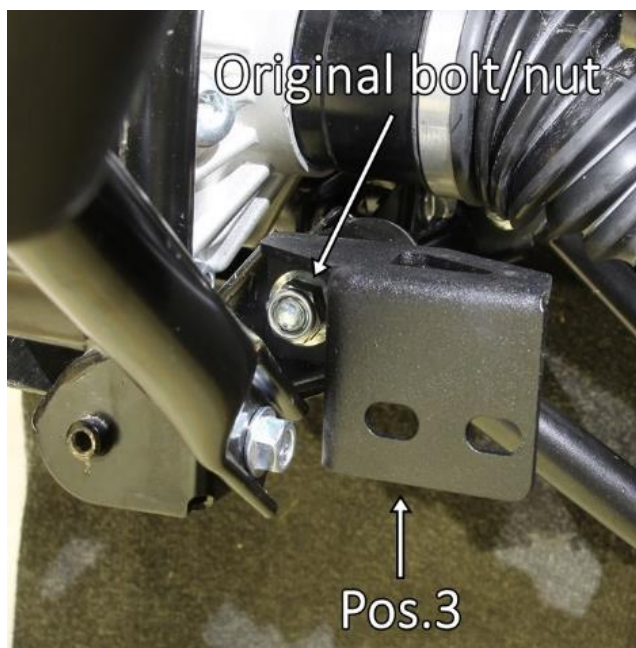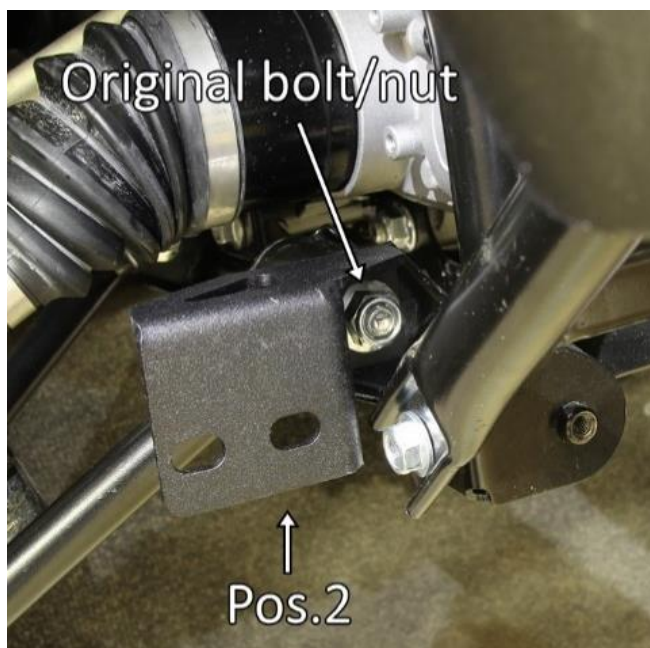


Samm 6

Asetage saha adapter (Pos.1) ja vints esikaitseraua taha.

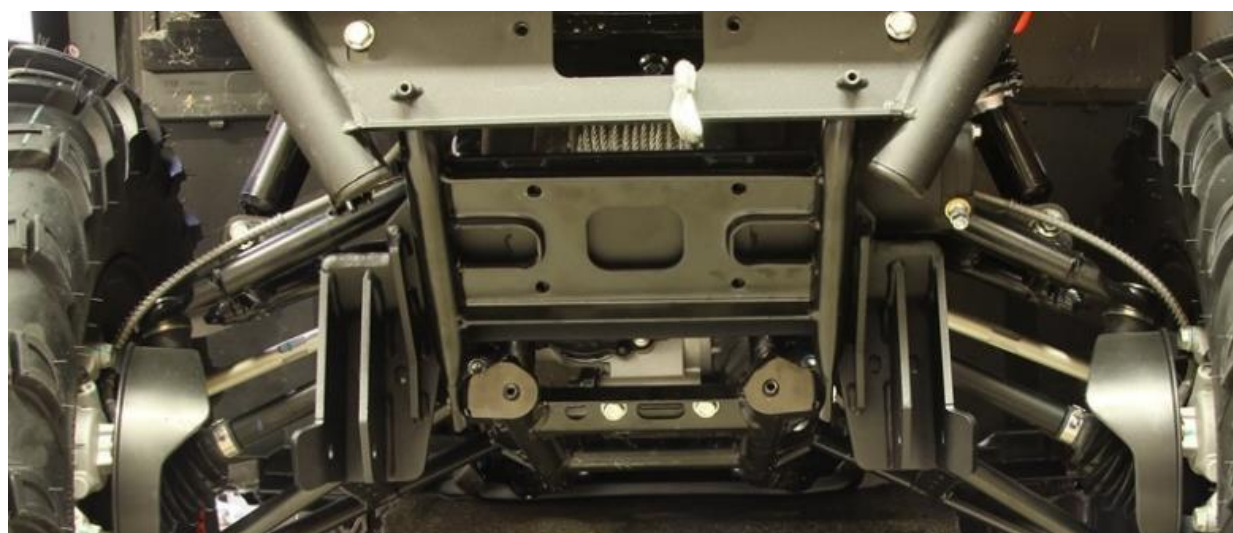


Samm 7

Kinnitage saha adapter kinnitus diagonaalide külge. Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.5), Ø8 mm seibe (Pos.8) ja M8 nyloc mutreid (Pos.10). Ärge pingutage polte!

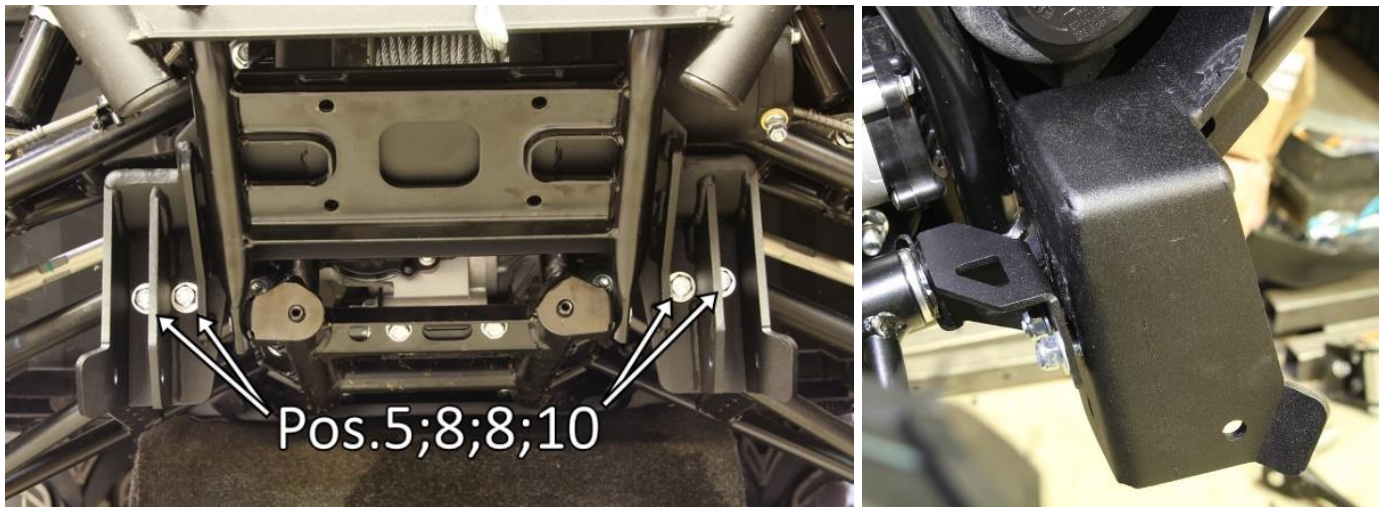


Samm 8

Kinnitage saha adapter ja vints esikaitseraua külge. Kinnitamiseks kasutage M8x30 polte (Pos.6) ja Ø8 mm seibe (Pos.8). Ärge pingutage polte!

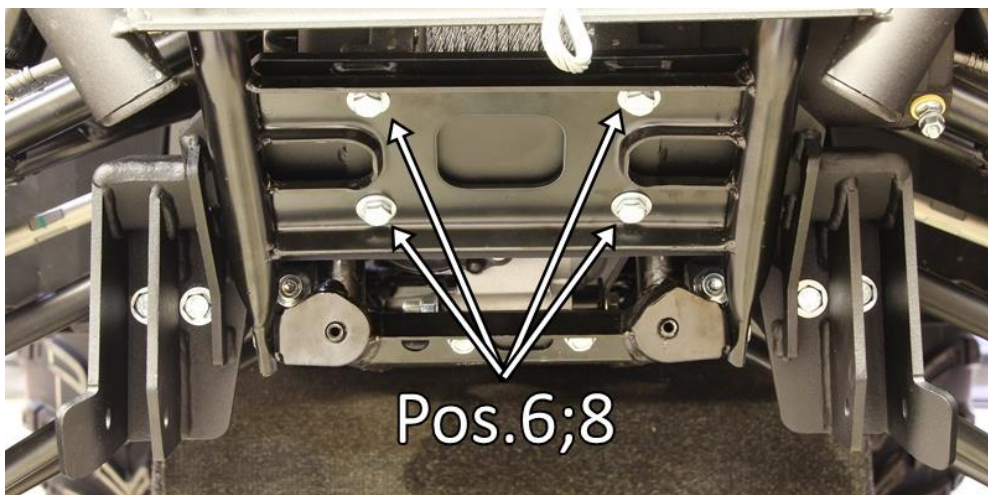


Samm 9

Pingutage kõik eelmistes sammudes kirjeldatud poldid ja mutrid vastavalt pildil näidatud järjekorrale! Õõtshoova poldi pingutamiseks kasutage 15mm lehtsilmusvõtit.

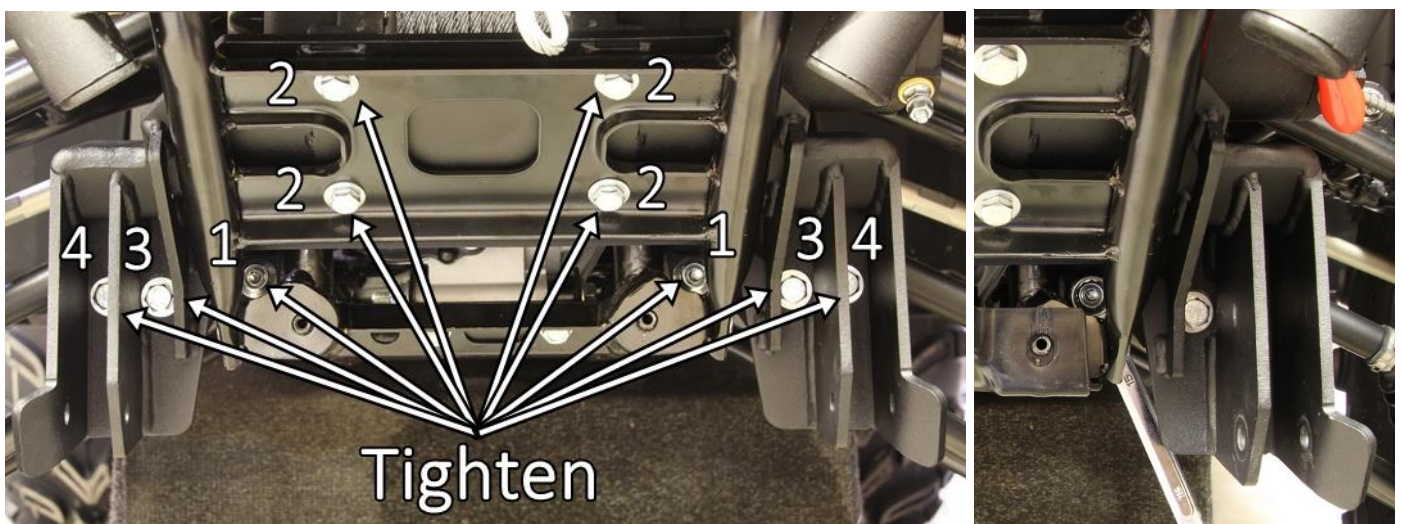


Samm 10

Paigaldage puksid (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M10x50 polte (Pos.7), Ø10 mm seibe (Pos.9) ja M10 nyloc mutreid (Pos.11).

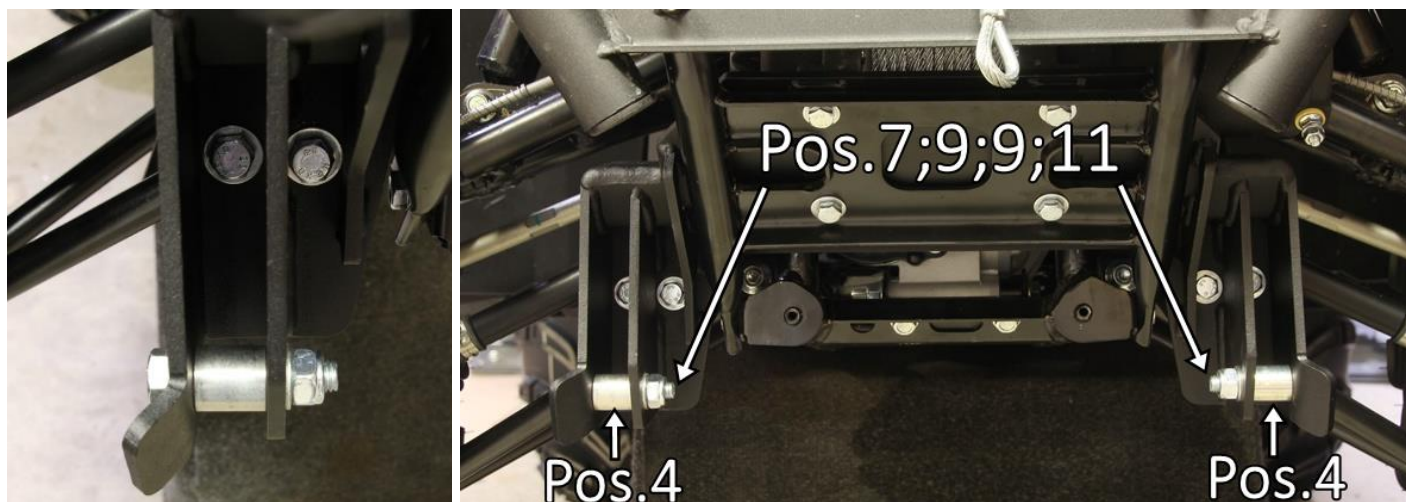

Samm 11

Originaal plastik esiosaga paigaldades, tehke esiosa plastik kaitsmeleväljalõiked. Märkige esiosale väljalõiked nagu näidatud allpool. Lõigake välja märgitud tükk (mõlemalt poolt). Vajadusel laadige alla väljalõike zabloon aadressilt: <http://code.ironbaltic.com/u/OhdhN2UF> Kui paigaldate adaptrit koos IronBaltic põhjakaitsmega, siis pole väljalõiked vajalikud!

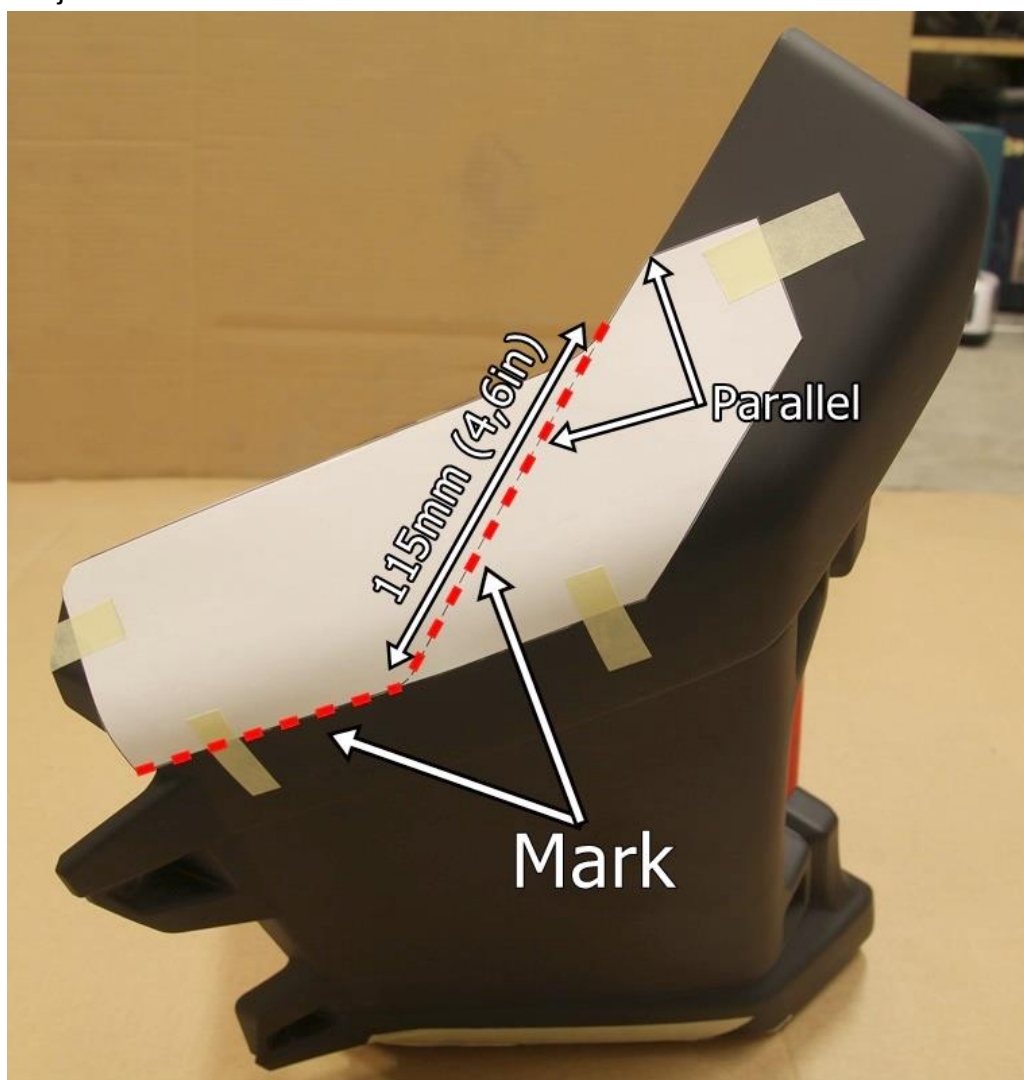




Samm 12

Paigaldage tagasi esiosa plastik ja vintsi rullik.

NB! IronBaltic põhjakaitsmega paigaldades pole originaal plastikut vaja tagasi paigaldada!

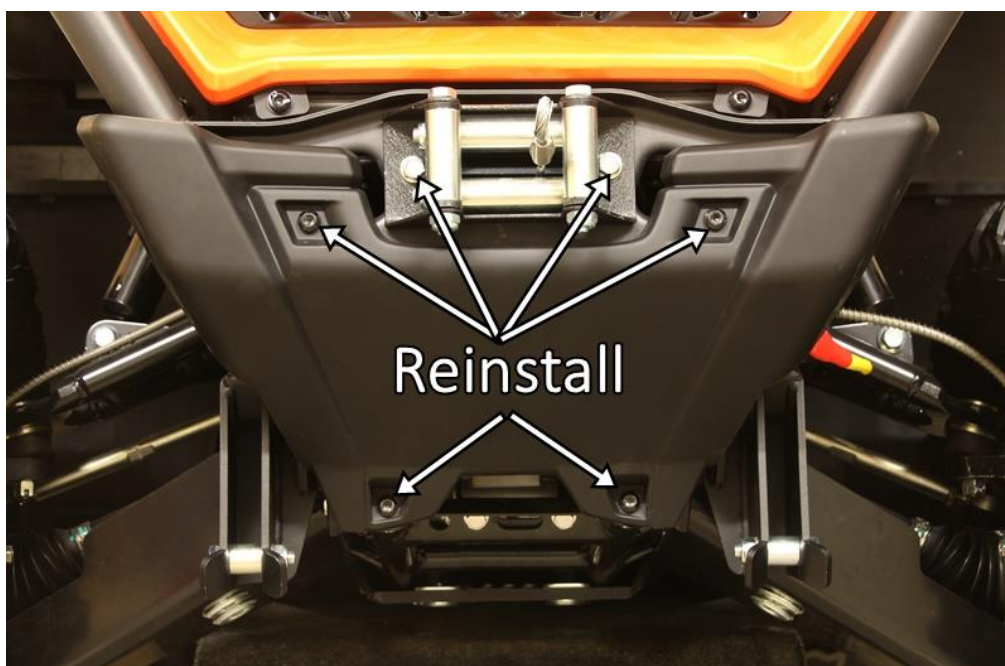

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

