



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/1S71tsrW

KESKKINNITUS ADAPTER

POLARIS

Sportsman XP 1000 S (2020-...)

Kood 03.11500

Version 12112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.11501K	1
2	Kinnitusplaat	03.11502K	1
3	Distantspuks	03.11504	2
4	Kinnitusplaat 2	03.5102	1
5	Keermestatud plaat	02.2305	1
6	Tapp 10x40 mm	14.003	2
7	Nõelsplint 2mm	OT.07.01.010	2
8	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	1
9	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	2
10	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	2
11	Polt M8x45 DIN933	OT.02.02.230	2
12	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	1
13	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


Paigalda alumine kinnitusplaat 03.11502K.

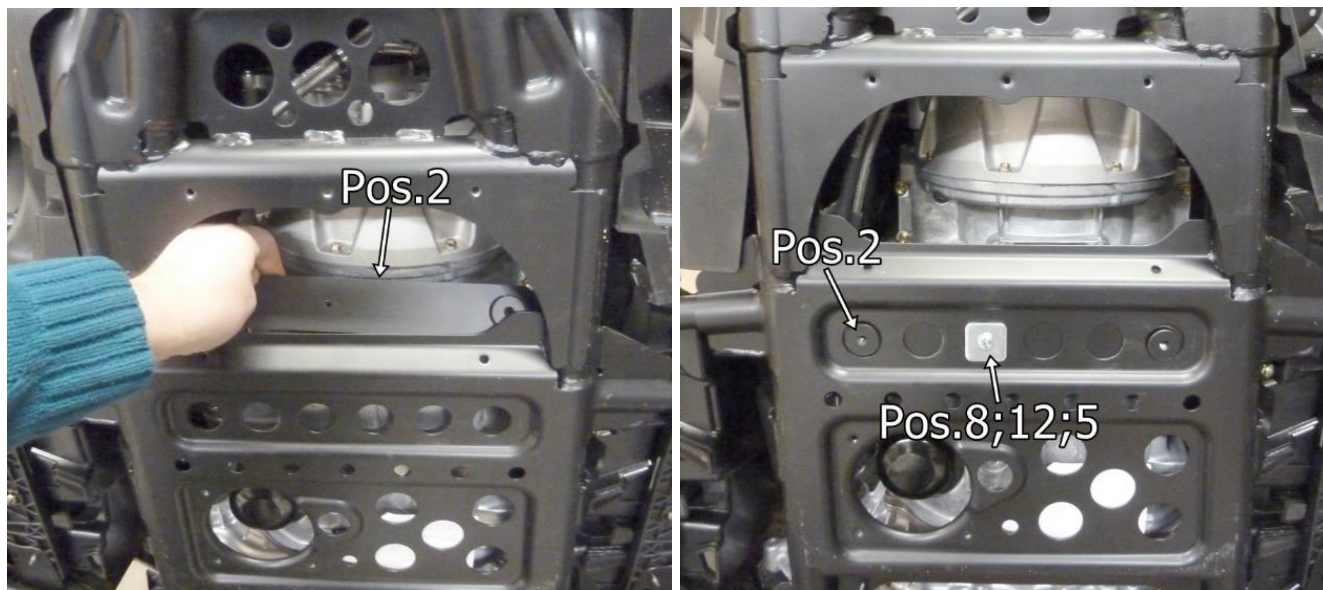

Paigaldamine ILMA Iron Baltic põhjakaitsmeta

Samm 2


Eemalda originaal põhjakaitsme keskosa või puuri poltide paigaldamiseks avad ja paigalda saha adapter 03.11501K. Kasuta poltidel keermeliimi! NB! Veendu, et kasutad M8x25 (Pos.9) polte alumistes kinnitustes!

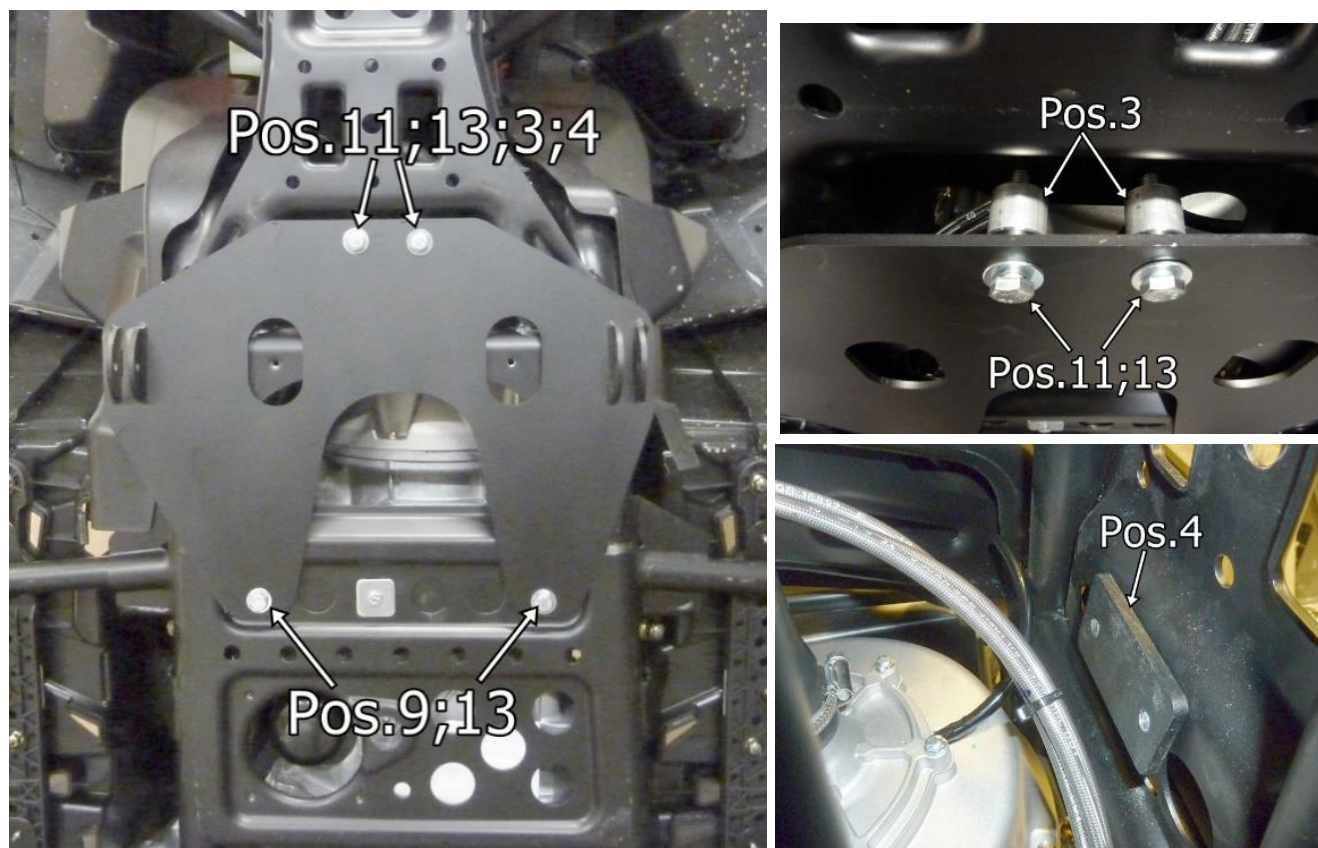

Paigaldamine Iron Baltic põhjakaitsmega

Samm 2

Paigalda distantspuksid (Pos.3) põhja ja ATV raami vahele.
Paigalda saha adapter 03.11501K. Kasuta keermeliimi poltide!
NB! Jälgi alumise kinnituse poldi pikkuseid!
Alumiinium põhjaga paigaldades kasuta M8x25 (Pos.9) polte!
Plastik põhjaga paigaldades kasuta M8x30 (Pos.10) polte!

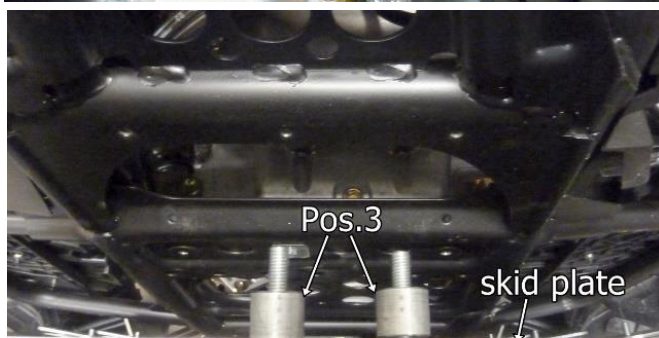

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

