



KESKKINNITUS ADAPTER

POLARIS RZR PRO XP

Kood 03.12000

Version 12112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/8VI3gGNT

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.12001K	1
2	Tagumine kinnitus	03.12002K	1
3	Eesmine kinnitus	03.12004	2
4	Puks	05.7102	2
5	Nõgus seib	14.503	1
6	Tapp 10x40 mm	14.003	2
7	Nõelsplint 2 mm	OT.07.01.010	2
8	Polt M8x16 DIN933	OT.02.02.170	3
9	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	2
10	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	2
11	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4

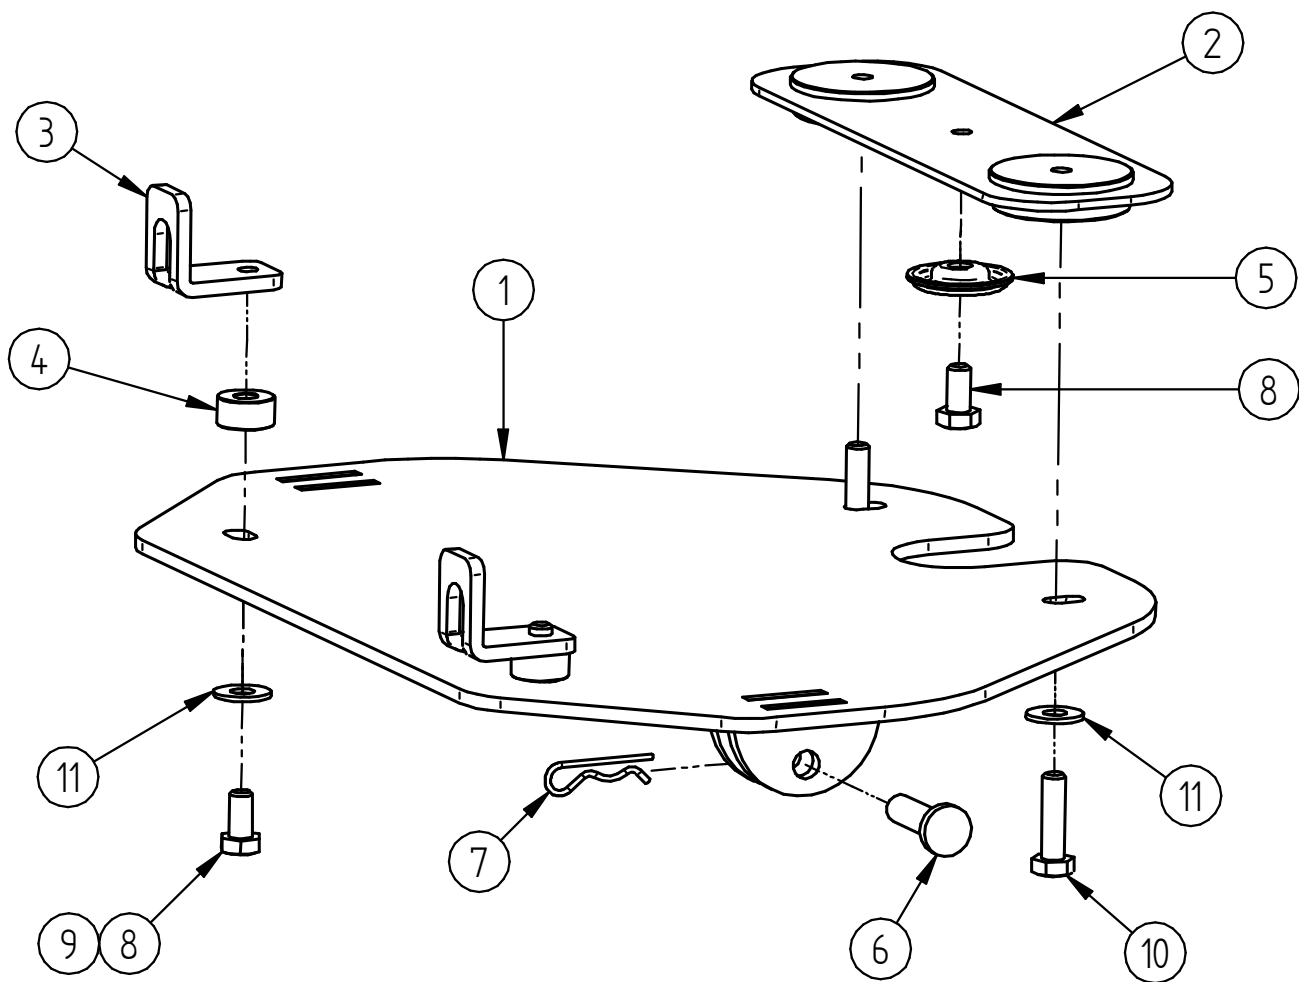

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemalda esiõõtsuovade tagumised kinnitusmutrid ja originaal põhjakaitse või Iron Baltic põhjakaitsega paigaldades põhjakaitse esi- ja keskosa.

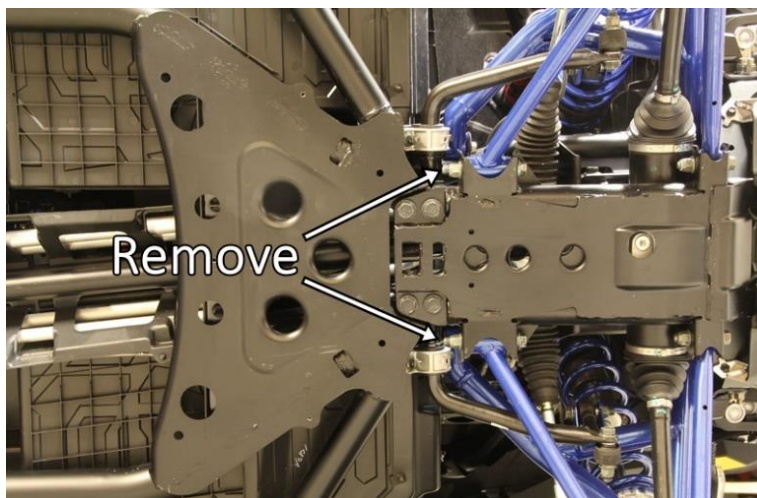


Samm 2

Paigalda saha adapteri tagumine kinnitus (Pos.2).
Kinnitamiseks kasuta M8x16 polti (Pos.8) ja seibi (Pos.5).

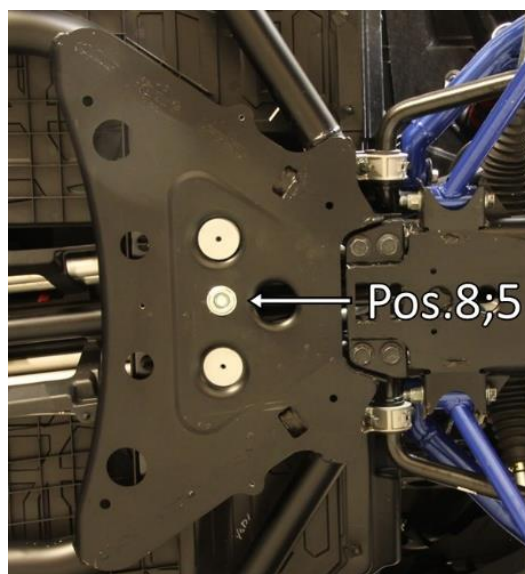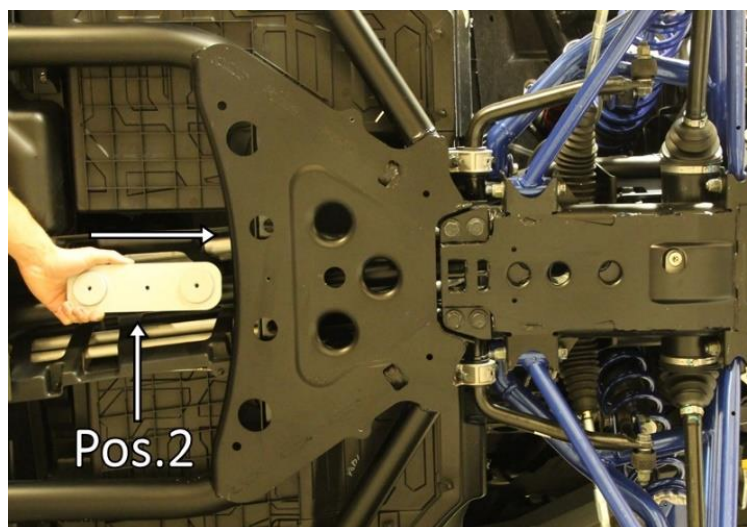


Samm 3

Paigalda saha adapteri esimesed kinnitused (Pos.3). Kinnitamiseks kasuta eemaldatud õõtsuova kinnitusmutreid (vt. samm 1)

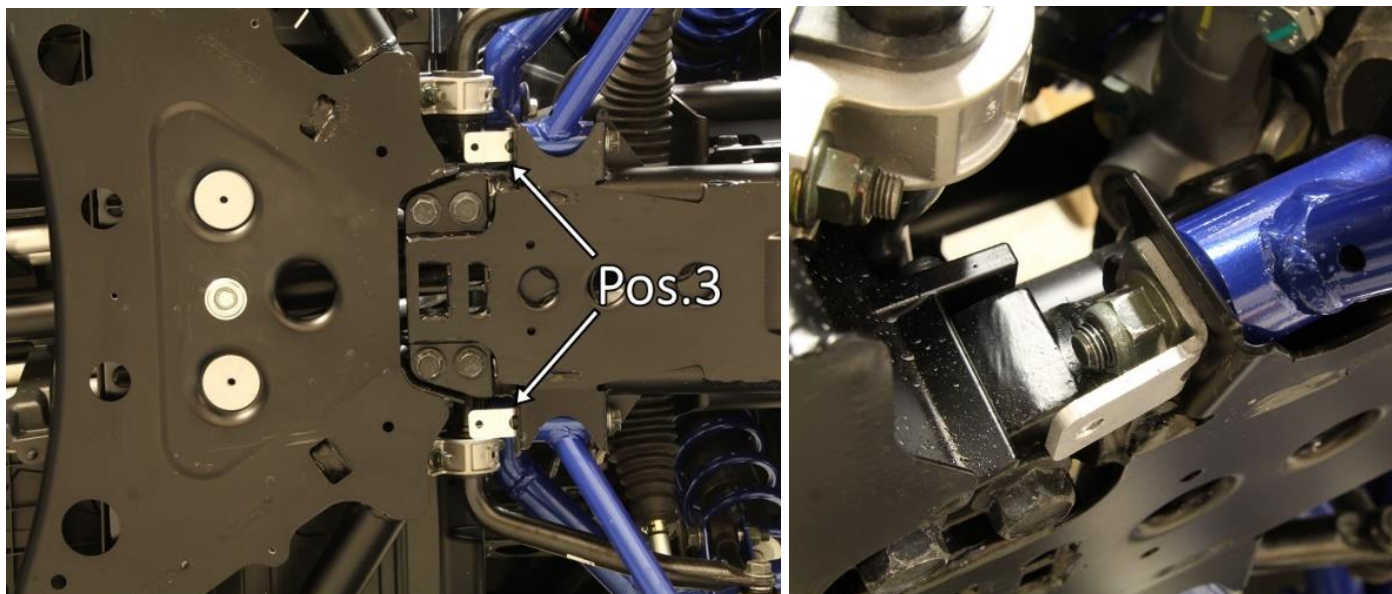

Samm 4

Paigalda tagasi originaal põhjakaitse või Iron Baltic põhjakaitse esi- ja keskosa (ilma keskmiste esi- ja keskosa ühendusplaatideta)


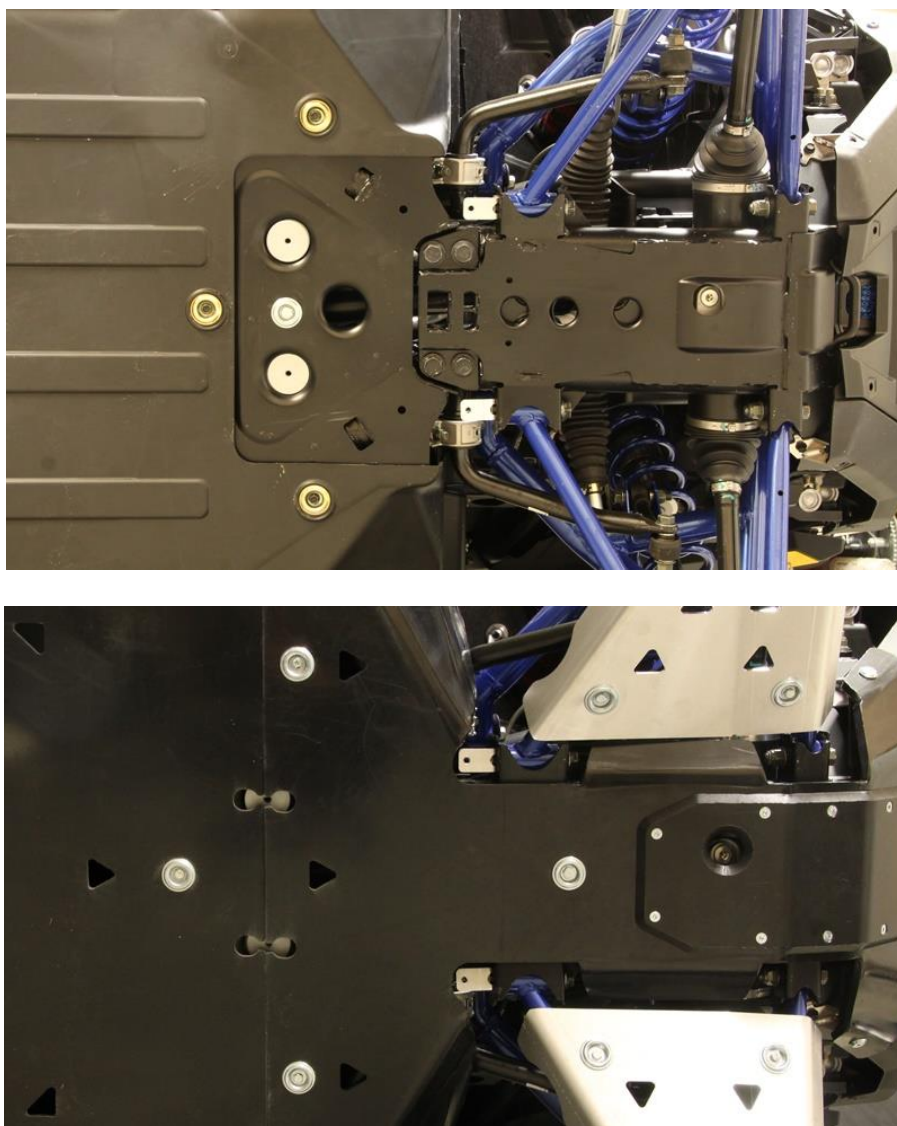


Samm 5

Paigalda saha adapter (Pos.1).

Originaal põhjakaitsega paigaldades kasutage kinnitamiseks M8x16 polte (Pos.8), M8x30 polte (Pos.10) ja Ø8/20 seibe (Pos.11).

Iron Baltic põhjakaitsega paigaldades kasutage kinnitamiseks M8x25 polte (Pos.9), M8x30 polte (Pos.10) ja Ø8/20 seibe (Pos.11). Adapteri ja esimeste kinnituste vahele paigaldage puksid (Pos. 4).

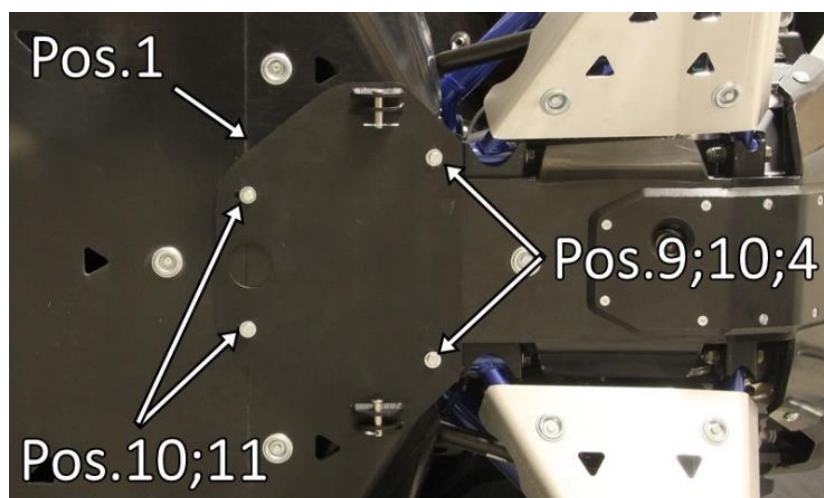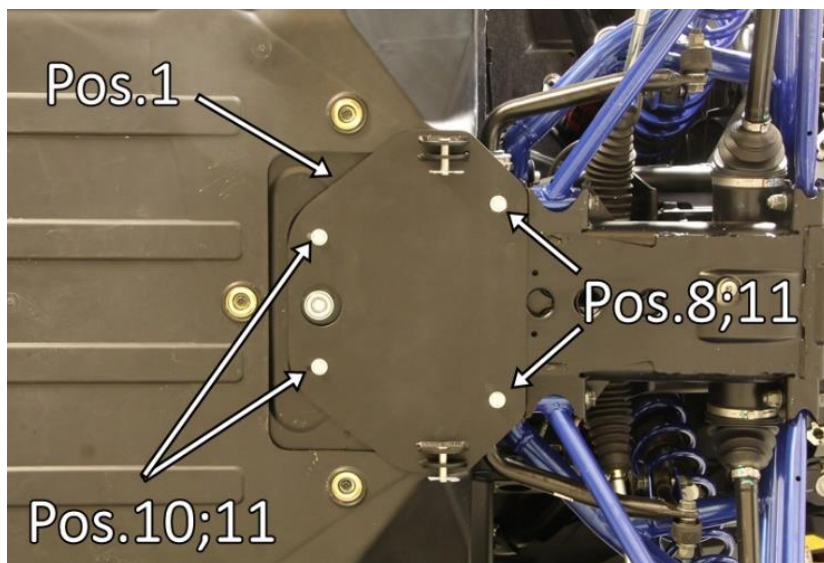

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

