


ESIKINNITUS ADAPTER

KYMCO

MXU 700 (2020)

Kood 03.12300

Version 13112023

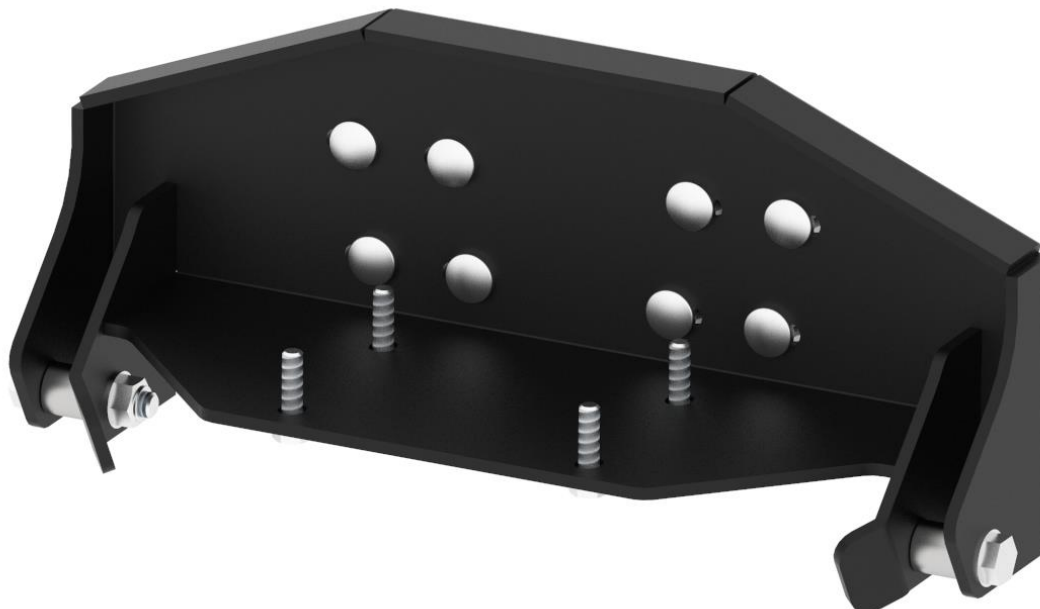

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/9gxLsYf8


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.12301K	1
2	Puks	03.5906	2
3	Toruklambri vastus (32mm)	OT.05.04.020	4
4	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	4
5	Puidupolt M8x60 DIN603	OT.02.05.080	8
6	Polt M10x50 DIN931	OT.02.01.042	2
7	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
8	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
9	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8
10	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

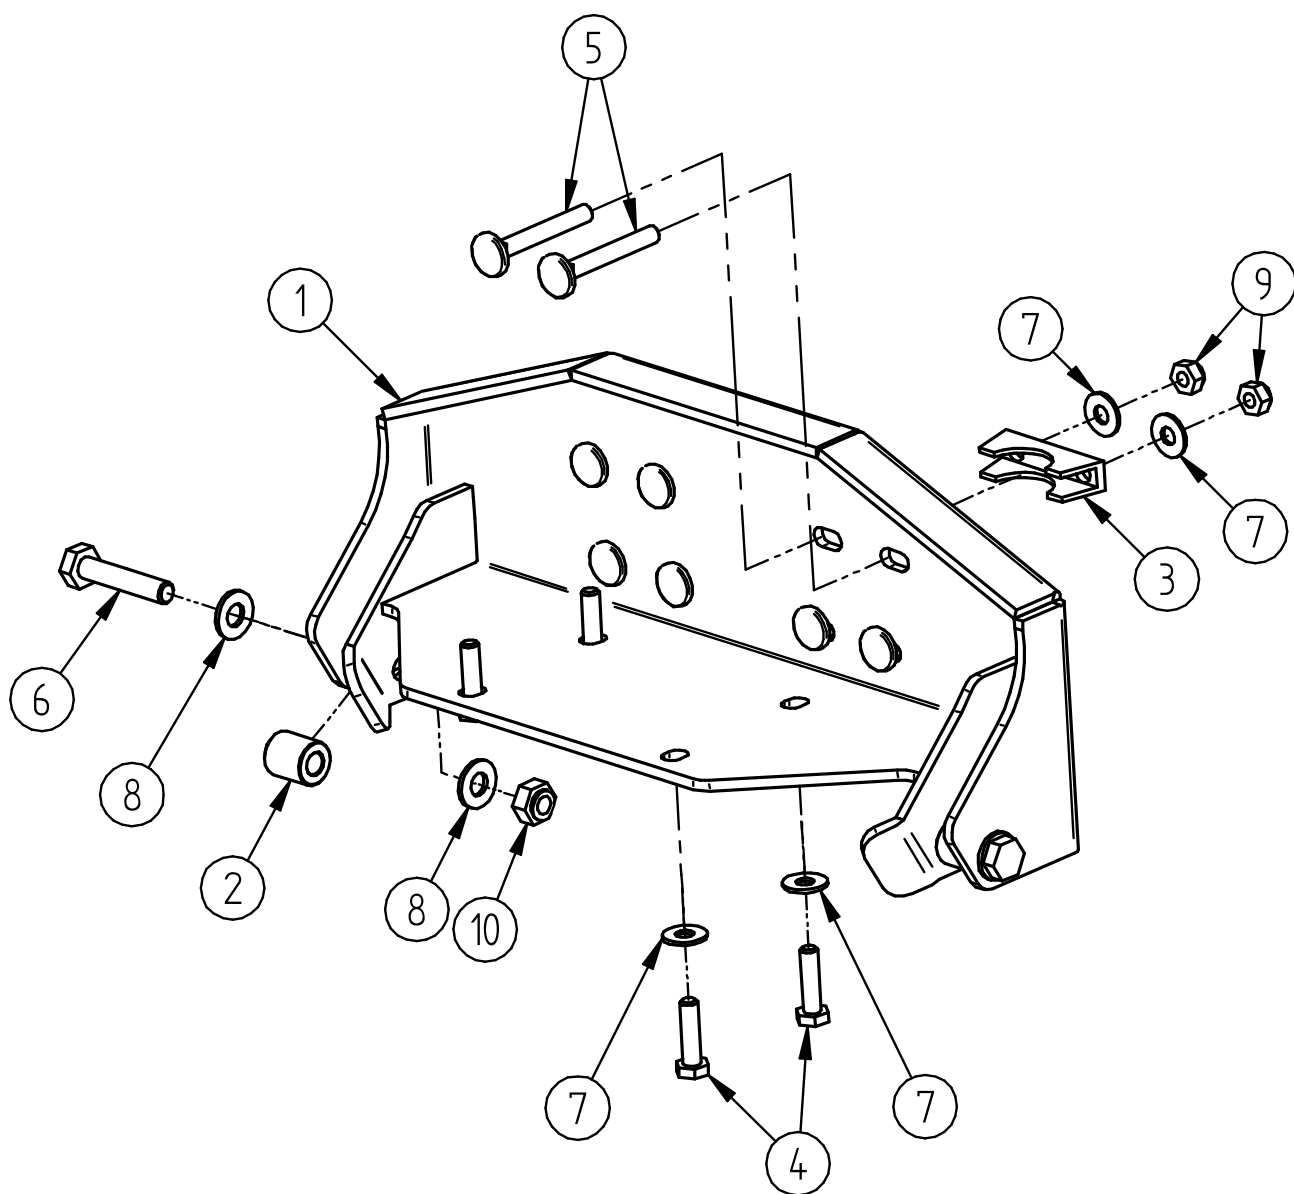


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemaldage vints.

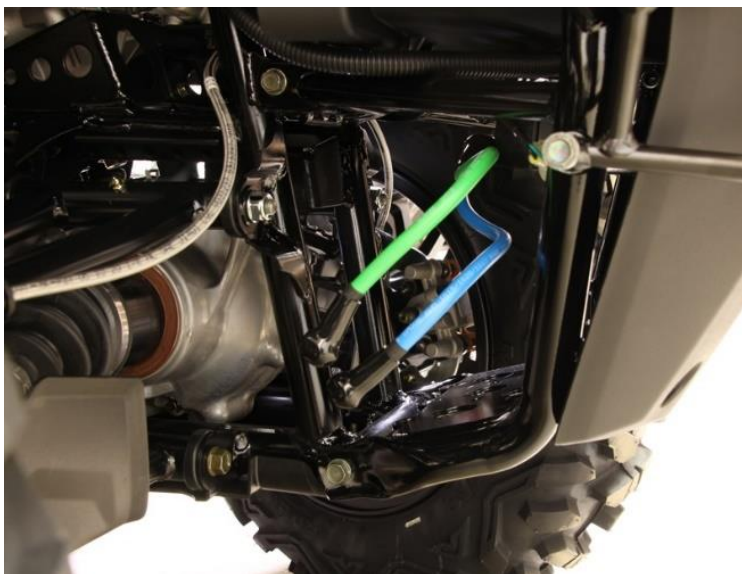


Samm 2 Paigaldage adapter (Pos.1).

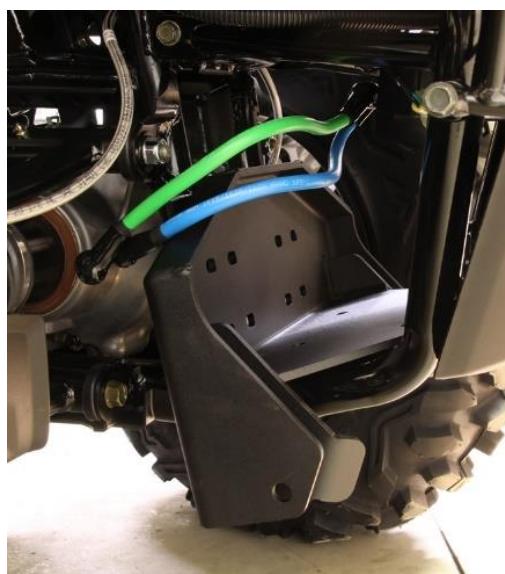

Samm 3

Kinnitage adapter ATV raami külge. Kinnitamiseks kasutage M8x60 puidupolte (Pos.5), toruklambri vastuseid (Pos.3), Ø8 mm seibe (Pos.7) ja M8 nyloc mutreid (Pos.9).


NB! Ärge pingutage polte täielikult!

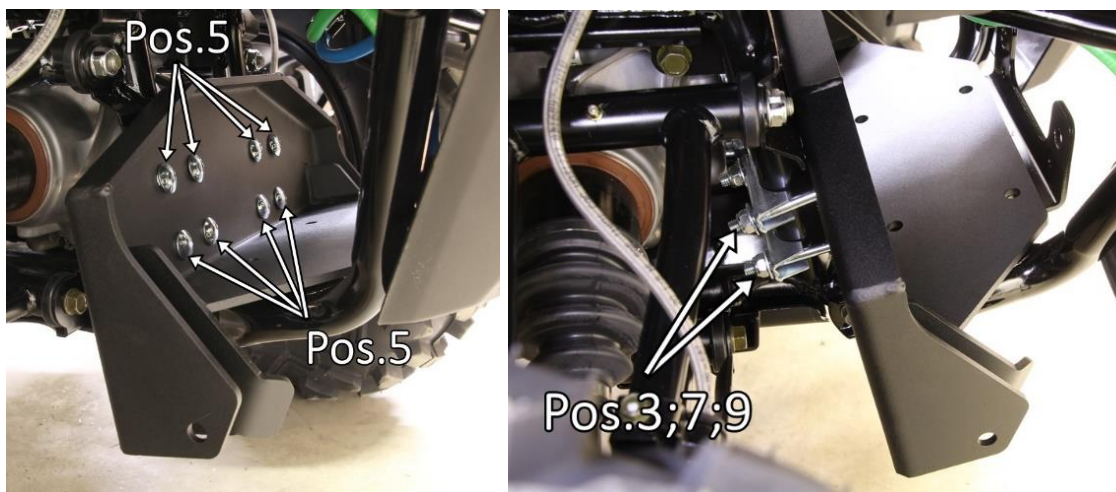

Samm 4


Paigaldage vints. Kinnitamiseks kasutage M8x30 polte (Pos.4) ja Ø8 mm seibe (Pos.7).

NB! Pingutage eelmises sammus kirjeldatud poldid!

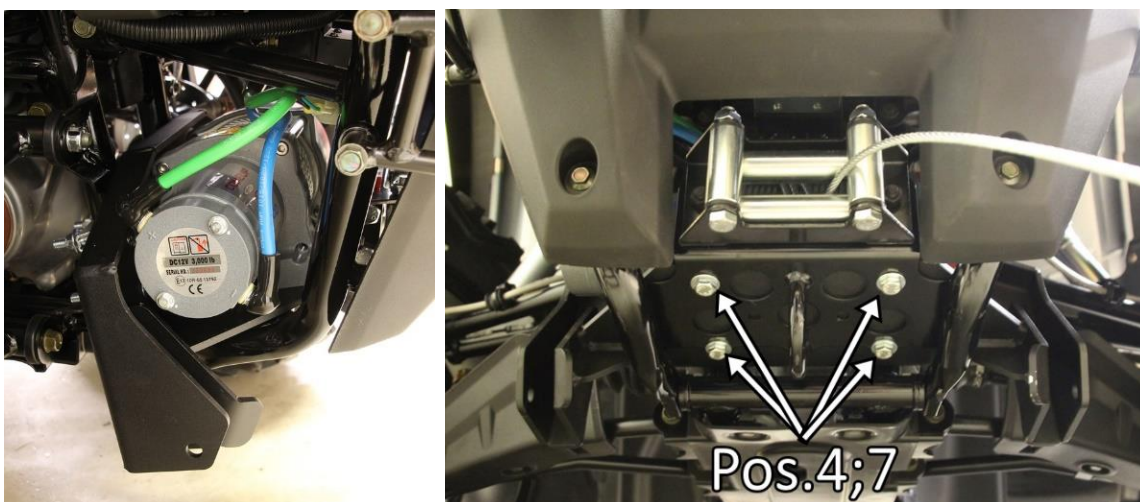

Samm 5

Paigaldage adapteri külge puksid (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M10x50 polte (Pos.6), Ø10 mm seibe (Pos.8) ja M10 nyloc mutreid (Pos.10).

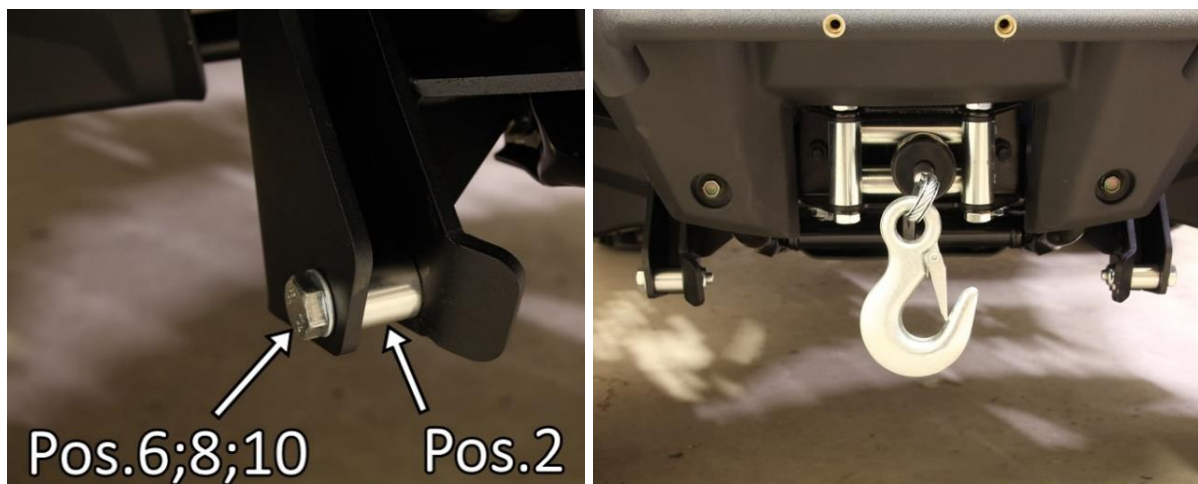

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

