


ESIKINNITUS ADAPTER

SEGWAY

Snarler

Kood 03.12400


Version 13112023

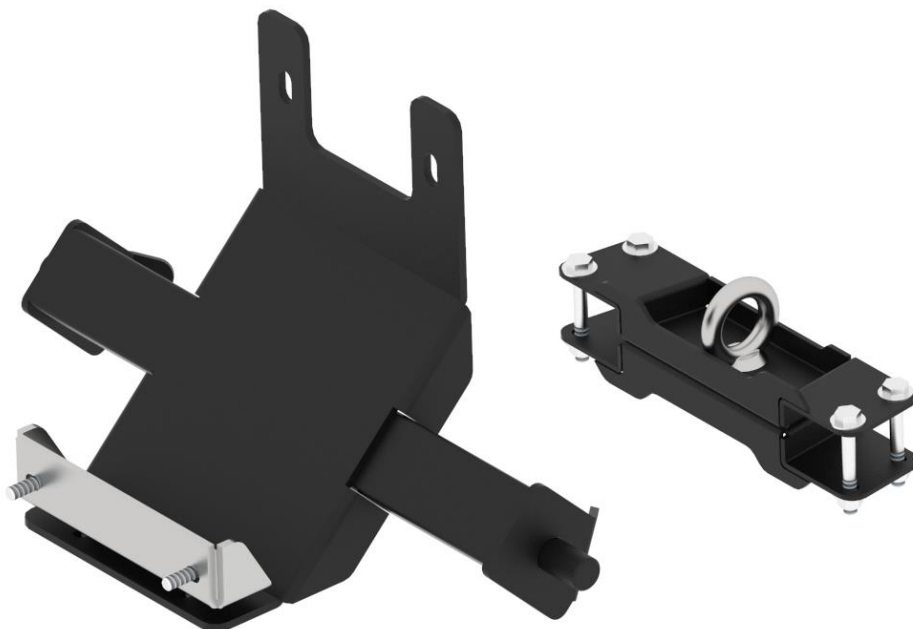

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

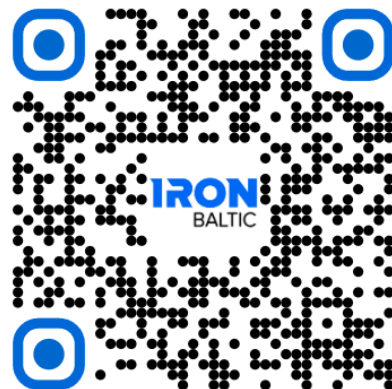

code.ironbaltic.com/u/OT1qJ5jG

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.12401K	1
2	Alumine kinnitus	03.12405	1
3	Tõsteplaat	03.12406	2
4	Distantspuks	05.5405	2
5	Tõstesilmus M12 DIN580	OT.19.01.010	1
6	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	2
7	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	2
8	Polt M8x60 DIN931	OT.02.01.015	4
9	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
10	Seib M12 DIN125	OT.04.01.050	1
11	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
12	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

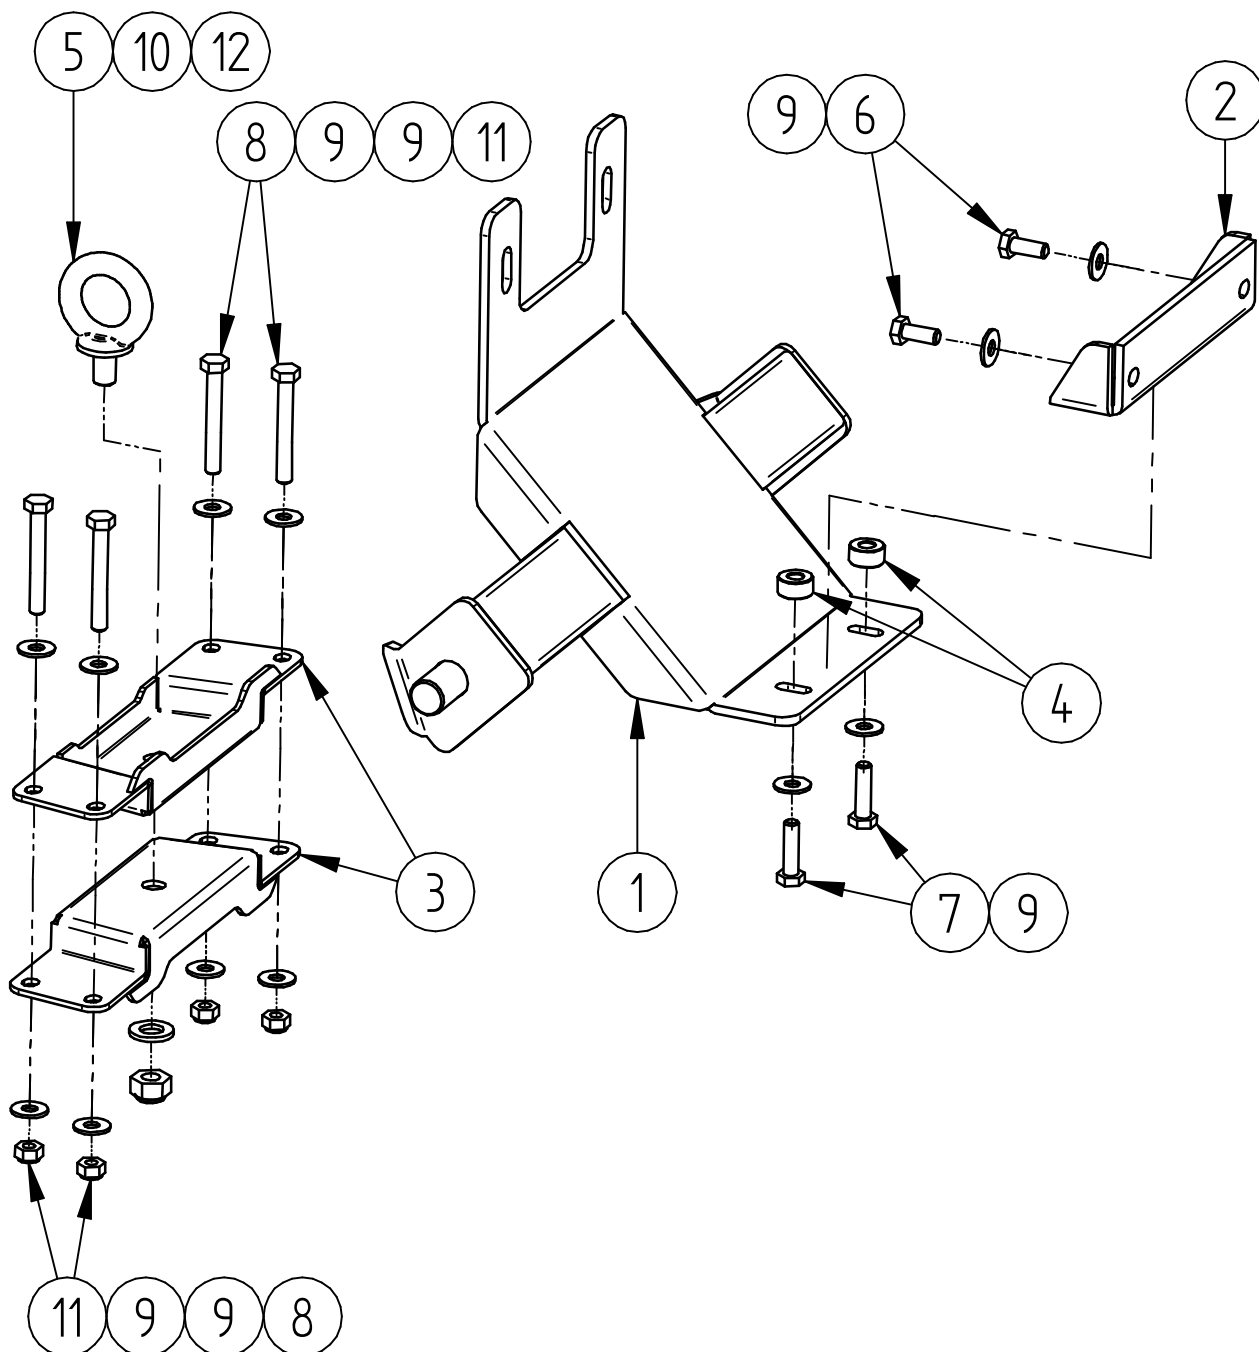

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemaldage vintsi rullik ja ATV esiosas olev plastik. Iron Baltic põhjakaitset kasutades eemaldage põhjakaitse esiosa ja esiosa küljest tugevdus.

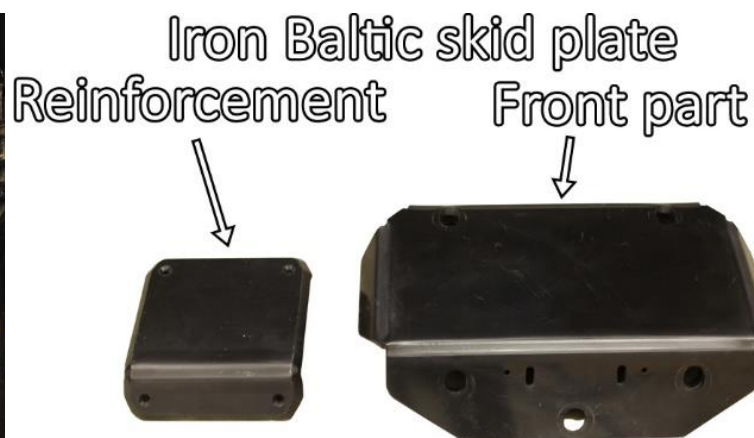



Samm 2

Paigaldage alumine kinnitus (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.6) ja Ø8 mm seibe (Pos.9).

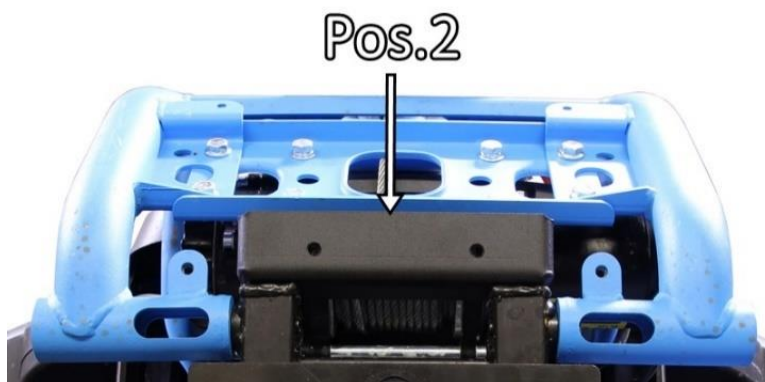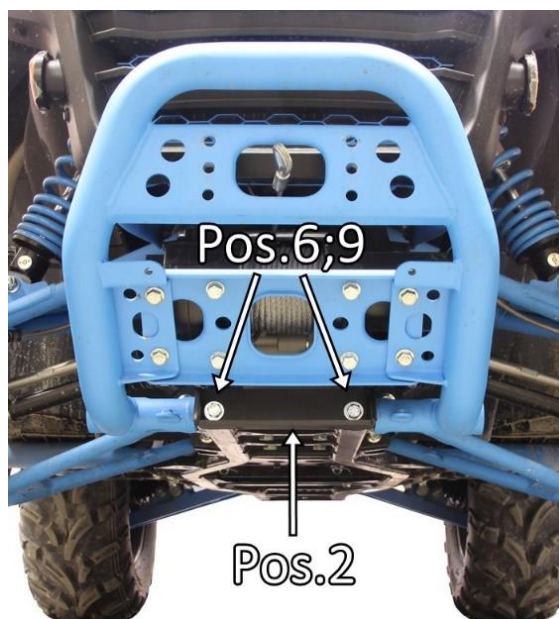



Samm 3

Paigaldage esiosa plastik / põhjakaitsme esiosa tagasi. Kasutades originaal esiosa plastikut, tehke sellesse väljalõiked adapteri alumiste kinnituspoltide paigaldamiseks.

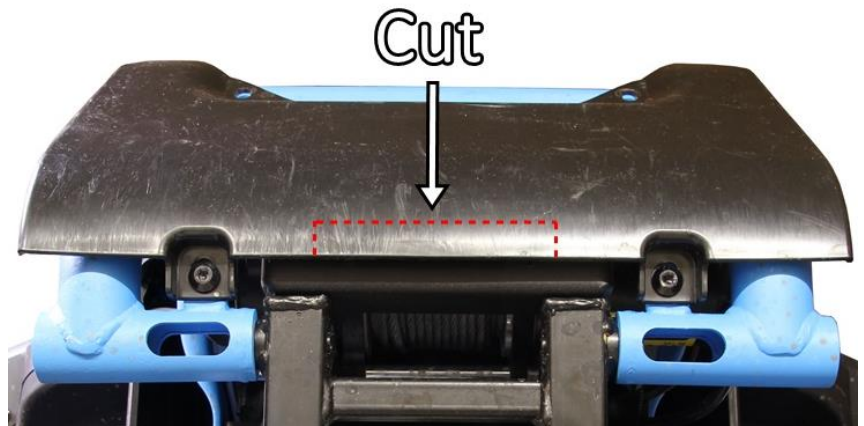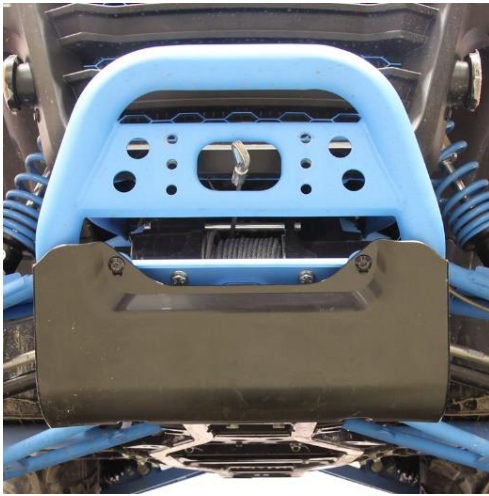


Samm 4

Paigaldage adapter (Pos.1) koos vintsi rullikuga. Kinnitamiseks kasutage rulliku originaal polte, M8x30 polte (Pos.7) ja Ø8 mm seibe (Pos.9). NB! Kui paigaldate adapteri koos originaal põhjakaitsemega, siis paigaldage adapteri (Pos.1) ja alumise kinnituse (Pos.2) vahele distantspuksid (Pos.4). Iron Baltic põhjakaitsemega paigaldades distantspukse kasutama ei pea!

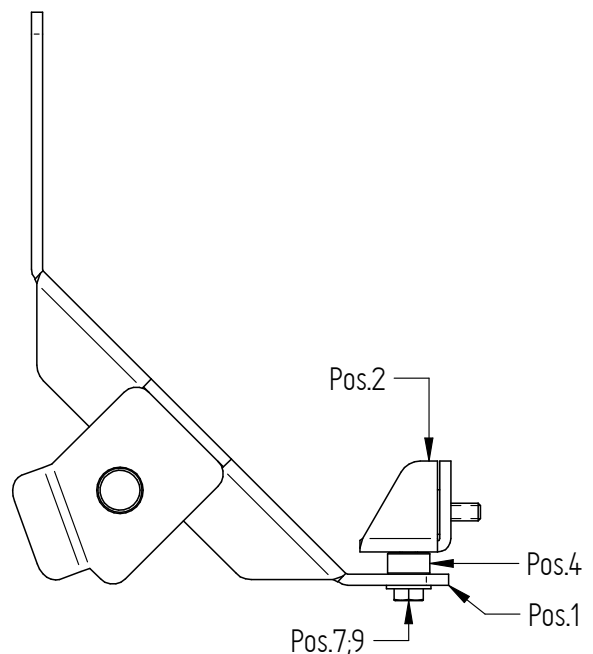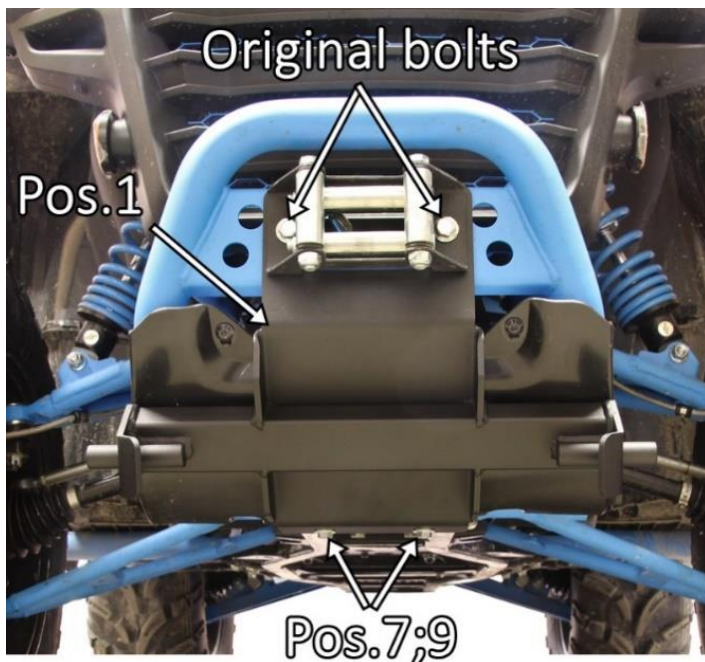

Samm 5

Paigaldage saha kinnitusraami külge tõsteplaadid (Pos.3) ja tõsteplaadi külge tõstesilmus (Pos.5). Tõsteplaatide kinnitamiseks kasutage M8x60 polte (Pos.8), Ø8 mm seibe (Pos.9) ja M8 nyloc mutreid (Pos.11). Tõstesilmuse kinnitamiseks kasutage Ø12 mm seibi (Pos.10) ja M12 nyloc mutrit (Pos.12).

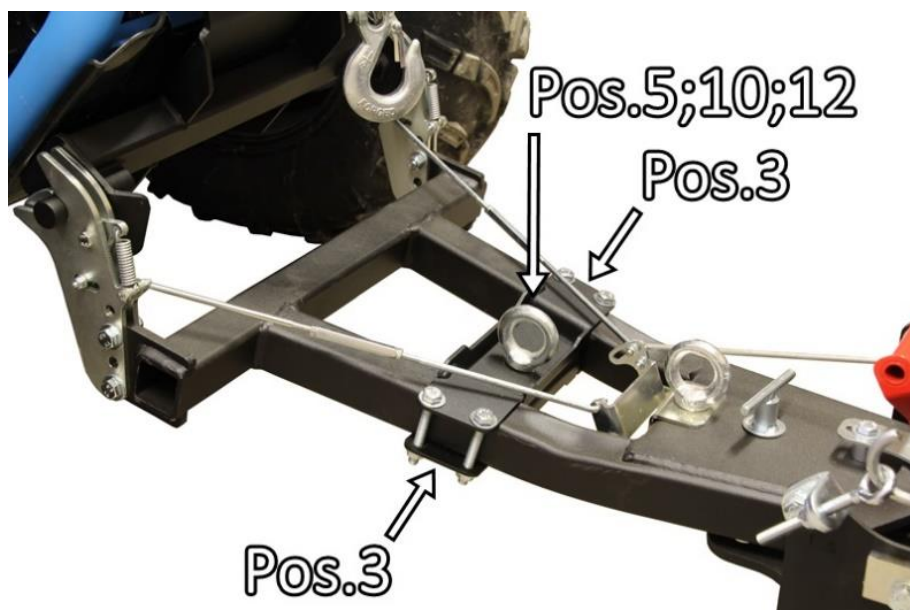

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

