



KESKKINNITUS ADAPTER

CFMOTO

UForce 600 (2021)

Kood 03.12600

Version 13112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/TuFGqVsZ

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.12601K	1
2	Kinnitusklamber 1	02.14209	2
3	Kinnitusklamber 2	03.10003	1
4	Tapp 10x40	14.003	2
5	Nõelsplint 2mm DIN11024	OT.07.01.010	2
6	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	8
7	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
8	Seib Ø8/24 DIN9021	OT.04.02.040	4
9	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2

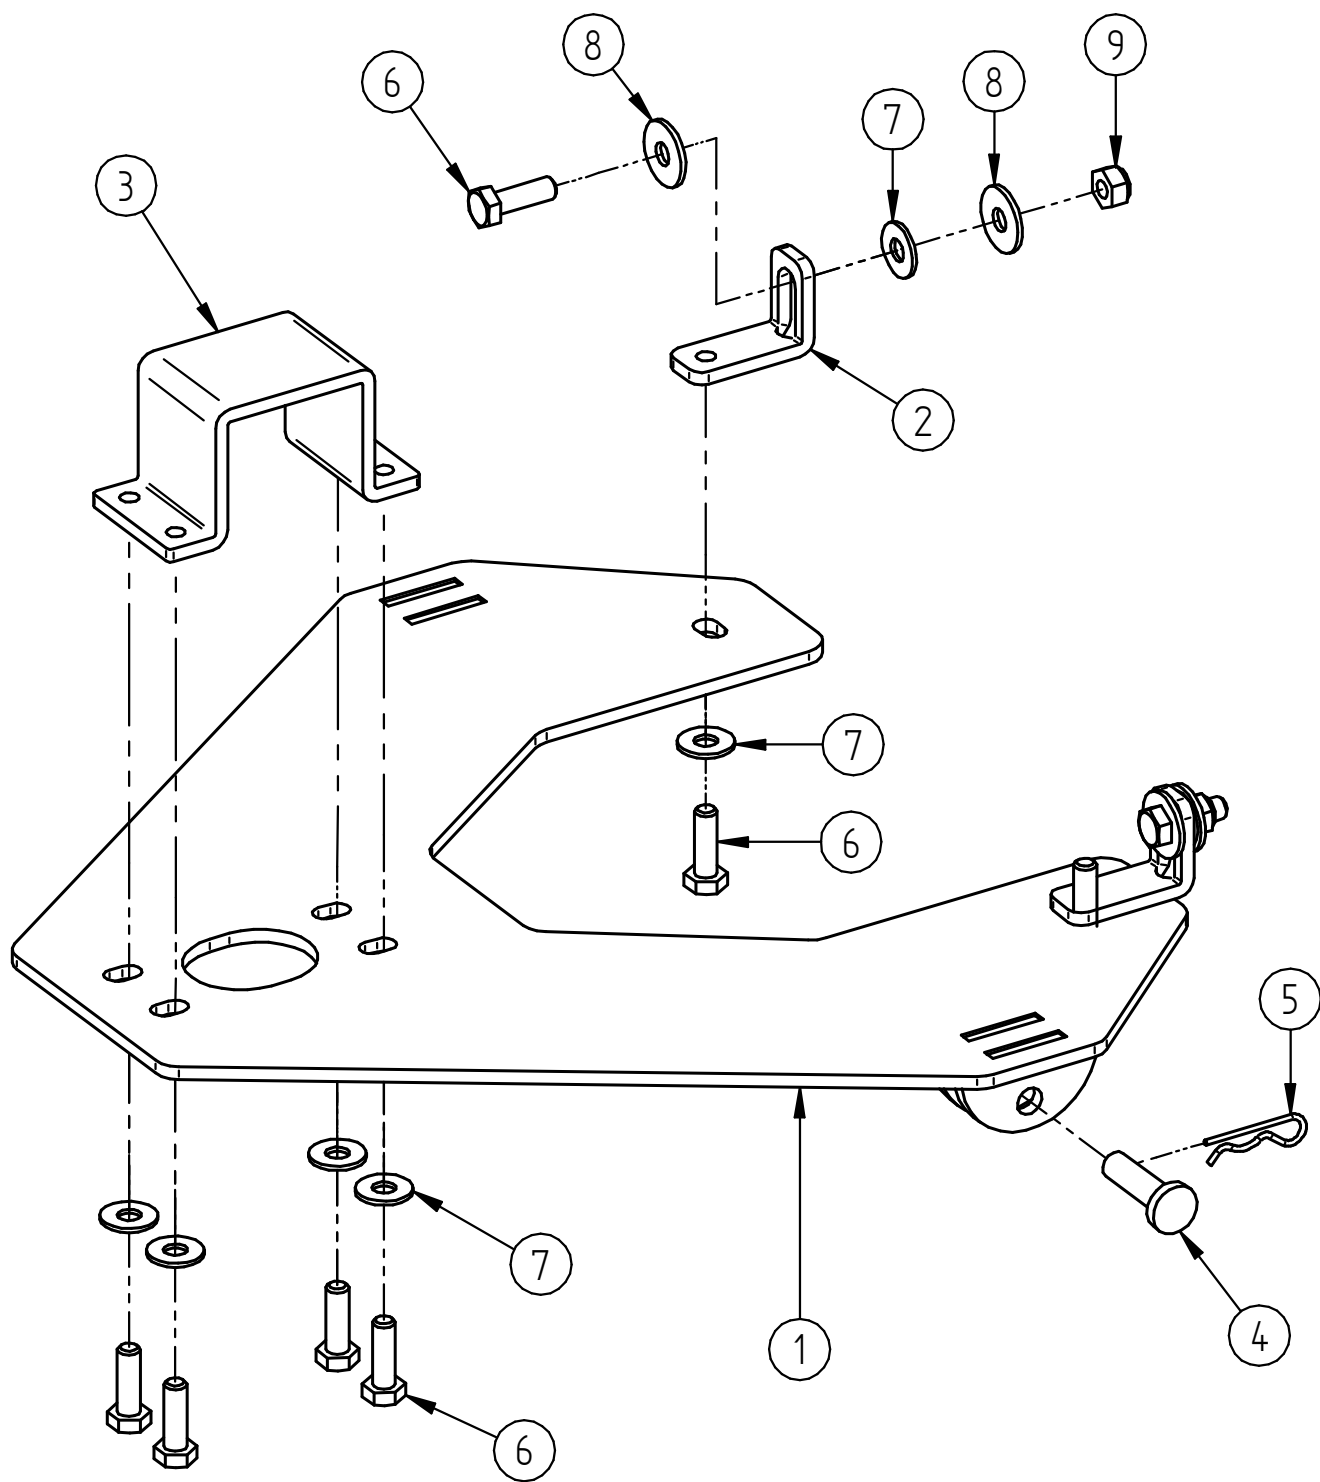

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemaldage põhjakaitsme keskmine osa.

Samm 2 Paigaldage kinnitusklambrid 1 (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.6), Ø8/24 seibi (Pos.8) ja M8 nyloc mutreid (Pos.9). Kinnitusklambrid ja suure Ø8/24 seibi (Pos.8) vahele paigaldage Ø8/20 seib (Pos.7), et tsentreerida kinnitusklambrid asend UTV raami sees. Kinnitusklambrate vaheline kaugus peab olema 240 mm.

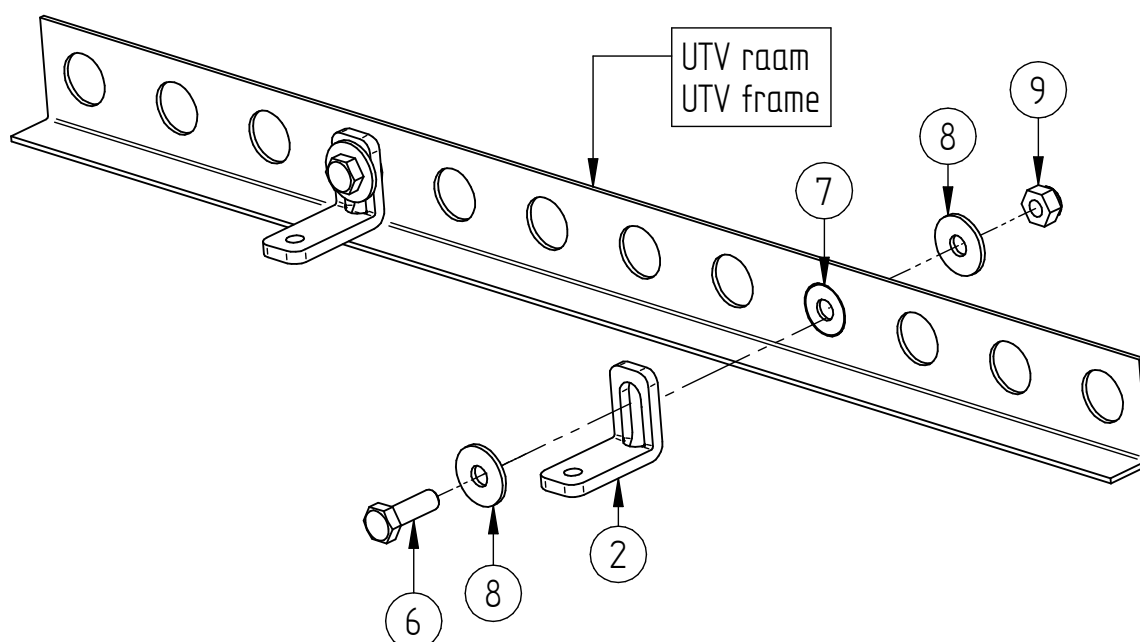
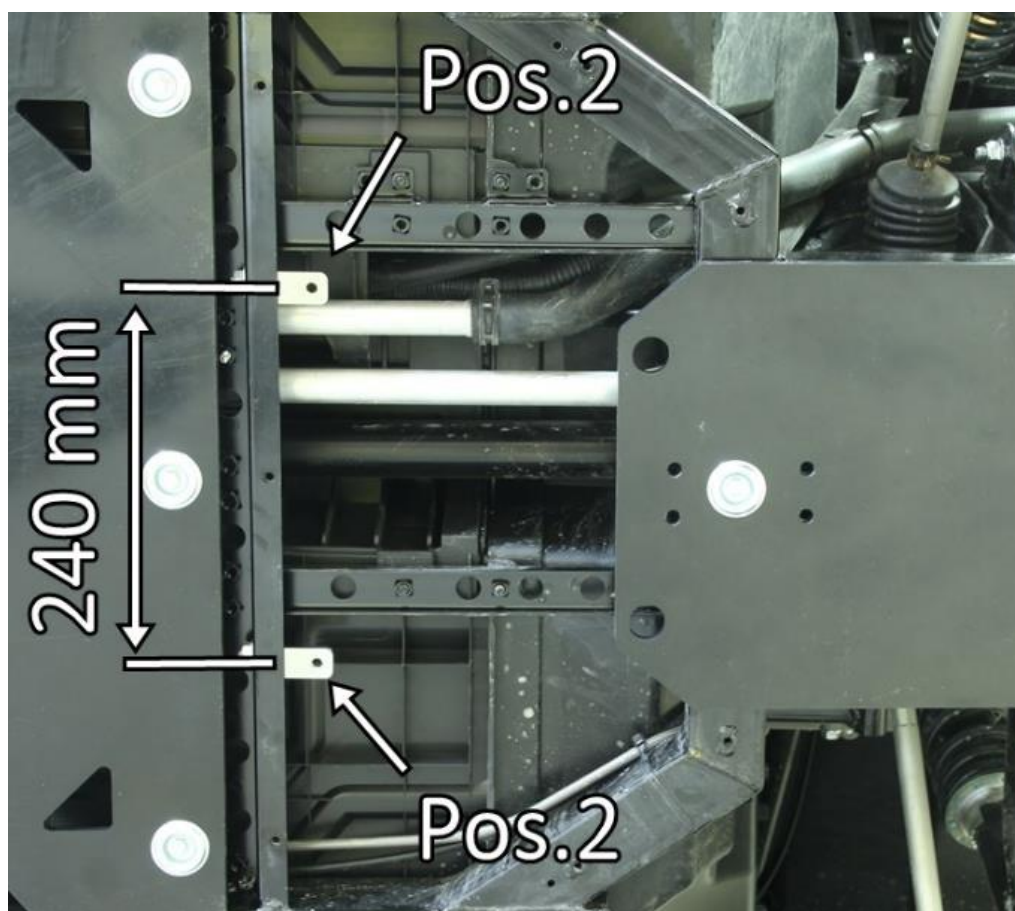


Samm 3

Paigaldage tagasi esimeses sammus eemaldatud põhjakaitsme keskmine osa. Paigaldades adapterit originaal põhjakaitsemega on põhjakaitsemeesse vajalik puurida Ø9 mm avad vastavalt kinnitusklambrite asukohtadele. Paigaldades adapterit Iron Baltic põhjakaitsemega eemaldage põhjakaitseme esiosa ja keskosa ühendavad ühendusplaadid (02.5006).

Samm 4

Paigaldage adapter (Pos.1) ja kinnitusklamber 2 (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.6) ja Ø8/20 seibe (Pos.7). Paigaldades adapterit originaal põhjakaitsemega on põhjakaitsemeesse vajalik puurida Ø9 mm avad vastavalt kinnitusklambri asukohale.

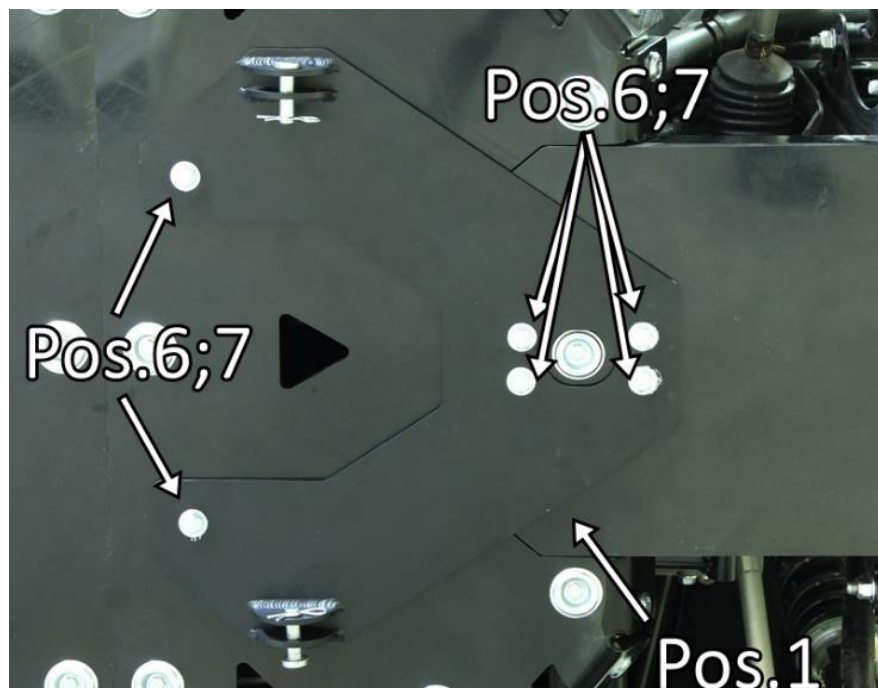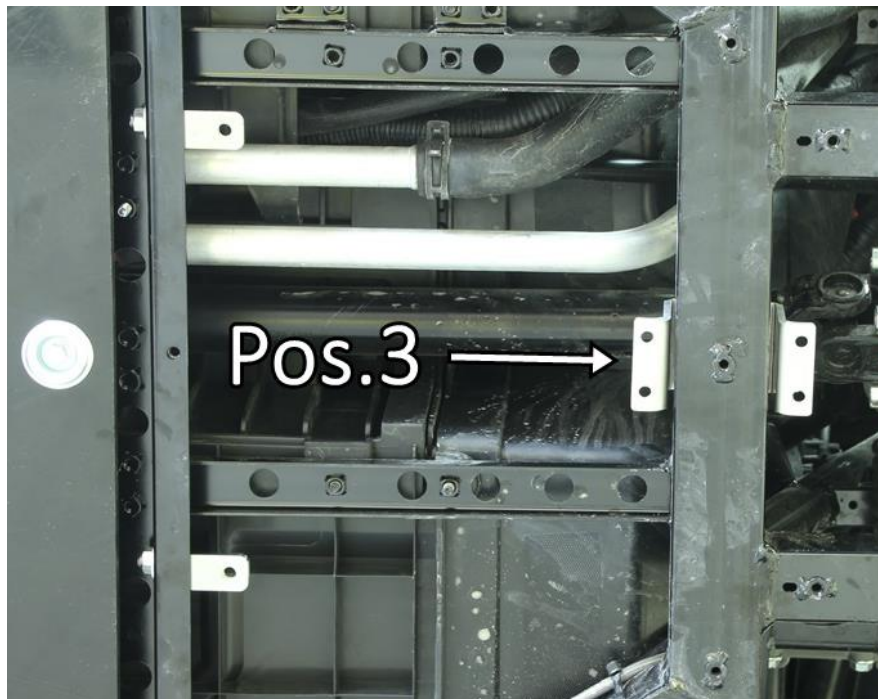

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

