

ESIKINNITUS ADAPTER

ODES

650 / 800 / 1000 (2021-...)

Kood 03.12900

Version 13112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/RXDn4LPD

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.12901K	1
2	Kinnitusplaat	03.4003	2
3	Puks	03.5906	2
4	Polt M8x80 DIN931	OT.02.01.017	4
5	Polt M10x50 DIN933	OT.02.02.340	2
6	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
7	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
8	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
9	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

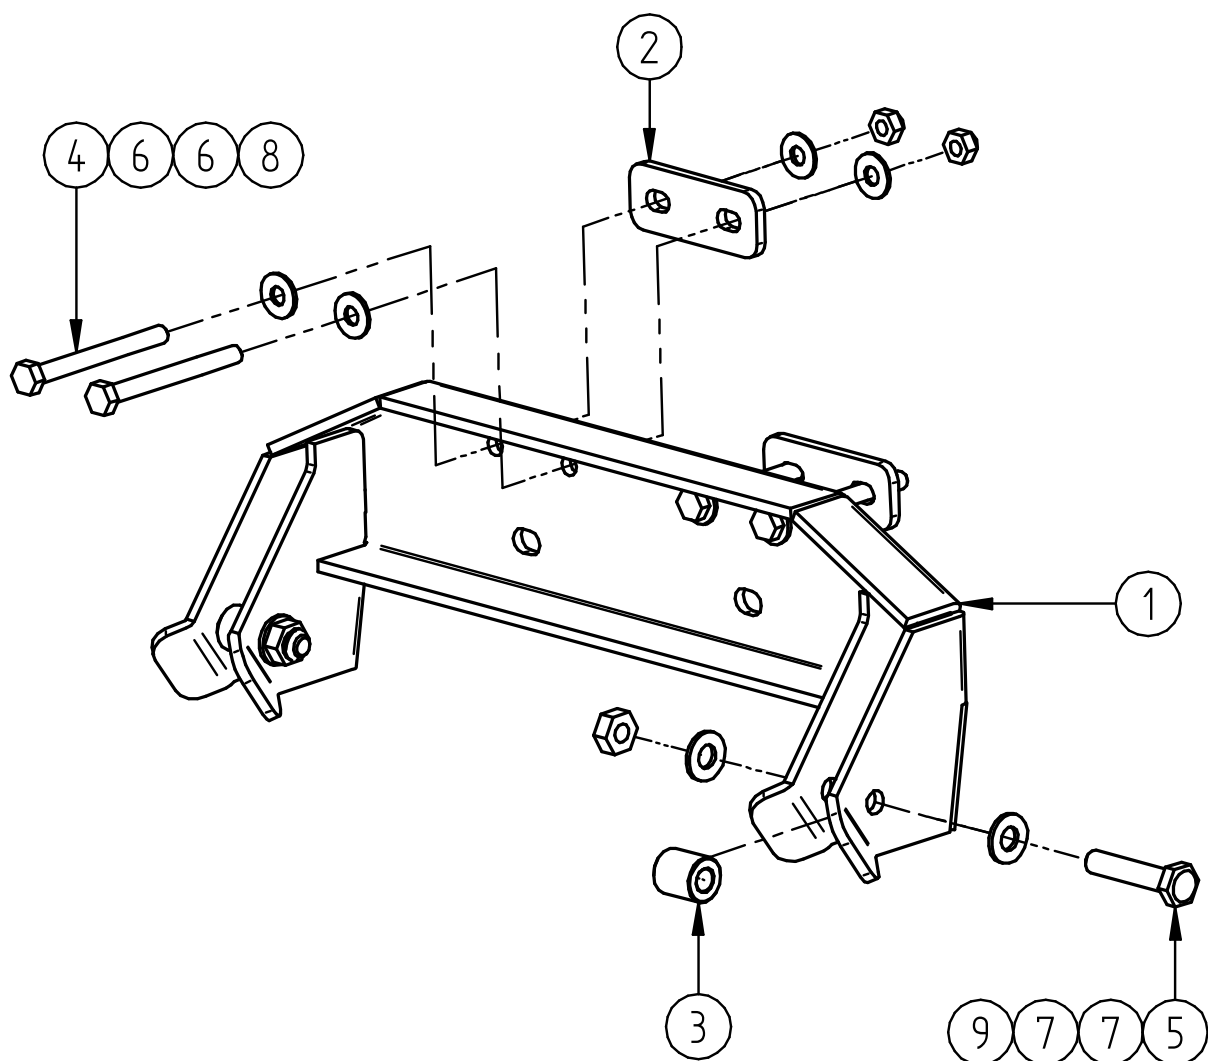

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Toestage ATV esiosa tungraua või mõne muu tõstevahendiga.





Samm 2

Eemaldage esiõõtshoova poldid. Vajadusel tõstke / langetage tungraua abil ATV esiosa.

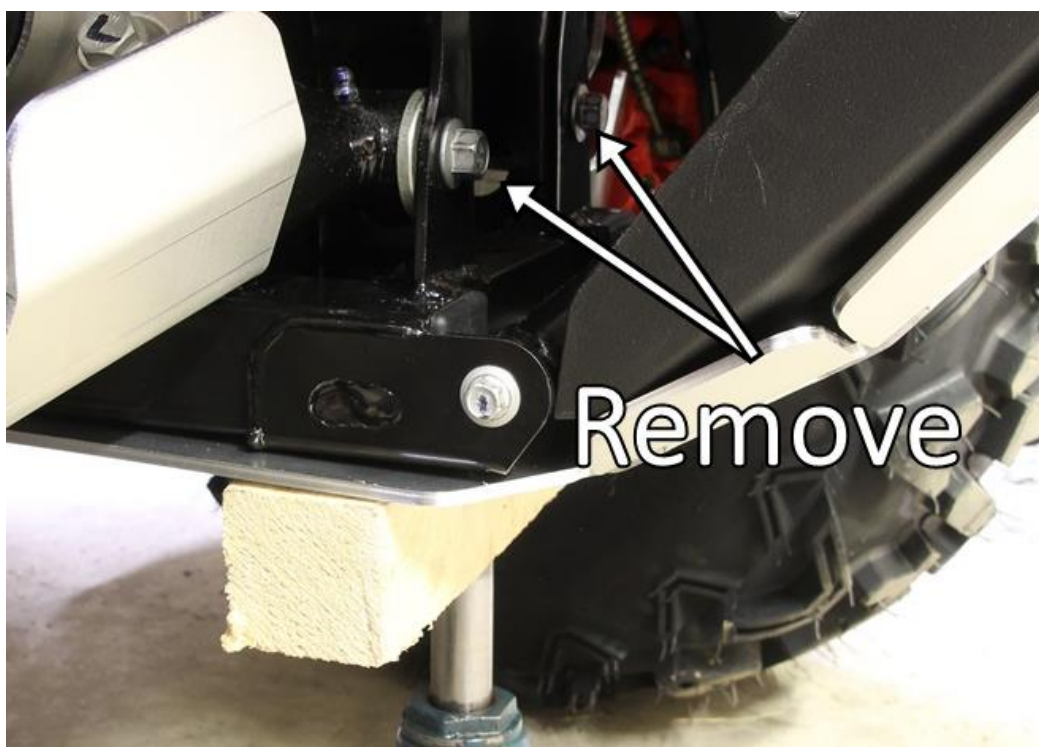


Samm 3

Paigaldage adapter (Pos.1).

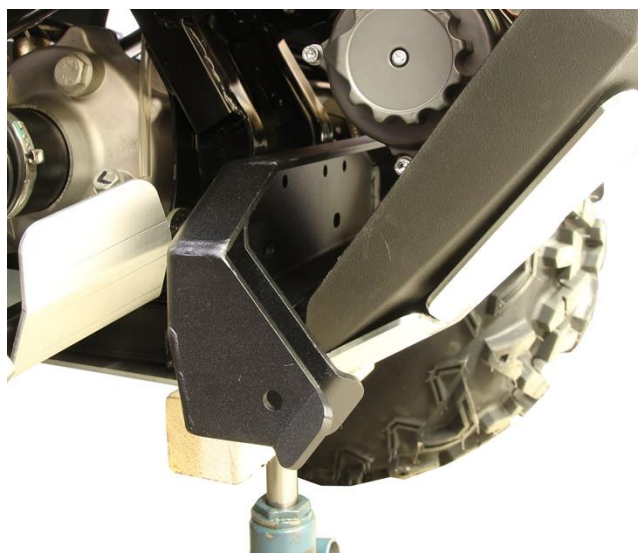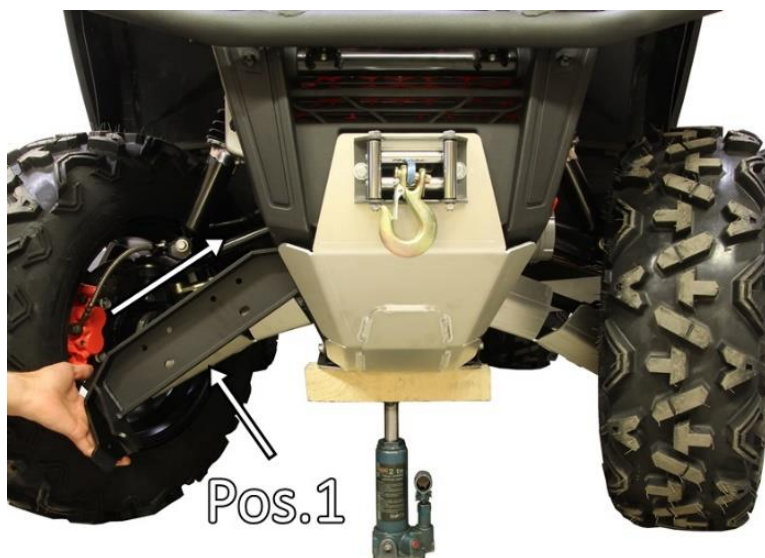


Samm 4

Kinnitage adapter ATV külge. Kinnitamiseks kasutage esiõõtshoova originaal polte ja mutreid. Vajadusel tõstke / langetage tungraua abil ATV esiosa.

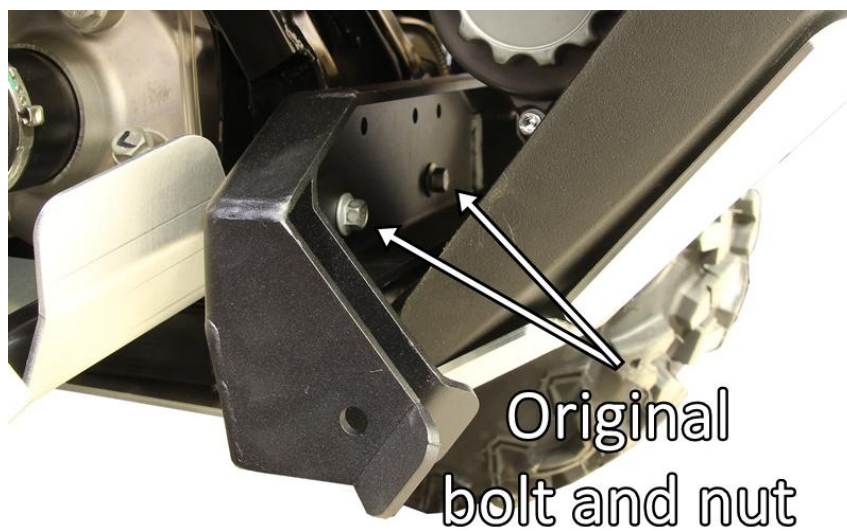

Samm 5

Paigaldage kinnitusplaadid (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x80 polte (Pos.4), Ø8 mm seibe (Pos.6) ja M8 nyloc mutreid (Pos.8).

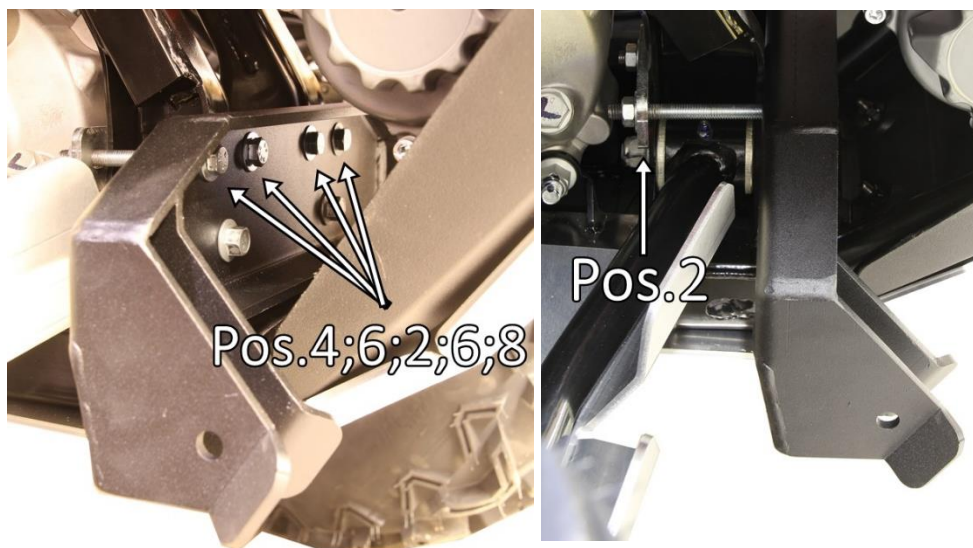

Samm 6

Paigaldage puksid (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M10x50 polte (Pos.5), Ø10 mm seibe (Pos.7) ja M10 nyloc mutreid (Pos.9).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

