



code.ironbaltic.com/u/7gegTZGy

ESIKINNITUS ADAPTER

CFMOTO

CForce 450 / 520 (2022-...)

Kood 03.13300

Version 13112023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.13301K	1
2	Puks 22mm	03.5906	2
3	U-klamber M8x26	OT.05.01.005	2
4	Polt M8x12 DIN933	OT.02.02.168	4
5	Polt M10x50 DIN933	OT.02.01.042	2
6	Seib M8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
7	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	4
8	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
9	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2


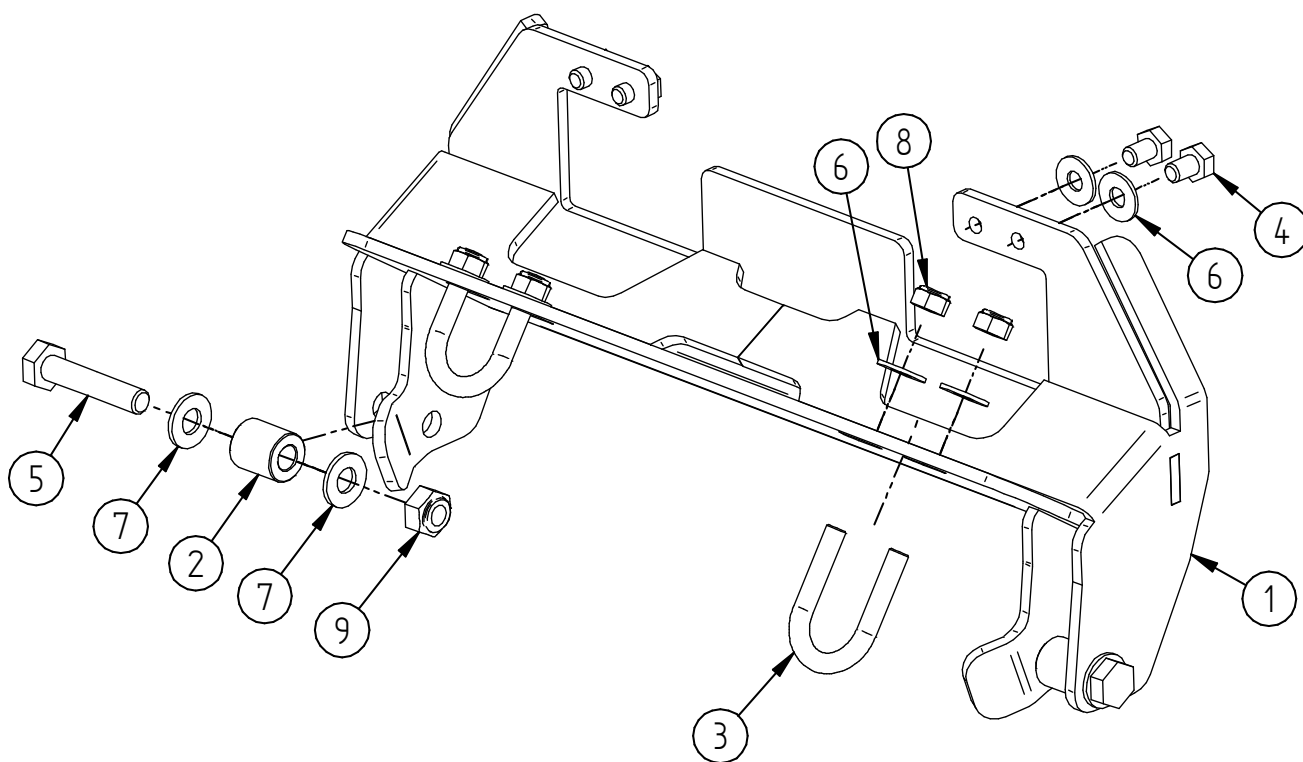


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Paigalda adaptri külge puksid 03.5906.

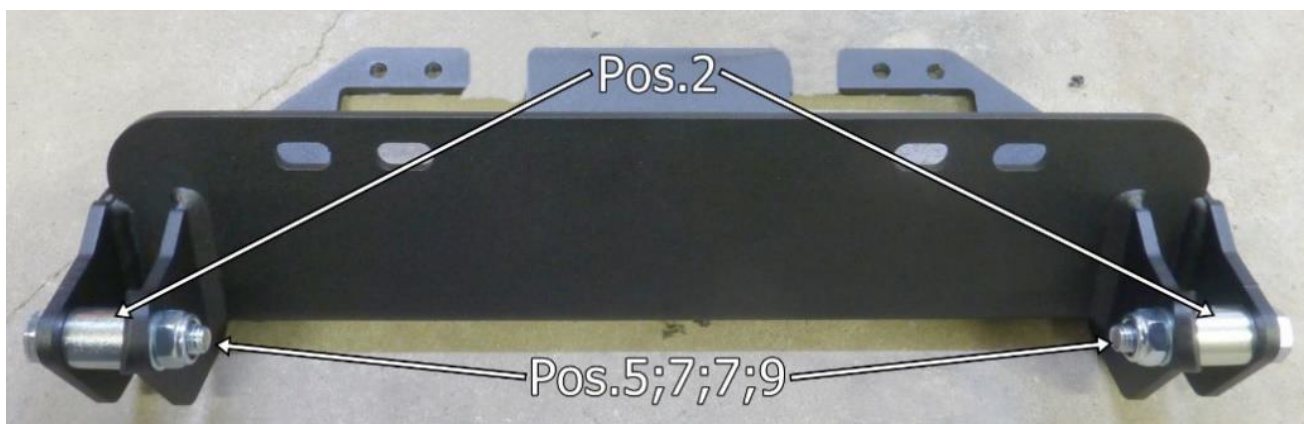


Samm 2 Eemaldage voolujuhtmed vintsi küljest! Eemaldage originaal esikaitse plastik ja originaal vints koos vintsi kinnitusplaadiga. Jätke vints originaal vintsi kinnitusplaadi külge!

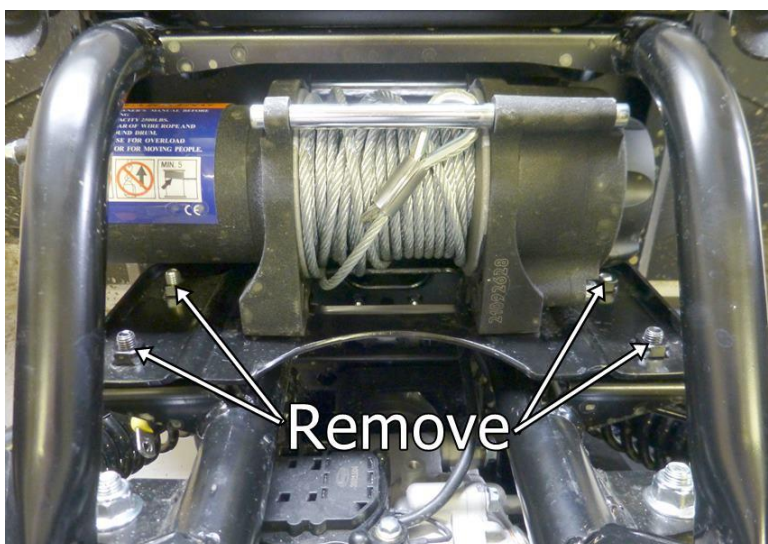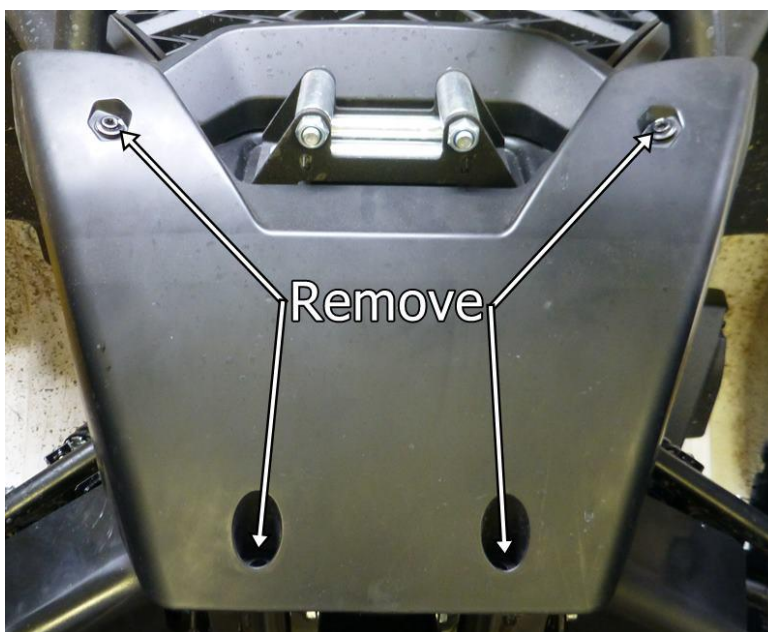


Samm 3

Asetage adapter ATV raami vahele ja paigaldage ka vints originaal alusplaadiga enda kohale tagasi. Paigaldage vints noolega näidatud suunast raami vahele. Vajadusel laske ajutiselt esikaitseraua poldid lahti.

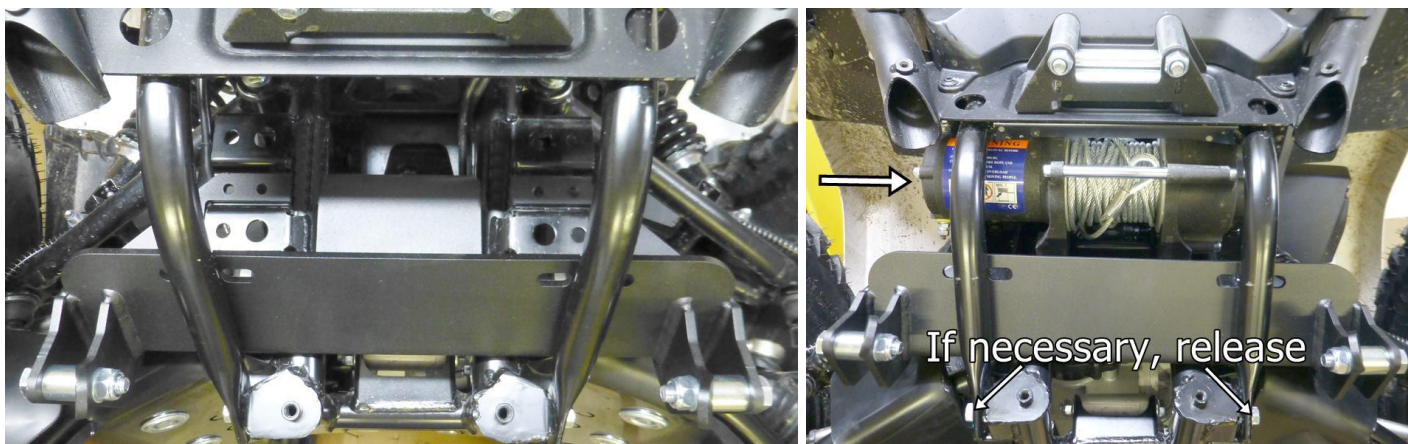



Samm 4

Paigaldage vintsi poldid tagasi ja seejärel adaptri kinnituspoldid. Pingutage kõigepealt Pos.4 poldid, seejärel vintsi kinnituse originaal poldid ja kõige viimasena U-klambrid.

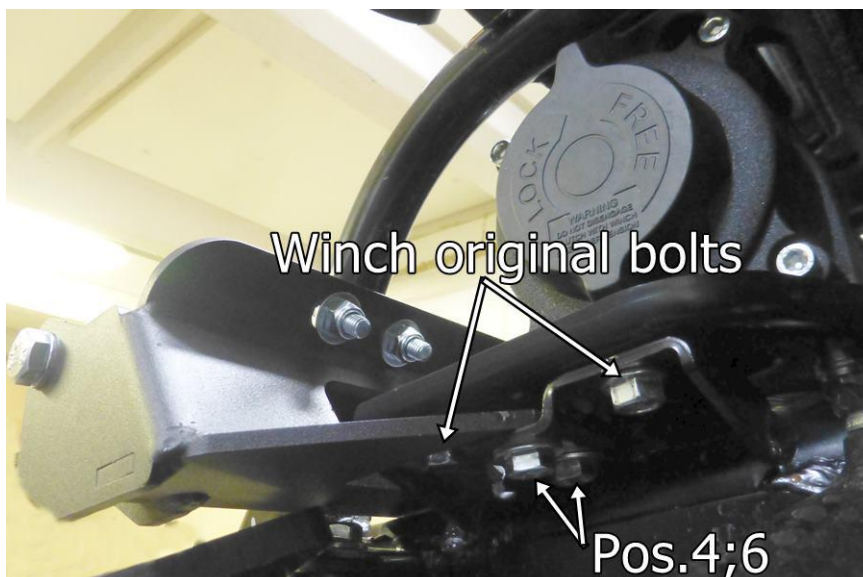


Samm 5

Märkige originaal plastik kaitsmele näiteks teibiga lõikejoon ja lõigake ettejääv osa ära (mõlemalt poolt). Paigaldage originaal plastik tagasi.

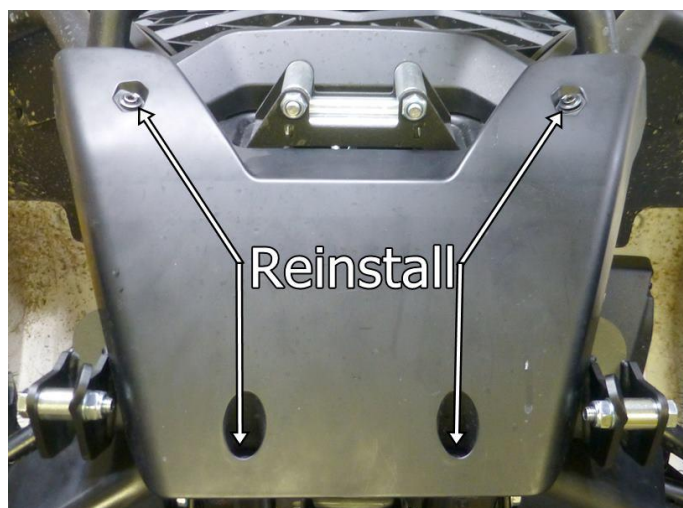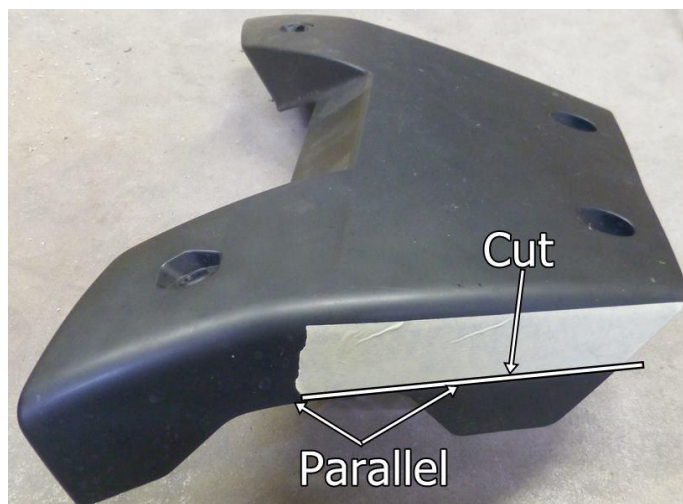

Samm 6

Kui kasutate adaptrit koos IronBaltic põhjakaitsmega, siis saagige/lõigake esiosa kaitstel ära osa, mis on märgistatud eellõigatud avadega.

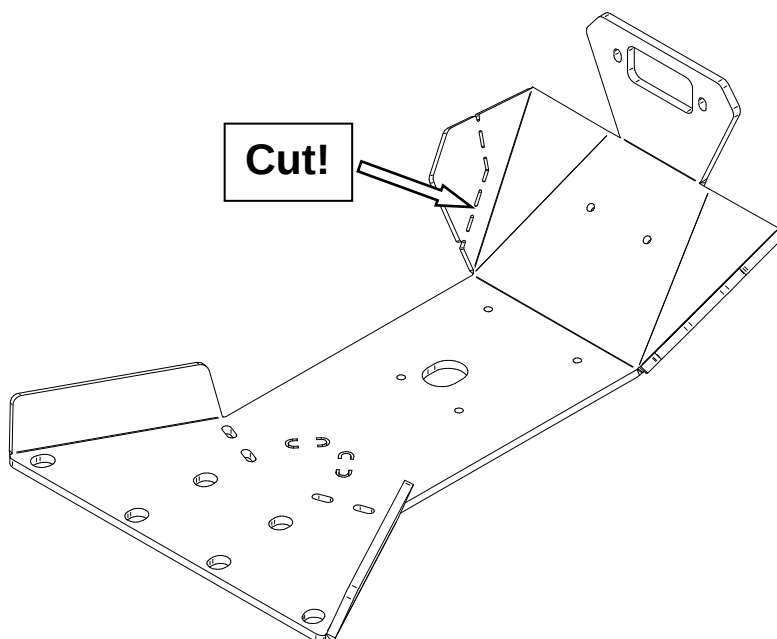

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

