



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/kHTLueG2

ESIKINNITUS ADAPTER

YAMAHA

Kodiak 450

Kood 03.13700

Version 15112023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.13701K	1
2	Distantpuks releele	03.13702	2
3	Kinnitusplaat	03.4003	2
4	Puks 22mm	03.5906	2
5	U-klamber M8x28	OT.05.01.010	2
6	Sisekuuskantpolt M6x25 ISO7380	OT.02.03.040	2
7	Puidupolt M8x50 DIN603	OT.02.05.075	4
8	Polt M10x50 DIN933	OT.02.02.340	2
9	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	2
10	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
11	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
12	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8
13	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

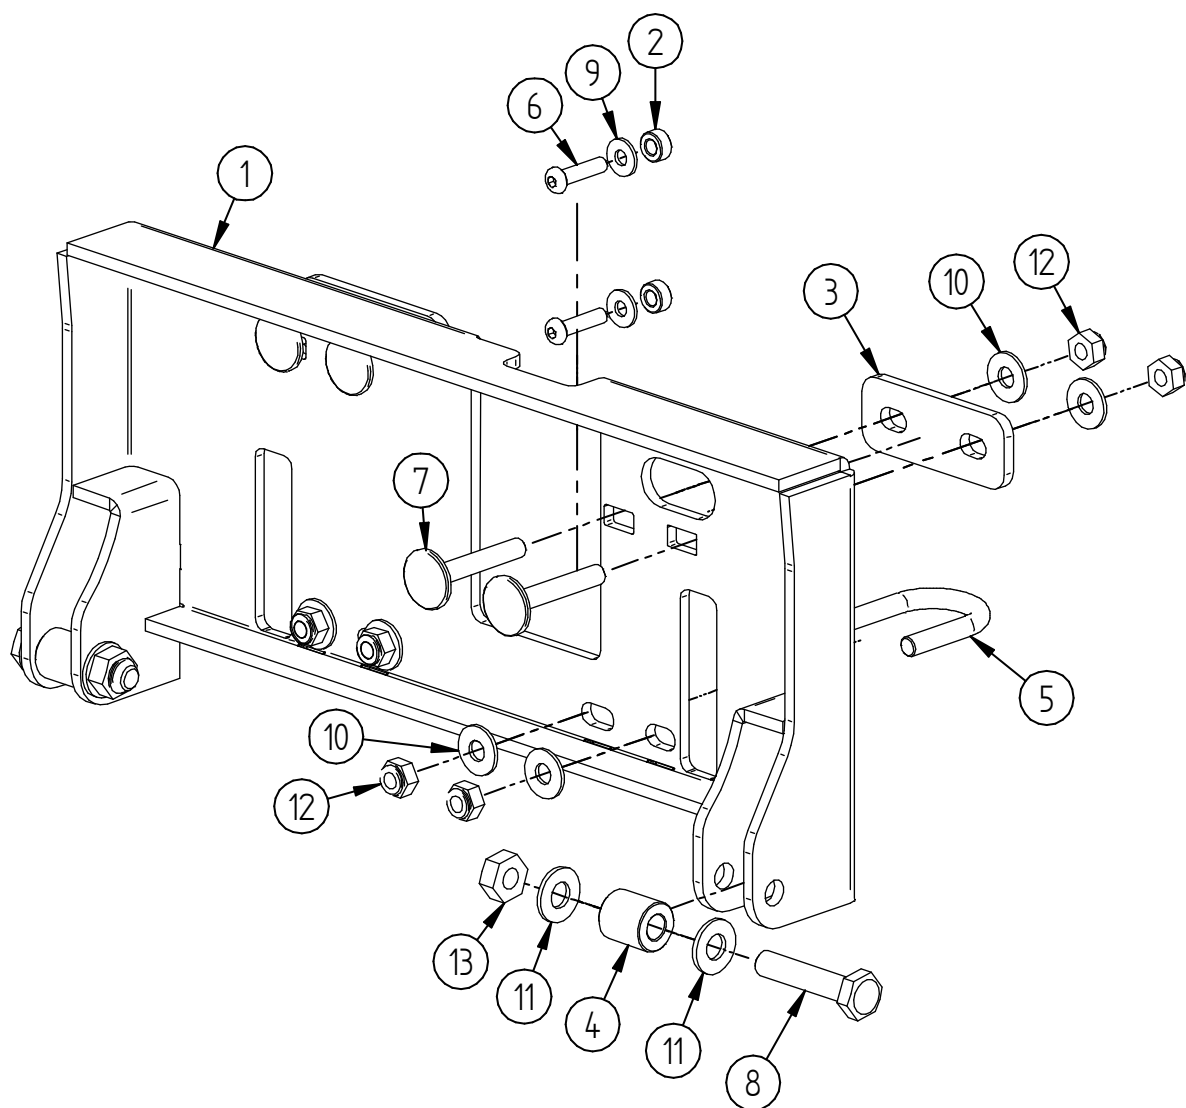

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigalda adaptri külge puksid 03.5906.




Samm 2

Eemaldage voolujuhtmed vintsirelee küljest.

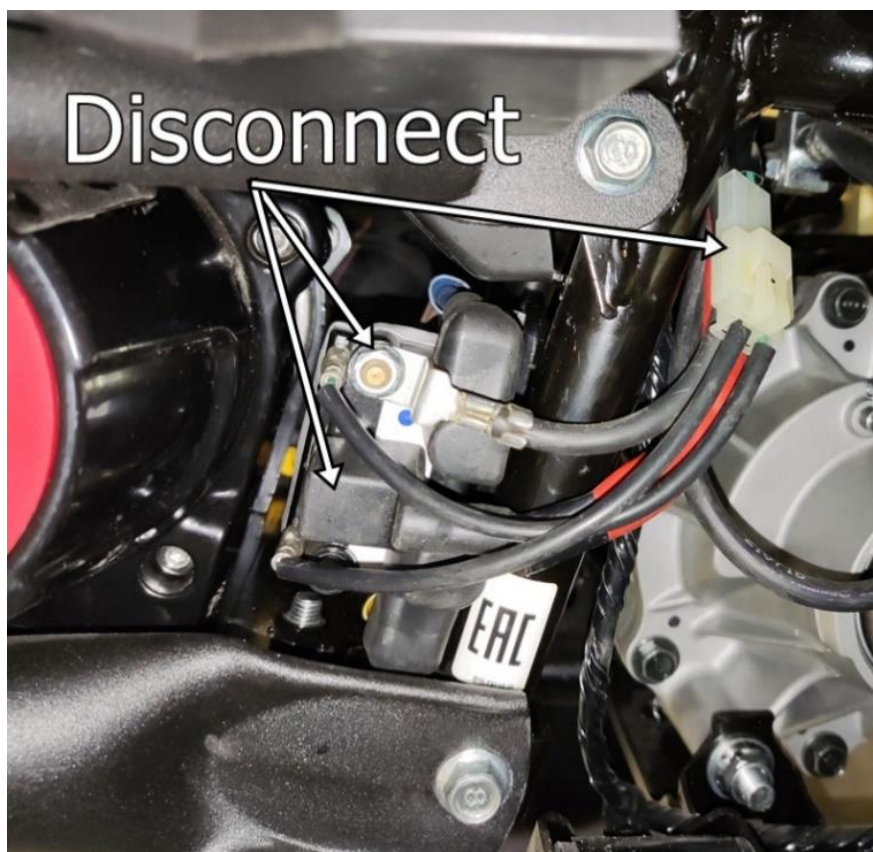

Samm 3

Eemaldage esikaitseraud koos vintsiga.
NB! Esitule all on kaks plastikust kinnitustüüblit!

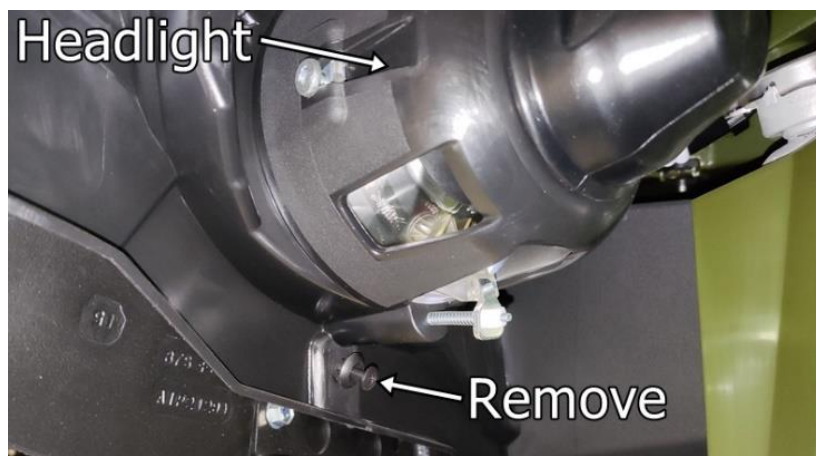




Samm 4

Paigaldage vintsi relee alla distantspuks 03.13702 (Pos.2).
Lihtsamaks paigaldamiseks soovitame eemaldada vintsi kinni hoidvad poldid.



Samm 5

Paigaldage adapter ATV külge aga ÄRGE PINGUTAGE mutreid/polte!
Esimesena paigaldage U-poldid.
Asetage vintsi toitejuhtmed otsapidi adapteris paiknevast avast läbi.

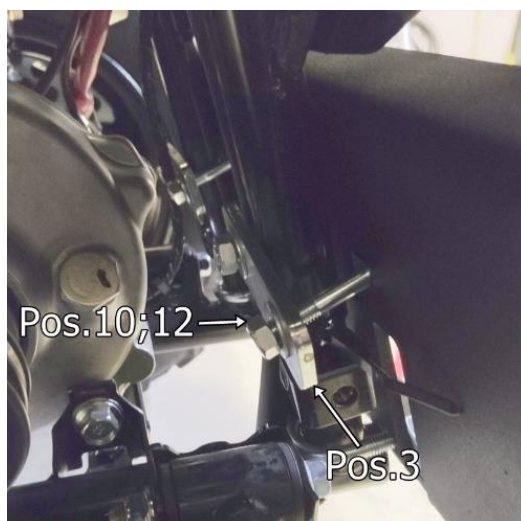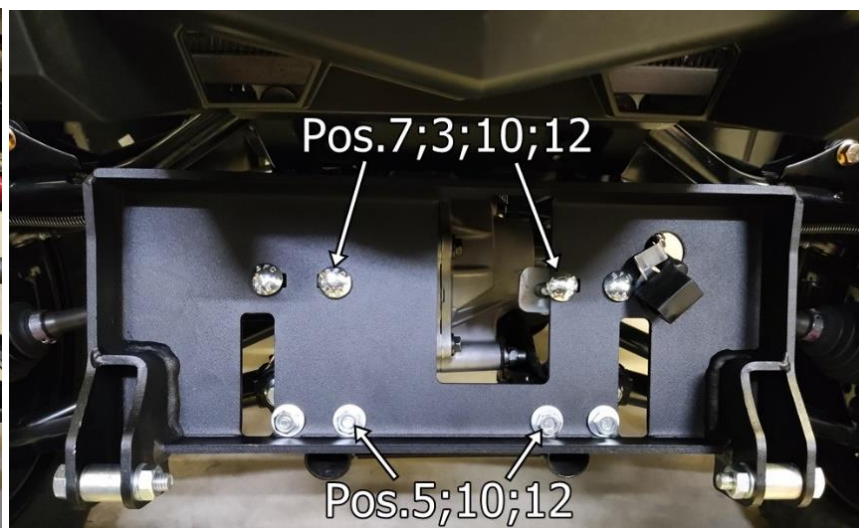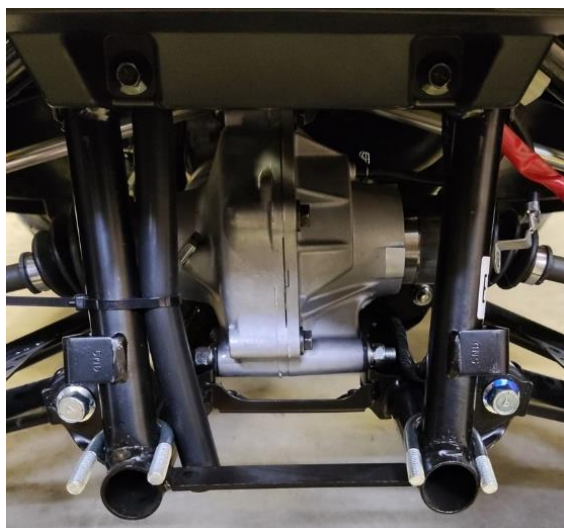


Samm 6

Paigaldage ATV kaitseraud koos vintsiga tagasi ATV külge.
Pingutage kõik poldid ja paigaldage plastik kinnitustüüblid tagasi.

Samm 7

Ühendage pistik ja vintsi voolujuhtmed releega.

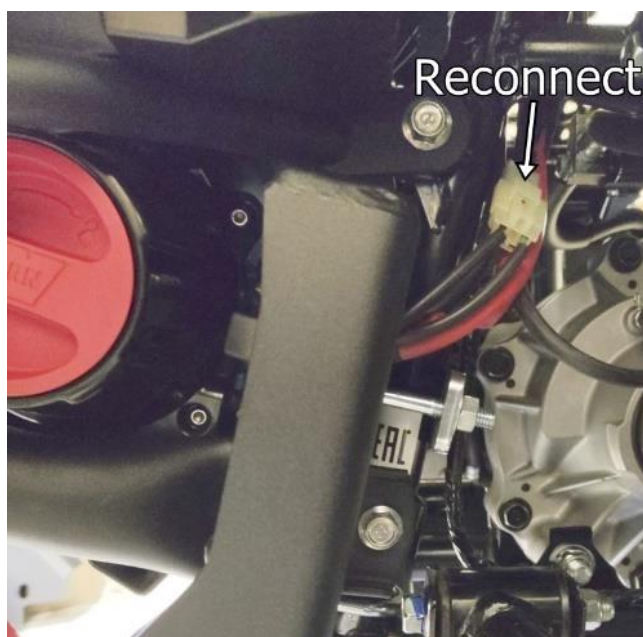

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

