

## SAHA ADAPTER

# HONDA

## TRX 520 FA (2019-...)

Kood 03.13900

Version 15112023



**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)


DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL



[code.ironbaltic.com/u/gf4k0GC1](http://code.ironbaltic.com/u/gf4k0GC1)

# SPETSIFIKATSIOON


| Pos. | Nimetus                   | Kood         | Kogus |
|------|---------------------------|--------------|-------|
| 1    | Adapter                   | 03.13901K    | 1     |
| 2    | Rulliku hoidja            | 05.6102      | 1     |
| 3    | Vasakpoolne tugevdus kõrv | 03.6008      | 1     |
| 4    | Parempoolne tugevdus kõrv | 03.6009      | 1     |
| 5    | Puks                      | 05.5406      | 2     |
| 6    | Puks                      | 03.5906      | 2     |
| 7    | Polt M8x20 DIN 933        | OT.02.02.180 | 6     |
| 8    | Polt M8x30 DIN 933        | OT.02.02.200 | 2     |
| 9    | Polt M10x50 DIN 933       | OT.02.02.340 | 2     |
| 10   | Seib M8/20 SFS 3738       | OT.04.03.030 | 12    |
| 11   | Seib M10 DIN125           | OT.04.01.040 | 4     |
| 12   | Nyloc mutter M8 DIN985    | OT.03.02.040 | 4     |
| 13   | Nyloc mutter M10 DIN985   | OT.03.02.050 | 2     |

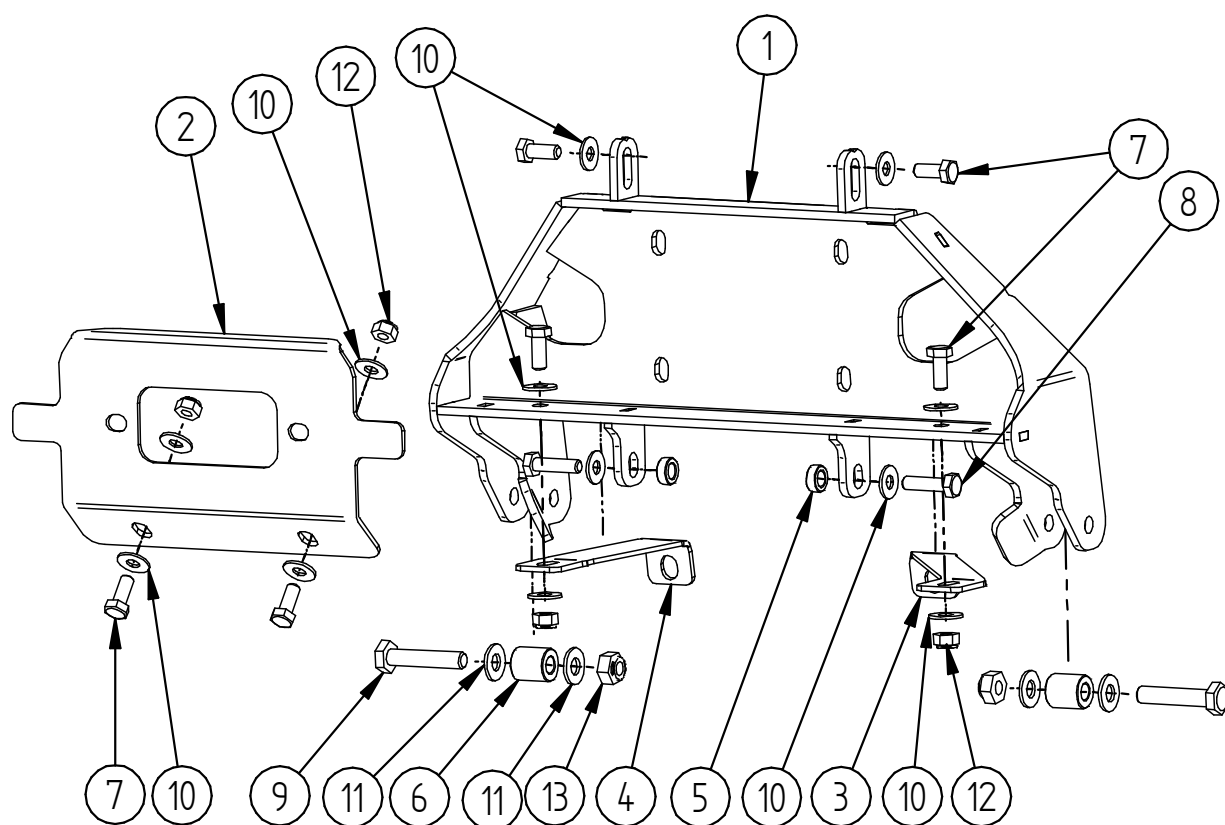

# PAIGALDUSJUHEND

## Samm 1


Eemalda esi plastik.

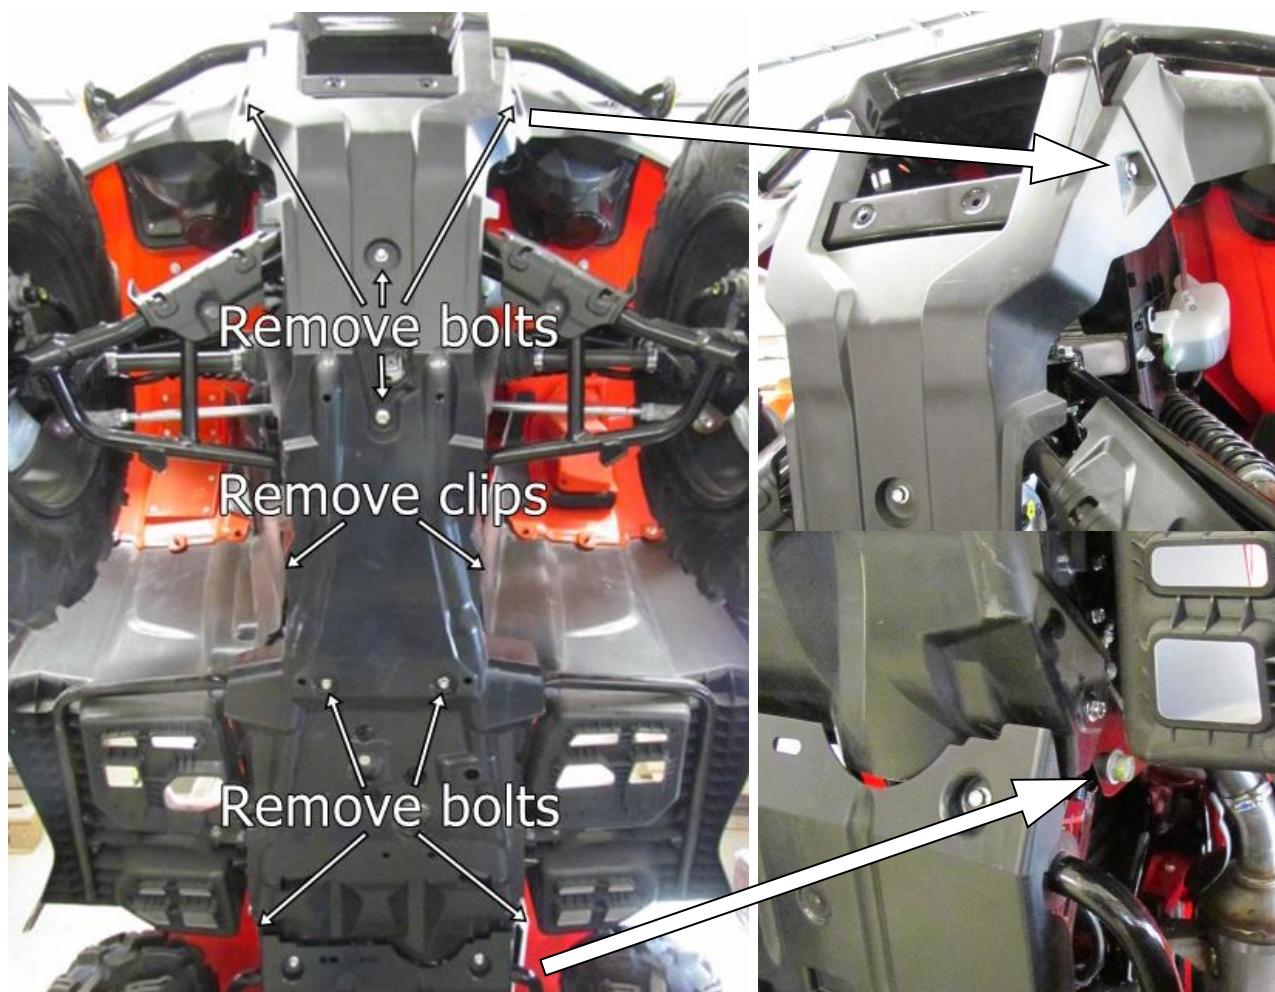

## Samm 2


Kinnita rulliku hoidja (05.6102) altpoolt kaitserauda.

Juhul kui kasutate alumiinium põhjakaitset siis ei ole vaja paigaldada vintsirulliku hoidjat. Rullik kinnitub sellisel juhul esiosa külge. Plastik põhjakaitse kasutamisel kasutage rulliku paigaldamiseks põhjakaitse kinnituspolte ja kinnitage rulliku hoidja põhjakaitse alla.

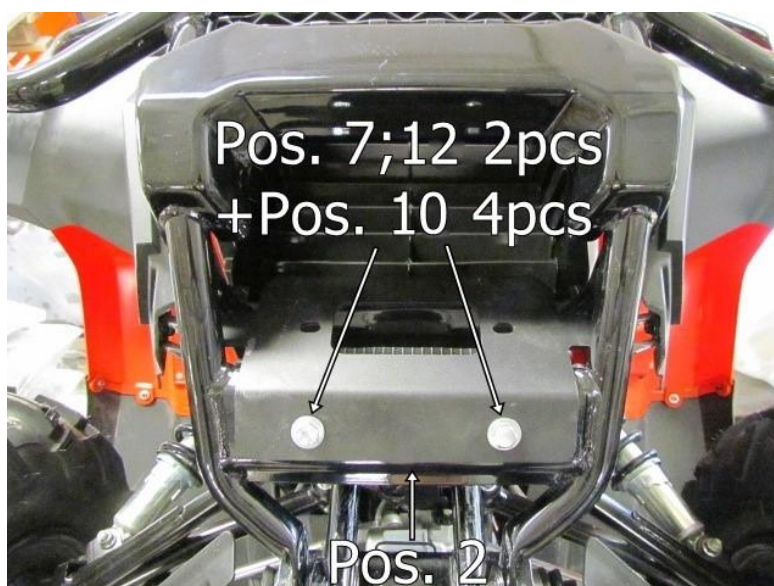


### Samm 3

Kinnita rullik hoidjale 05.6102.

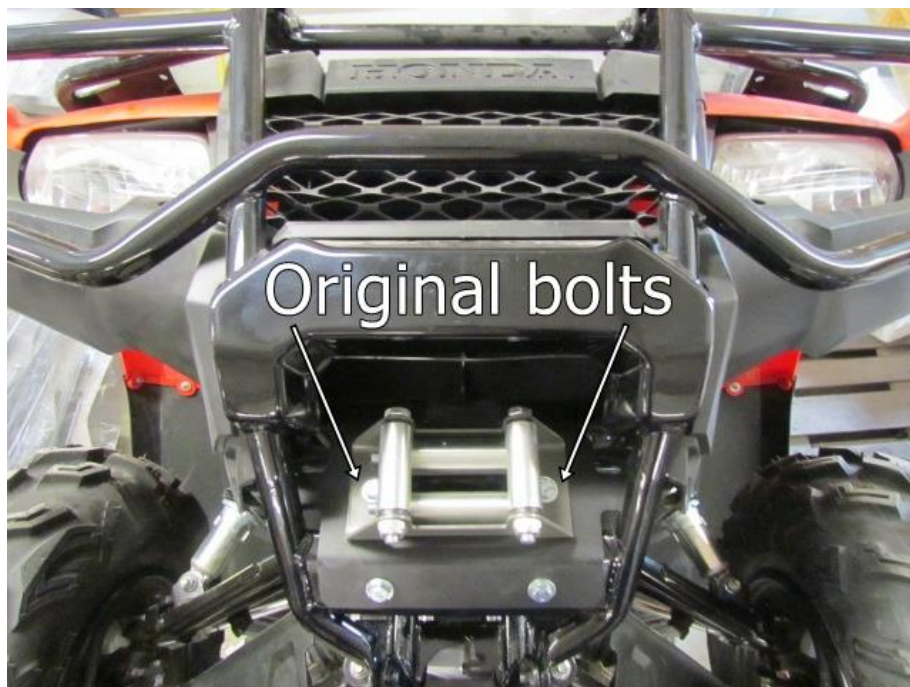


### Samm 4

Pööra õõtshoova poldid ringi.

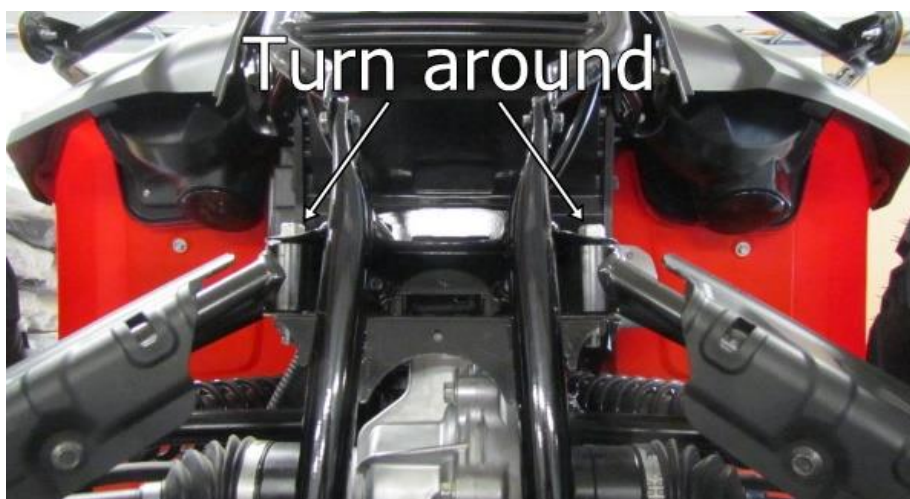


### Samm 5


Vabasta pakiraami poldid pinge alt.

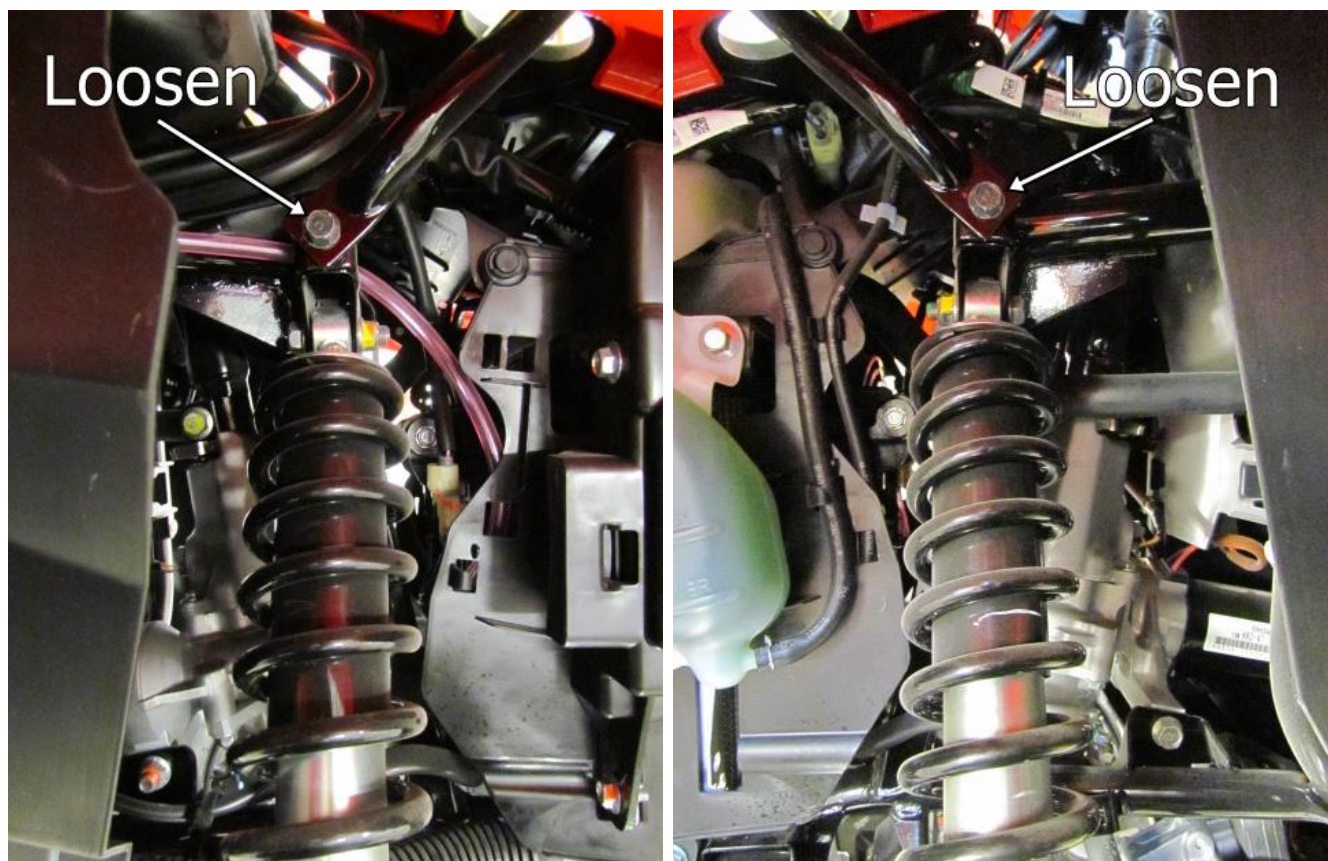

### Samm 6


Eemalda esikaitseraua kinnituspoldid ja plastiku ühenduspoldid ning tõsta kaitseraud üles nii palju kui võimalik.

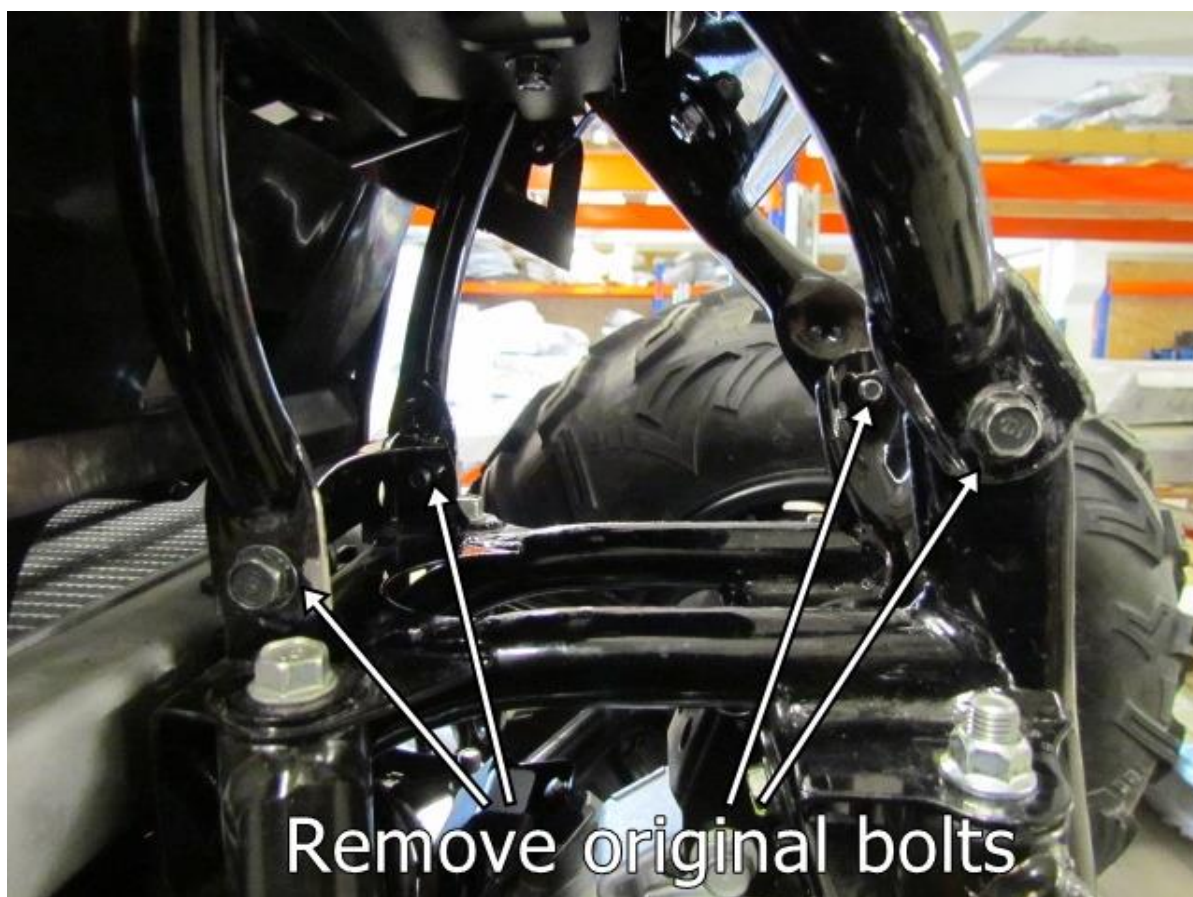

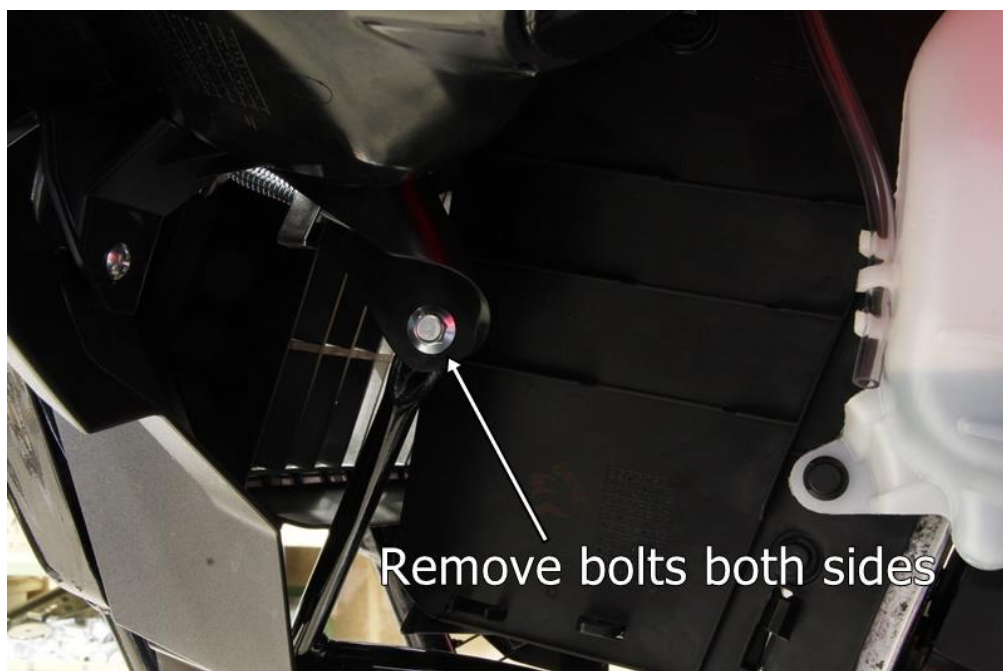


## Samm 7

Kinnita vints adapteri külge, kasuta originaal polte.

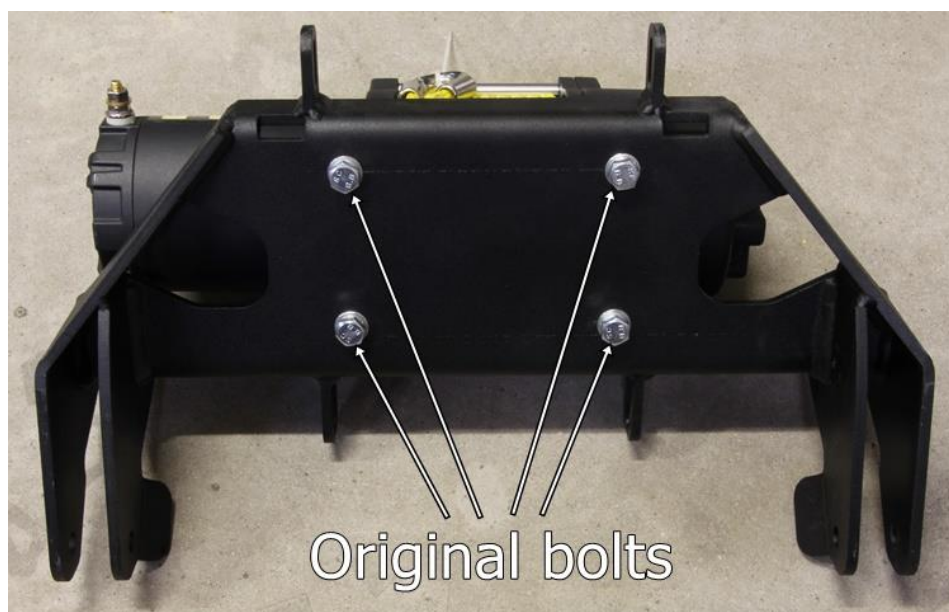



## Samm 8

Paigalda adapter kaitseraua siseküljele. Lase kaitseraud alla ja kinnita adapter poltidega. Esimeste kinnituspoltide alla paigalda ka distantspuksid (raami ja vintsiadapteri vahele).

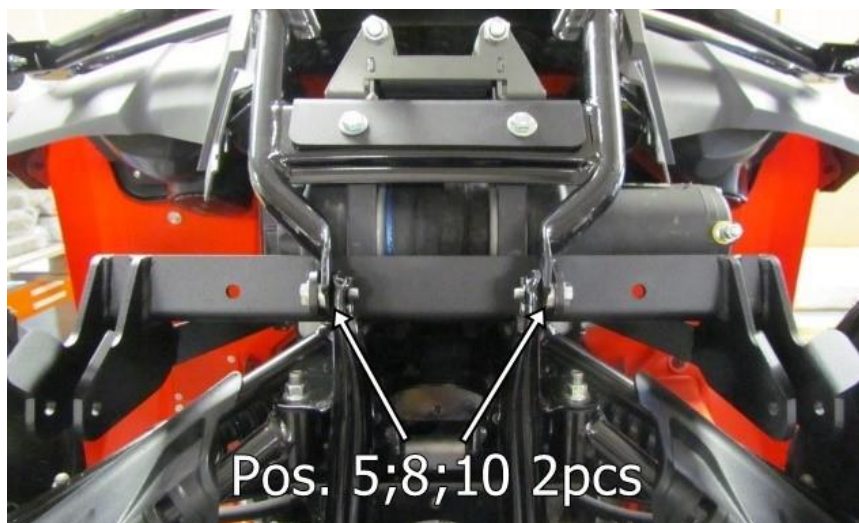


## Samm 9

Paigalda tugevdus klambrid.

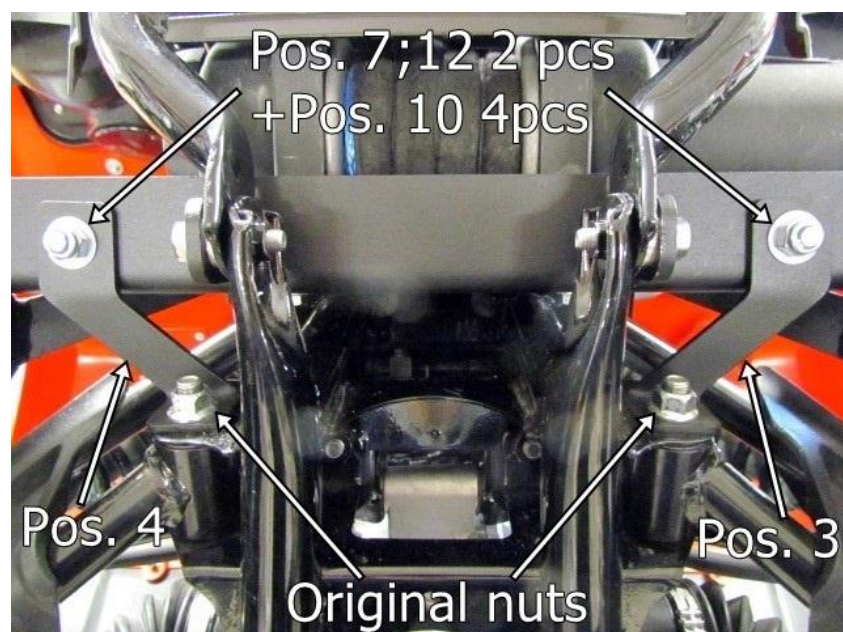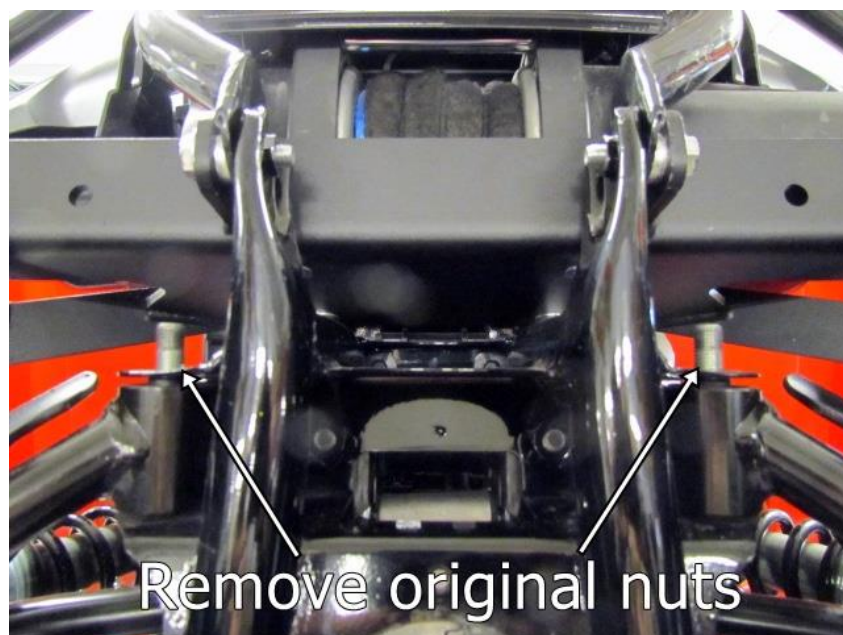



## Samm 10

Paigalda puksid.

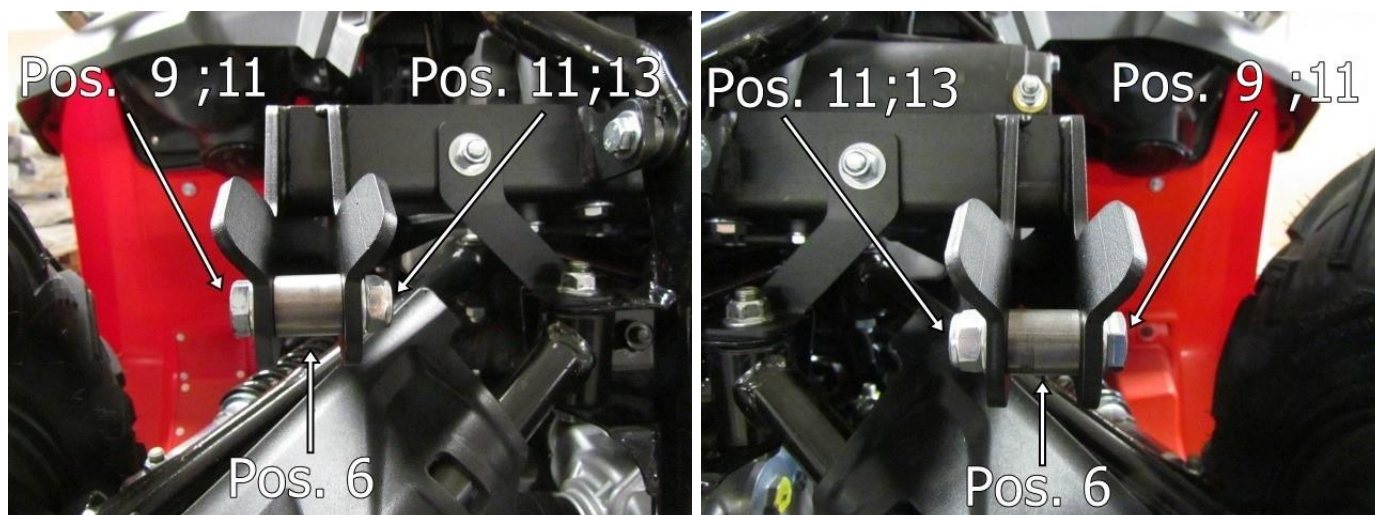


## Samm 11

Kinnita pakiraami poldid ja plastiku kinnituspoldid.

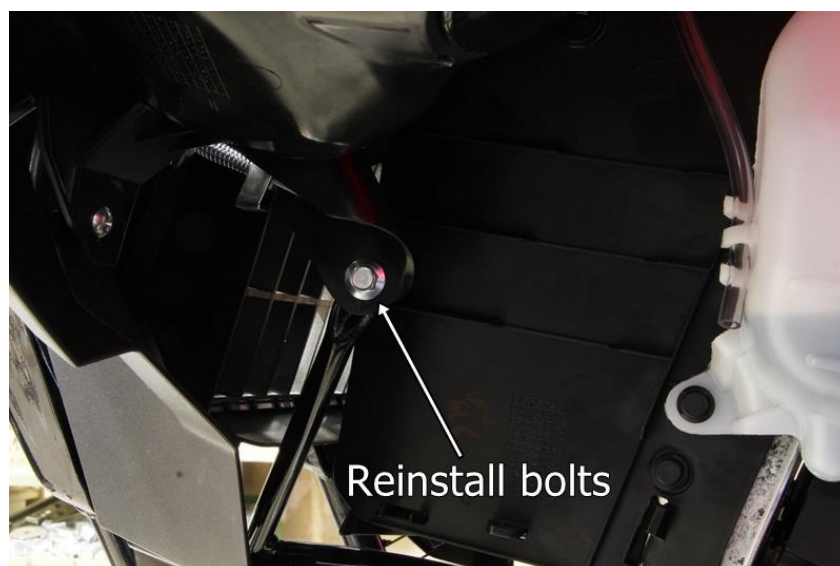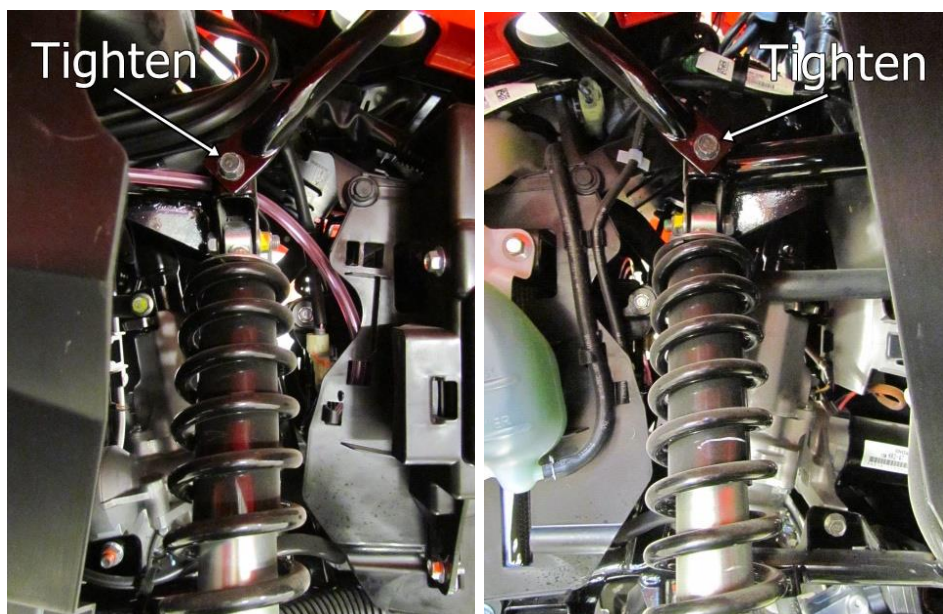


## Samm 12

Kui kasutate originaal plastik põhjakaitset, siis tuleb seda lõigata nii, et vints koos adapteriga mahuks esiplastiku alla.

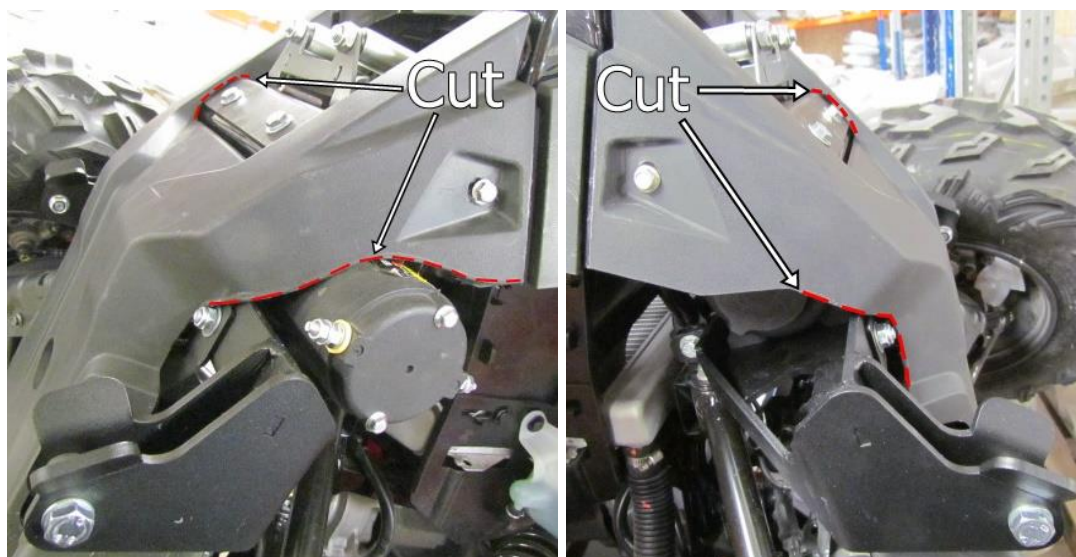

## Samm 13

Paigalda esi plastik.

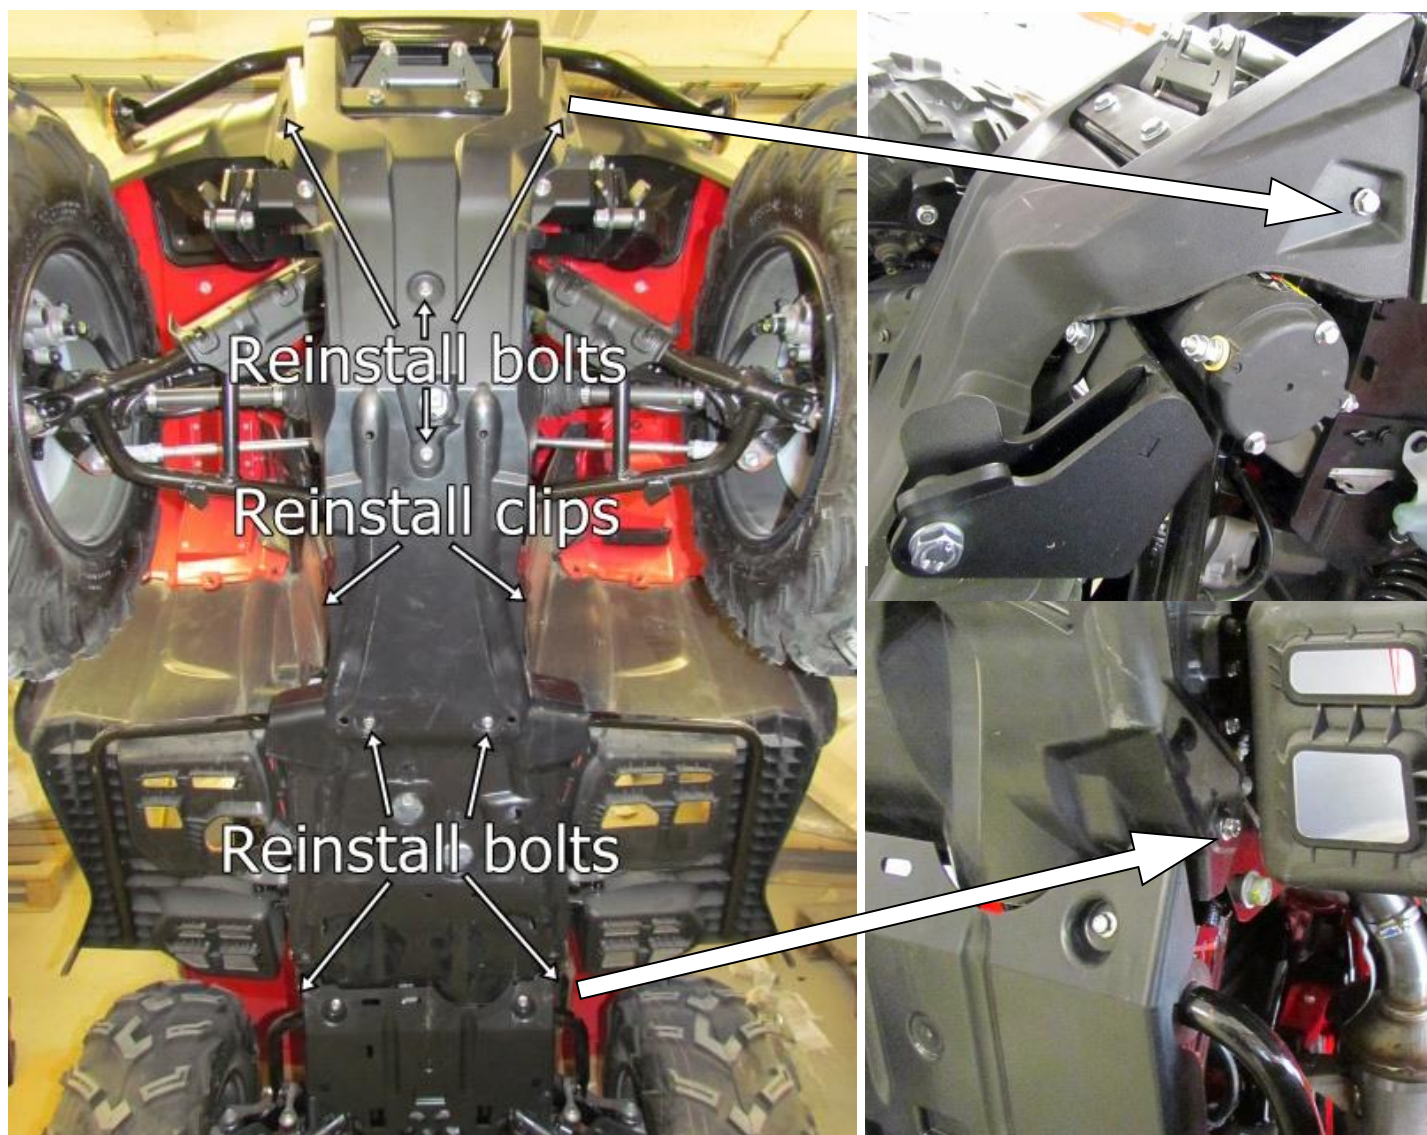

# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

