



[code.ironbaltic.com/u/HWxE7uU6](https://code.ironbaltic.com/u/HWxE7uU6)

## ESIKINNITUS ADAPTER


LONCIN XWOLF 700 / 700L

LONCIN XWOLF 550 / 550L

GOES XWOLF 700 / 700 MAX

Kood 03.14200

Version 04102024

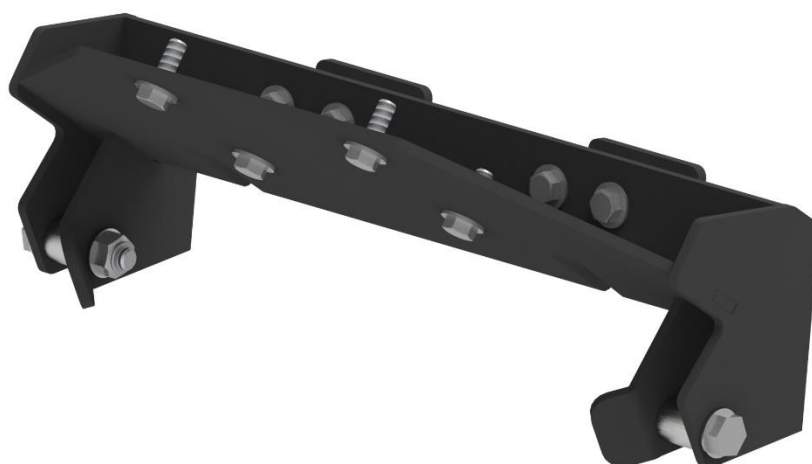


**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

# SPETSIFIKATSIOON

| Pos. | Nimetus                 | Kood         | Kogus |
|------|-------------------------|--------------|-------|
| 1    | Saha adapter            | 03.14201K    | 1     |
| 2    | Kinnitusplaat           | 03.14205     | 2     |
| 3    | Puks                    | 03.5906      | 2     |
| 4    | Vaheplaat               | 15.1504      | 2     |
| 5    | Polt M8x25 DIN 933      | OT.02.02.190 | 4     |
| 6    | Polt M8x50 DIN 933      | OT.02.02.240 | 4     |
| 7    | Polt M10x50 DIN931      | OT.02.01.042 | 2     |
| 8    | Seib Ø8/20 SFS3738      | OT.04.03.030 | 8     |
| 9    | Seib Ø10/20 DIN125      | OT.04.01.040 | 4     |
| 10   | Nyloc mutter M10 DIN985 | OT.03.02.050 | 2     |

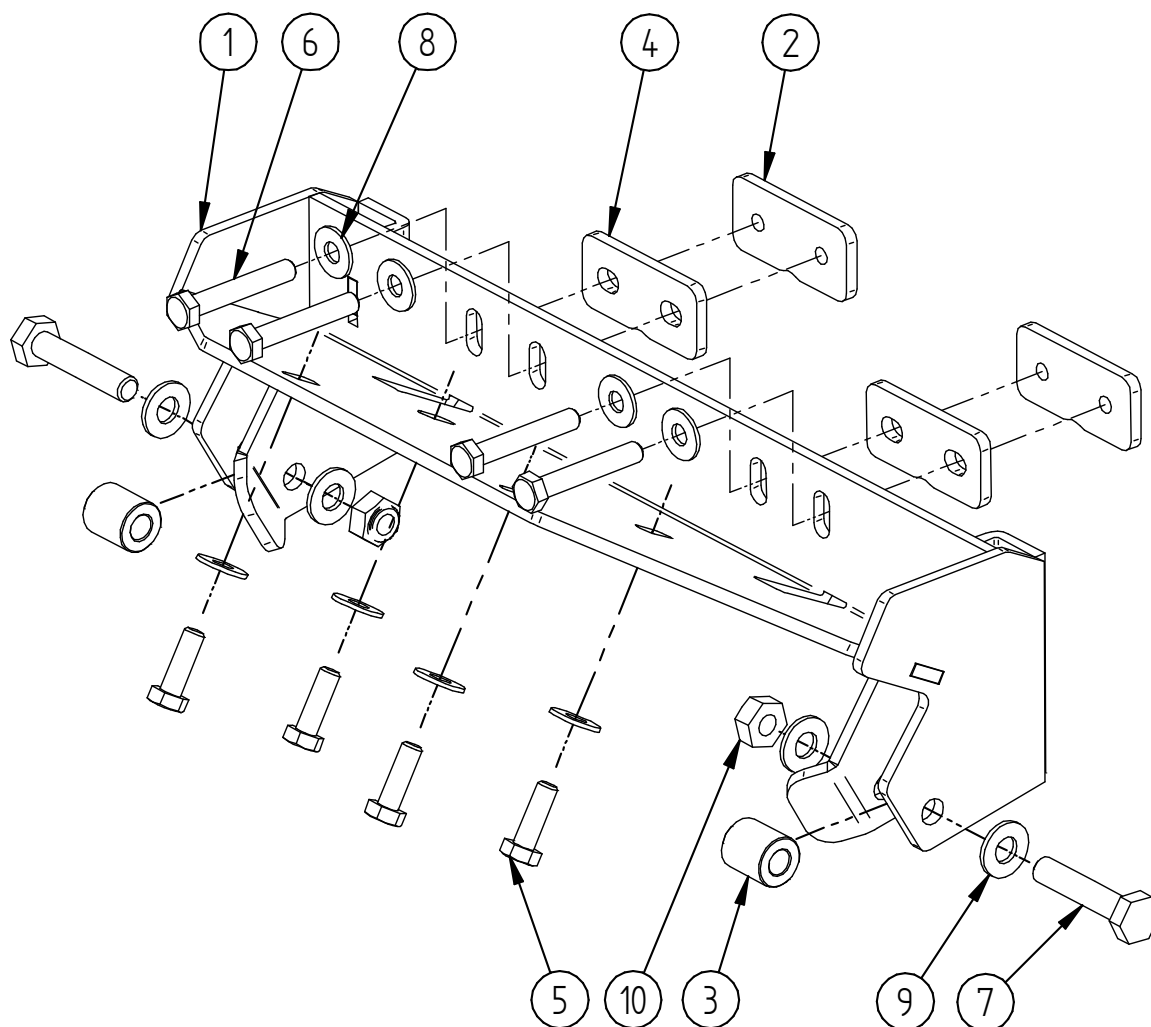

## PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 17mm

# PAIGALDUSJUHEND


## Samm 1

Eemalda eesmine plastik. Kui ATV-le on paigaldatud Iron Balticu plastik või alumiinium põhjakaitse, eemaldage põhjakaitse esiosa.



## Samm 2

Eemalda vints. Selleks võta lahti vintsi toitejuhtmed ja eemalda kinnituspoldid.

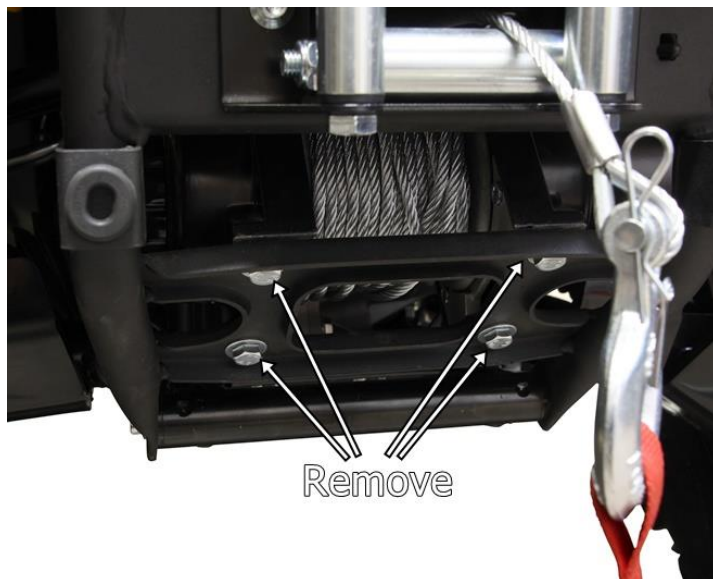

### Samm 3

Paigalda adapteri (Pos. 1) külge puksid (Pos. 3). Kinnitamiseks kasuta M10x50 polte (Pos. 7), M10 seibe (Pos. 9) ja M10 nyloc mutreid (Pos. 10).




### Samm 4

Paigalda adapter.



### Samm 5

Paigalda vaheplaadid (Pos. 4), M8x50 poldid (Pos. 6) koos Ø8 seibidega (Pos. 8) ja kinnitusplaadid (Pos. 2). **Ära pinguta veel polte!**

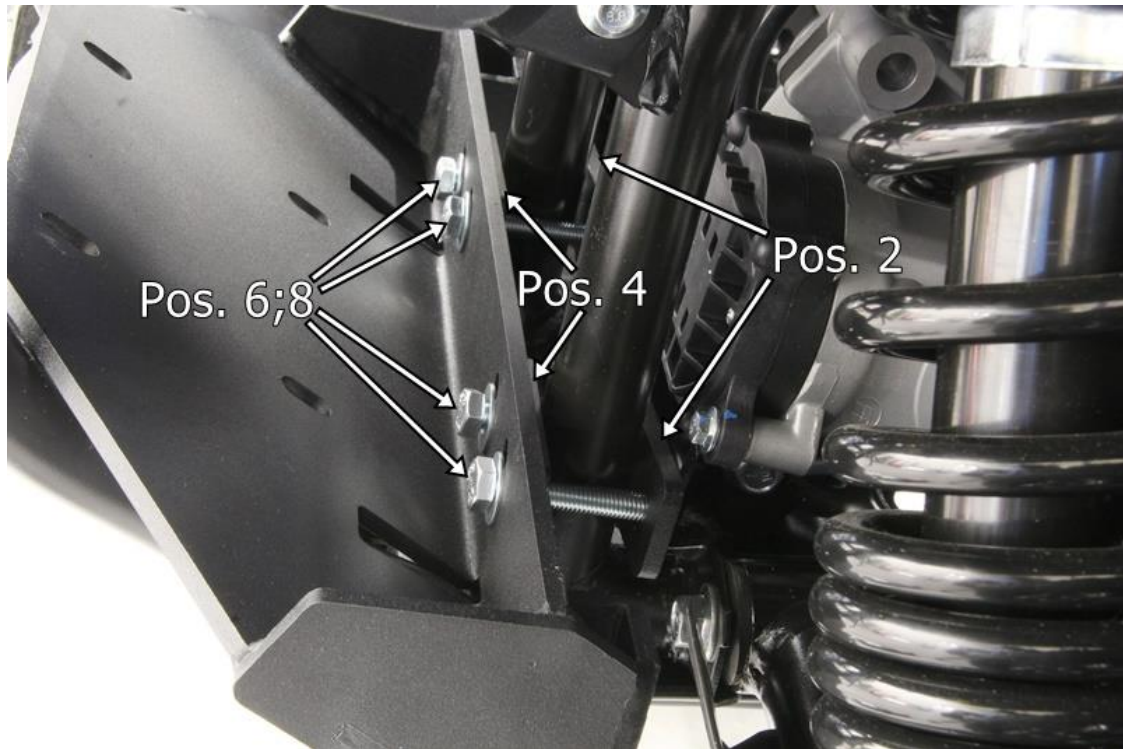


### Samm 6

Paigalda vints adapterisse.





## Samm 7

Kinnita vints. Kinnitamiseks kasuta M8x25 polte (Pos. 5) ja M8 seibe (Pos. 8).  
**Ära pinguta veel polte!**

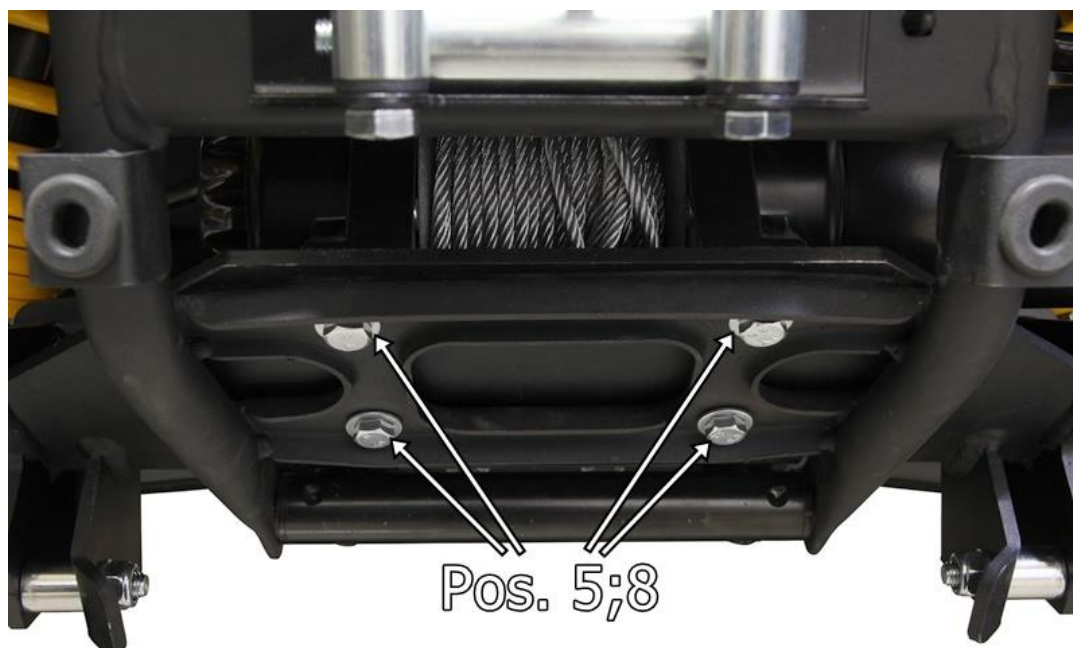


## Samm 8

Esmalt pinguta M8x50 poldid ning seejärel vintsi kinnituspoldid.

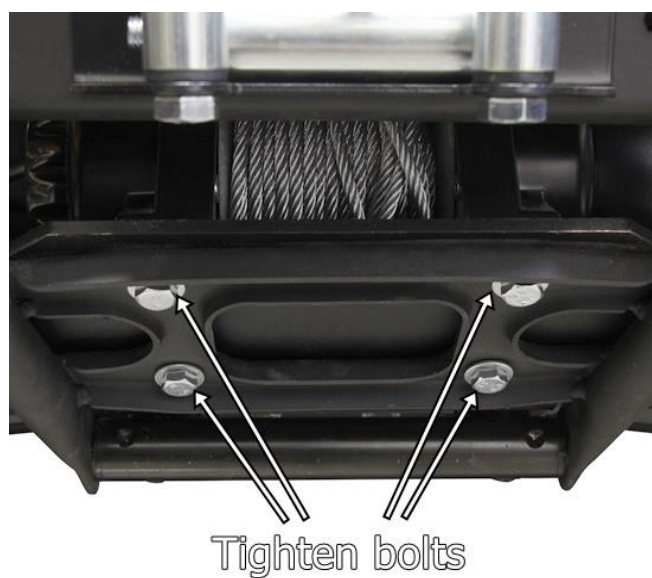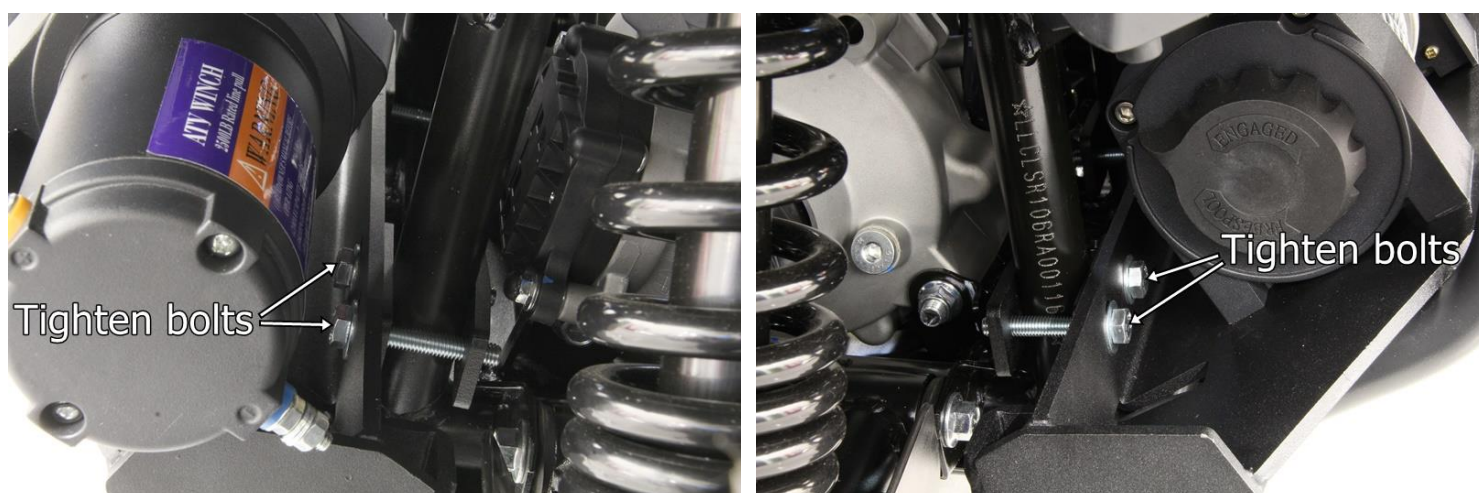

## Samm 9

Ühenda vintsile toitejuhtmed. Seejärel paigalda tagasi eesmine plastik ja põhjakaitsme esiosa, kui see oli varasemalt paigaldatud.

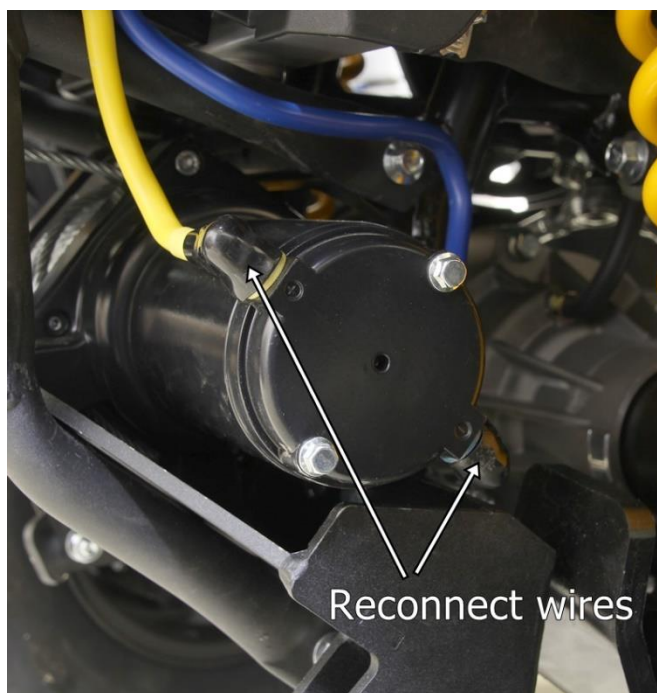

# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

