




DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

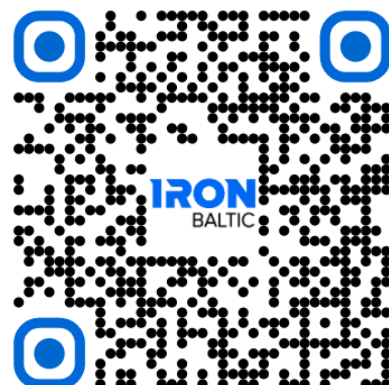

code.ironbaltic.com/u/9jMpQjJf

KESKKINNITUS ADAPTER

CFMOTO

ZForce 950 Sport (2023-...)

Kood 03.14300

Version 15112023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.14301K	1
2	Saha tõsteplaat	03.12406	2
3	Kinnitusplaat	03.4003	2
4	Kinnitusplaat 2	03.5102	2
5	Tapp 10 x 40 DIN1444	14.003	2
6	Nõelsplint 2 mm DIN11024	OT.07.01.010	2
7	Tõstesilmus M12 DIN580	OT.19.01.010	1
8	Polt M8x45 DIN933	OT.02.02.230	4
9	Polt M8x55 DIN933	OT.02.02.241	4
10	Polt M8x60 DIN931	OT.02.01.015	4
11	Polt M8x70 DIN933	OT.02.02.260	4
12	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	20
13	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	1
14	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8
15	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

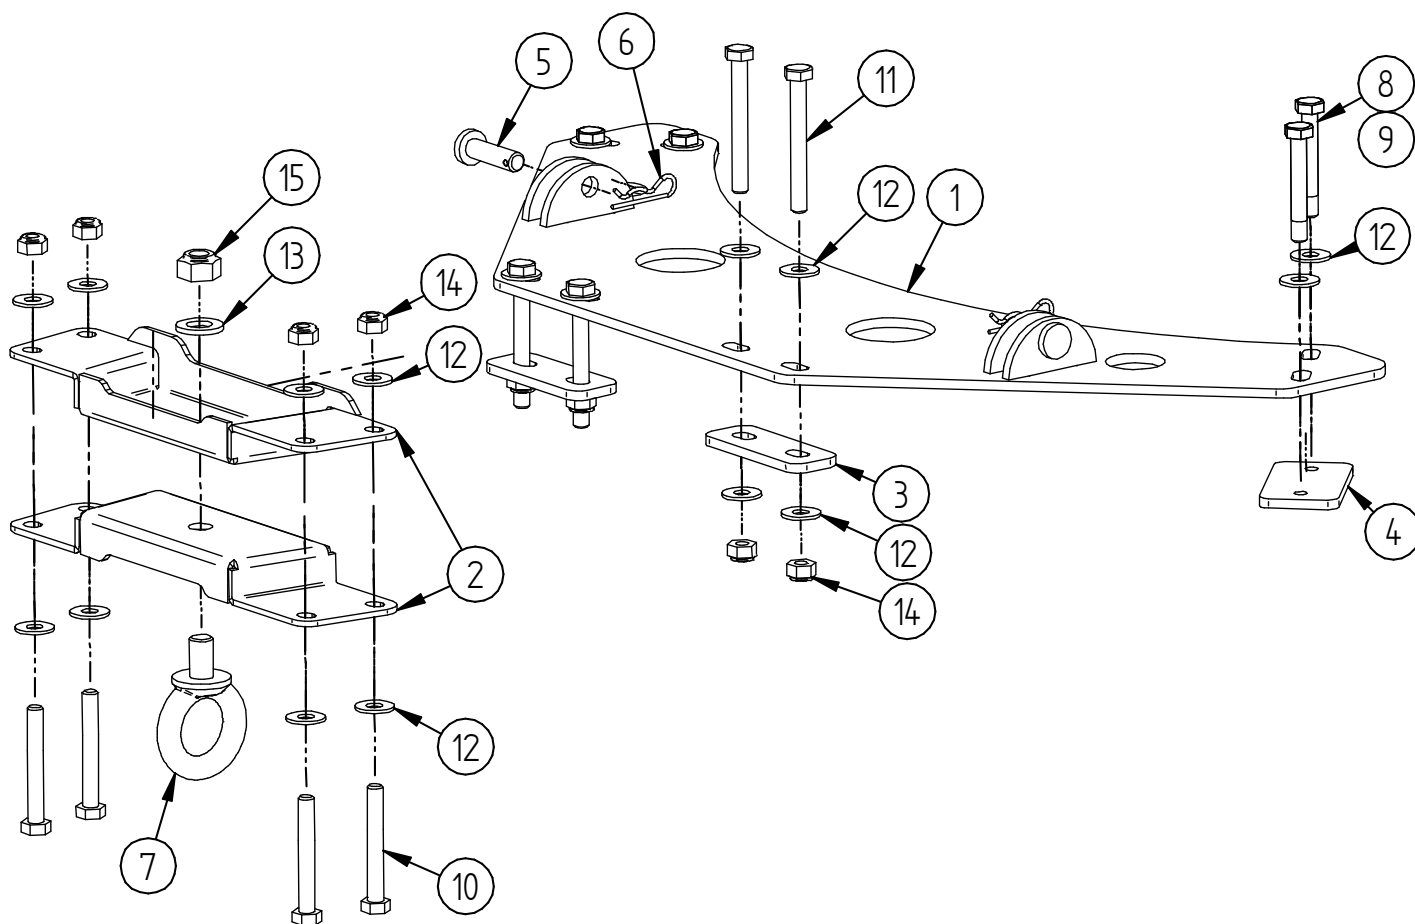




PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemalda originaal plastikud või puuri kinnituskohdadesse avad poltide jaoks.


Samm 2

Paigalda adapter ATV külge. Kui kasutate IronBaltic põhjakaitset, kasutage tagumiste kinnituste juures M8x55 (Pos.9) polte ja ilma põhjakaitseta M8x45 (Pos.8) polte!

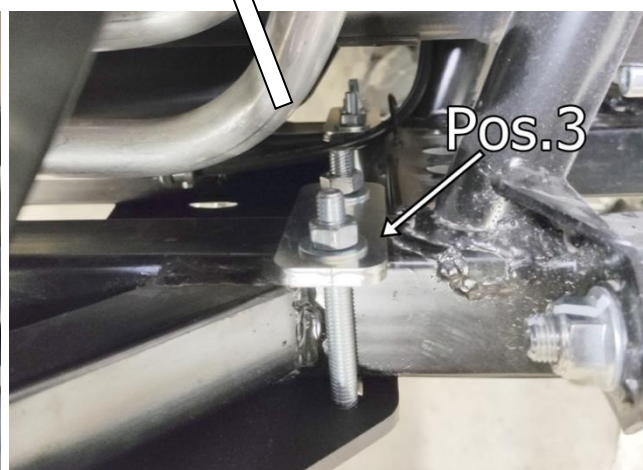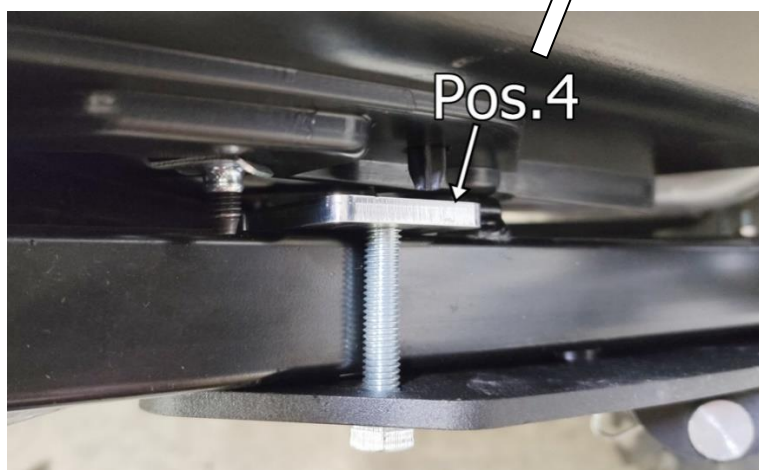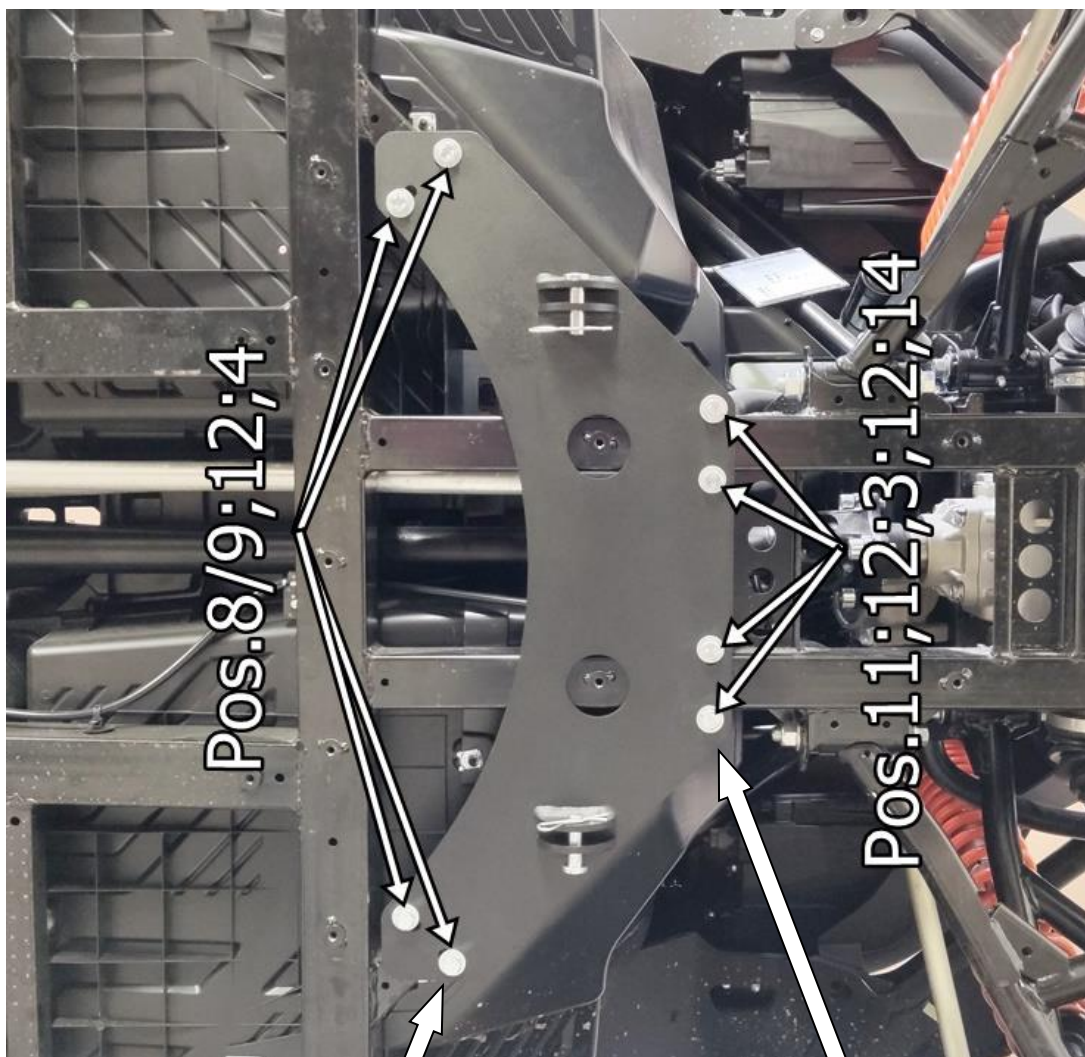

Samm 3

Paigaldage saha kinnitusraami külge tõsteplaadid (Pos.2) ja tõsteplaadi külge tõstesilmus (Pos.7). Tõsteplaatide kinnitamiseks kasutage M8x60 polte (Pos.10), Ø8 mm seibe (Pos.12) ja M8 nyloc mutreid (Pos.14). Tõstesilmuse kinnitamiseks kasutage Ø12 mm seibi (Pos.13) ja M12 nyloc mutrit (Pos.15).

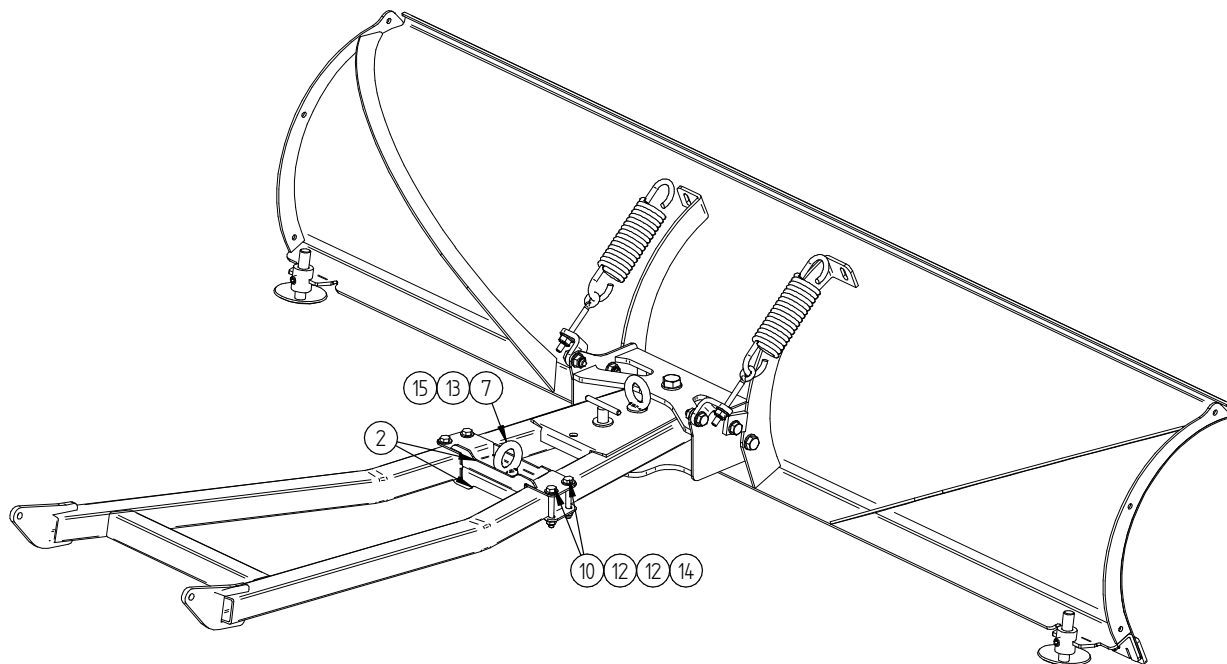

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

