




KESKKINNITUS ADAPTER

CAN AM Outlander 500/700 (2023+)

Kood 03.14500

Version 14082023

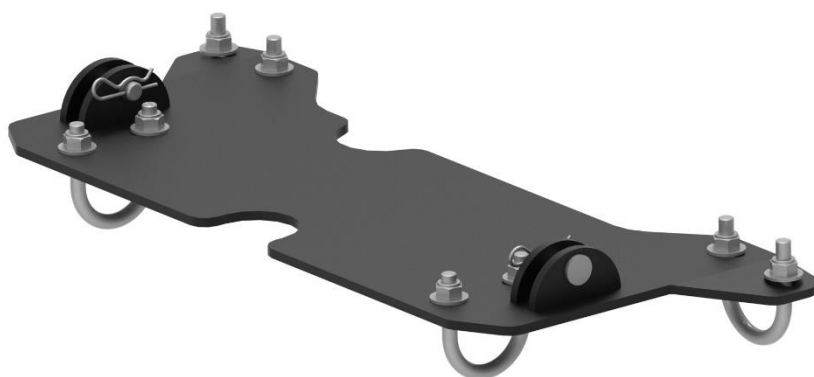

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



qr.ironbaltic.com/g/F1ve0O5GFk

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.14501K	1
2	Tapp 10 x 30 DIN1444	14.003	2
3	Nõelsplint 2 mm DIN11024	OT.07.01.010	2
4	Toruklamber M8 x 38	OT.05.01.030	4
5	Seib Ø 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
6	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8

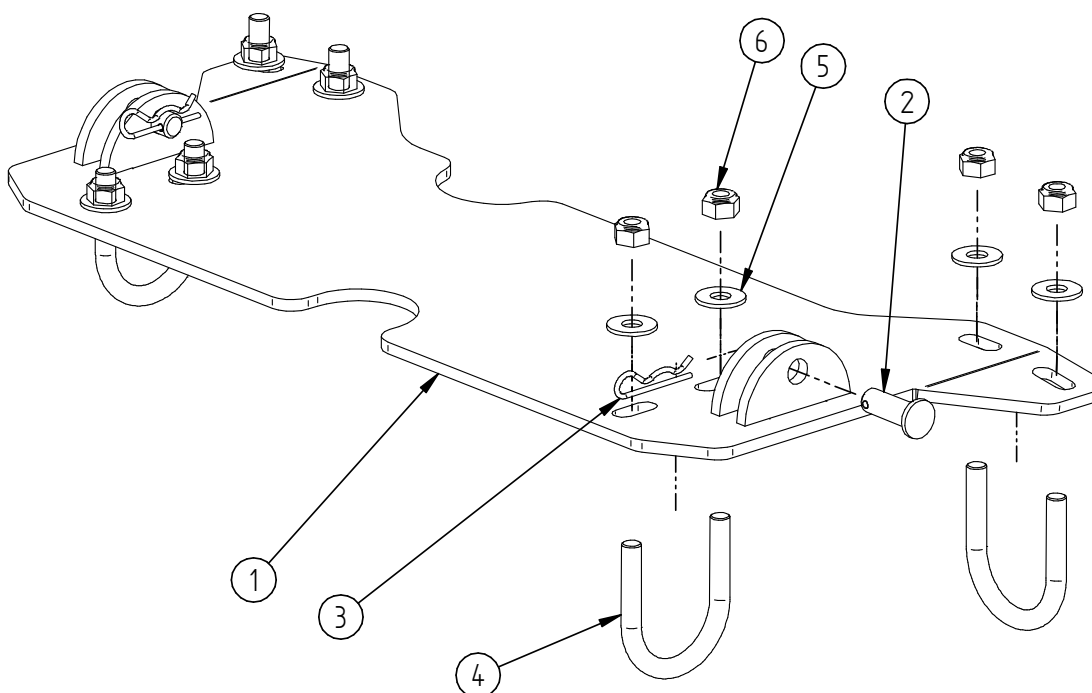


PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:


- Lehtvõti 13mm

PAIGALDUSJUHEND


- Samm 1** Eemalda originaal plastikud või puuri kinnituskohdadesse avad toruklambrite jaoks. Kasutades saha adaptrit Iron Baltic põhjakaitsmega, eemalda kõigepealt põhjakaitsme küljed.

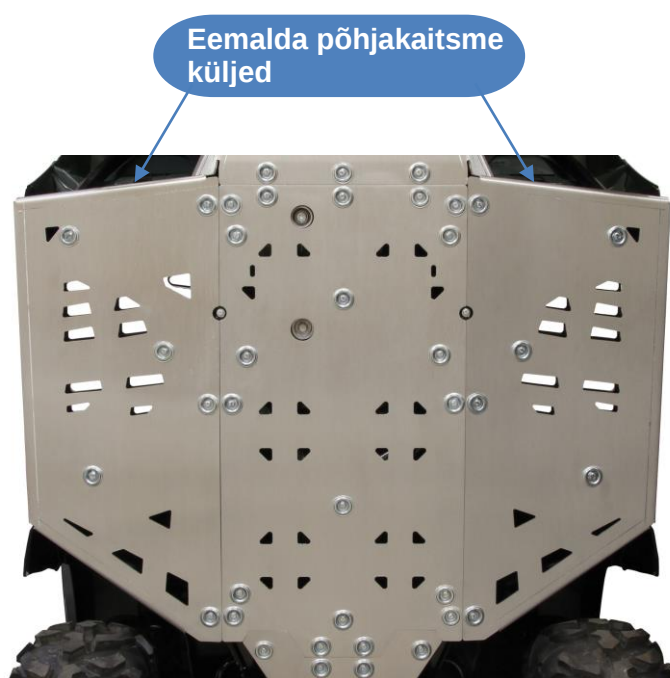


- Samm 2** Kui te ei kasuta adaptrit Iron Baltic põhjakaitsmega, liikuge edasi 5. sammu juurde. Kui te kasutate adaptrit Iron Baltic põhjakaitsmega, eemaldage pildil näidatud plaadid ja poldid.

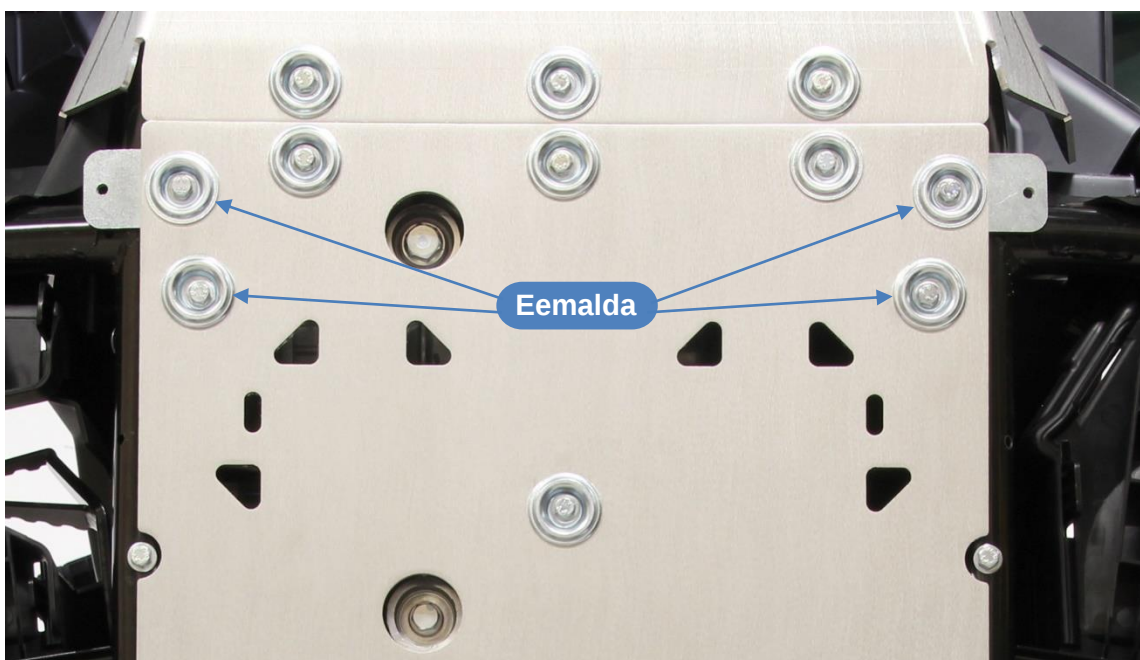

Samm 3 Paigaldage toruklambrid (Pos. 4). **NB!** Toruklamber peab jääma vooliku alla!


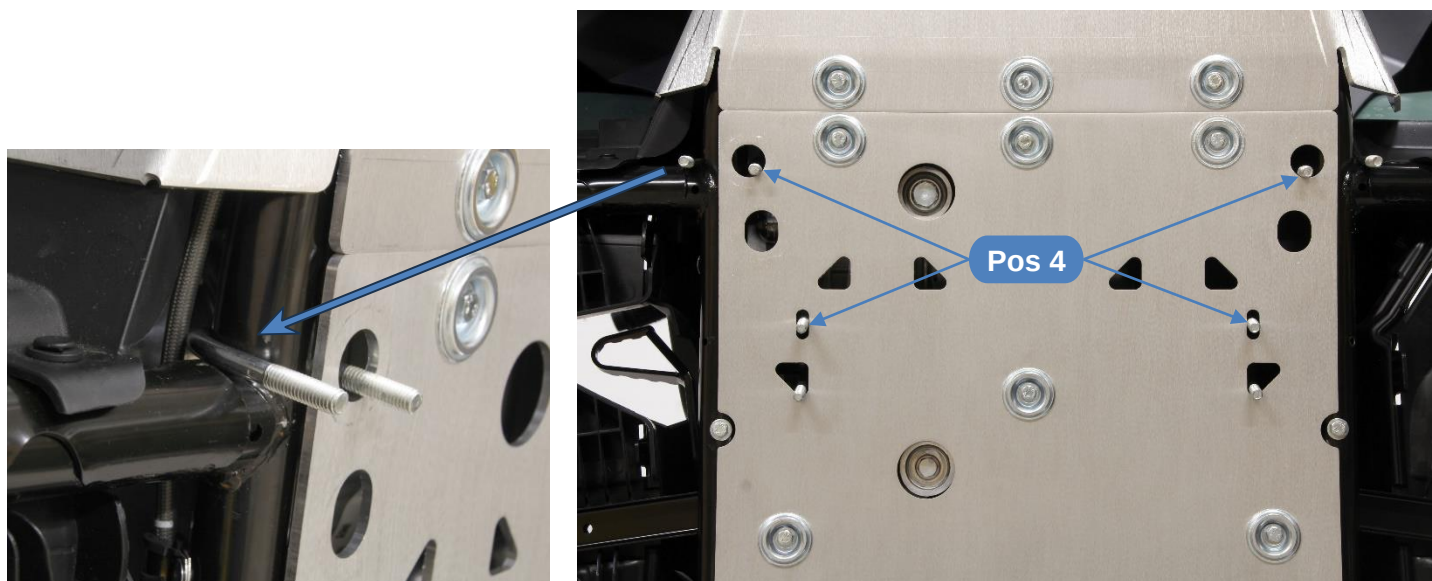


Samm 4 Paigaldage tagasi põhjakaitsme küljed.

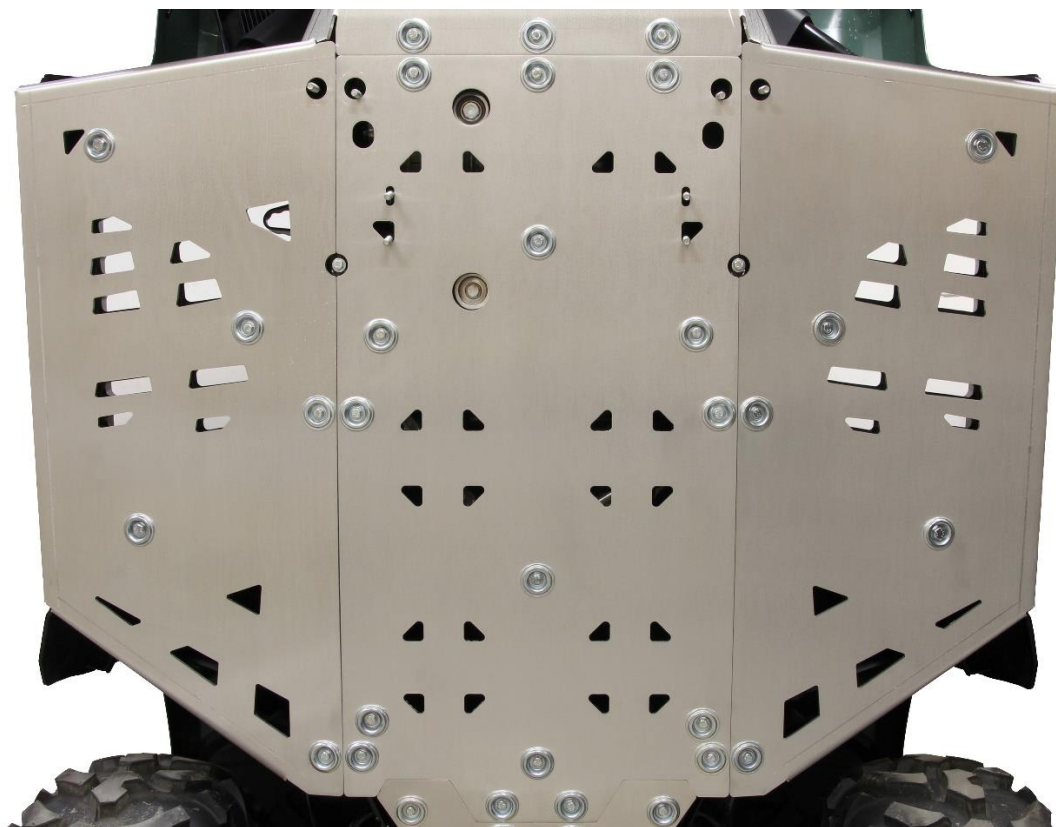

Samm 5

Paigaldage adapter toruklambrite külge. Kinnitamiseks kasutage Ø 8 seibe (Pos. 5) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 6). Paigaldage adaptri külge tapid (Pos. 2) kasutades nõelsplinte (Pos. 3).

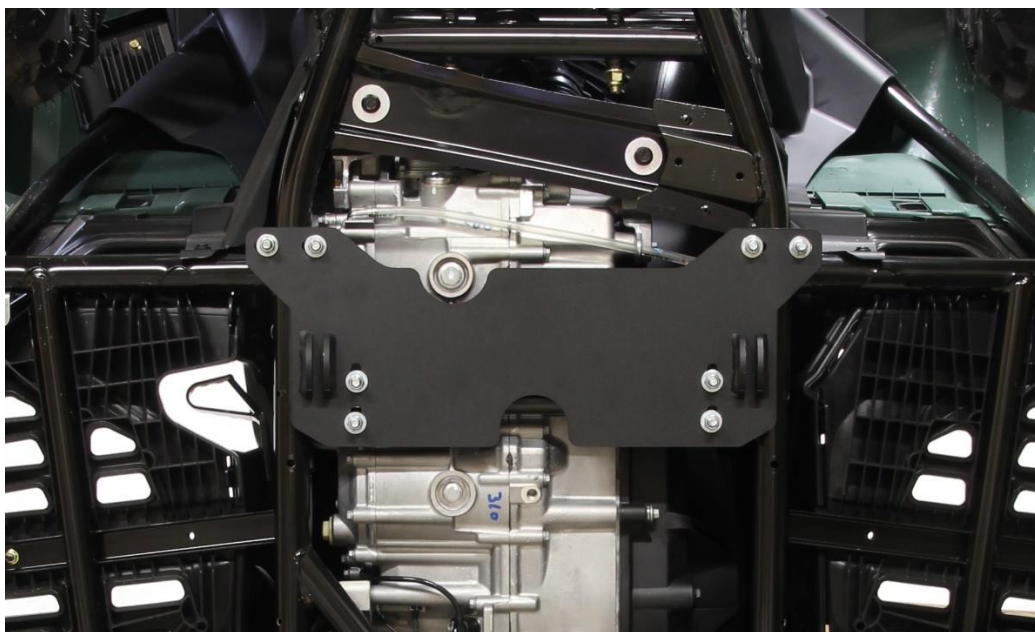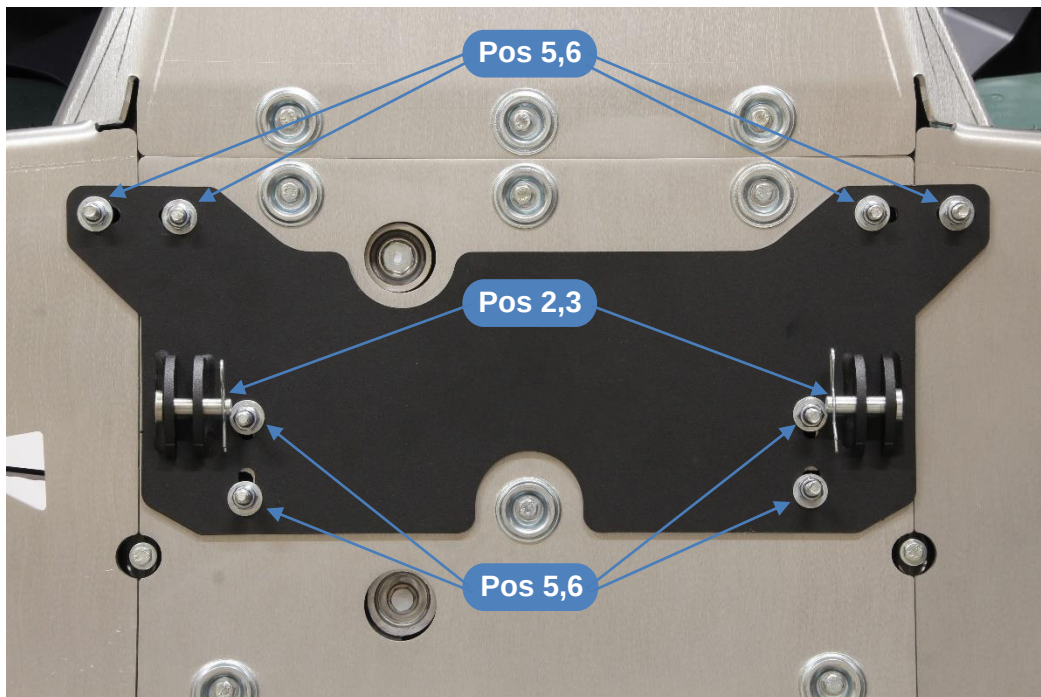

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

