



ESIKINNITUS ADAPTER

CAN AM

Outlander 500/700 (2023+)

Outlander 850/1000 (2025+)

Kood 03.14600

Version 17082023



DOWNLOAD MULTILINGUAL USER
MANUAL




code.ironbaltic.com/u/7PMhqx7C

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.14601K	1
2	Eesmine tugevdusplaat	03.14607K	1
3	Tagumine tugevdusplaat	03.14610	1
4	Vintsi alusplaat	03.14611	1
5	Puks	03.5906	2
6	Distantspuks	05.5405	4
7	Toruklamber M8x32	OT.05.01.020	2
8	Polt M8x55 DIN931	OT.02.01.012	2
9	Polt M10x60 DIN931	OT.02.01.043	2
10	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	6
11	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	2
12	Polt M10x40 DIN933	OT.02.02.330	2
13	Seib Ø 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	16
14	Seib Ø 10 DIN125	OT.04.01.040	12
15	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8
16	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	6

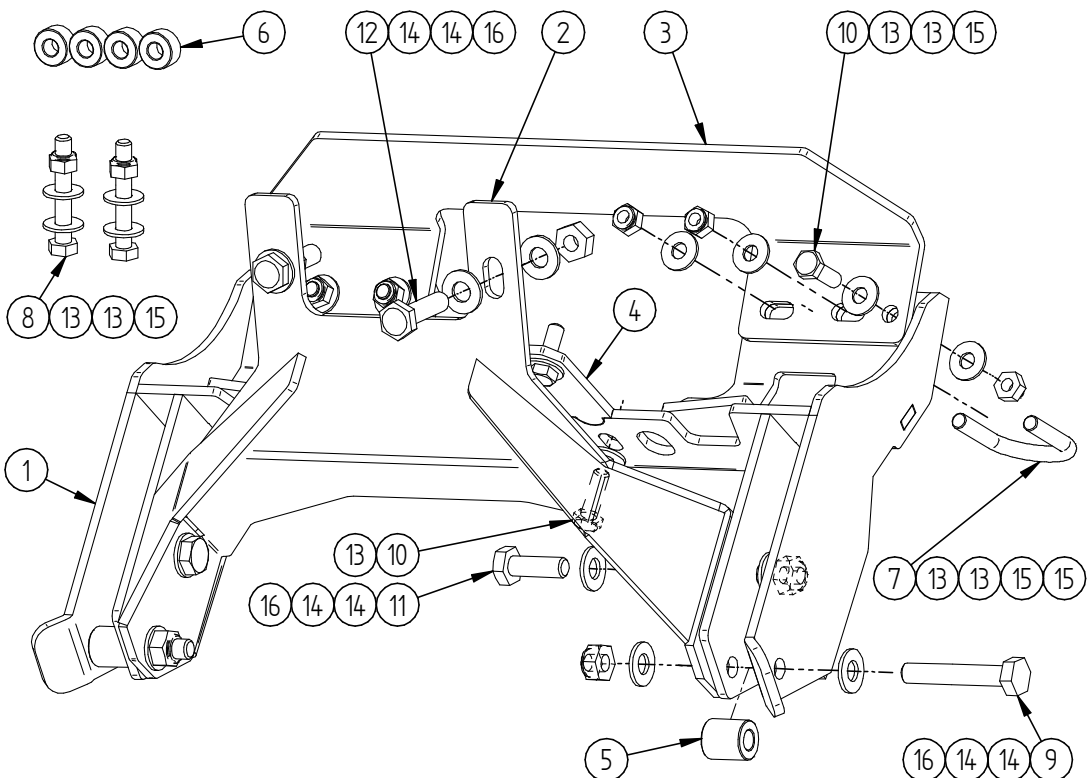


PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemaldage vints ja vintsi rullik. Paigaldades adaptrit Outlander 500/700-le eemaldage esiraud. Paigaldades adaptrit Outlander 850/1000-le, esirauda eemaldama ei pea. Kasutades adaptrit Iron Baltic põhjakaitsmega, eemalda põhjakaitsme esiosa.

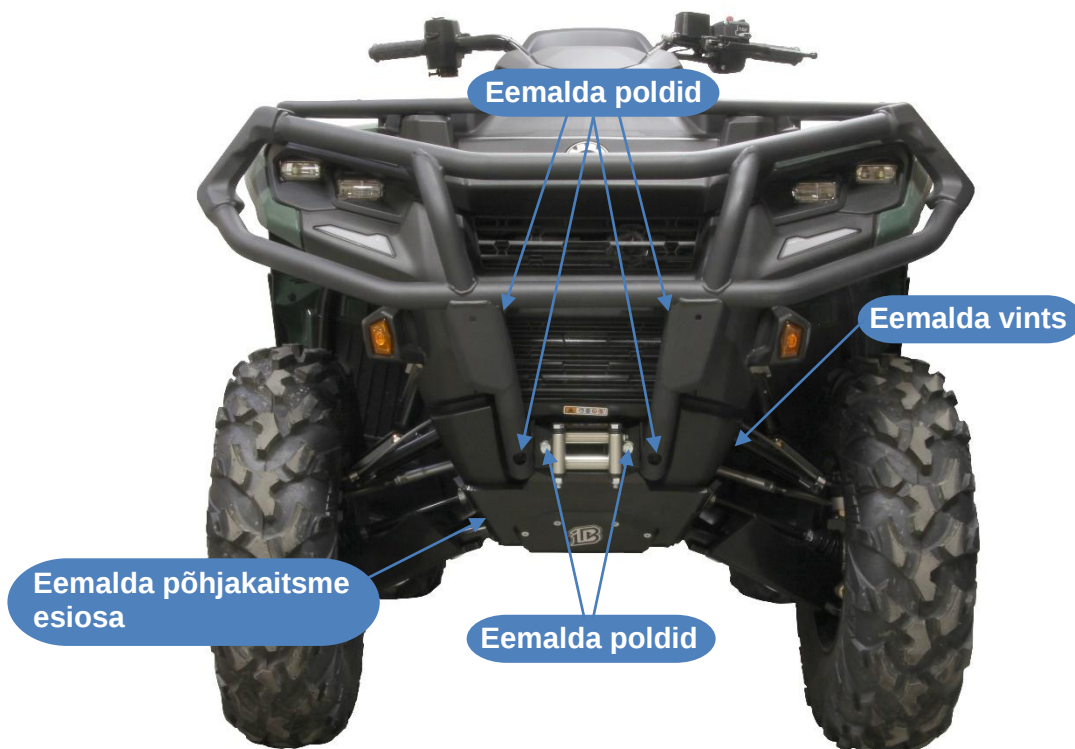

Samm 2 Eemaldage pildil näidatud plastik. Plastiku äärtesse tehke sisselõiked (vaata pilti).
OUTLANDER 500/700:

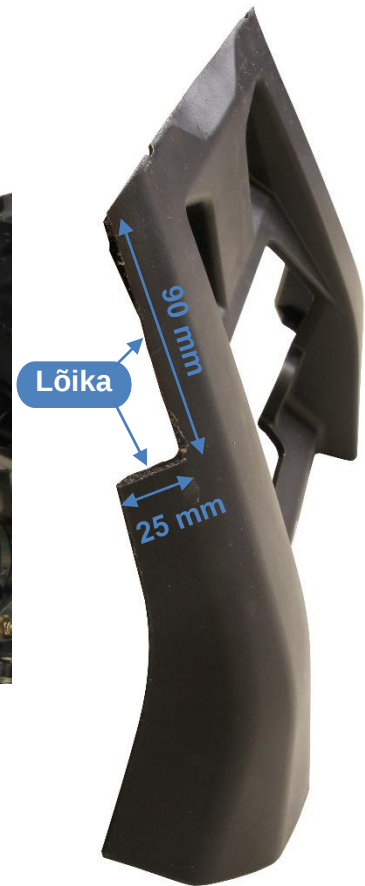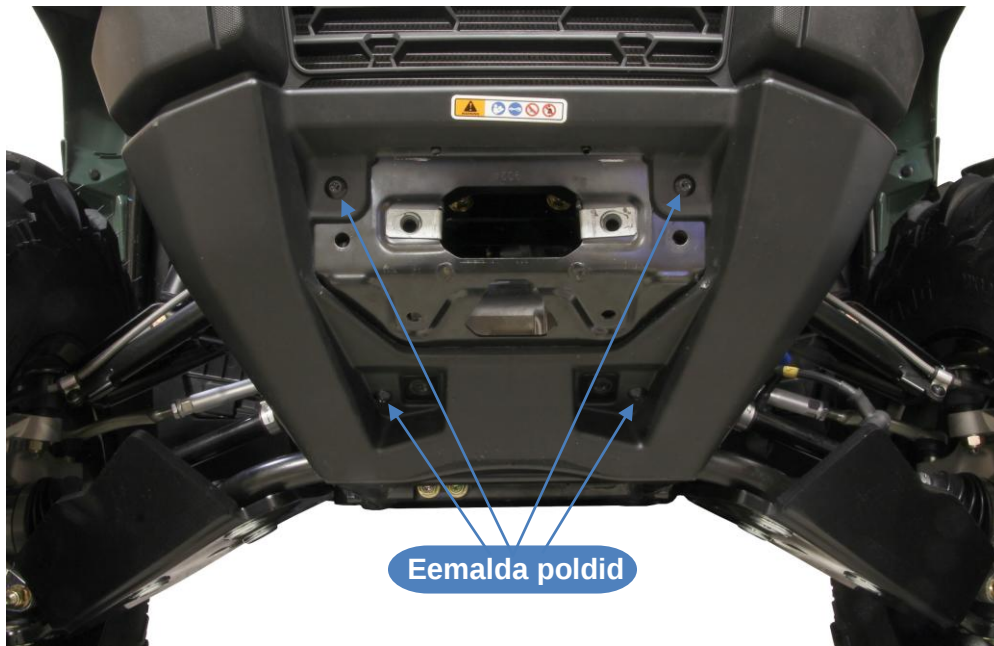

OUTLANDER 850/1000:

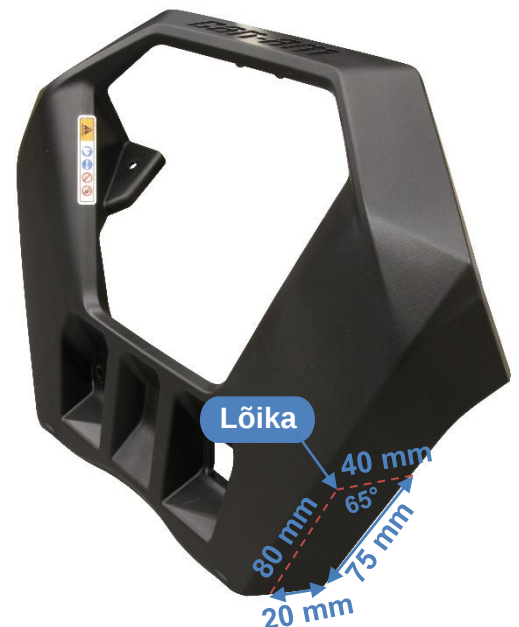

Samm 3 OUTLANDER 500/700:



Paigaldage plastik ja esiraud tagasi. **Kasutades adaptrit Iron Baltic plastik põhjakaitsmega, paigaldage esiraua kinnituskohdade alla distantspuksid (Pos. 6)!** Esiraua alumise osa kinnitamiseks kasutage sel juhul originaalpoltide asemel M8x55 polte (Pos. 8), Ø 8 seibe (Pos. 13) ja M8 nyloc mutreid (Pos.15).

Esiraua paigaldus juhul, kui kasutate adaptrit Iron Baltic plastik põhjakaitsmega:




OUTLANDER 850/1000:

Eemaldage pildil näidatud plaat ja vabastage pidurivooliku klambrid. Keerake lahti pildil näidatud õõtsuova pildid, et tekitada ruumi adaptri paigaldamiseks.

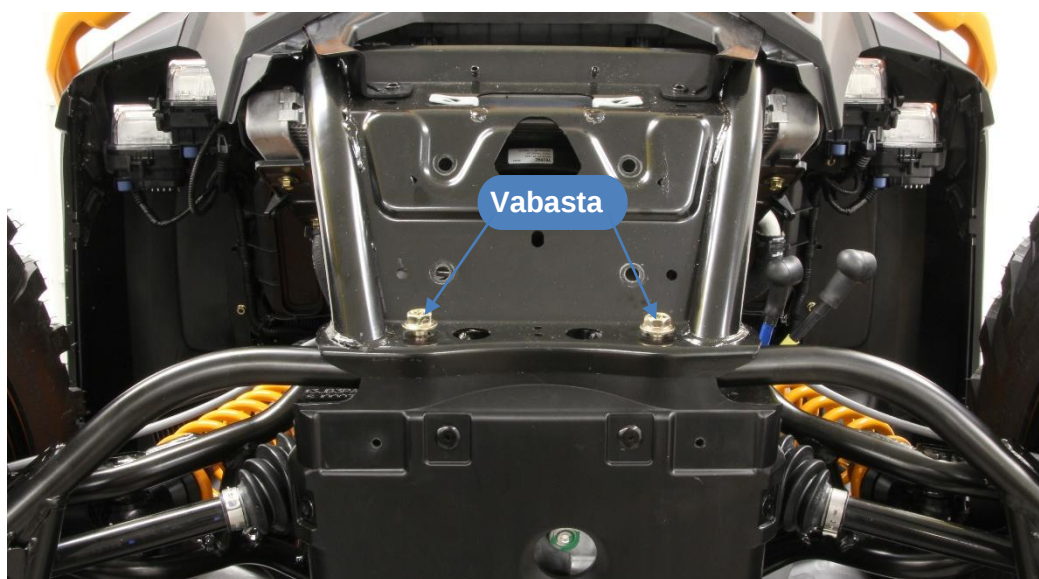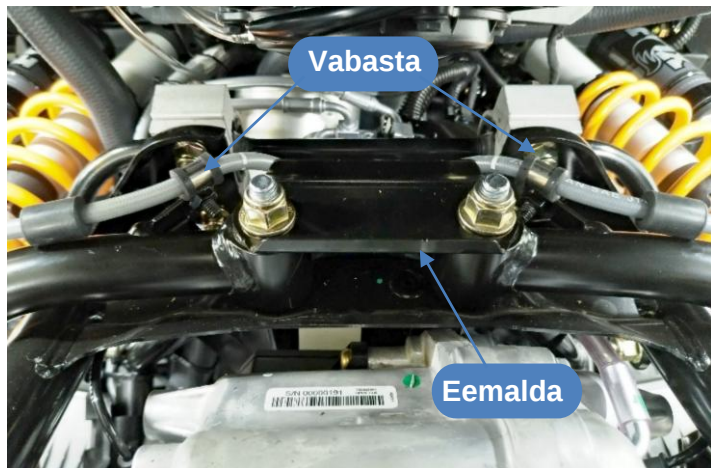


Samm 4 Paigaldage adapter (Pos. 1) ja vintsi alusplaat (Pos. 4). Outlander 850/1000 puhul paigaldage seejärel tagasi 3. sammus eemaldatud plaat ja pidurivooliku klambrid, pingutage õõtsuova poldid ning paigaldage tagasi esiosa plastik.



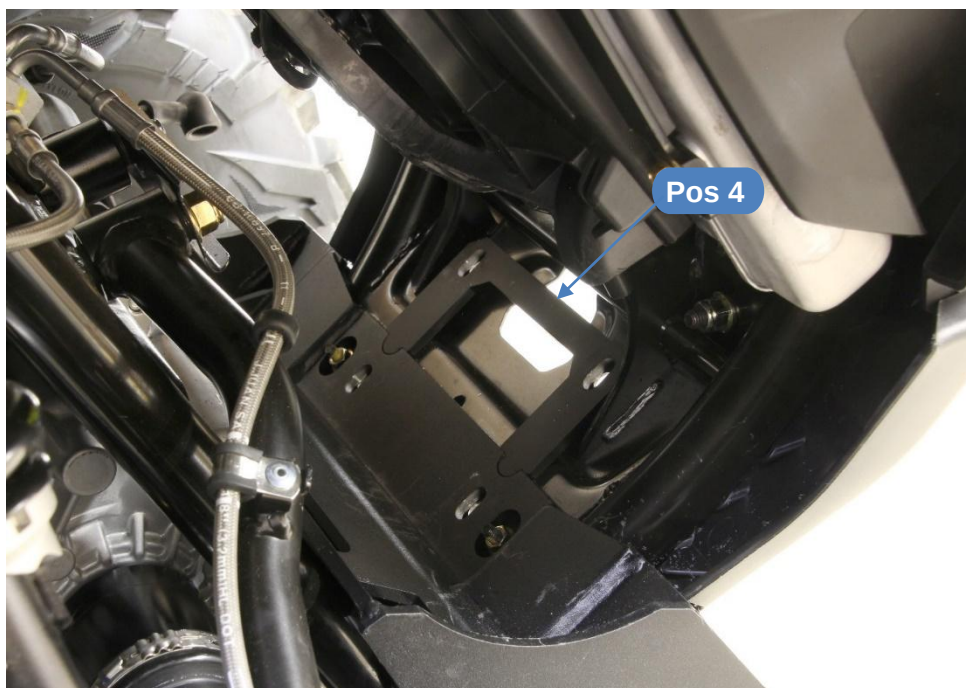


Samm 5 Paigaldage vints. Esmalt ühendage juhtmed vintsi külge ning seejärel kinnitage vints. Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos. 10) ja Ø 8 seibe (Pos. 13).

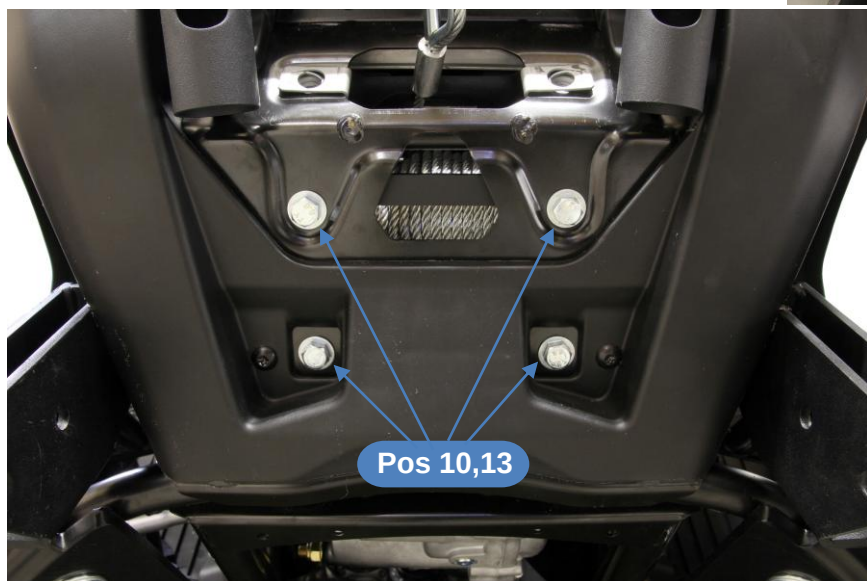


Samm 6 Kasutades adaptrit Iron Baltic põhjakaitsmega, lõigake esikaitsme küljepaindeid (vaata pilti). Seejärel paigaldage põhjakaitsme esiosa tagasi.



Samm 7 Paigaldage eesmine tugevdusplaat (Pos. 2). Eesmise tugevdusplaadi alumise osa kinnitamiseks kasutage M10x30 polte (Pos. 11), M10x60 polte (Pos. 9), Ø 10 seibe (Pos. 14) ja M10 nyloc mutreid (Pos. 16). Alumise osa kinnitamisel paigaldage adaptri külge ka puksid (Pos. 5). Tugevduse ülemine osa kinnitage vintsi rulliku alla. Rulliku kinnitamiseks kasutage M10x40 polte (Pos. 12), Ø 10 seibe (Pos. 14) ning vajadusel M10 nyloc mutreid (Pos. 16).

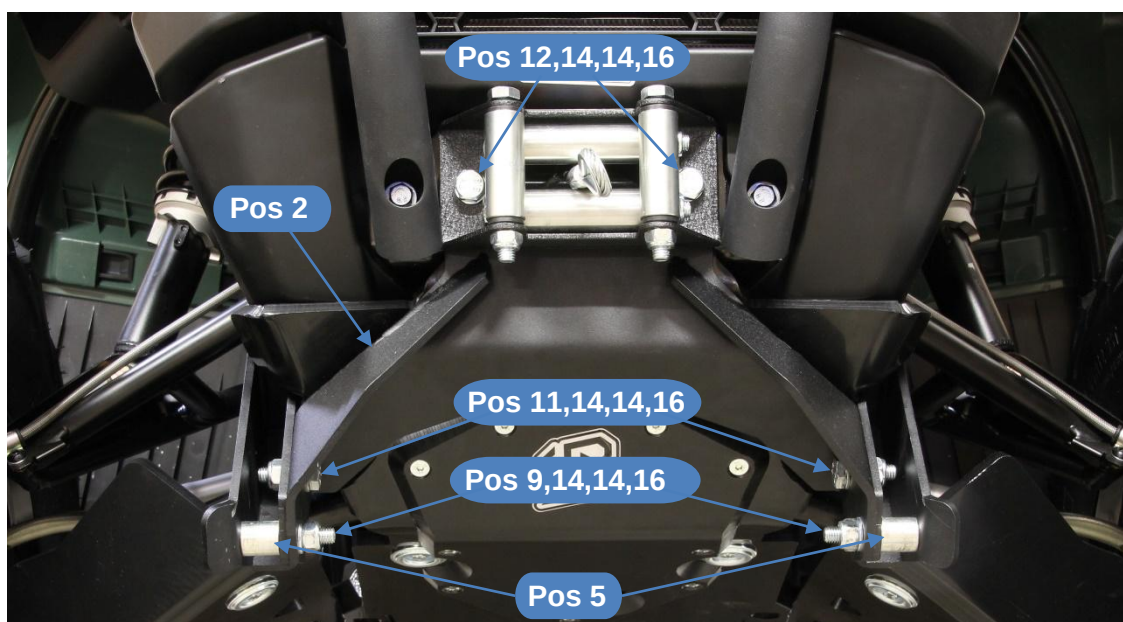

Samm 8 Paigaldage tagumine tugevdusplaat (Pos. 3). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos. 10), Ø 8 seibe (Pos. 13) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 15).

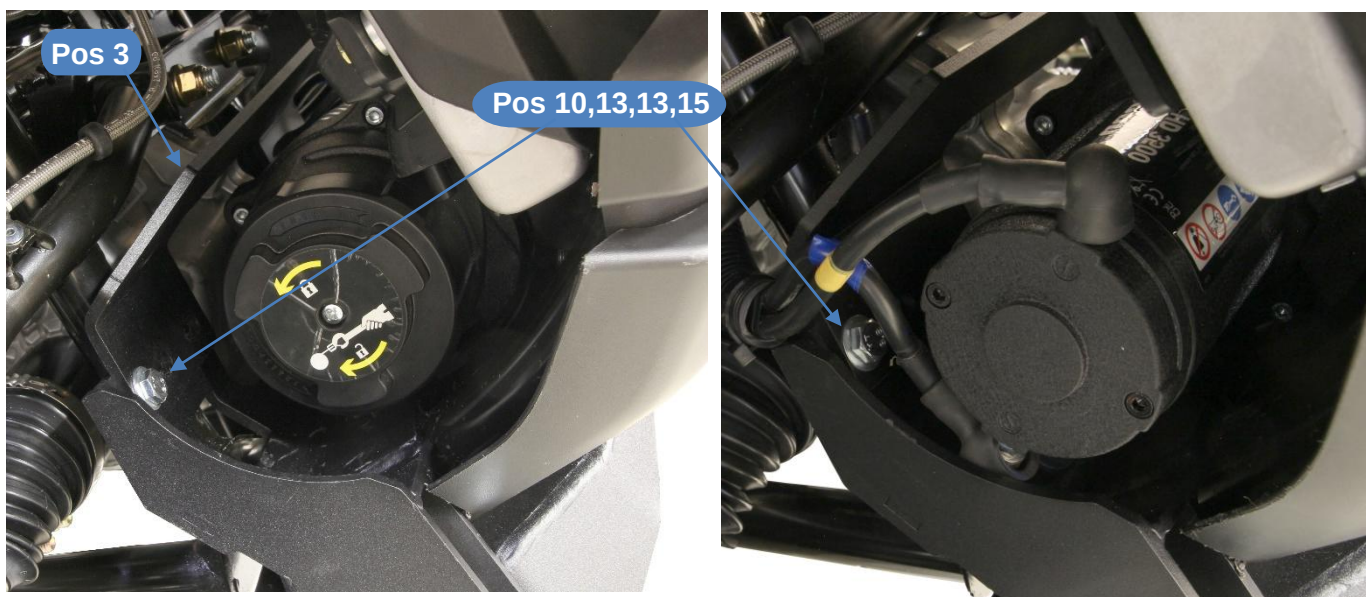

Samm 9 Kinnitage adapter ATV toruraami külge. Kinnitamiseks kasutage toruklambreid (Pos. 7), Ø 8 seibe (Pos. 13) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 15).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

