




ESIKINNITUS ADAPTER

KAWASAKI

Mule SX 4x4

Kood 03.14700

Version 19122023

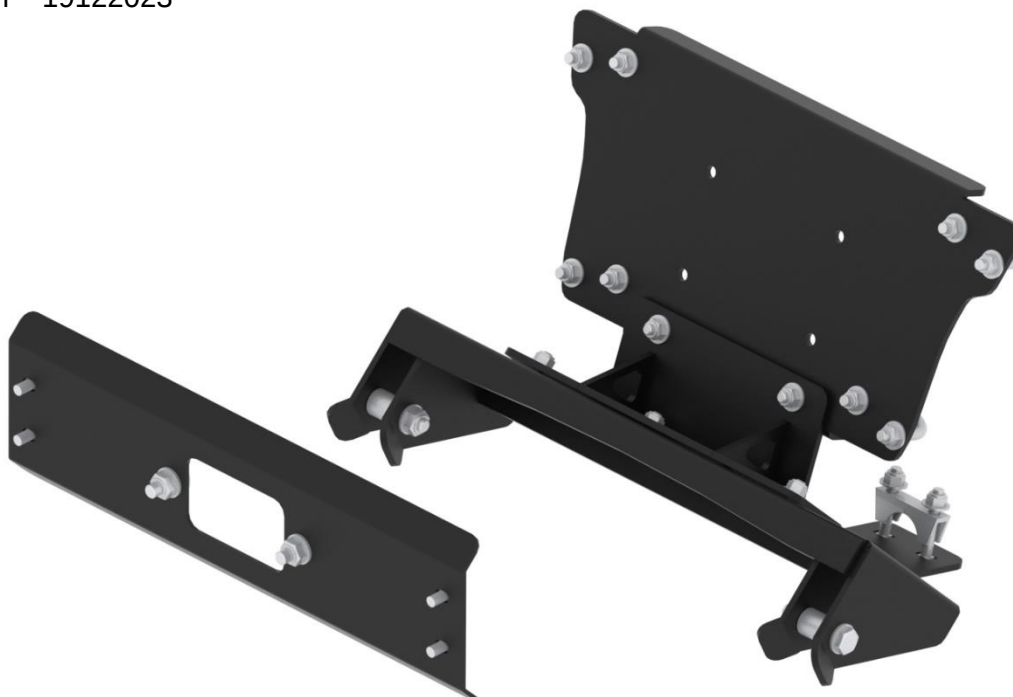


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.14701K	1
2	Ühendusplaat	03.14704K	1
3	Vintsi adapter	05.11201	1
4	Rulliku hoidja	05.11202	1
5	Puks 28 mm	03.10605	2
6	Toruklamber M8x32	OT.05.01.020	4
7	Toruklambri vastus 32 mm	OT.05.04.020	2
8	Polt M8x16 DIN7500D	OT.02.06.040	4
9	Puidupolt M8x55 DIN603	OT.02.05.077	4
10	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	6
11	Polt M10x25 DIN933	OT.02.02.317	2
12	Polt M10x55 DIN933	OT.02.02.342	2
13	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	24
14	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	8
15	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	18
16	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	4

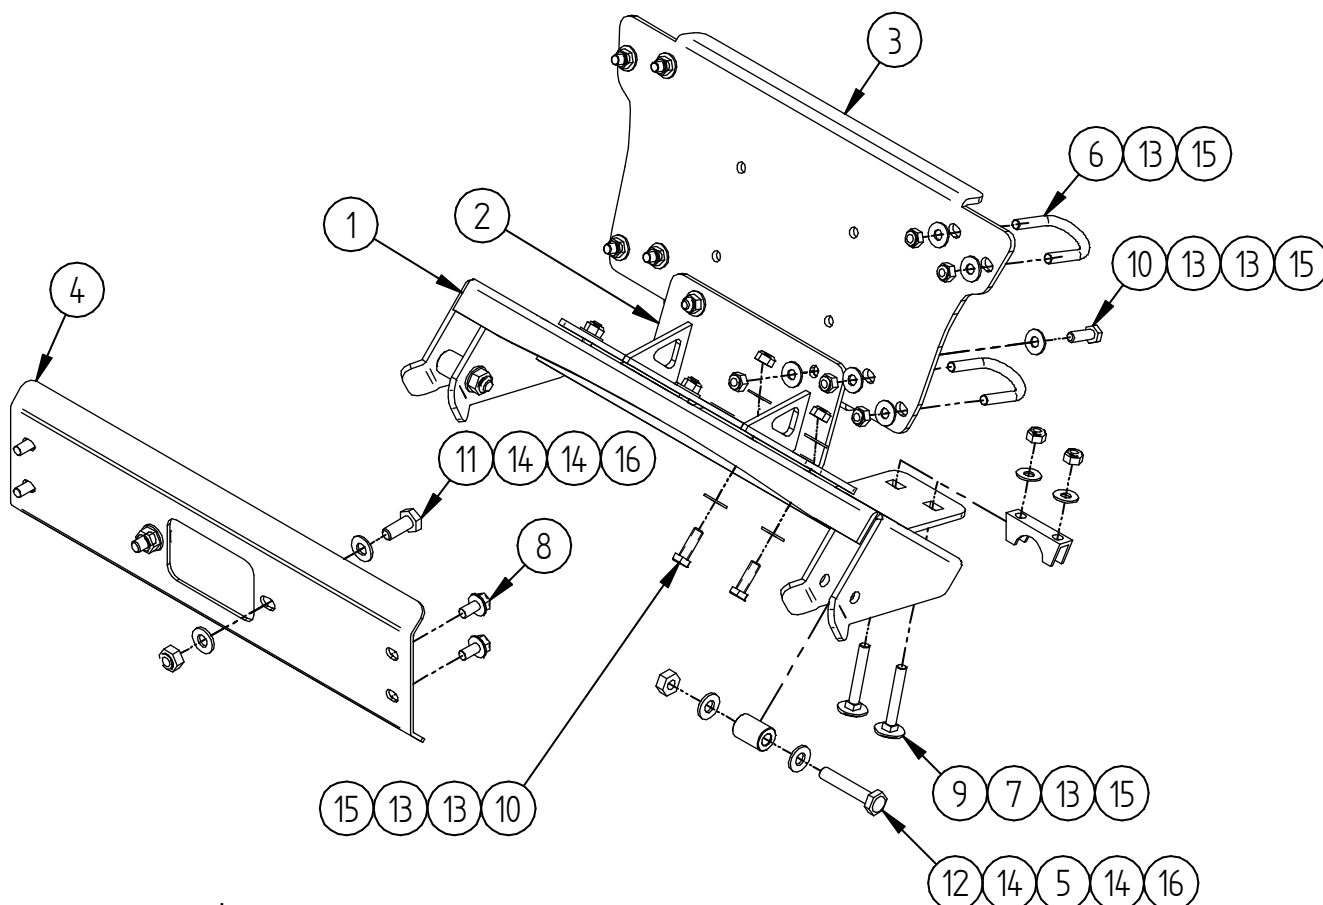


PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13 mm
- Lehtvõti 17 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 17 mm

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage esikaitseraua poldid ja plastik kaitsmete kruvid mõlemalt poolt.

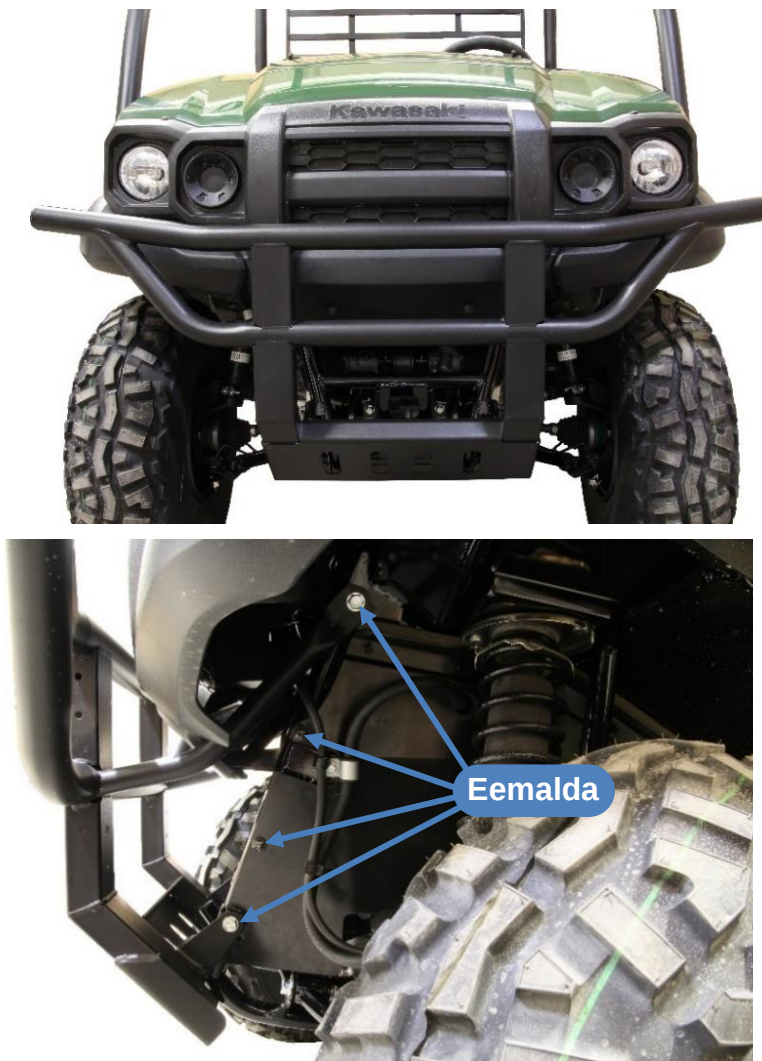


Samm 2

Paigaldage UTV raami külge vintsi adapter (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M8x32 toruklambreid (Pos.6), Ø8 mm seibe (Pos.13) ja M8 nyloc mutreid (Pos.15). **NB! Veenduge, et alumised toruklambrid (Pos.6) oleksid paigutatud UTV raami kronsteini alla, nagu on pildil näidatud!**

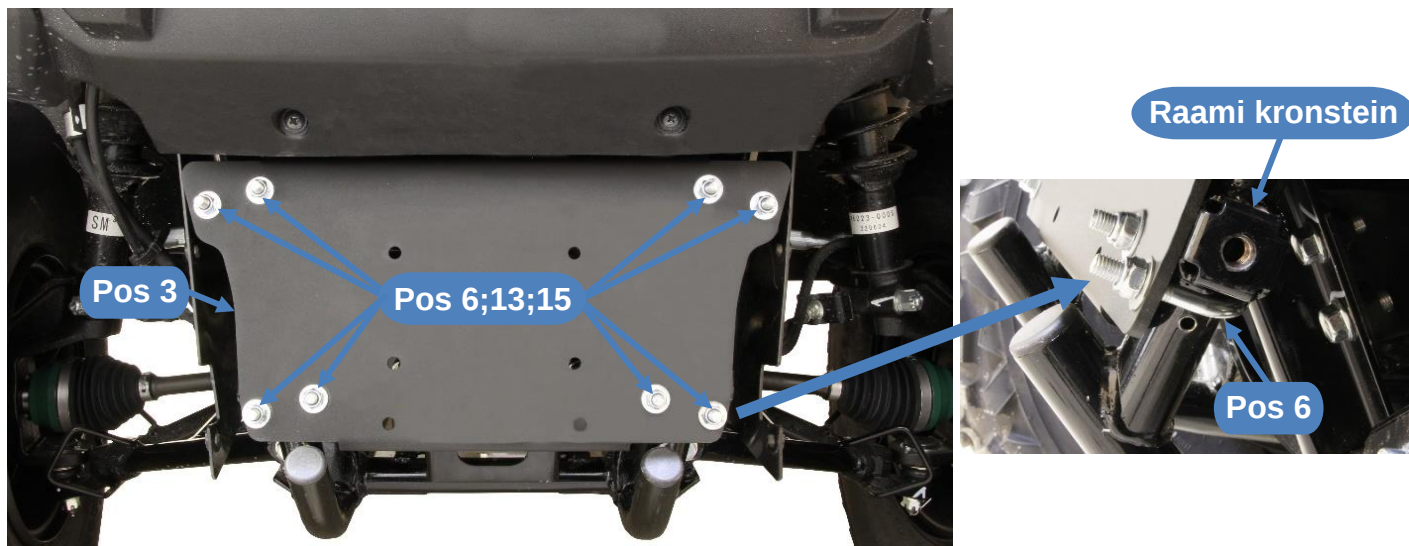

Samm 3

Paigaldage ühendusplaat (Pos.2) vintsi adapteri külge (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.10), Ø8 mm seibe (Pos.13) ja M8 nyloc mutreid (Pos.15). **Ärge pingutage polte täielikult!**

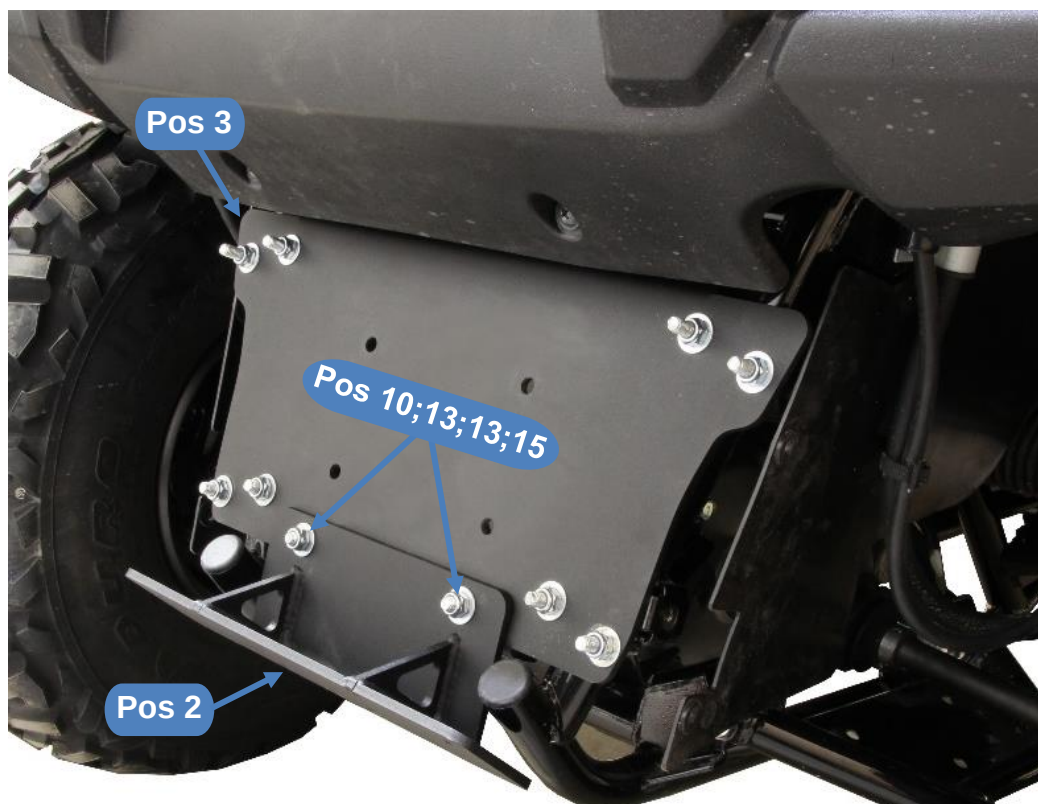

Samm 4

Paigaldage esikaitseraud tagasi külge.


Samm 5

Paigaldage puksid (Pos.5) saha adapteri (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage M10x55 polte (Pos.12), Ø10 mm seibe (Pos.14) ja M10 nyloc mutreid (Pos.16).



Samm 6

Asetage saha adapter (Pos.1) esikaitseraua peale ja kinnitage ühendusplaadi (Pos.2) külge. Kinnitamiseks kasutage 32 mm toruklambri vastuseid (Pos.7), M8x25 polte (Pos.10), M8x55 puidupolte (Pos.9), Ø8 mm seibe (Pos.13) ja M8 nyloc mutreid (Pos.15). **Pingutage kõik eelnevates punktides esitatud poldid!**

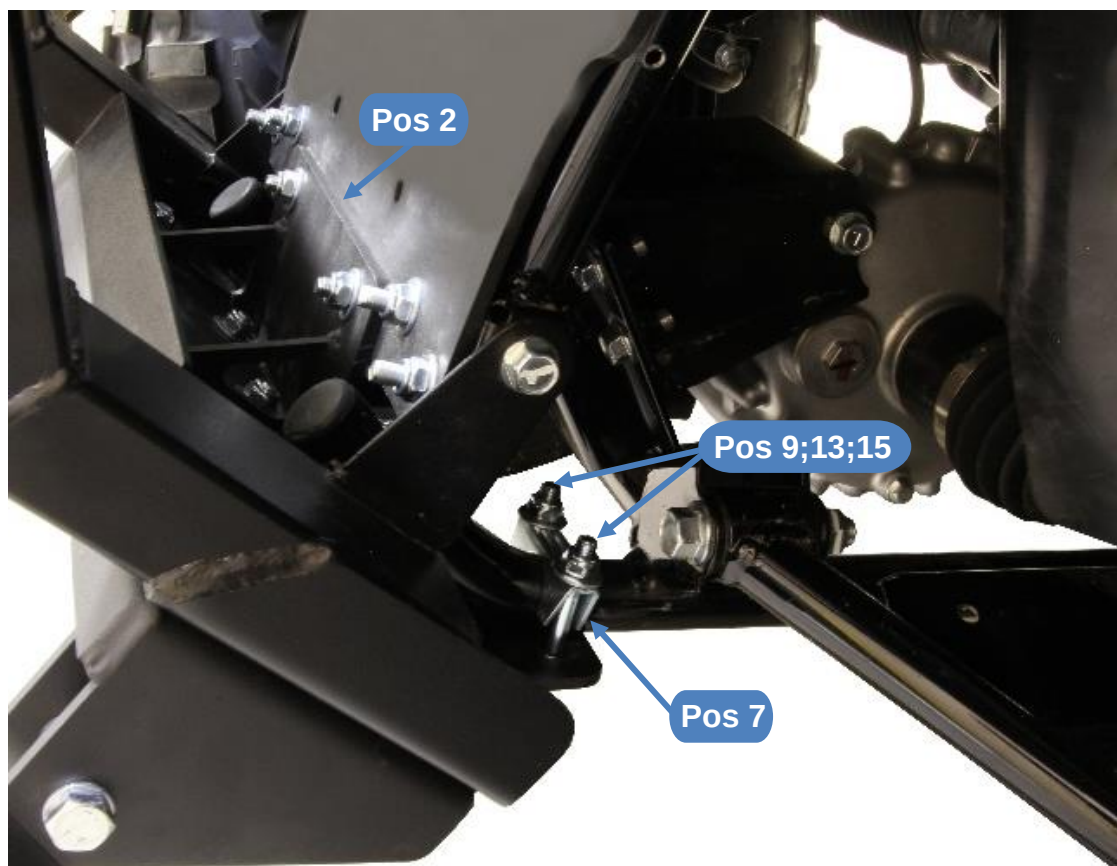


Samm 7

Paigaldage vintsi adapteri (Pos.3) külge vints. Vintsi kinnitamiseks kasutage originaal vintsi polte. **NB! Veenduge, et vintsi nööri/tross jookseks ülevalt poolt!**




Samm 8

Paigaldage plastik kaitsmed tagasi külge originaal kruvidega. Kinnitage ainult ülemine kruvi.

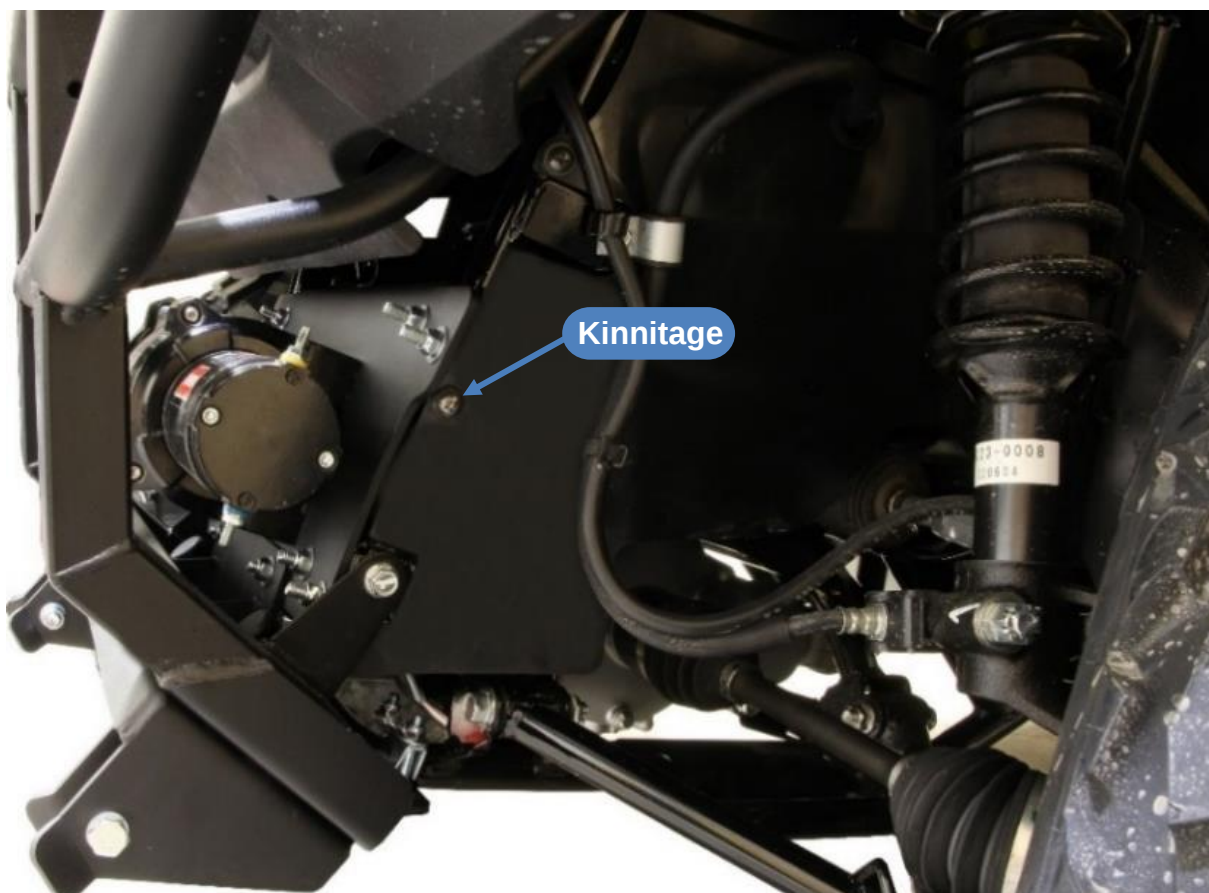



Samm 9

Paigaldage vintsi rullik vintsi hoidja (Pos.4) külge. Kinnitamiseks kasutage M10x25 polte (Pos.11), Ø10 mm seibe (Pos.14) ja M10 nyloc mutreid (Pos.16).
NB! Pöörake tähelepanu M10x25 poltide (Pos.11) paigaldussuunale!

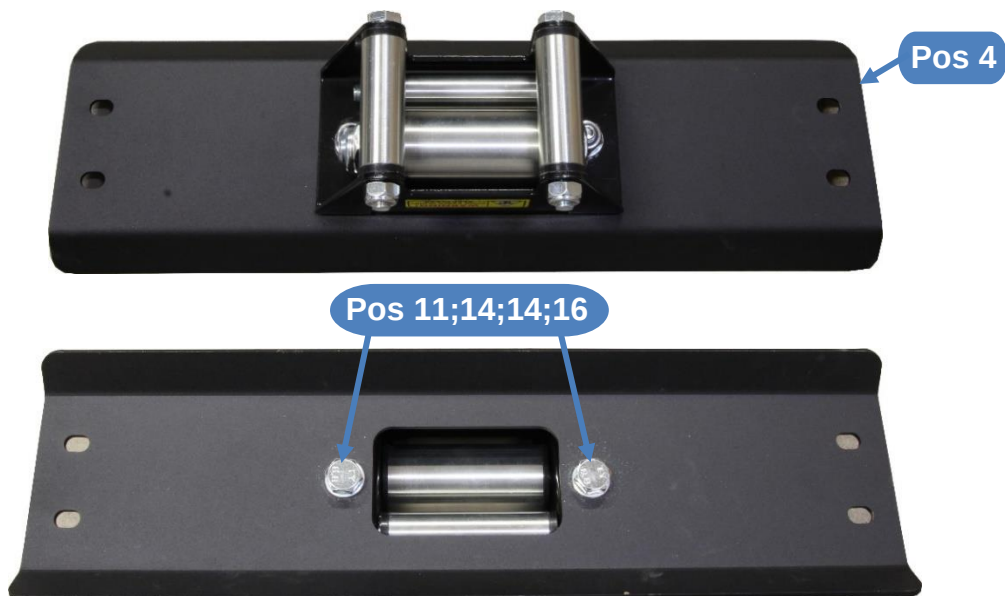

Samm 10

Paigaldage rulliku hoidja (Pos.4) UTV esikaitseraua külge. Kinnitamiseks kasutage M8x16 isekeermestavaid polte (Pos.8). Poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poltide sissekeeramine vajada rohkem jõudu.

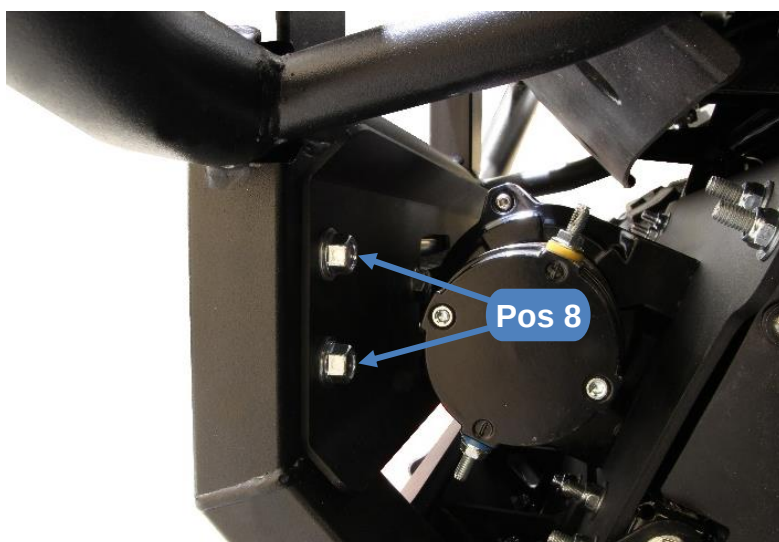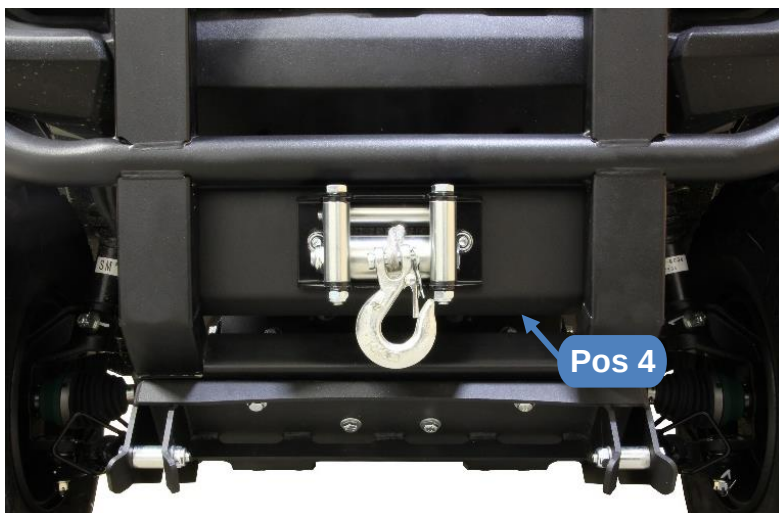

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

