


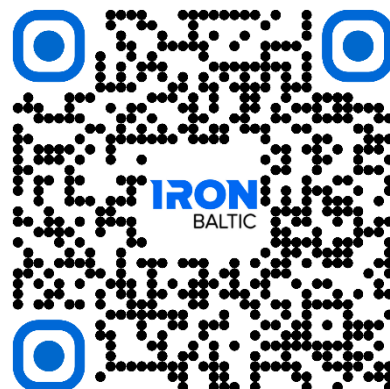

ESIKINNITUS ADAPTER

SEGWAY Snarler AT6 2023+

Kood 03.14800

Version 17112023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.14801K	1
2	Alumine kinnitus	03.12405	1
3	Tõsteplaat	03.12406	2
4	Distantspuks	02.707	2
5	Distantsplaat	05.3902	1
6	Tõstesilmus M12 DIN580	OT.19.01.010	1
7	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	2
8	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	2
9	Polt M8x60 DIN931	OT.02.01.015	4
10	Polt M10x35 DIN961	OT.02.08.345	2
11	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
12	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	2
13	Seib M12 DIN125	OT.04.01.050	1
14	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
15	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

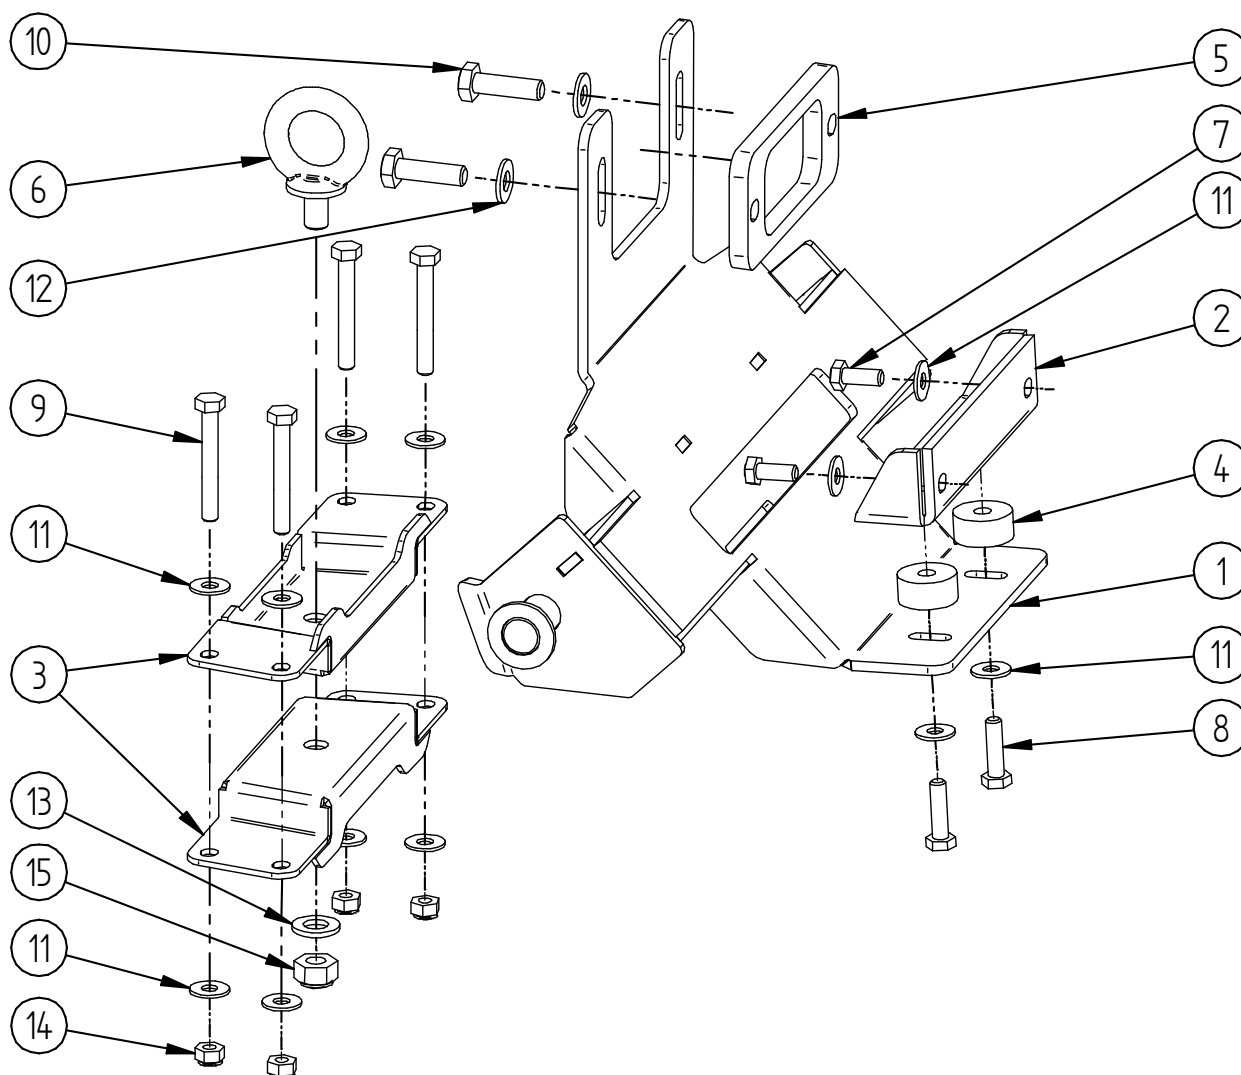

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemaldage vintsi rullik ja ATV esiosas olev plastik. Iron Baltic põhjakaitset kasutades eemaldage põhjakaitse esiosa ja esiosa küljest tugevdus.



Iron Baltic põhjakaitse esiosa:

Esiosa




Esiosa tugevdus




Samm 2

Paigaldage alumine kinnitus (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.7) ja Ø8 mm seibe (Pos.11).

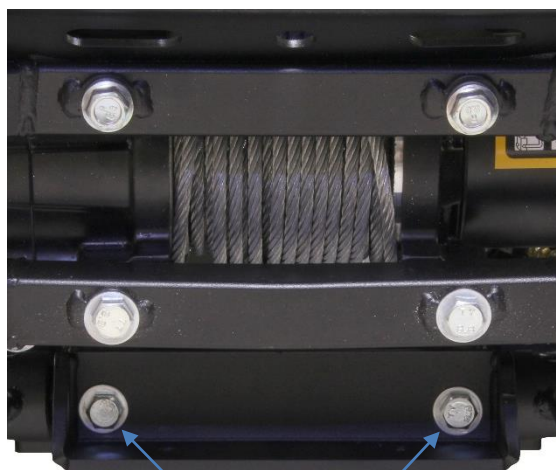

Pos 7,11

Pos 2

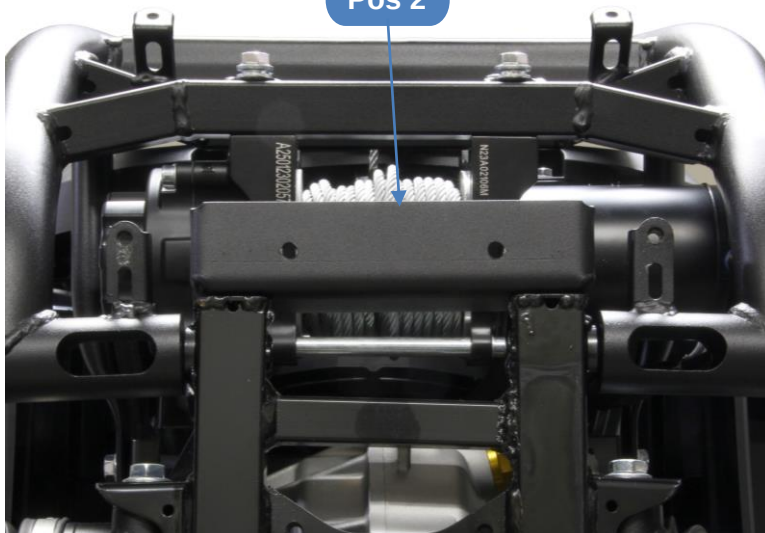

Samm 3

Paigaldage esiosa plastik / põhjakaitsme esiosa tagasi. Kasutades originaal esiosa plastikut, tehke sellesse väljalõiked distantspukside paigaldamiseks. Iron Baltic põhjakaitsme esiosa paigaldamisel jätke ülemised kinnituspoldid kinnitamata.

Originaal esiosa plastik:



Iron Baltic põhjakaitsme esiosa:




Samm 4



Paigaldage adapter (Pos.1) koos vintsi rullikuga. Kinnitamiseks kasutage M10x35 polte (Pos.10), Ø10 mm seibe (Pos.12), M8x30 polte (Pos.8) ja Ø8 mm seibe (Pos.11). NB! Kui paigaldate adapteri koos originaal esiosa plastikuga, siis paigaldage adapteri (Pos.1) ja alumise kinnituse (Pos.2) vahele distantspuksid (Pos.4). Adapteri ülemise osa kinnitamisel kasutage distantssplaati (Pos.5) adapteri ja raami vahel.

Iron Baltic põhjakaitsmega paigaldades distantspukse (Pos.4) kasutama ei pea!

Paigaldus originaal esiosa plastikule:

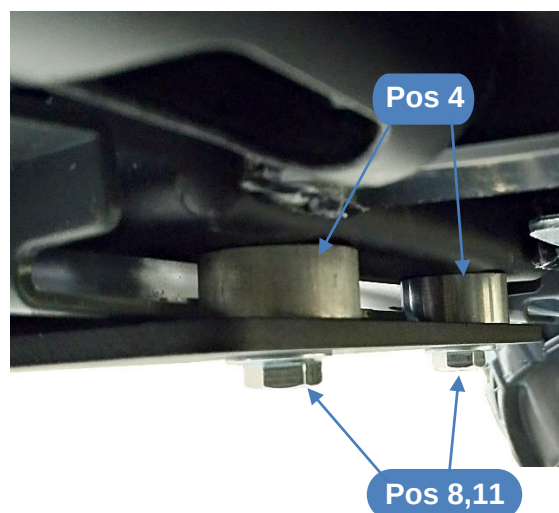


Paigaldus Iron Baltic esiosa põhjakaitsmele:

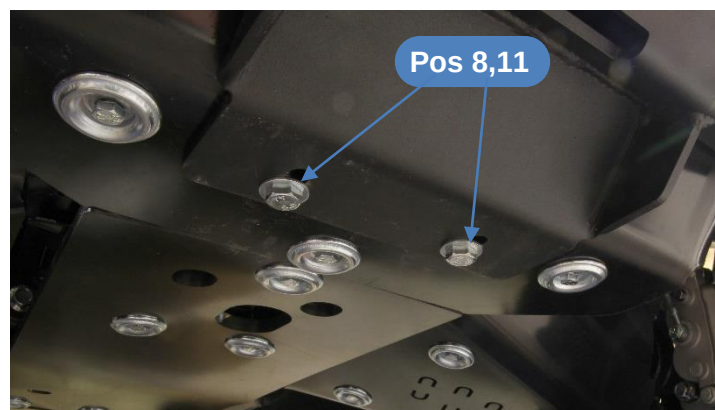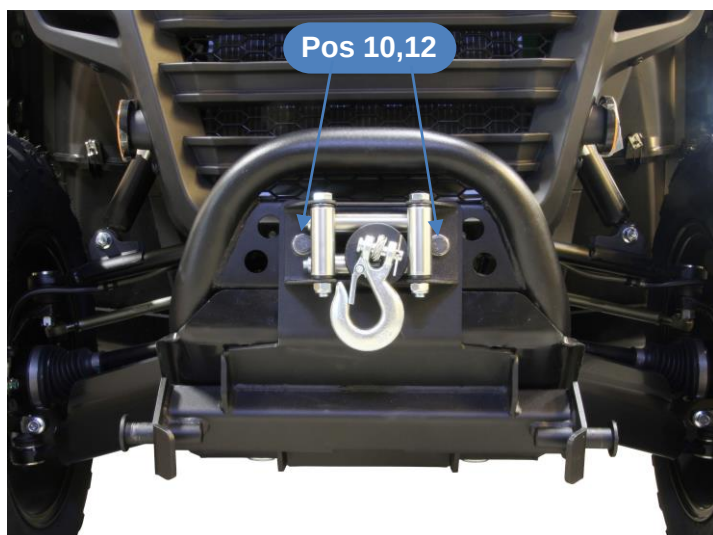

Samm 5

Paigaldage saha kinnitusraami külge tõsteplaadid (Pos.3) ja tõsteplaadi külge tõstesilmus (Pos.6). Tõsteplaatide kinnitamiseks kasutage M8x60 polte (Pos.9), Ø8 mm seibe (Pos.11) ja M8 nyloc mutreid (Pos.14). Tõstesilmuse kinnitamiseks kasutage Ø12 mm seibi (Pos.13) ja M12 nyloc mutrit (Pos.15).

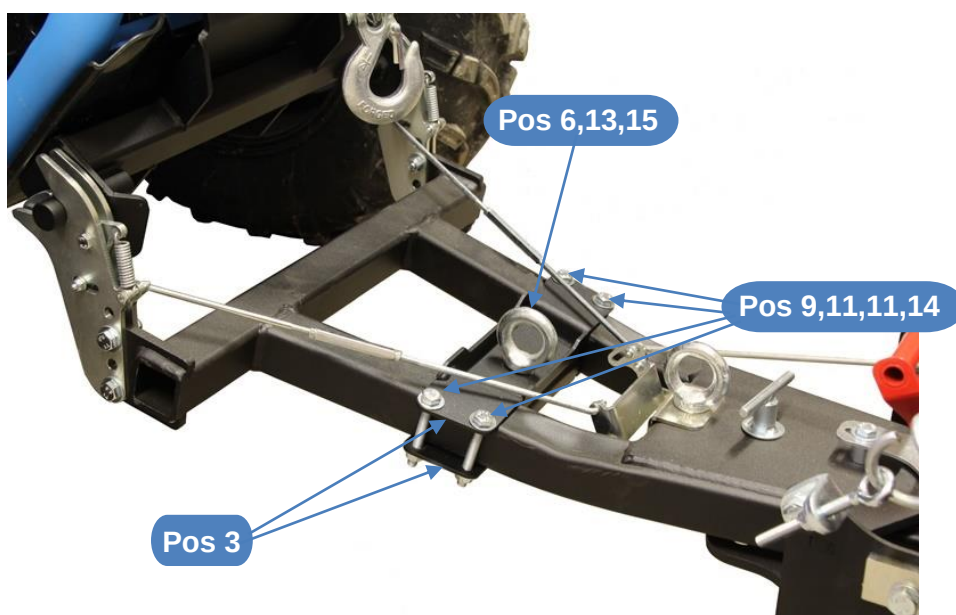

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

