


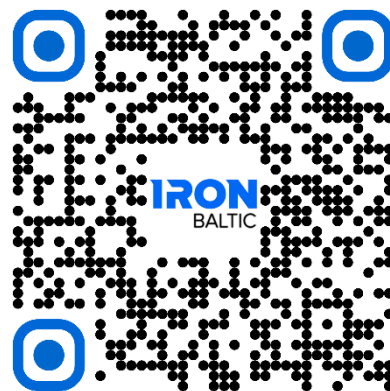

<https://code.ironbaltic.com/u/jkLTmxNc>

ESIKINNITUS ADAPTER

SEGWAY Snarler AT5

Kood 03.15100

Version 21122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.15101K	1
2	Kinnitusplaat	03.15104	1
3	Tõsteplaat	03.12406	2
4	Distantssplaat	05.3902	1
5	Distantspuks	05.5405	2
6	Tõstesilmus M12 DIN580	OT.19.01.010	1
7	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	4
8	Polt M8x60 DIN931	OT.02.01.015	4
9	Polt M10x35 DIN961	OT.02.08.345	2
10	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
11	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	2
12	Seib M12 DIN125	OT.04.01.050	1
13	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
14	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

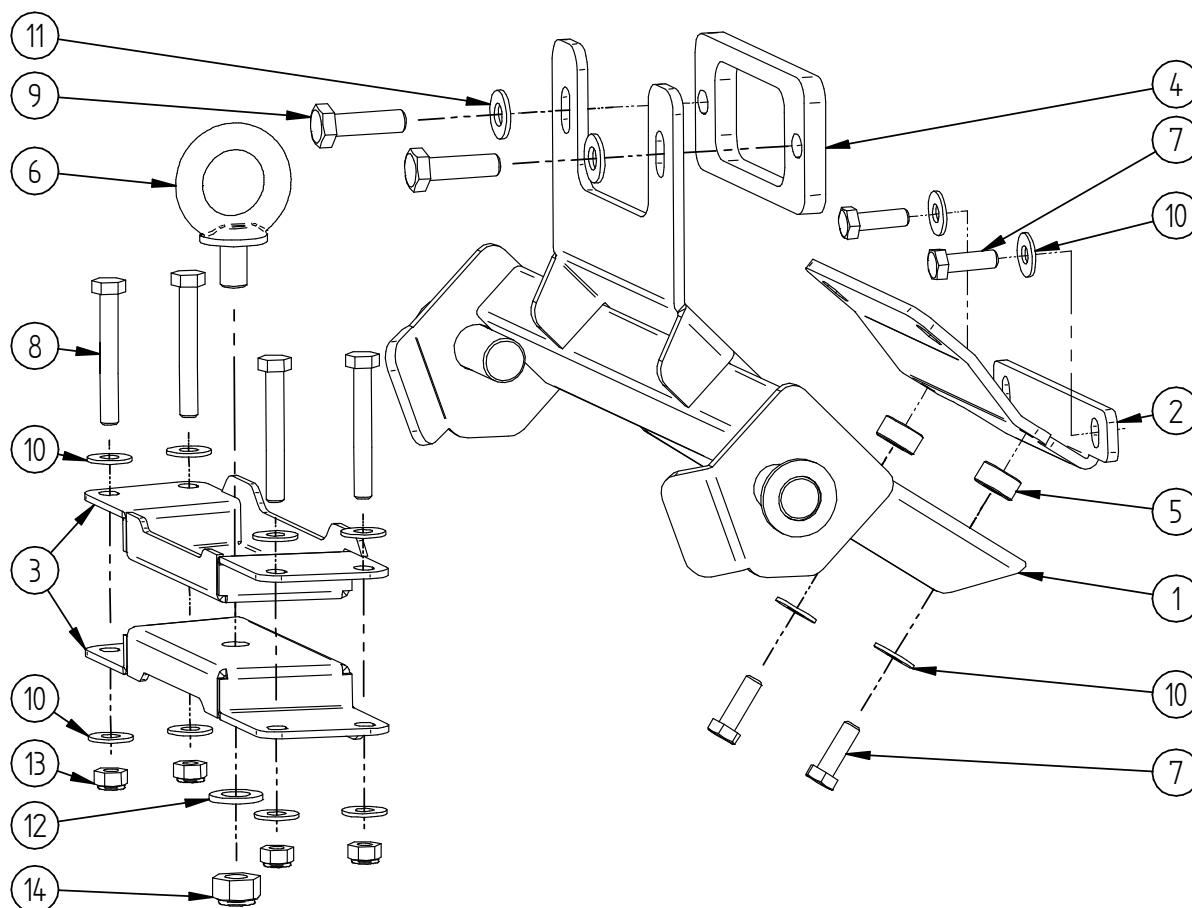

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:


- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 15mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 19mm
- Kuuskantvõti 5mm

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


Eemaldage vintsi rullik ja ATV esiosas olev plastik. Iron Baltic põhjakaitset kasutades eemaldage põhjakaitse esiosa.

Iron Baltic põhjakaitse esiosa:

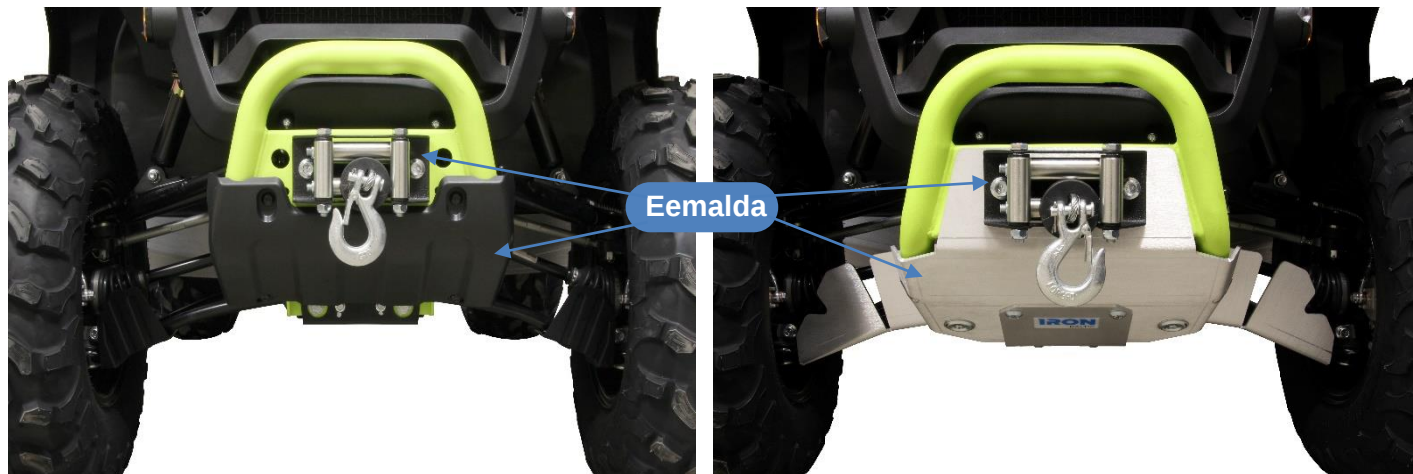

Samm 2

Eemaldage pildil näidatud poldid.

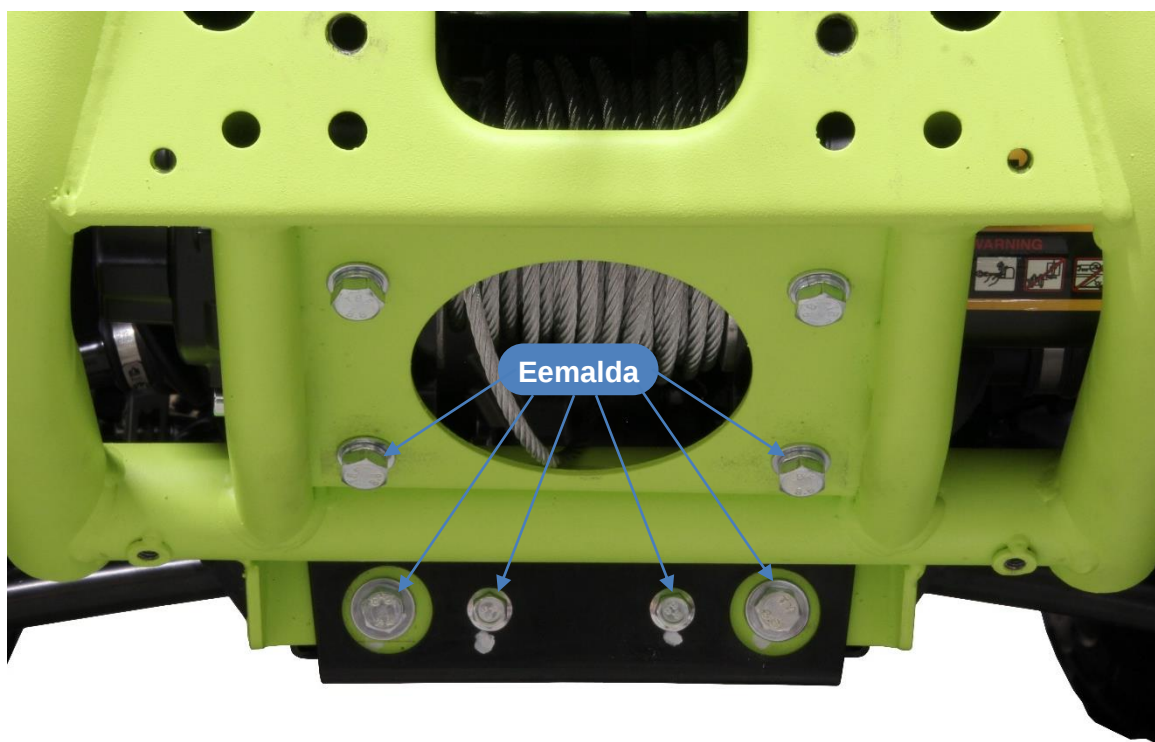


Samm 3

Paigaldage kinnitusplaat. Kinnitamiseks kasutage vintsi originaal kinnituspolte, M8x25 polte (Pos. 7) ja Ø8 mm seibe (Pos. 10).



Originaal põhjakaitset kasutades paigaldage kinnitusplaat plastiku peale

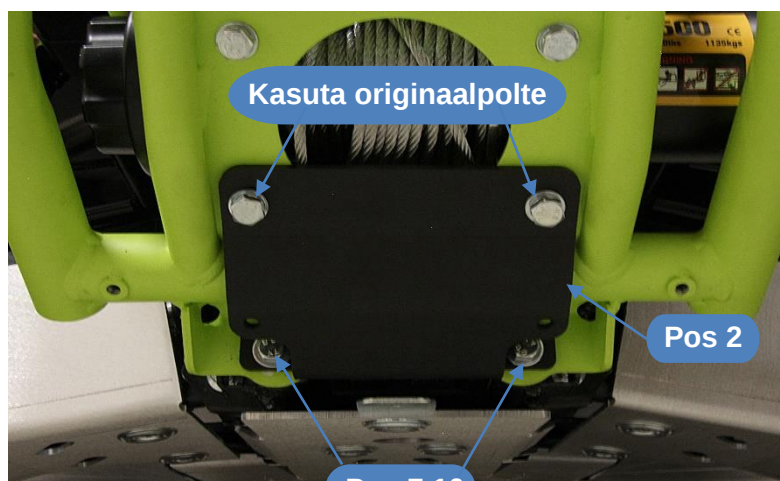

Kasuta originaalpolte

Pos 2

Pos 7,10

Samm 4

Paigaldage esiosa plastik / põhjakaitse esiosa tagasi. Kasutades originaal esiosa plastikut, tehke sellesse väljalõige. Iron Baltic põhjakaitse esiosa paigaldamisel eemaldage esiosa tugevdus.



Lõika


170mm

20mm



Esiosa

Esiosa tugevdus


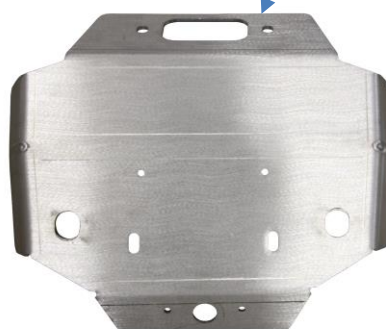


Samm 5


Paigaldage adapter (Pos. 1) koos vintsi rullikuga. Kinnitamiseks kasutage M10x35 polte (Pos. 9), Ø10 mm seibe (Pos. 11), M8x25 polte (Pos. 7) ja Ø8 mm seibe (Pos. 10). NB! Kui paigaldate adapteri koos originaal esiosa plastikuga, siis paigaldage adapteri (Pos. 1) ja kinnitusplaadi (Pos. 2) vahele distantspuksid (Pos. 5). Adapteri ülemise osa kinnitamisel kasutage distantssplaati (Pos. 4).

Iron Baltic põhjakaitsmega paigaldades distantspukse ja distantssplaati kasutama ei pea!

Paigaldus originaal esiosa plastikule:

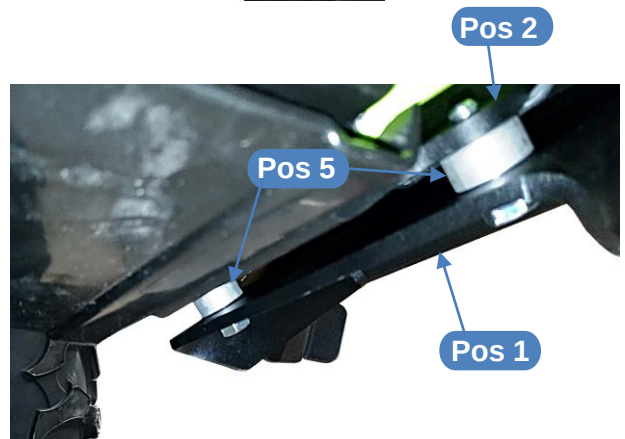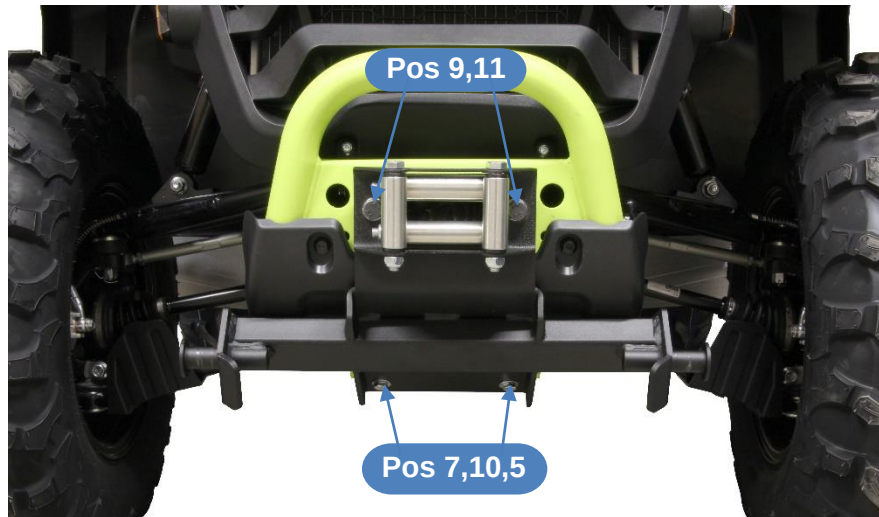


Paigaldus Iron Baltic esiosa põhjakaitsmele:

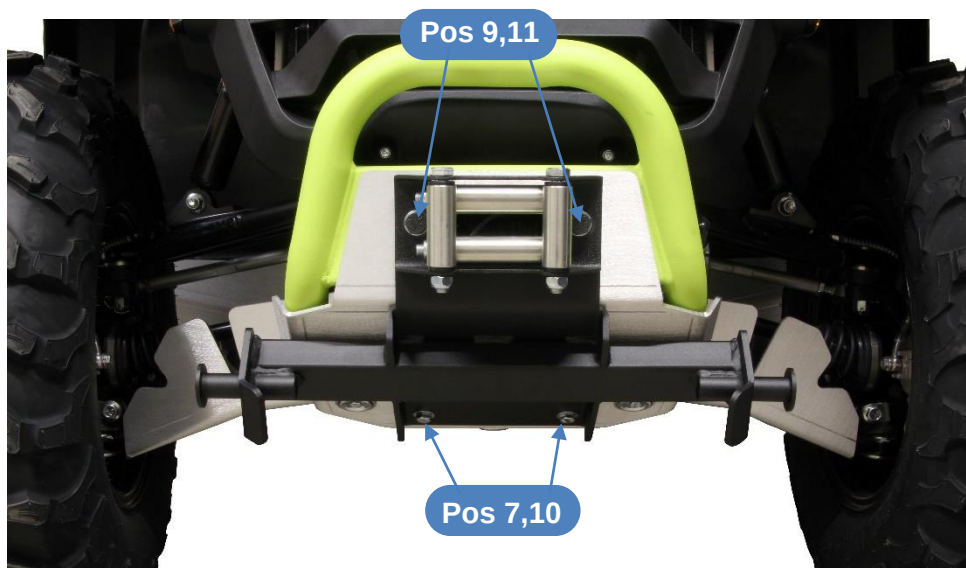

Samm 6

Paigaldage saha kinnitusraami külge tõsteplaadid (Pos. 3) ja tõsteplaadi külge tõstesilmus (Pos. 6). Tõsteplaatide kinnitamiseks kasutage M8x60 polte (Pos. 8), Ø8 mm seibe (Pos. 10) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 13). Tõstesilmuse kinnitamiseks kasutage Ø12 mm seibi (Pos. 12) ja M12 nyloc mutrit (Pos. 14).

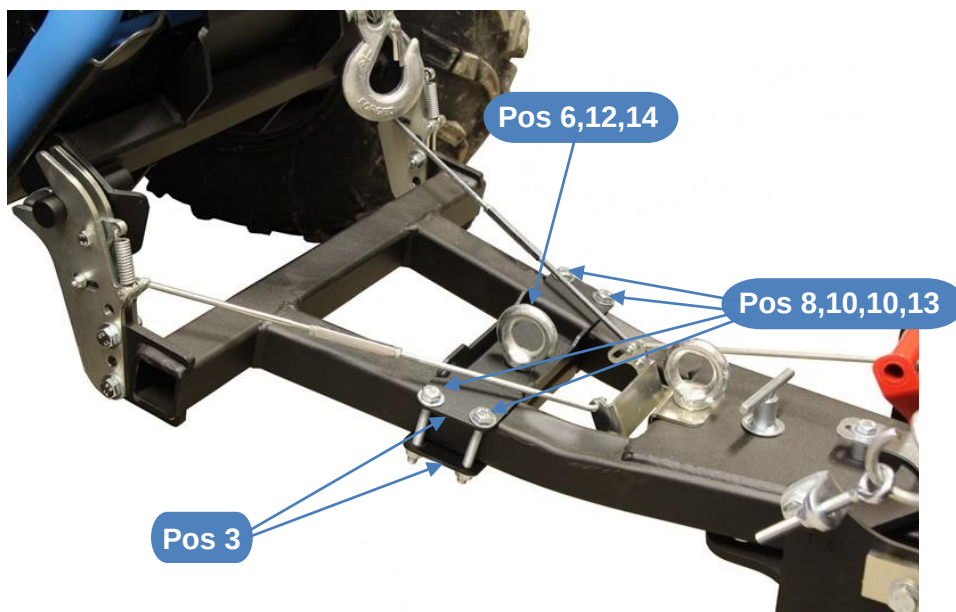

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

