

ESIKINNTUS ADAPTER

KAWASAKI Mule DX PRO

Kood 03.15200


Version 15042024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

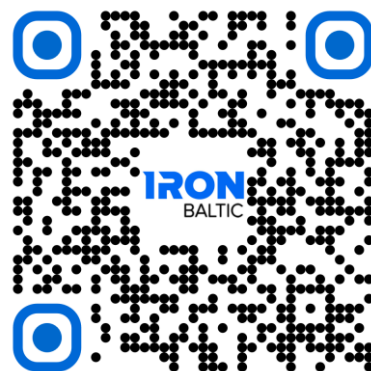

code.ironbaltic.com/u/txZG56do

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.15202K	1
2	Kinnitusklamber	03.15201	1
3	Puks 28 mm	03.10605	2
4	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
5	Polt M8x65 DIN931	OT.02.01.013	4
6	Polt M10x25 DIN933	OT.02.02.317	2
7	Polt M10x55 DIN933	OT.02.02.342	2
8	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
9	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	8
10	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
11	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	4

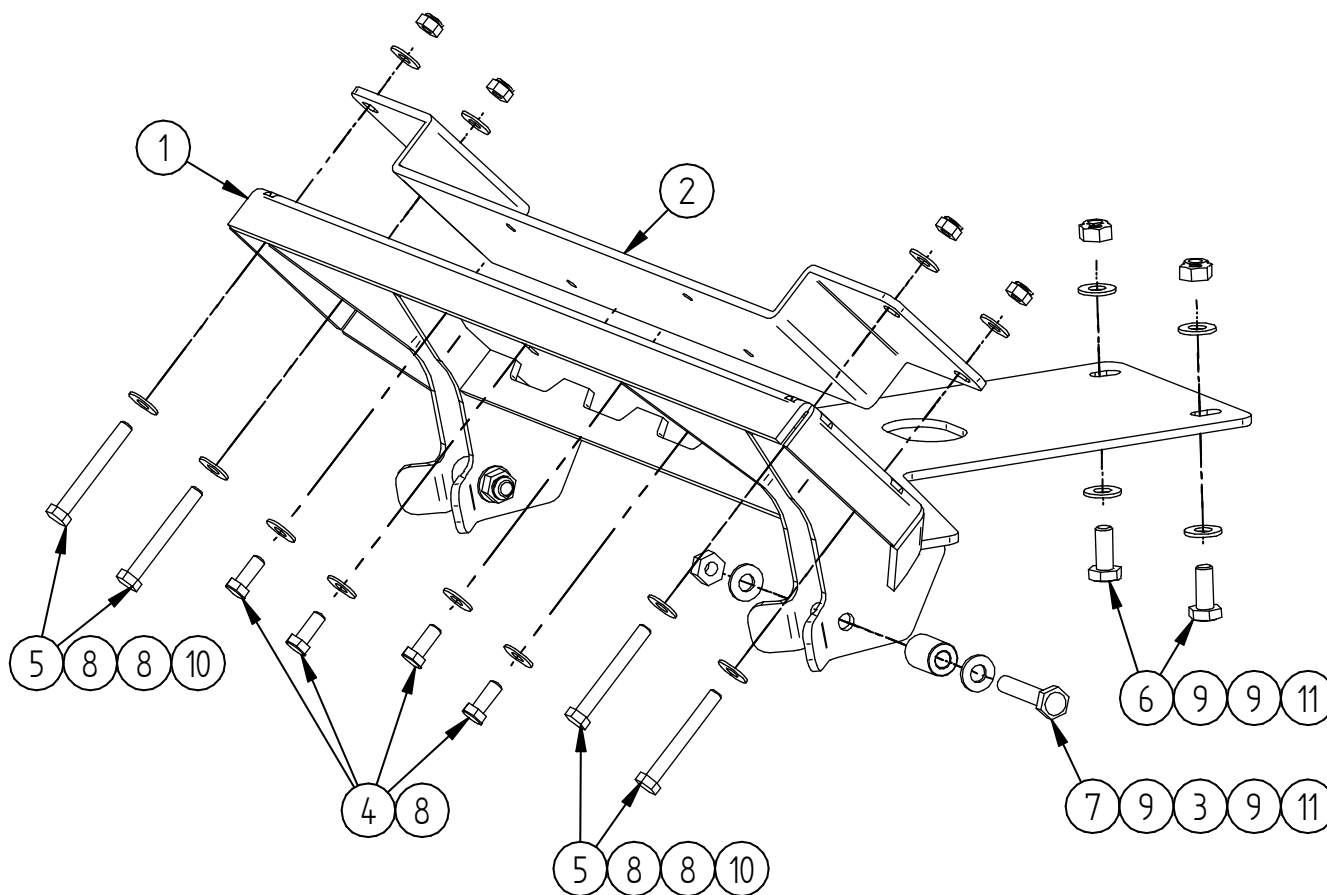

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 15mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 15mm

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


See samm on vajalik ainult siis, kui on paigaldatud Iron Baltic esivintsi adapter!

Eemalda kaitseraua 3 alumist originaal polti. Tõmba kaitseraud eemale ja paigalda kinnitusplaat. Paigaldage kaitseraua originaal poltid tagasi.

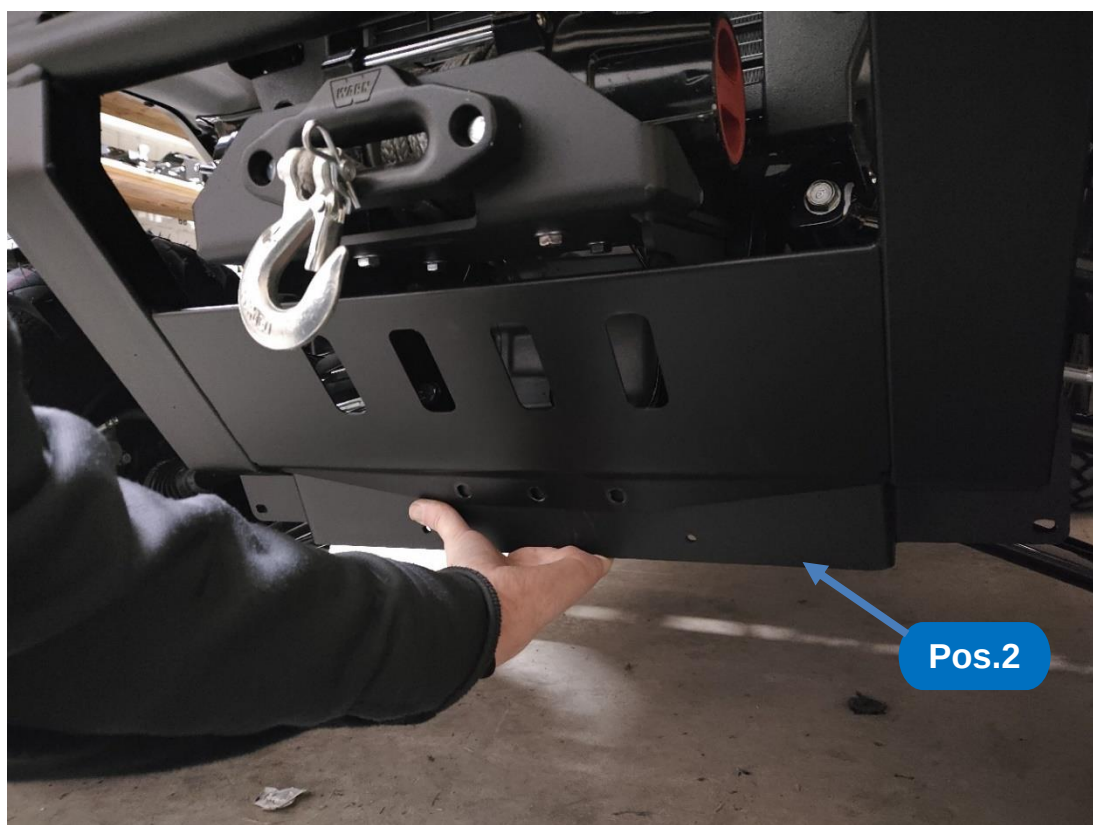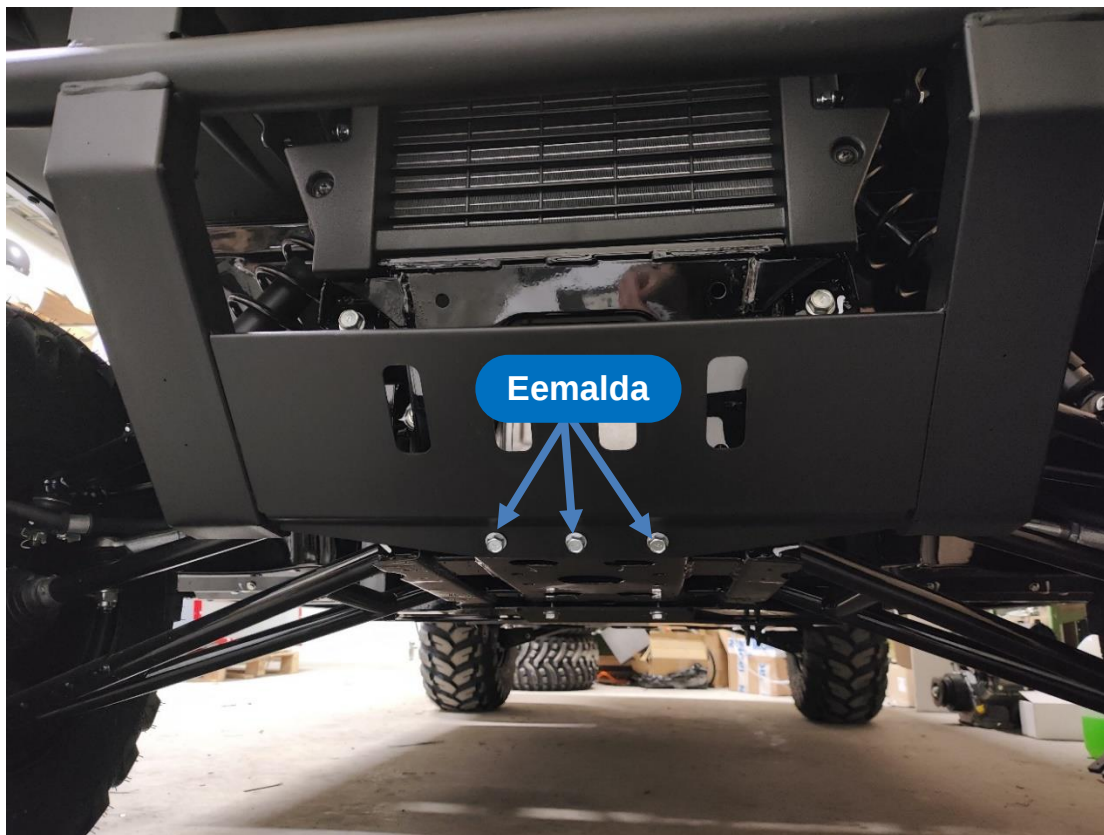

Samm 2


Paigaldage adaptrile (Pos.1) puksid (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M10x55 polte (Pos.7), M10 seibe (Pos.8) ja M10 nyloc mutreid (Pos.11)

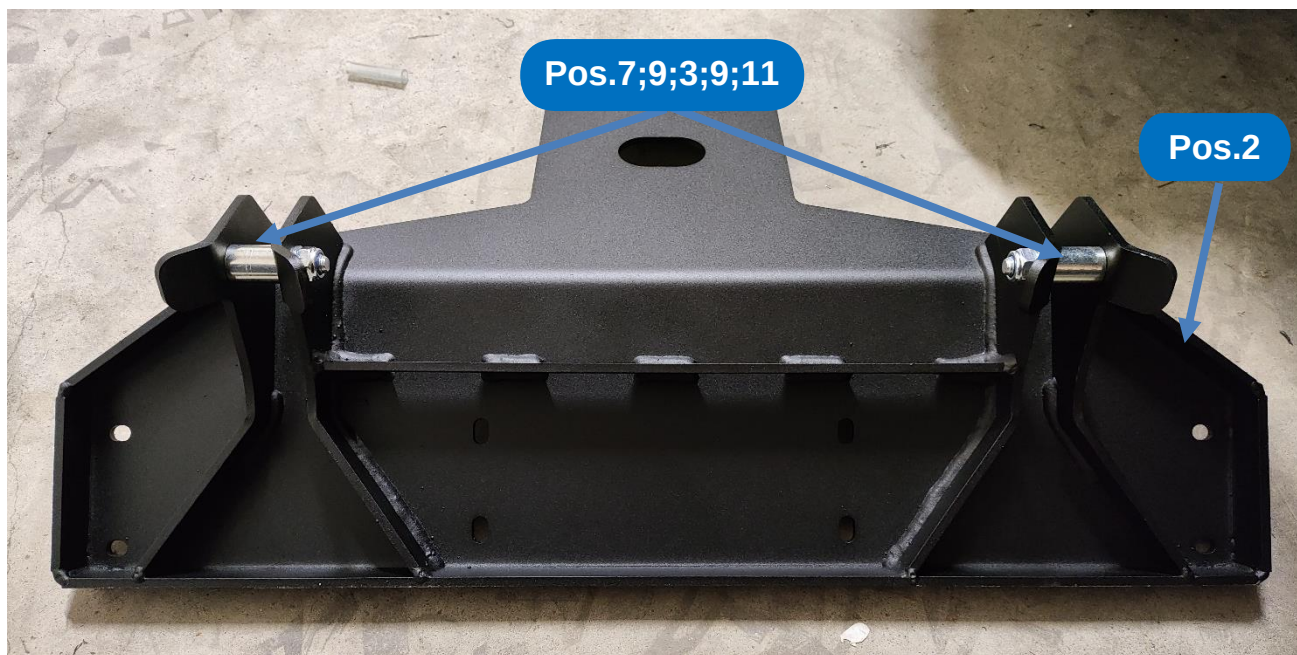

Samm 3

Paigaldage adapter (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.4), M8x65 polte (Pos.5), M10x25 (Pos.6), Ø8 mm seibe (Pos.8), Ø10 seibe (Pos.9), M8 nyloc mutreid (Pos.10) ja M10 nyloc mutreid (Pos.11).



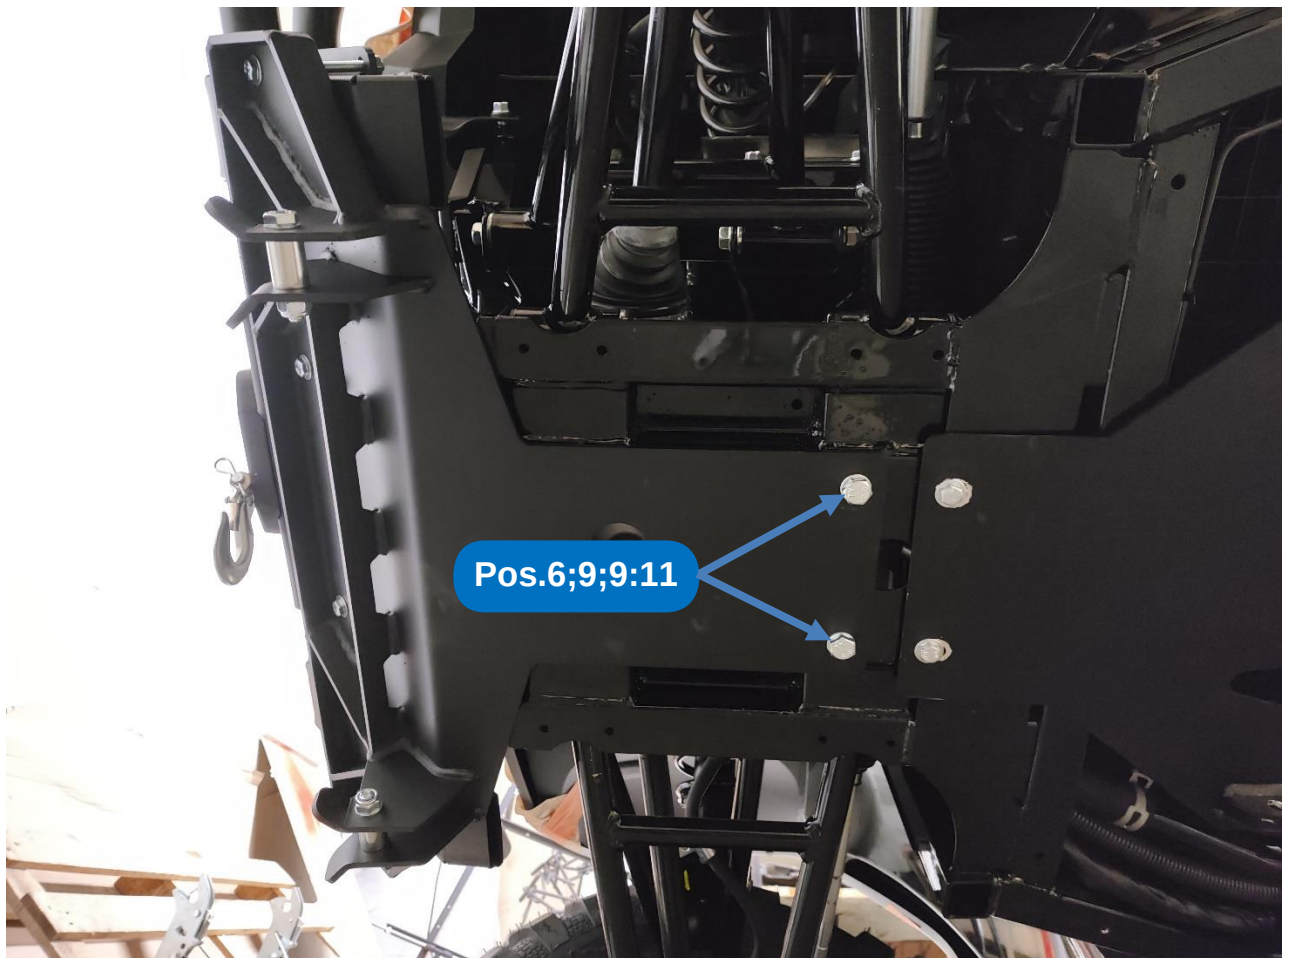

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

