



KESKKINNITUS ADAPTER

CFMOTO

CFORCE 850/1000 2024+

Kood 03.15400

Version 09052024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.15401K	1
2	Kinnituskronstein <P>	03.15402	1
3	Kinnituskronstein <V>	03.15403	1
4	Kinnitusplaat	03.4003	2
5	Tapp 10x30 DIN1444	14.003	2
6	Nõelsplint 2 mm DIN11024	OT.07.01.010	2
7	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	2
8	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	2
9	Polt M8x65 DIN933	OT.02.02.255	4
10	Polt M8x80 DIN933	OT.02.02.270	4
11	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
12	Seib Ø8/24 DIN9021	OT.04.02.040	2 </td
13	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	6

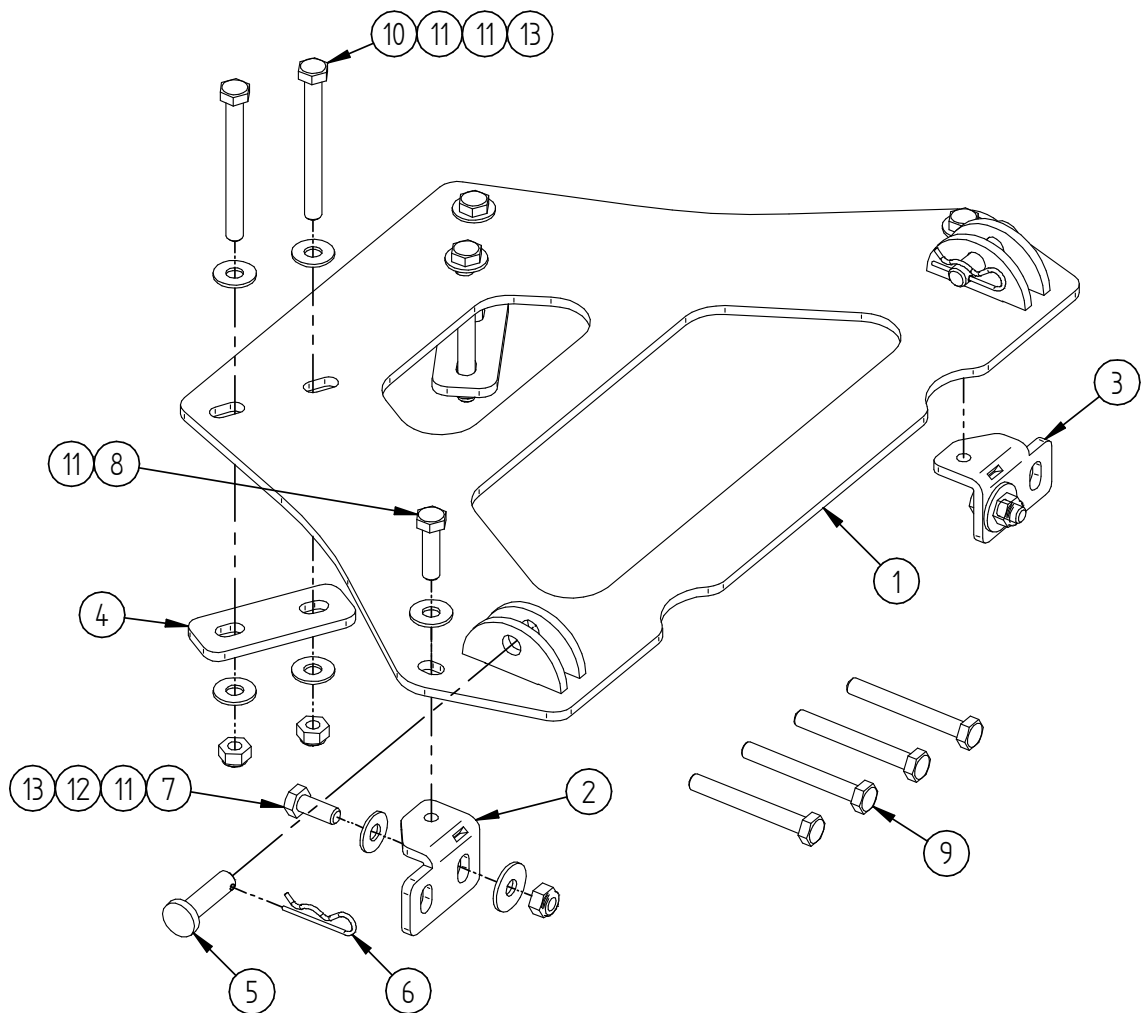



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 13 mm

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemaldage originaal plastikust kaitsmed või Iron Baltic-u esi- ja keskosa.

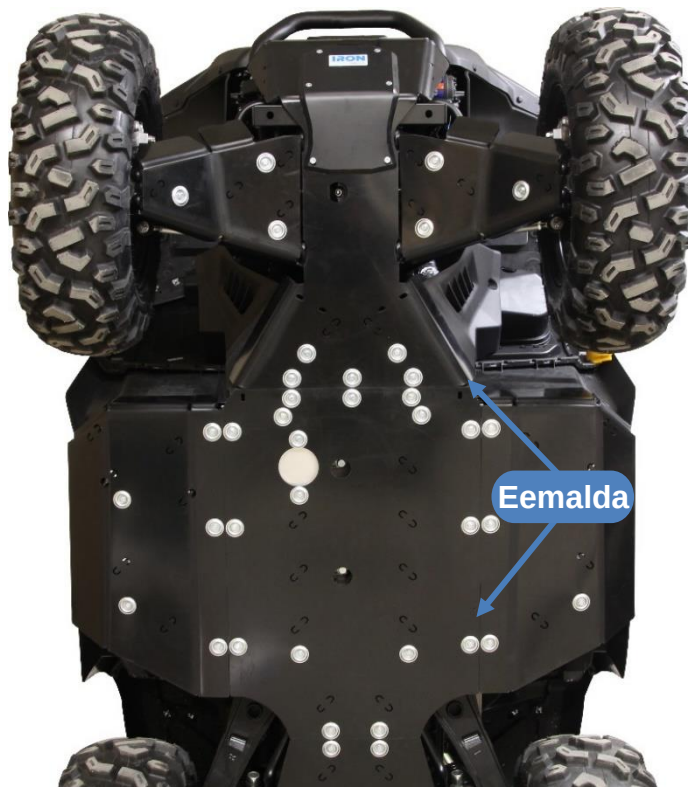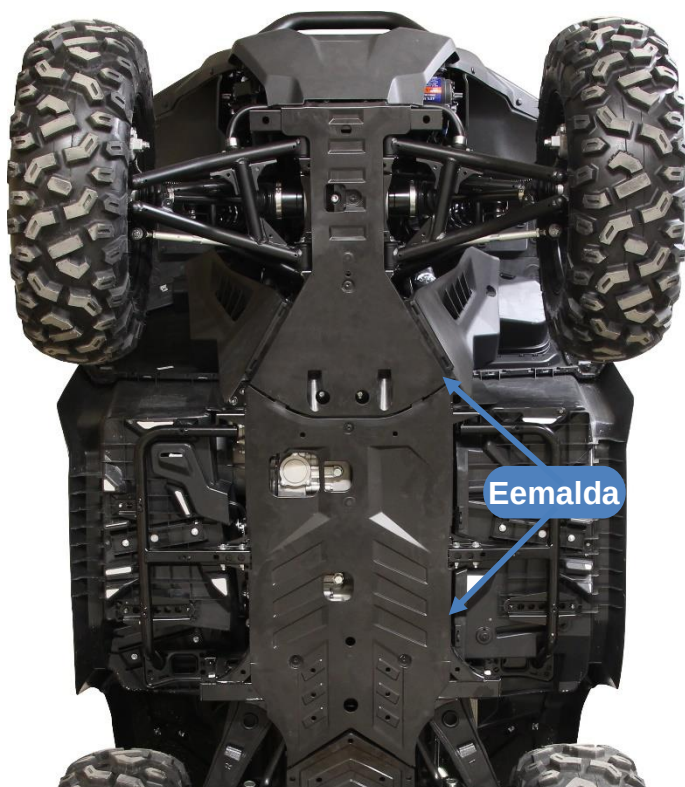

Samm 2

Paigaldage parem ja vasak kinnituskronstein (Pos.2 ja Pos.3) ATV külge. Kinnitamiseks kasutage originaal polte, M8x20 polte (Pos.7), Ø8 mm seibe (Pos.11; Pos.12) ja M8 nyloc mutreid (Pos.13).

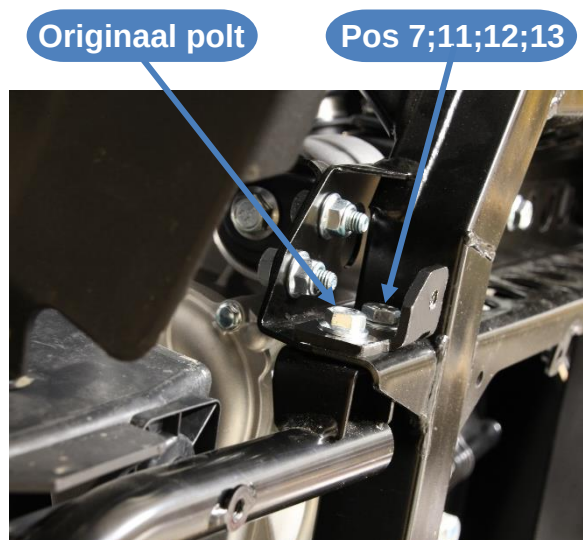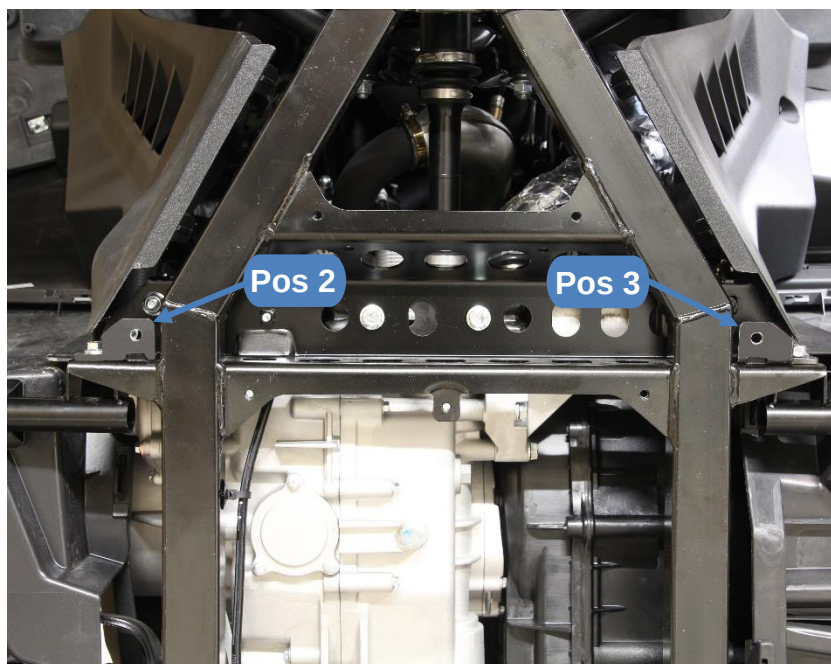


Samm 3


Kasutades adaptrit Iron Baltic põhjakaitsmega, paigaldage tagasi põhjakaitseme esi- ja keskosa. Pildil näidatud avad jätke vabaks. Keskosa paigaldamisel veenduge, et kinnituskronsteini keermestatud avad ja põhjakaitseme keskosa avad oleksid kohakuti.

Paigaldades adaptrit originaal põhjakaitsmega, tehke plastikust kaitsmetele väljalõiked nagu pildil näidatud ning paigaldage need ATV külge tagasi.

Iron Baltic põhjakaitse

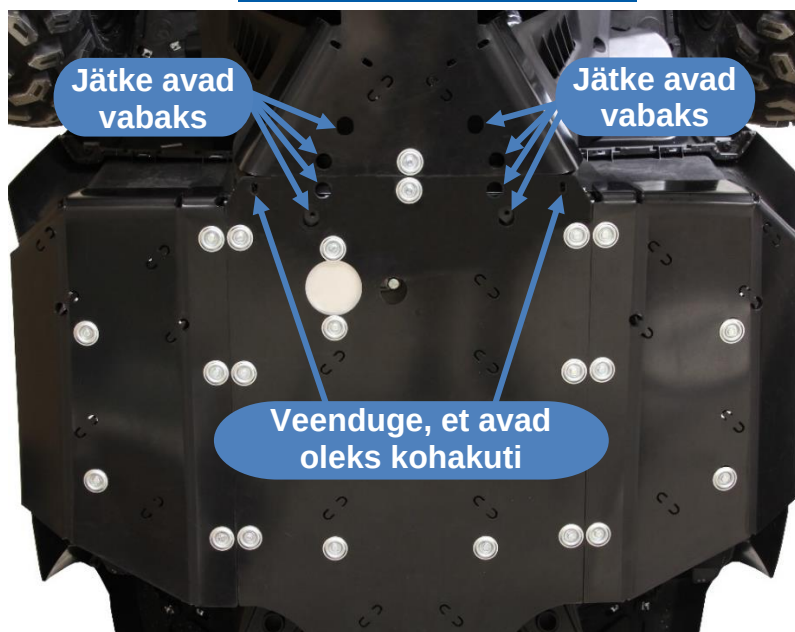



Originaal põhjakaitse

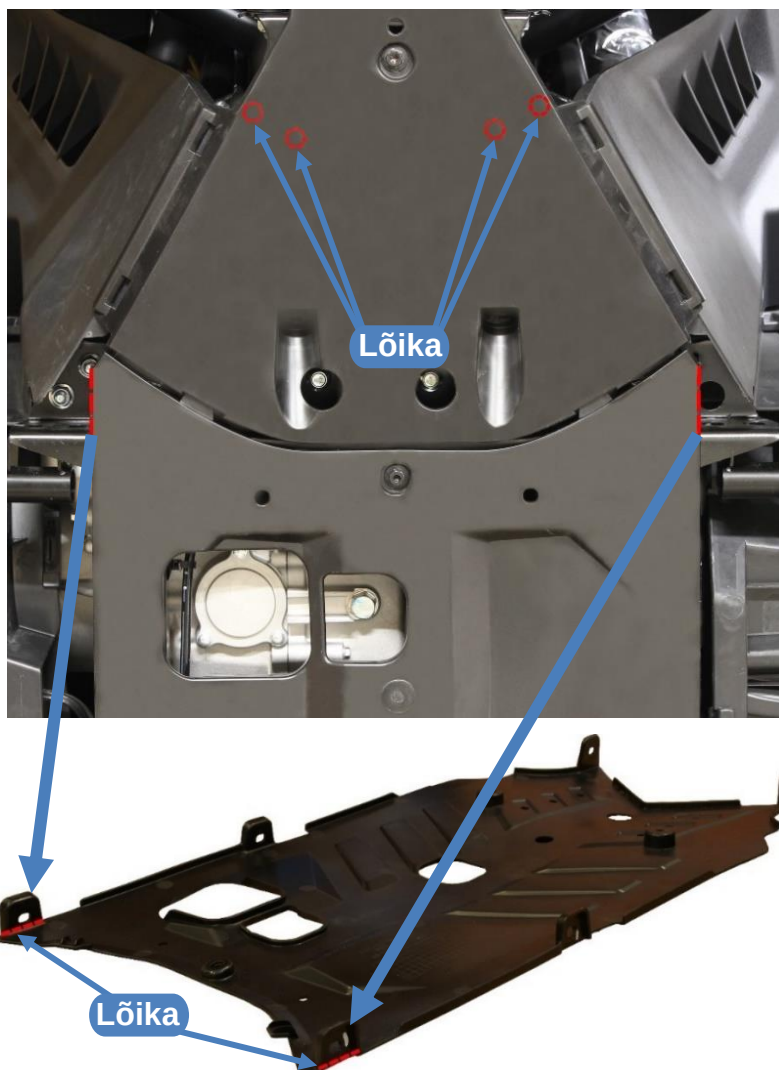

Samm 4


Paigaldage adapter (Pos.1) ATV külge. Kinnitamiseks kasutage M8x30 polte (Pos.8), M8x65 polte (Pos.9), Ø8 mm seibe (Pos.11), M8 nyloc mutreid (Pos.13) ja kinnitusplaate (Pos.4).

Paigaldades adaptrit Iron Baltic alumiinium- või plastikpõhjakaitsele, kasutage kinnitusplaatide (Pos.4) jaoks M8x80 polte (Pos.10).

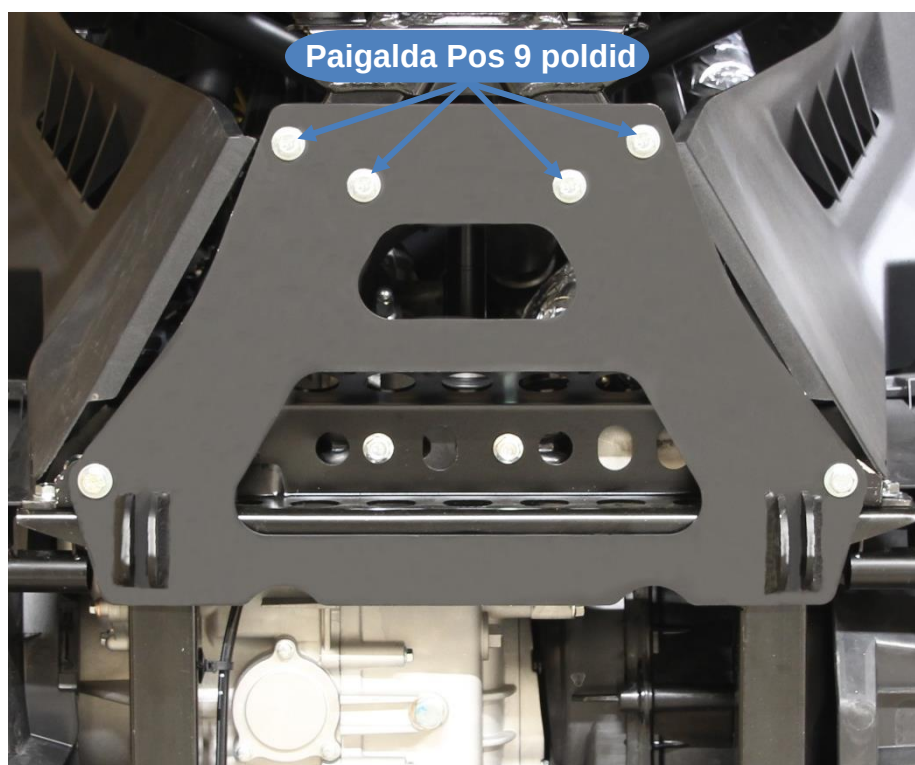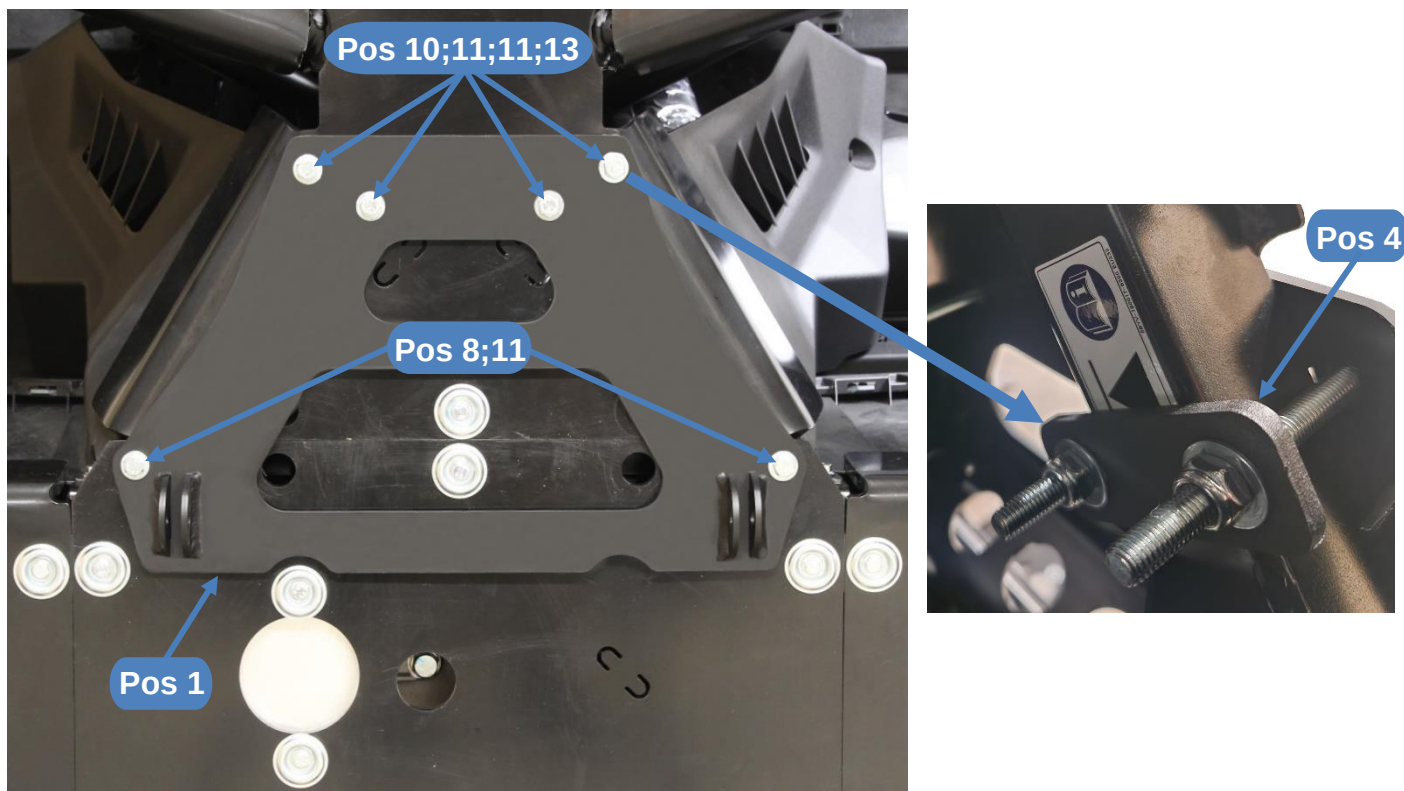

Samm 5

Paigaldage adaptri (Pos.1) külge 10x40 tapid (Pos.5). Fikseerimiseks kasutage nõelsplinte (Pos.6).

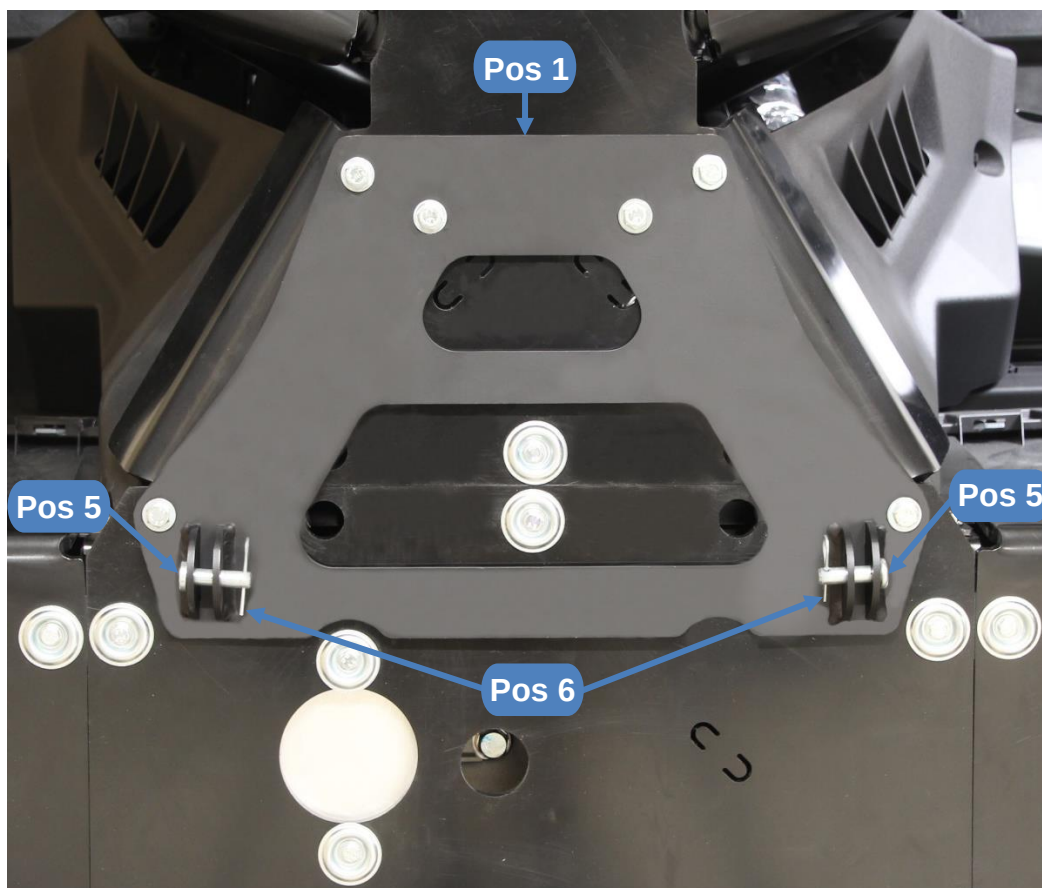

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

