



KESKKINNITUS ADAPTER

AODES

Workcross 650 / 1000

Kood 03.15700

Version 25062024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/lkWTdn97

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.15701K	1
2	Vaheplaat	03.4003	2
3	Distantspuks	20.6261	2
4	Tapp 10x40	14.003	2
5	Nõelsplint 2mm DIN 11024	OT.07.01.010	2
6	Polt M8x40 DIN933	OT.02.02.220	2
7	Polt M8x90 DIN931	OT.02.01.018	4
8	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
9	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	6

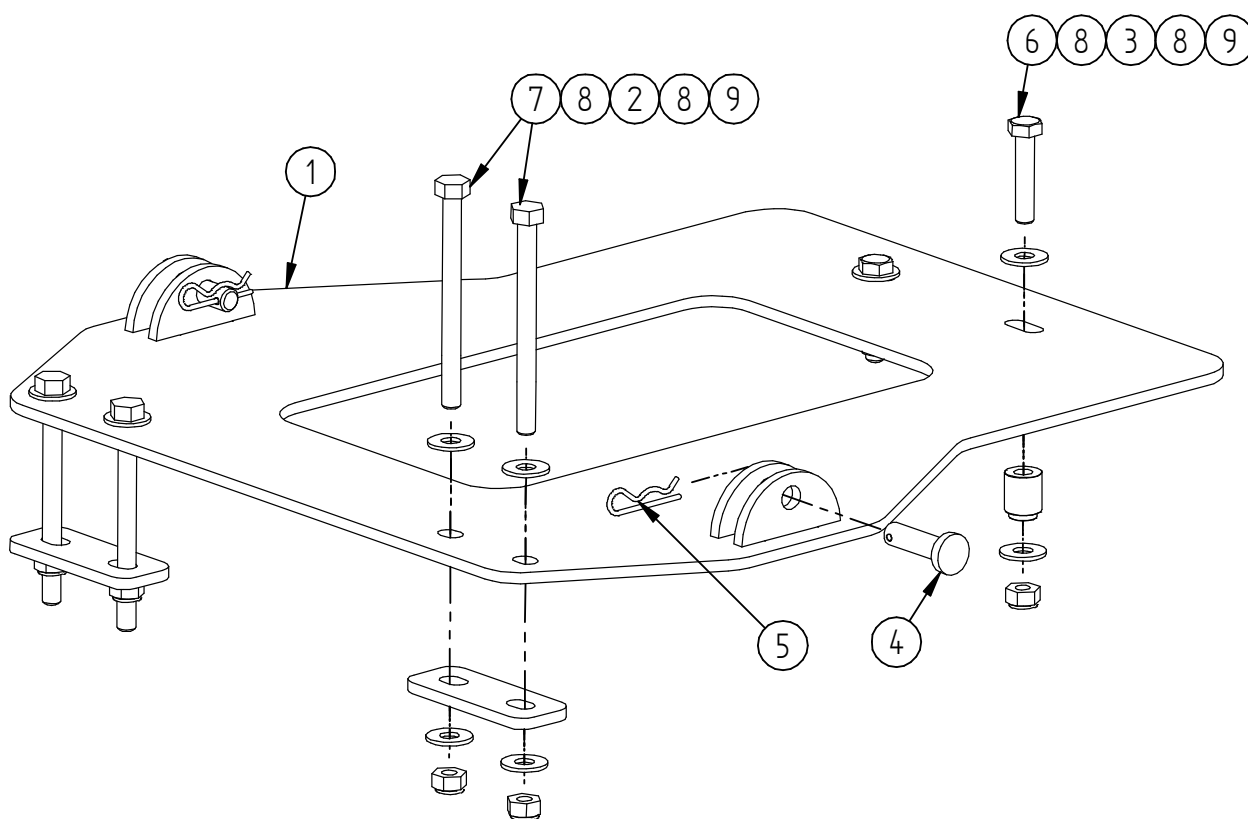



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemaldage originaal plastik või puurige avad adapteri paigaldamiseks.

Samm 2 Kinnitage adapteri (Pos.1) tagumine osa. Kinnitamiseks kasutage M8x40 polte (Pos.6), Ø8/20 seibe (Pos.8), distantspukse (Pos.3), M8 nyloc mutreid (Pos.9). Distantspuksidel on väike aste ühel pool, aste paigaldatakse pilu sisse. **NB!** Ärge pingutage polte!

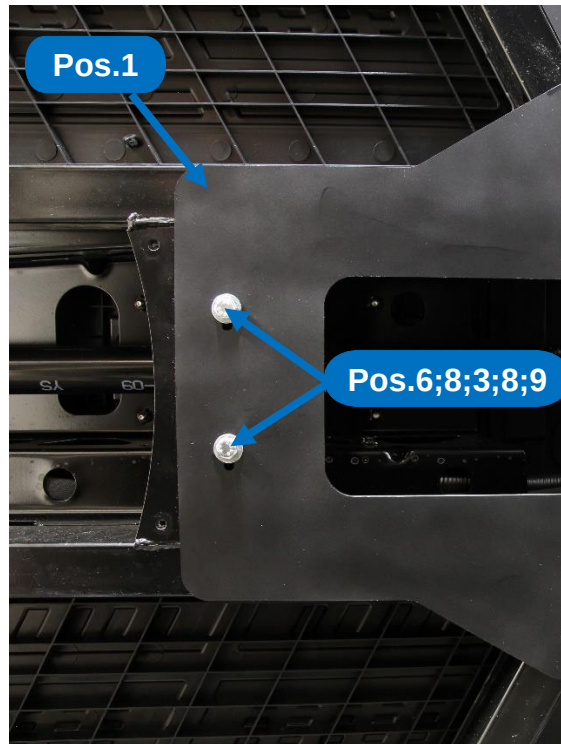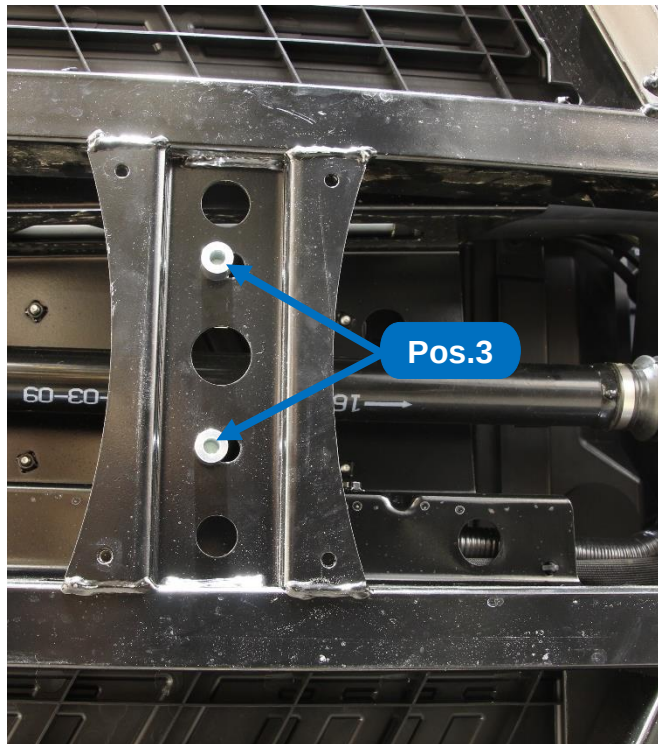

Samm 3 Kinnitage adapteri (Pos.1) eesmine osa. Kinnitamiseks kasutage M8x90 polte (Pos.7), Ø8/20 seibe (Pos.8), vaheplaate (Pos.2), M8 nyloc mutreid (Pos.9). **NB!** Pingutage kõik poltid!

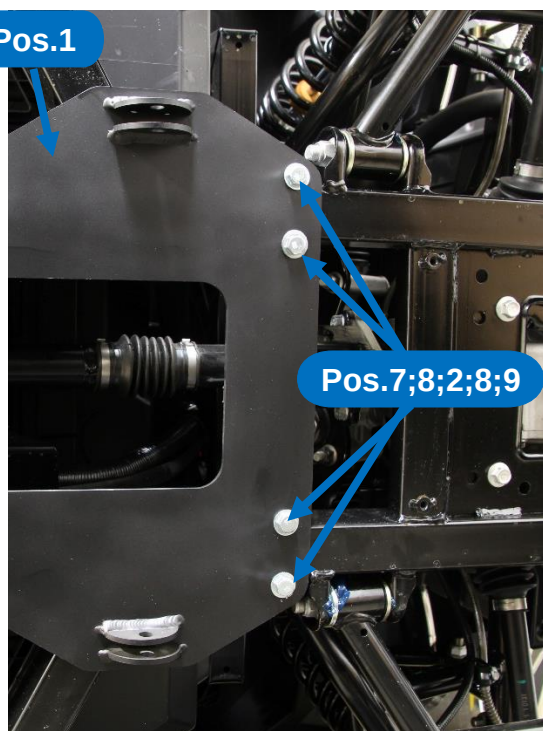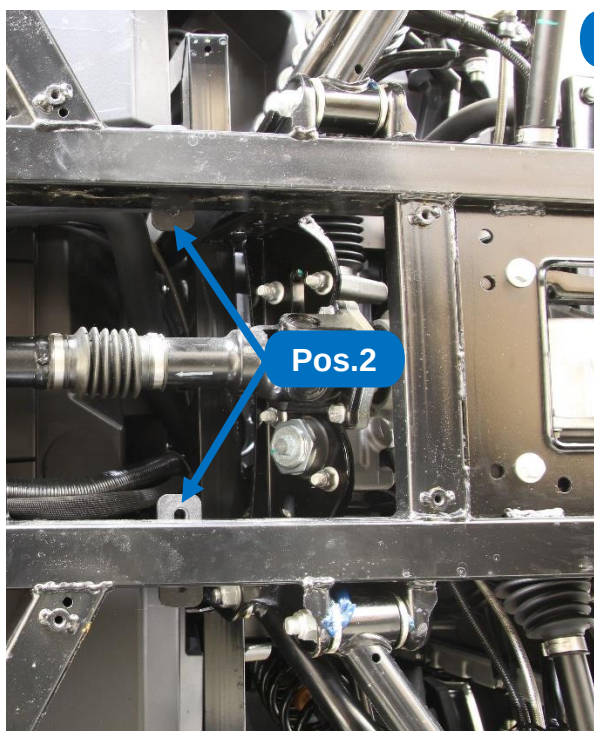

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

