



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/ZCcrv3s2

ESIKINNITUS ADAPTER

TRAPPER

UTV 550 EFI

Kood 03.15900

Version 15102024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.15901K	1
2	Kronstein	03.15907	1
3	Puks 28 mm	03.10605	2
4	Toruklamber M8x38	OT.05.01.030	2
5	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
6	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	4
7	Polt M10x55 DIN933	OT.02.02.342	2
8	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	16
9	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
10	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8
11	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

- Esikinnitus adapteri puhul on arvestatud originaal/tehase mõõdus olevate rehvidega (ees: 26x9.00-14 ja taga: 26x11.00-14).

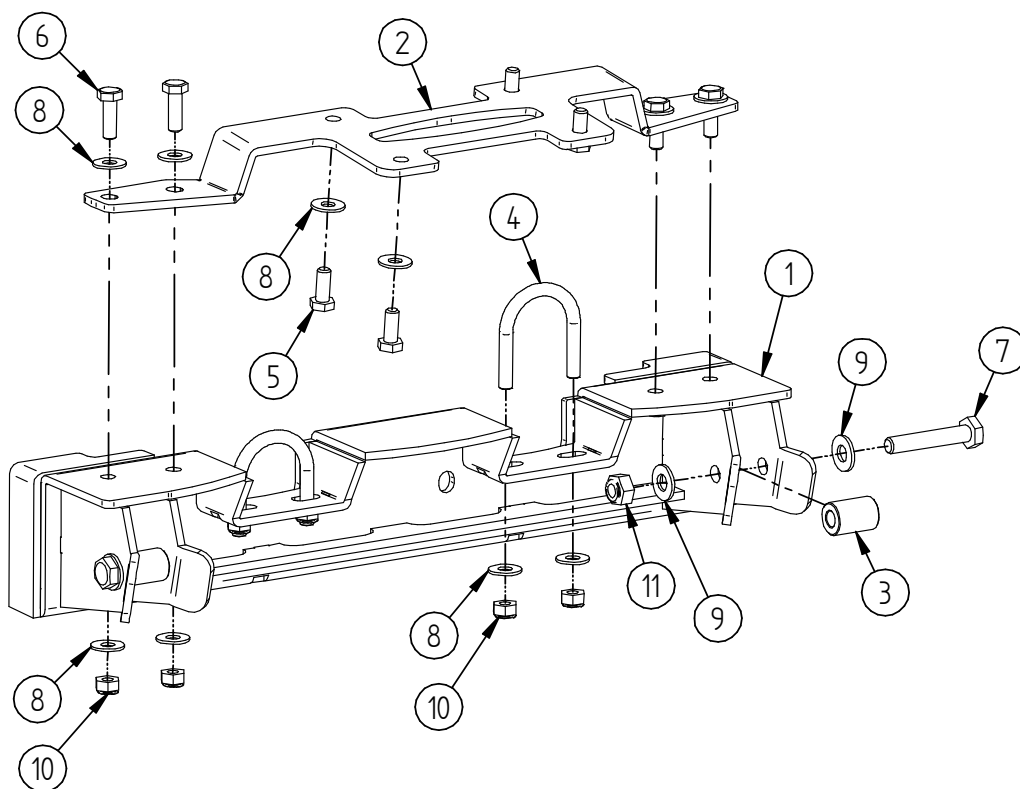

* Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti 5 mm
- Ristpeakruvikeeraja (PH2)
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Lehtvõti 17 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 17 mm

PAIGALDUSJUHEND




NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad UTV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.



Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

Samm 1

Parema ligipääsu saamiseks eemaldage originaal plastikkaitse, tuled ja vintsi konks. Kasutades Iron Baltic põhjakaitset, eemaldage ka põhjakaitseme esiosa. Kui Iron Baltic põhjakaitset ei kasutata, võib vintsirullik jääda oma kohale.


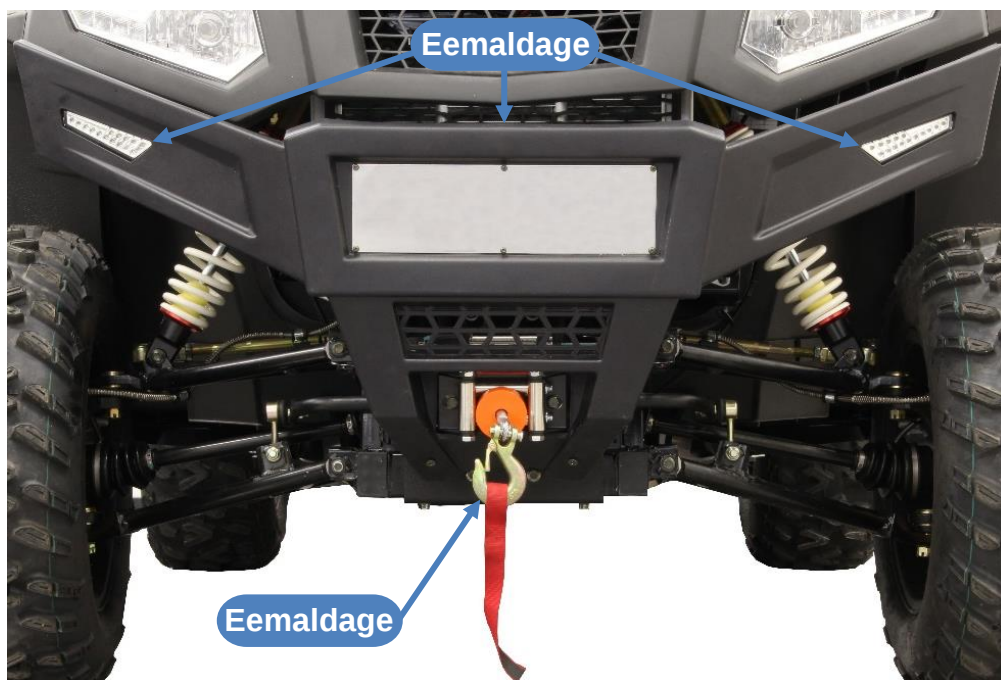


Iron Baltic põhjakaitse

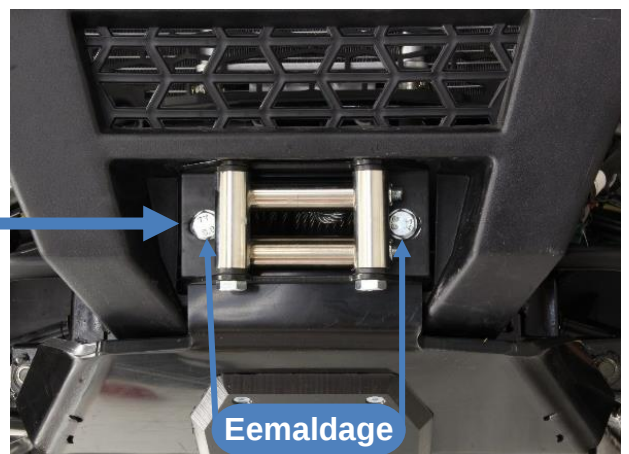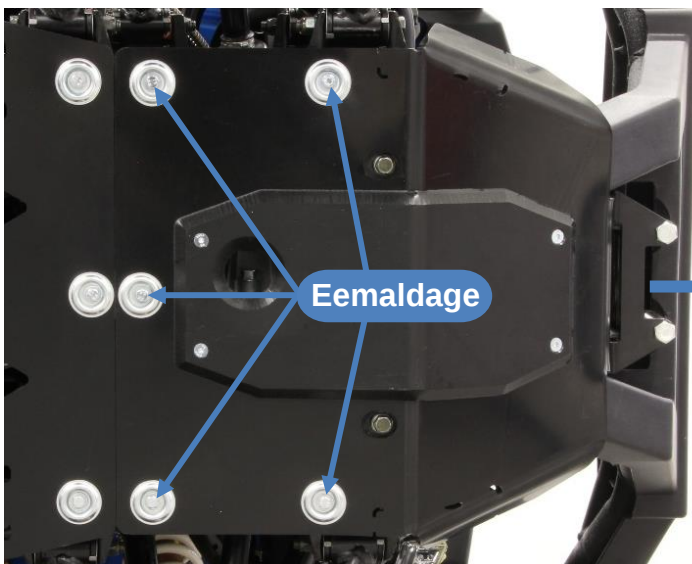


Samm 2

Eemaldage originaal esikaitseraua poldid ja vintsi kinnituspoldid.

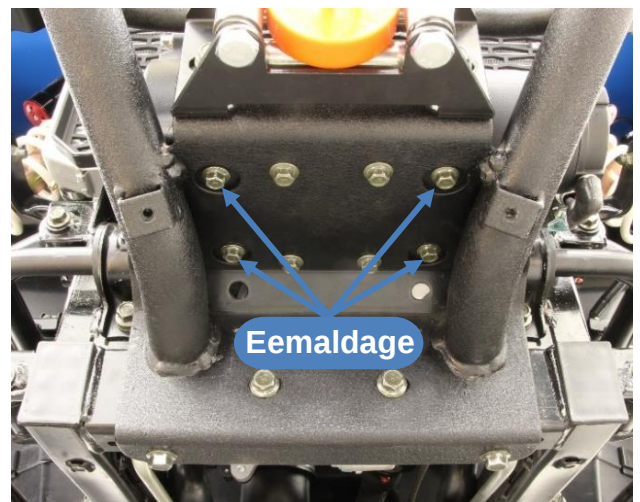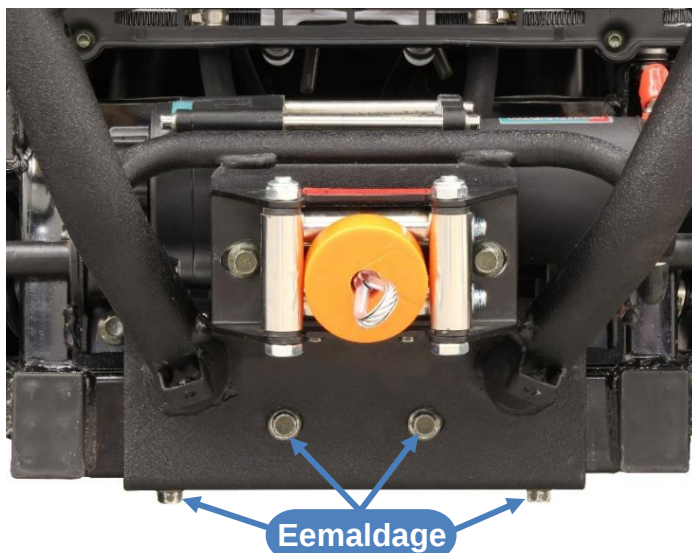


Samm 3

Tõstke vintsi üles ja asetage kronstein (Pos.2) originaal kinnitusplaadi ja vintsi vahele. Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.5) ja Ø8 mm seibe (Pos.8).
Ärge pingutage polte täielikult!

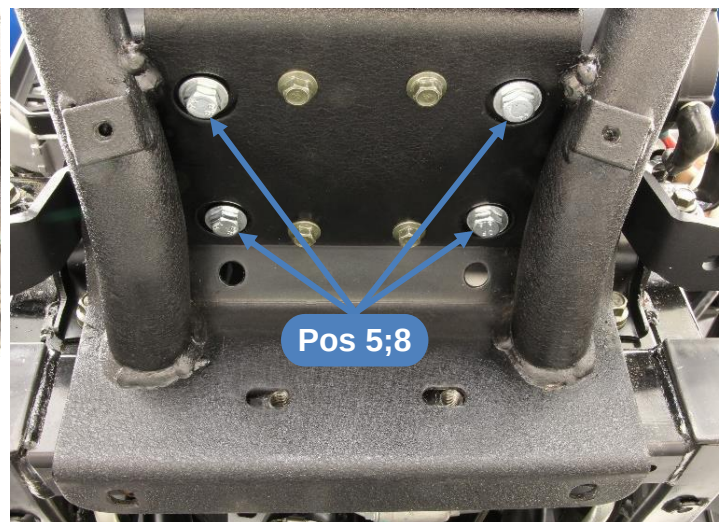


Samm 4

Paigaldage M8x38 toruklambrid (Pos.4) esikaitseraua peale.

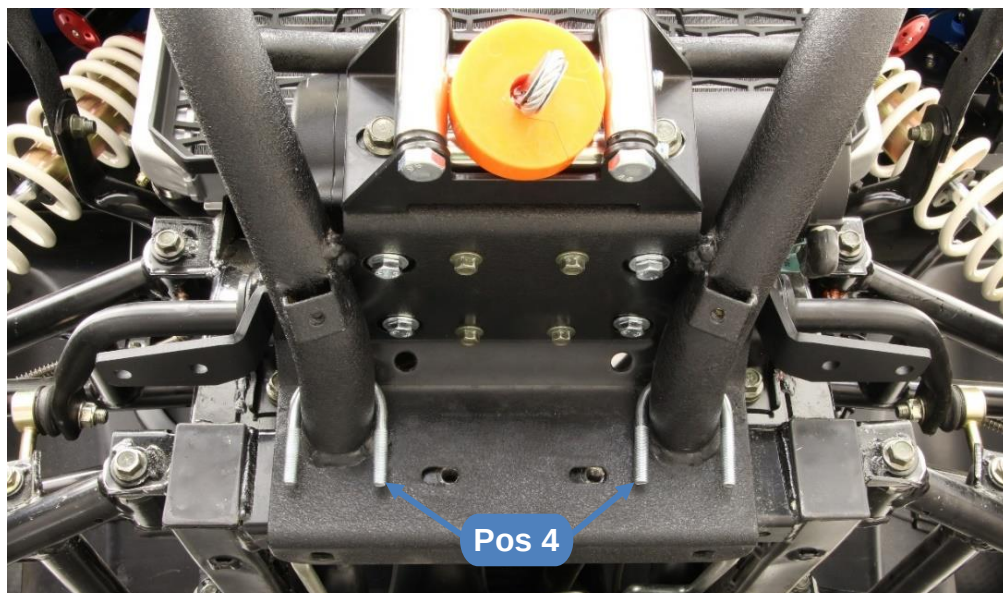

Samm 5

Paigaldage adapter (Pos.1) esikaitseraua külge. Kinnitamiseks kasutage M8x38 toruklambreid (Pos.4), Ø8 mm seibe (Pos.8) ja M8 nyloc mutreid (Pos.10). **Ärge pingutage polte täielikult!**

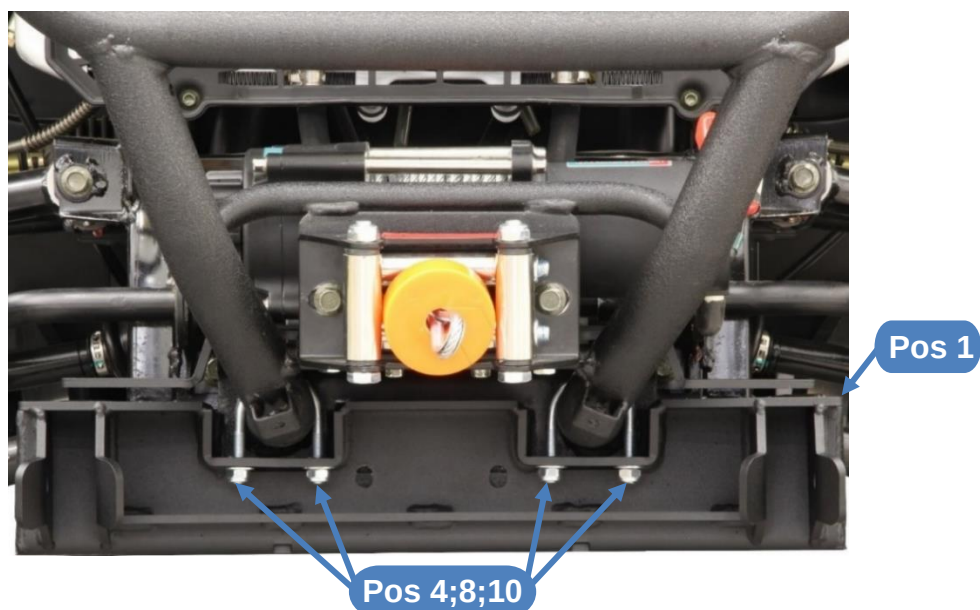


Samm 6

Kinnitage adapter originaal poltidega. **Ärge pingutage polte täielikult!**




Samm 7

Paigaldage kronstein adapteri külge. Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.6), Ø8 mm seibe (Pos.8) ja M8 nyloc mutreid (Pos.10). **Pingutage kõik eelnevates punktides esitatud poldid!**

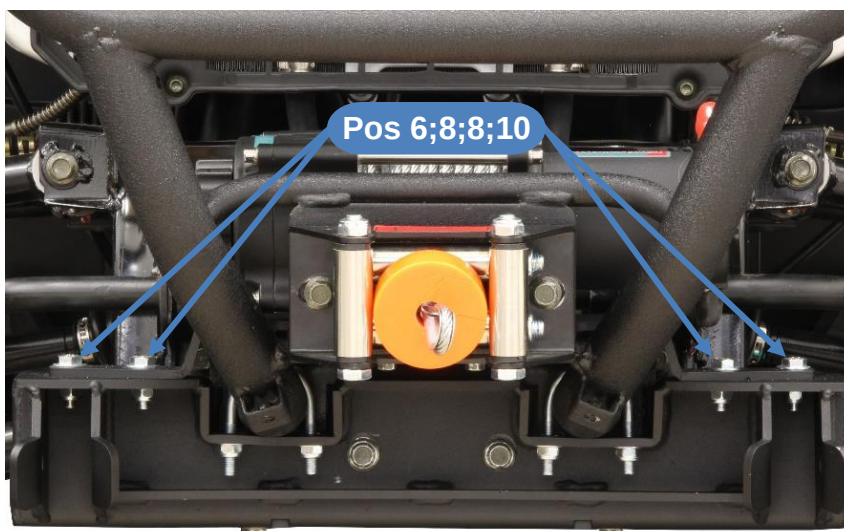


Samm 8

Paigaldage puksid (Pos.3) adapteri külge. Kinnitamiseks kasutage M10x55 polte (Pos.7), Ø10 mm seibe (Pos.9) ja M10 nyloc mutreid (Pos.11).

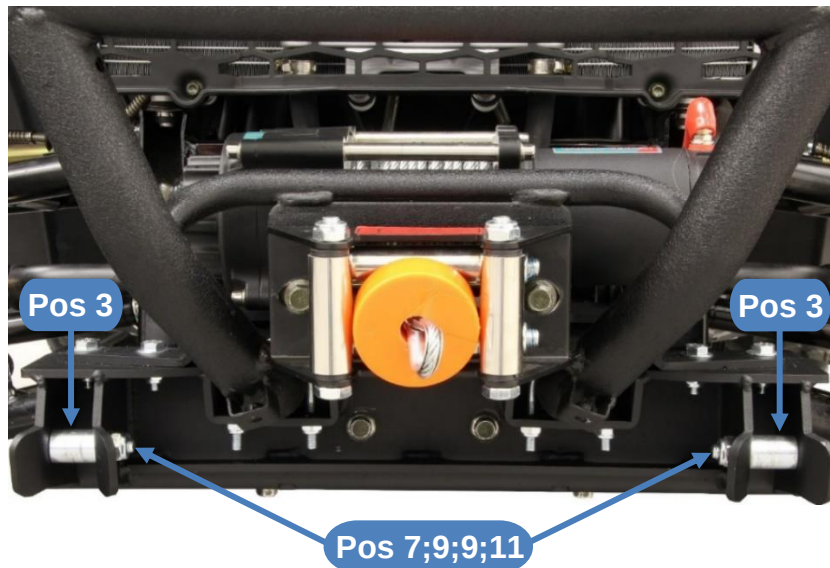

Samm 9


Paigaldage originaal plastikkaitse, tuled ja vintsi konks tagasi UTV külge.

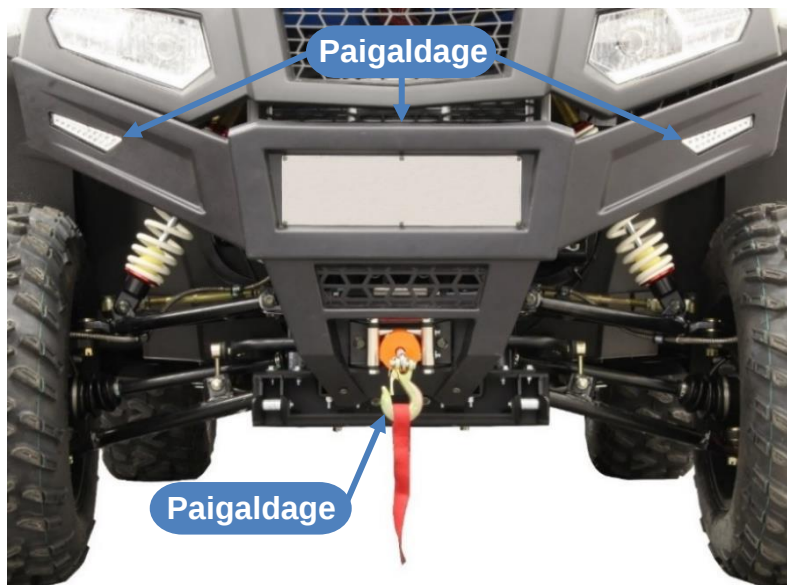

Samm 10

See samm on vajalik ainult siis, kui paigaldate adapterit koos Iron Baltic põhjakaitsmega!


Tehke põhjakaitsme esiosale väljalõiked nagu allpool näidatud.

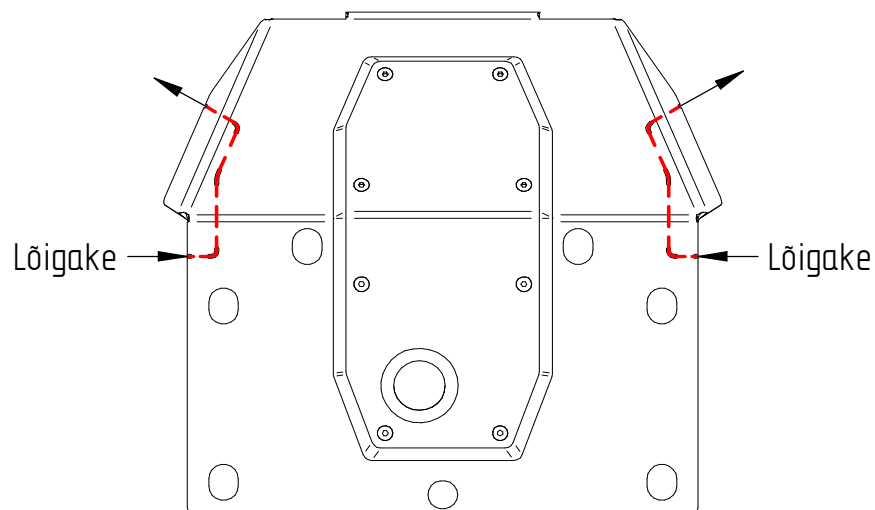

Samm 11

See samm on vajalik ainult siis, kui paigaldate adapterit koos Iron Baltic põhjakaitsmega!

Paigaldage Iron Baltic põhjakaitsme esiosa, vintsirullik ja vintsi konks tagasi UTV külge.

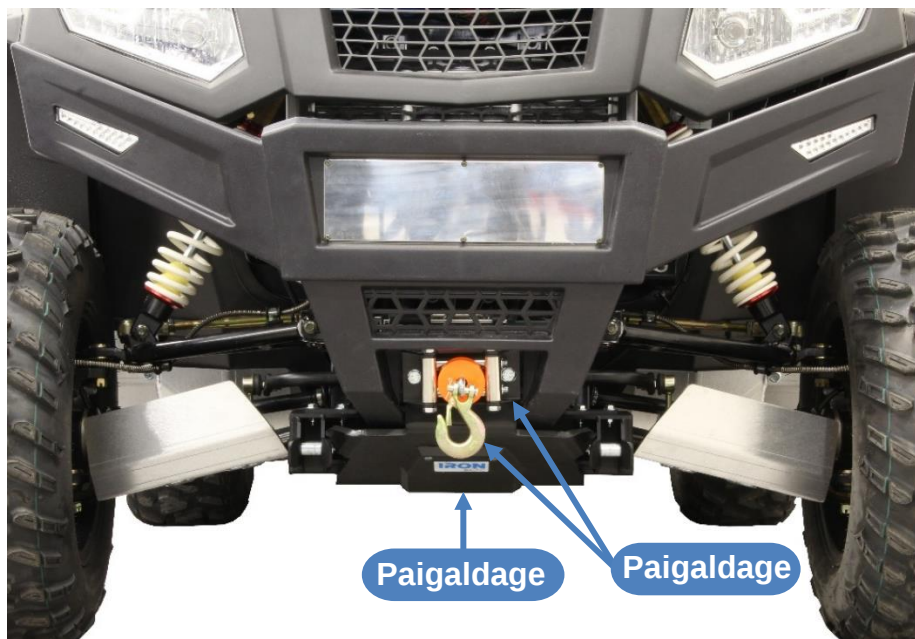



IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd