




MULTILINGUAL MANUAL

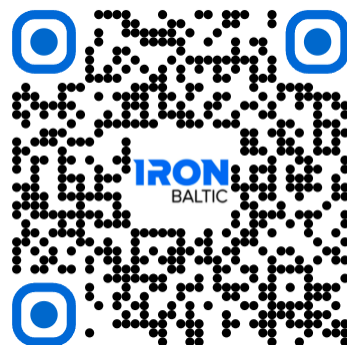

code.ironbaltic.com/u/EZHcq6lk


ESIKINNITUS ADAPTER

CAN AM

Maverick Trail

Kood 03.16100

Version 09012024

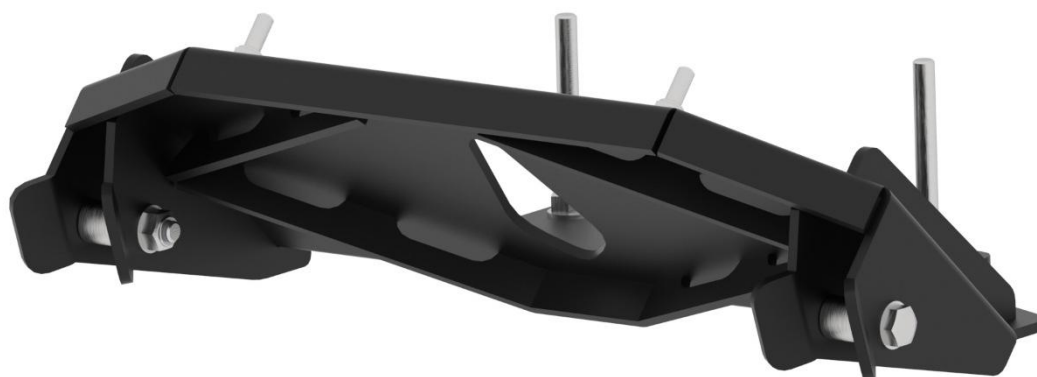


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.16101K	1
2	Puks 28 mm	03.10605	2
3	Polt M8x45 DIN933	OT.02.02.230	2
4	Polt M10x55 DIN933	OT.02.02.342	2
5	Polt M10x100 DIN931	OT.02.01.052	2
6	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
7	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	8
8	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2
9	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	4

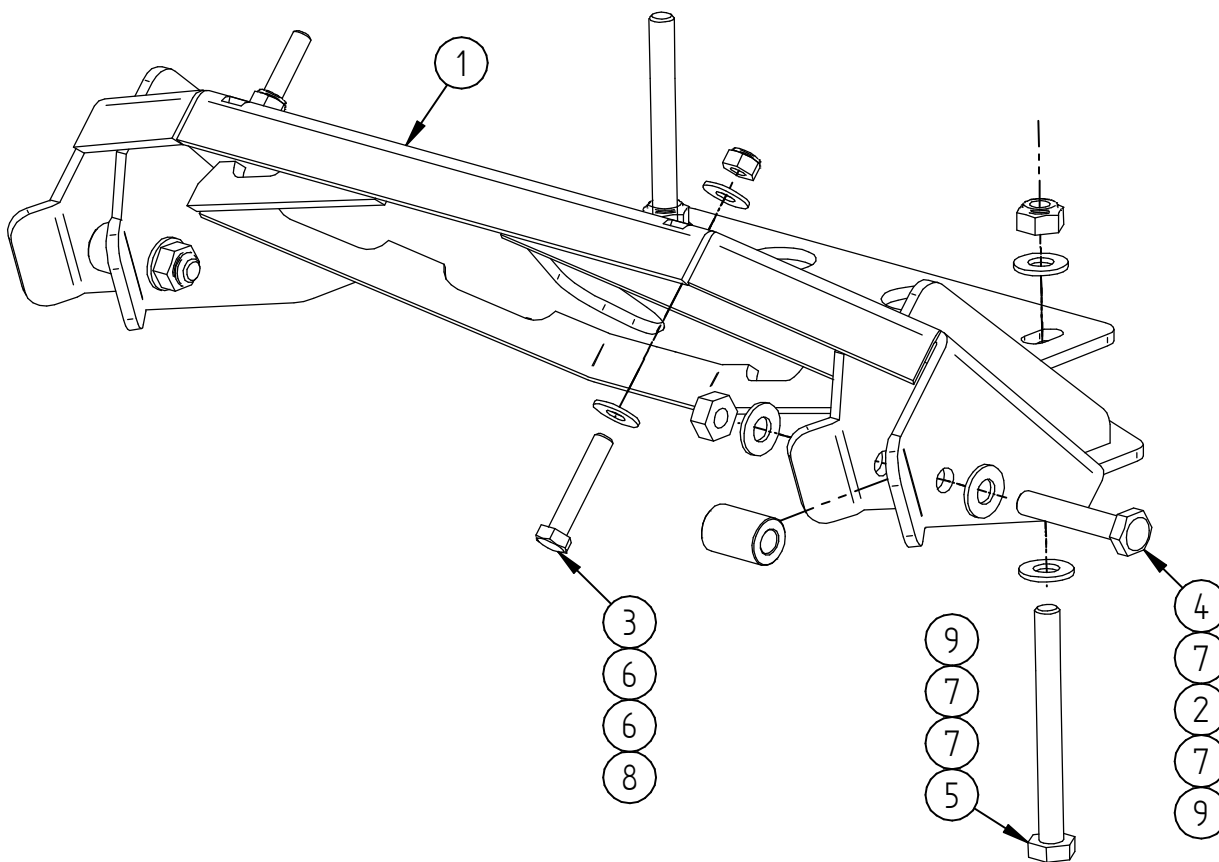

NB! Adaptrit projekteerides on arvestatud ATV/UTV originaal/tehase rehvimõõtudega!
Ees: 26x8.00-12 ja taga: 26x9.00-12.




PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage originaal plastik või puurige avad adapteri paigaldamiseks. Kasutades Iron Baltic põhjakaitset, eemaldage esiosa tugevdusplaat ja kinnituspoldid, nagu on näidatud pildil.

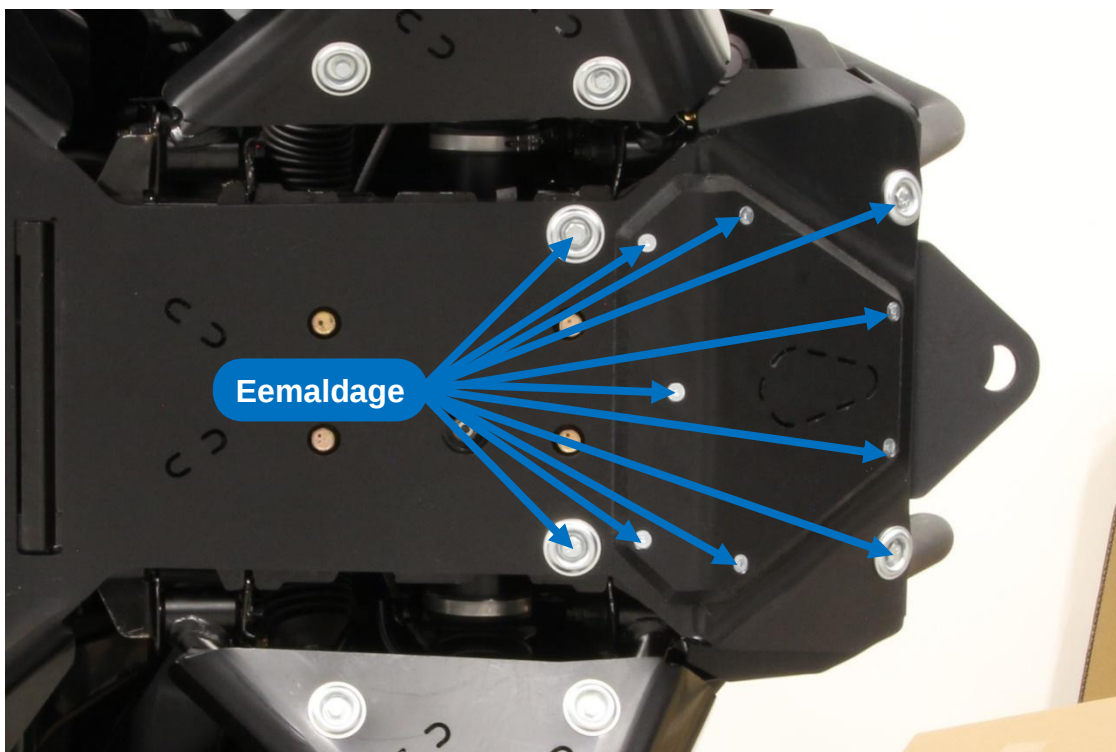


Samm 2

Paigaldage adapter (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M8x45 polte (Pos.3), M10x100 polte (Pos.5), Ø8/20 seibe (Pos.6), M10 seibe (Pos.7), M8 nyloc mutreid (Pos.8) ja M10 nyloc mutreid (Pos.9).

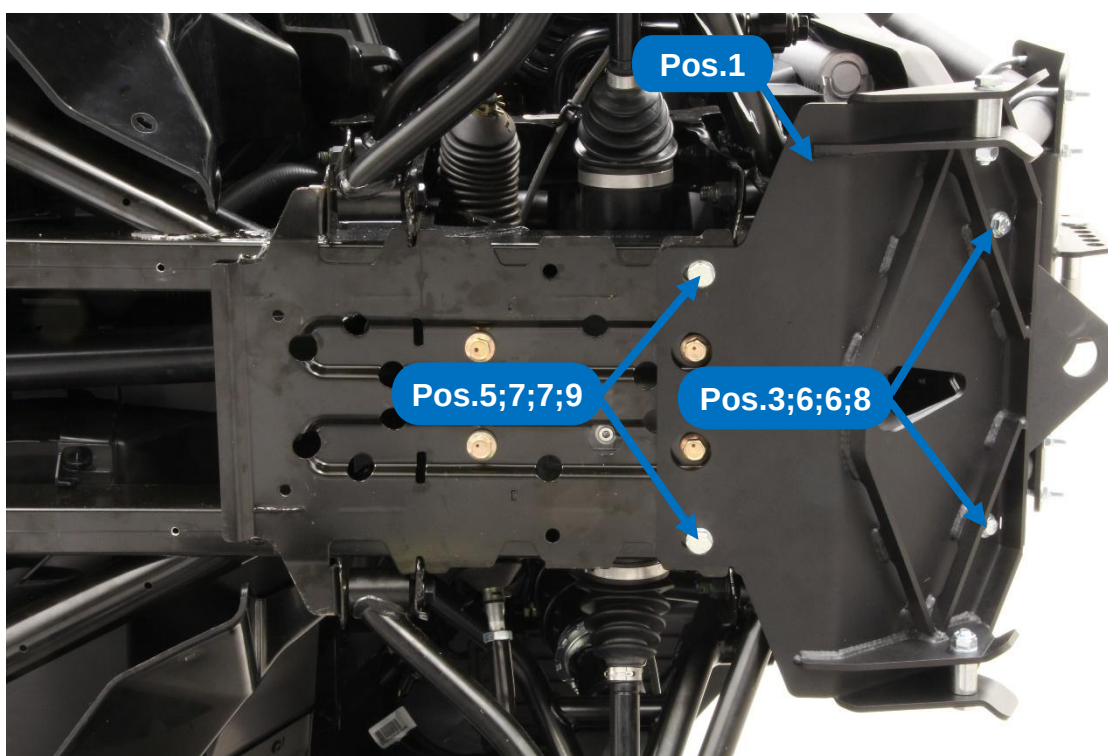

Samm 3

Paigaldage adaptrile (Pos.1) puksid (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M10x55 polte (Pos.4), M10 seibe (Pos.7) ja M10 nyloc mutreid (Pos.9).

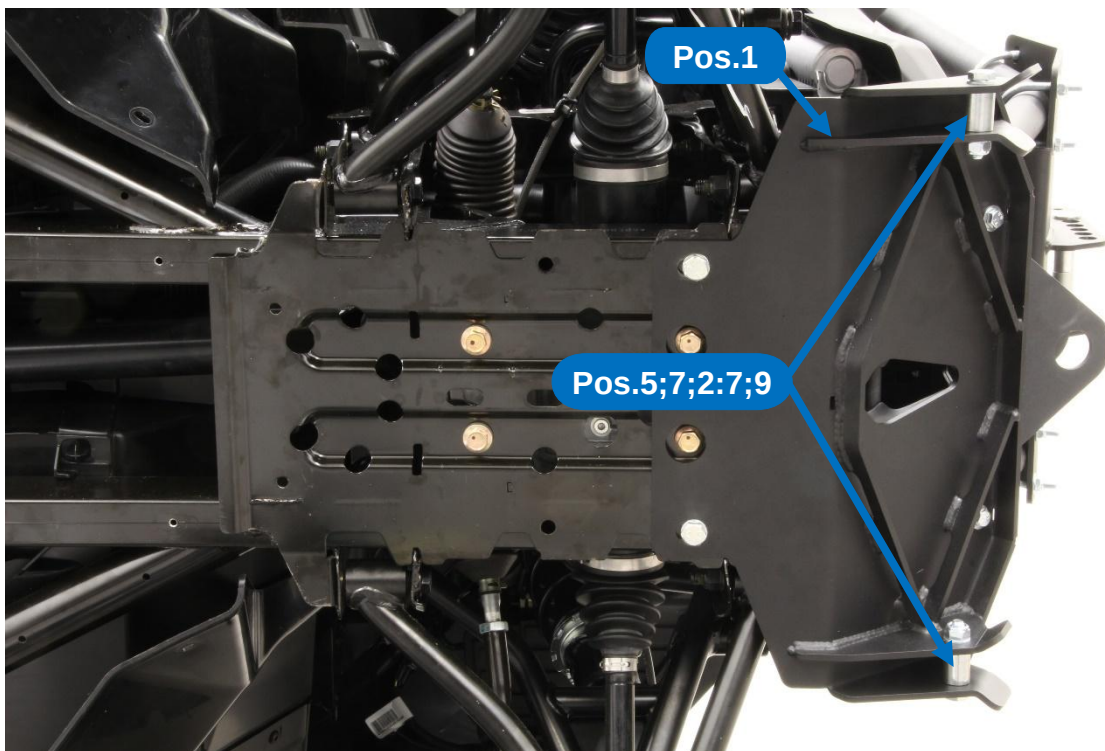

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

